CIVIC e:HEV

In deze handleiding wordt bepaalde informatie voorafgegaan door het symbool ATTENTIE. Deze informatie is bedoeld om u te helpen bij het voorkomen van schade aan het voertuig, andere eigendommen en het milieu.

De symbolen ⚠ 📖 of ⚠⚠📖 op stickers die op het voertuig zijn geplakt, zijn er om u eraan te herinneren dat u deze handleiding moet lezen voor een goede en veilige bediening van het voertuig.

⚠ of ⚠⚠ heeft verschillende kleuren om aan te geven dat er sprake is van gevaar (rood), een waarschuwing (oranje) of een aandachtspunt (amber).

➔ **Veiligheidsstickers** BLZ. 110

Enkele woorden over veiligheid

Uw veiligheid en de veiligheid van anderen is zeer belangrijk. Het veilig gebruiken van dit voertuig is een belangrijke verantwoordelijkheid.

Om u te helpen de juiste beslissingen te nemen op het gebied van veiligheid, bieden we u gebruiksprocedures en andere informatie op stickers en in deze handleiding aan. Deze informatie waarschuwt u voor potentiële gevaren waardoor u of anderen letsel zouden kunnen oplopen.

Uiteraard is het niet praktisch of zelfs mogelijk u voor alle gevaren te waarschuwen die verband houden met het gebruik en het onderhoud van het voertuig. U dient uit te gaan van uw eigen gezonde beoordelingsvermogen.

U treft deze belangrijke veiligheidsinformatie in verschillende vormen aan, waaronder:

- **Veiligheidsstickers** - op het voertuig.
- **Veiligheidsmeldingen** - voorafgegaan door een veiligheidswaarschuwingssymbool ⚠ en een van de drie signaalwoorden: **GEVAAR**, **WAARSCHUWING** of **LET OP**. Deze signaalwoorden betekenen:

⚠GEVAAR	Indien u de instructies niet opvolgt, ZULT u ERNSTIG of DODELIJK LETSEL oplopen.
⚠WAARSCHUWING	Indien u de instructies niet opvolgt, KUNT u ERNSTIG of DODELIJK LETSEL oplopen.
⚠⚠WAARSCHUWING	Indien u de instructies niet opvolgt, KUNT u ERNSTIG of DODELIJK LETSEL oplopen.
⚠LET OP	Indien u de instructies niet opvolgt, KUNT u LETSEL oplopen.

- **Veiligheidsopschriften** - zoals Belangrijke veiligheidsmaatregelen.
- **Hoofdstuk Veiligheid** - zoals Veilig rijden.
- **Instructies** - het juiste en veilige gebruik van het voertuig.

Deze handleiding bevat een grote hoeveelheid belangrijke veiligheidsinformatie - lees haar aandachtig door.

Incidentrecorders
Uw voertuig is uitgerust met meerdere voorzieningen waar in het algemeen naar verwezen wordt als incidentrecorders. Deze leggen verscheidene typen real-time voertuiggegevens vast, zoals het opblazen van SRS-airbags of het falen van SRS-systeemcomponenten.
Deze gegevens behoren toe aan de eigenaar van het voertuig en zijn niet toegankelijk voor anderen, behalve als dit wettelijk verplicht is of met toestemming van de eigenaar van het voertuig. Deze gegevens kunnen worden benaderd door Honda, haar geautoriseerde dealers en erkende reparateurs, werknemers, vertegenwoordigers en aannemers met uitsluitend als doel technische diagnose, onderzoek en ontwikkeling van het voertuig.

Diagnostische onderhoudsrecorders
Uw voertuig is uitgerust met een onderhoudssysteem dat informatie opslaat over aandrijflijnprestaties en rijomstandigheden. Deze gegevens kunnen gebruikt worden door technici om het voertuig te diagnosticeren, repareren en onderhouden. Deze gegevens kunnen door niemand anders benaderd worden, behalve als dit wettelijk verplicht is of met toestemming van de eigenaar van het voertuig.
Deze gegevens kunnen worden benaderd door Honda, haar geautoriseerde dealers en erkende reparateurs, werknemers, vertegenwoordigers en aannemers met uitsluitend als doel technische diagnose, onderzoek en ontwikkeling van het voertuig.

Digital Key*
Ga voor meer informatie over Digital Key naar de onderstaande URL.
https://hondanews.eu/eu/en/corporate/media/photos/69919/honda-motor-europe-bracknell-headquarters

EU-landen

Informatie over de accu
De informatie over de importeur van de accu die in het voertuig is gemonteerd, is als volgt.
Naam importeur:
Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office
Postadres:
Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - België

* Niet beschikbaar op alle modellen

Bepalingen en voorwaarde voor de toepassing van de gebruikershandleiding*

Algemeen

Met deze toepassing kan uw Display Audio automatisch zoeken naar updates van de gebruikershandleiding die specifiek zijn voor uw voertuig en Display Audio, telkens wanneer de voeding van het voertuig wordt ingeschakeld. Deze toepassing verzendt periodiek een beperkte hoeveelheid voertuig- en apparaatgegevens naar onze servers: Voertuigidentificatienummer (VIN), serienummer van hardware van Display Audio, voorkeurstaal, IP-adres (Internet Protocol), transactielogboek (waarschuwingen voor of weergaven van updates, downloads en installatie van updates, gebruik van de gebruikershandleiding), enz. Wanneer de toepassing een update op de server vindt, wordt u gevraagd deze te downloaden en te installeren.

Wanneer uw Display Audio op onze servers zoekt naar updates, bieden wij u automatisch de mogelijkheid om de gebruikershandleiding bij te werken. We houden ook een logboek bij van de updates die op onze servers zijn geïnstalleerd.

Uw persoonlijke gegevens

Indien de bovengenoemde informatie die wordt verzonden naar Honda, persoonlijke informatie in uw regio omvat, dient u er rekening mee te houden dat deze informatie wordt behandeld in strikte overeenstemming met de regels en voorschriften die in deze kennisgeving worden beschreven en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

De voorwaarden van ons privacybeleid zijn ter referentie in deze voorwaarden opgenomen en op uw gebruik van systeemupdates is het privacybeleid van toepassing. Ons privacybeleid bevat informatie over de manier waarop wij en eventuele derden persoonlijke gegevens verwerken die wij van u verzamelen of die u ons via het hulpprogramma verstrekt. (Zie de Honda-website (*https://www.privacynotice.honda.eu*) voor meer informatie.)

Honda verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens en slaat deze op om de hieronder genoemde redenen:
Indien noodzakelijk voor de legitieme belangen van Honda, zoals hieronder vermeld, en indien uw rechten op het gebied van gegevensbescherming geen prioriteit hebben boven onze belangen.
om updates van de gebruikershandleiding aan u te leveren;
om ons in staat te stellen de toepassing en services van de gebruikershandleiding te verbeteren en te optimaliseren;
om te reageren op vragen en klachten van gebruikers; en voor interne administratie.

Bescherming van onze legitieme zakelijke belangen en wettelijke rechten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik in verband met naleving, regelgeving, auditing, juridische claims (inclusief openbaarmaking van dergelijke informatie in verband met juridische processen of rechtszaken) en andere vereisten voor ethiek en nalevingsrapportage

Honda zal ook persoonlijke gegevens converteren naar anonieme gegevens en deze gebruiken (gewoonlijk op geaggregeerde statistische basis) voor marktonderzoeken en analyses, ter verbetering van de gebruikershandleiding, voor het analyseren van trends en voor het beoordelen van het succes van releases van software-updates. Samengevoegde persoonlijke gegevens identificeren u of een andere gebruiker van de gebruikershandleiding niet persoonlijk.

Honda kan deze gegevens delen met Honda's wereldwijde supportorganisatie of gelieerde Honda-bedrijven of andere derden die door Honda zijn aangetrokken om ondersteunende diensten te verlenen in verband met systeemondersteuning.

De on-board gebruikershandleiding kan zonder waarschuwing worden beëindigd. Als de service wordt beëindigd, kunt u de gebruikershandleiding blijven gebruiken via de startpagina van Honda. Bij voertuigen waarbij de handleiding al is geïnstalleerd, kan deze worden gebruikt zolang u geen fabrieksreset uitvoert.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Algemene voorwaarden voor systeemupdates

Algemeen

Uw voertuig is uitgerust met een toepassing waarmee uw display-audio automatisch kan zoeken naar software-updates van Honda die specifiek zijn voor uw display-audio en de aangesloten apparaten hiervan (aanvankelijk om de één (1) week via Wi-Fi of om de vier (4) weken via de telematica-regeleenheid (TCU)*. Query's kunnen vaak of minder vaak optreden als gevolg van internetstoringen, hernieuwde pogingen, directe gebruikersactie, WAP-push van de server of een wijziging in het querybeleid op de Honda-servers). Deze toepassing verzendt regelmatig een beperkte hoeveelheid voertuig- en apparaatgegevens (voertuigidentificatienummer (VIN), MT-identificatienummer (modeltype), hardware- en softwareonderdeelnummer, serienummer, softwareversie, voorkeurstaal, IP-adres (Internet Protocol), transactielogboek (weergave van waarschuwingen of updates, downloads en installatie van updates, softwarestatus), enz.) naar onze servers. Wanneer de toepassing een update op de server vindt, vraagt de toepassing in eerste instantie om toestemming om de update te downloaden en installeren. U kunt instellen om deze updates automatisch te downloaden en te installeren of u kunt ervoor kiezen het systeem handmatig bij te werken, als deze opties beschikbaar zijn in uw instellingenmenu.

Wanneer uw Display Audio op onze servers zoekt naar updates of waarschuwingen, bieden wij u automatisch de mogelijkheid om uw apparaten bij te werken of de update of waarschuwing rechtstreeks naar uw Display Audio te verzenden. U kunt instellen om deze updates automatisch te downloaden en te installeren of u kunt ervoor kiezen het systeem handmatig bij te werken, als deze opties beschikbaar zijn in uw instellingenmenu.

Uw persoonlijke gegevens

Indien de bovengenoemde informatie die wordt verzonden naar Honda, persoonlijke informatie in uw regio omvat, dient u er rekening mee te houden dat deze informatie wordt behandeld in strikte overeenstemming met de regels en voorschriften die in deze kennisgeving worden beschreven en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

De voorwaarden van onze privacyverklaring zijn ter referentie in deze voorwaarden opgenomen en op uw gebruik van systeemupdates is de privacyverklaring van toepassing. Onze privacyverklaring bevat informatie over de manier waarop wij en eventuele derden persoonlijke gegevens verwerken die wij van u verzamelen of die u ons via de toepassing verstrekt.
Zie de Honda-website voor meer informatie.

Honda verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens en slaat deze op om de hieronder genoemde redenen:

- om de systeemupdates en gerelateerde services aan u te leveren;
- om ons in staat te stellen de producten en services voor systeemupdates te verbeteren en te optimaliseren;
- om te reageren op vragen en klachten van gebruikers; en voor interne administratie.
- indien noodzakelijk voor de legitieme belangen van Honda, zoals hieronder vermeld, en indien uw rechten op het gebied van gegevensbescherming geen prioriteit hebben boven onze belangen.
- zoals anders beschreven in Honda's Privacyverklaring en Privacyverklaring voertuiggegevens.

Bescherming van onze legitieme zakelijke belangen en wettelijke rechten omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik in verband met naleving, regelgeving, auditing, juridische claims (inclusief openbaarmaking van dergelijke informatie in verband met juridische processen of rechtszaken) en andere vereisten voor ethiek en nalevingsrapportage.

Honda zal ook persoonlijke gegevens converteren naar anonieme gegevens en deze gebruiken (gewoonlijk op geaggregeerde statistische basis) voor marktonderzoeken en analyses, ter verbetering van de systeemupdates, voor het analyseren van trends en voor het beoordelen van het succes van releases van software-updates. Samengevoegde persoonlijke gegevens identificeren u of een andere gebruiker van de systeemupdates niet persoonlijk.

Honda kan deze gegevens delen met Honda’s wereldwijde supportorganisatie of gelieerde Honda-bedrijven of andere derden die door Honda zijn aangetrokken om ondersteunende diensten te verlenen in verband met systeemondersteuning.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Deze gebruikershandleiding moet als permanent onderdeel van het voertuig worden beschouwd en moet daarom bij de verkoop van het voertuig worden meegeleverd.

Deze gebruikershandleiding beschrijft alle modellen van het voertuig. Het is mogelijk dat u beschrijvingen van uitrustingsdetails en functies tegenkomt, die niet op uw specifieke model aanwezig zijn.

De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding (inclusief de voorkant) die kenmerken, apparatuur en audio-/informatiescherm en meterschermen weergeven, zijn slechts voorbeelden en zijn mogelijk niet representatief voor uw specifieke model.

De informatie en de specificaties in deze publicatie waren geldig op het moment van de goedkeuring tot drukken. Honda Motor Co., Ltd. behoudt zich echter het recht voor de specificaties of het ontwerp op elk ogenblik te beëindigen of te wijzigen zonder aankondiging en zonder dat zulks leidt tot enige verplichting.

Hoewel deze handleiding van toepassing is op zowel modellen met stuur rechts als links, verwijzen de illustraties in deze handleiding voornamelijk naar modellen met stuur links.

Veilig rijden BLZ. 41

Voor veilig rijden BLZ. 42 Veiligheidsgordels BLZ. 47 Airbags BLZ. 58

Instrumentenpaneel BLZ. 113

Controlelampjes BLZ. 114 Meters en de interface voor bestuurdersinformatie BLZ. 149

Bedieningselementen BLZ. 193

Klok BLZ. 194 Portieren vergrendelen en ontgrendelen BLZ. 195
Schakelaars rondom het stuurwiel bedienen BLZ. 225
Klimaatregelsysteem BLZ. 280

Functies BLZ. 287

Audiosysteem BLZ. 288 Display Audio BLZ. 290
Aanbeveling tanken* BLZ. 399

Rijden BLZ. 401

Vóór het rijden BLZ. 402 Aanhanger/caravan trekken BLZ. 406 Tijdens het rijden BLZ. 411
Achteruitrijcamera voor multi-weergave BLZ. 568 Tanken BLZ. 570

Onderhoud BLZ. 575

Voordat onderhoud wordt verricht BLZ. 576 Over uw onderhoudsbeurt BLZ. 580
Lampen vervangen BLZ. 612
Verzorging van de afstandsbediening BLZ. 635

Onverwachte gebeurtenissen BLZ. 649

Gereedschappen BLZ. 650 Bij een lekke band BLZ. 652 Hanteren van de krik BLZ. 675
Oververhitting BLZ. 683 Controlelampje gaat branden/knipperen BLZ. 685
Als u de achterklep niet kunt openen BLZ. 702 Noodoproep (eCall) BLZ. 703

Informatie BLZ. 709

Specificaties BLZ. 710 Identificatienummers BLZ. 713
Open Source-licentie BLZ. 761

Inhoud

Pop-upmotorkapsysteem BLZ. 80
Veiligheid van kinderen BLZ. 83
Gevaren van uitlaatgassen BLZ. 109
Veiligheidsstickers BLZ. 110

Achterklep BLZ. 208
Beveiligingssysteem BLZ. 211
Ruiten BLZ. 218
Panoramadak* BLZ. 221
Spiegels BLZ. 248
Stoelen BLZ. 250
Comfortvoorzieningen interieur BLZ. 262

Audio-foutmeldingen BLZ. 387
Algemene informatie over het audiosysteem BLZ. 389

Honda SENSING BLZ. 465
Remmen BLZ. 546
Uw voertuig parkeren BLZ. 556
Brandstofverbruik en CO_2-uitstoot BLZ. 573

Onderhoudsherinneringssysteem* BLZ. 581
Onderhoudsschema* BLZ. 588
Onderhoud onder de motorkap BLZ. 597
Wisserbladen controleren en onderhouden BLZ. 620
Banden controleren en onderhouden BLZ. 623
12V-accu BLZ. 629
Onderhoud van klimaatregelsysteem BLZ. 637
Reinigen BLZ. 640
Accessoires en modificaties BLZ. 646

Voedingssysteem start niet BLZ. 676
Als de 12V-accu leeg is BLZ. 680
Zekeringen BLZ. 693
Slepen in noodsituaties BLZ. 700
Wanneer u de brandstoftankklep niet kunt ontgrendelen BLZ. 701

Apparaten die radiogolven uitzenden* BLZ. 714
Overzicht Conformiteitsverklaring* BLZ. 756

Visuele index

Modellen met het stuur links

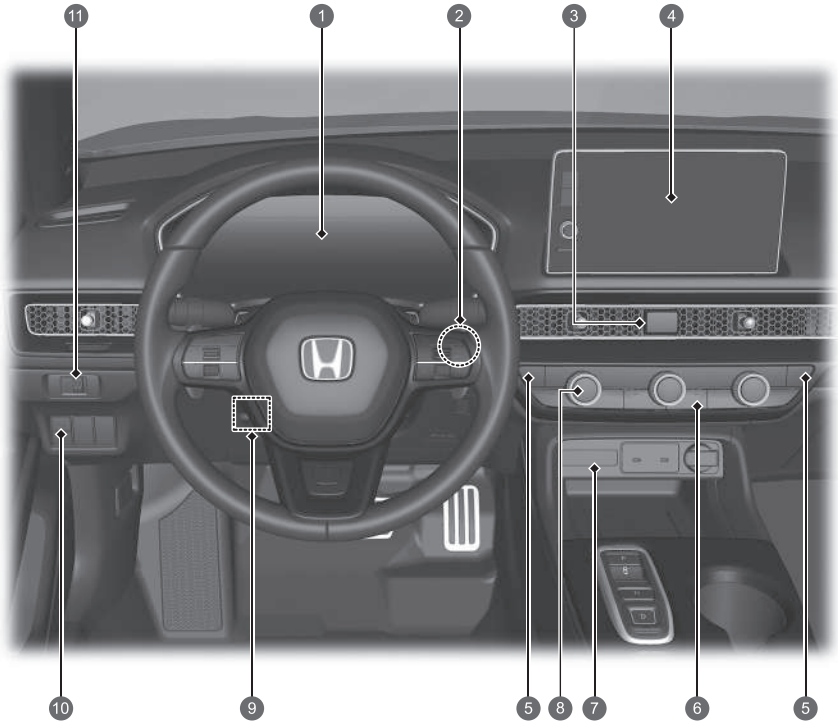

1. **Controlelampjes** BLZ. 114
   Meters BLZ. 149
   Interface voor bestuurdersinformatie BLZ. 154, 172, 175
2. **Knop POWER** BLZ. 225
3. **Alarmknipperlichtknop**
4. **Audiosysteem** BLZ. 288
   Navigatiesysteem*
   Zie de handleiding van het navigatiesysteem
5. **Knoppen stoelverwarming** BLZ. 279
6. **Achterruitverwarming** BLZ. 246
   Knop voor verwarmde buitenspiegel BLZ. 246
7. **Controlelampje passagiersairbag voor OFF** BLZ. 78
8. **Klimaatregelsysteem** BLZ. 280
9. **Stuurwielverstelling** BLZ. 247
10. **Knop** (OFF) **(voertuigstabiliteitsassistentiesysteem (VSA) OFF)** BLZ. 452
11. **Helderheidsregeling** BLZ. 244, 245

Modellen met het stuur rechts

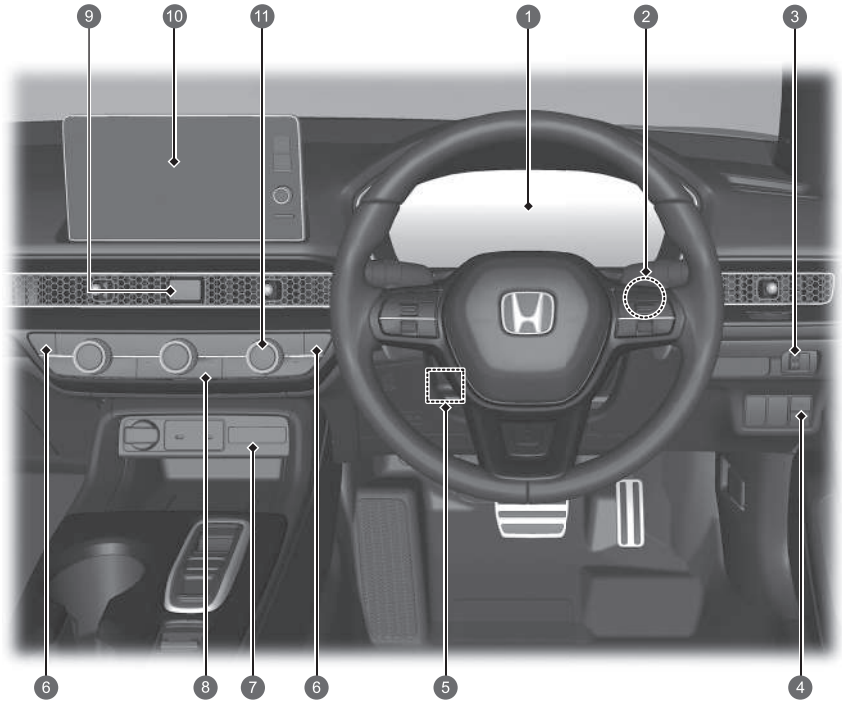

1. **Controlelampjes** BLZ. 114
   Meters BLZ. 149
   Interface voor bestuurdersinformatie BLZ. 154, 172, 175
2. **Knop POWER** BLZ. 225
3. **Helderheidsregeling** BLZ. 244, 245
4. **Knop** (voertuigstabiliteitsassistentiesysteem **(VSA) OFF)** BLZ. 452
5. **Stuurwielverstelling** BLZ. 247
6. **Knoppen stoelverwarming** BLZ. 279
7. **Controlelampje passagiersairbag voor OFF** BLZ. 78
8. **Achterruitverwarming** BLZ. 246
   Knop voor verwarmde buitenspiegel BLZ. 246
9. **Alarmknipperlichtknop**
10. **Audiosysteem** BLZ. 288
    Navigatiesysteem*
    Zie de handleiding van het navigatiesysteem
11. **Klimaatregelsysteem** BLZ. 280

* Niet beschikbaar op alle modellen

Visuele index

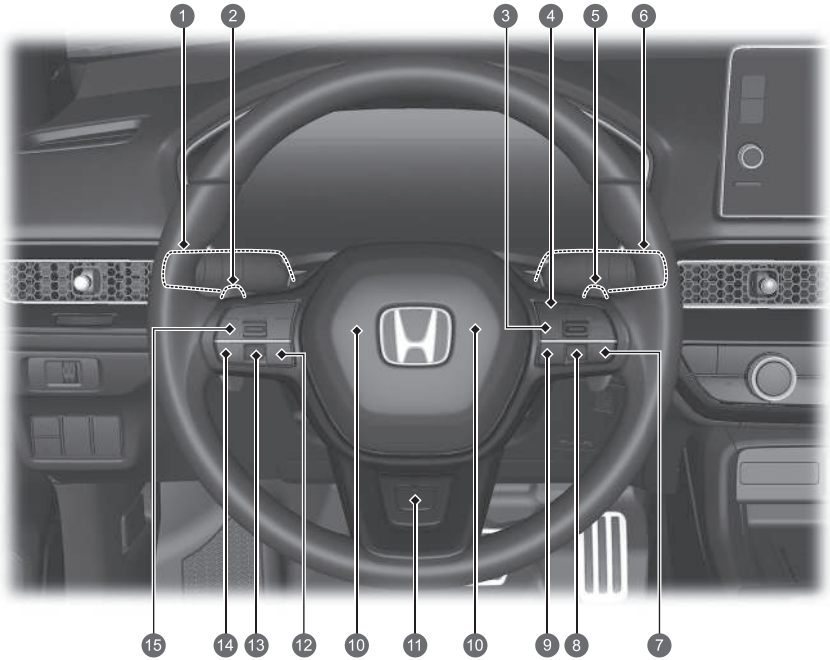

1. Koplampen/richtingaanwijzers BLZ. 227, 229
   Mistlamp achter BLZ. 231
2. Flipper voor vertraging (-) BLZ. 425
3. Knop LIM BLZ. 436, 443, 494
4. Knoppen Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow BLZ. 493
5. Flipper voor vertraging (+) BLZ. 425
6. Ruitenwissers/sproeiers BLZ. 241
7. Knop Lane Keeping Assist System (LKAS) BLZ. 517
8. Selectiewieltje rechts* BLZ. 175
9. Afstandsknop BLZ. 508
10. Claxon (druk op het gedeelte rondom)
11. Knop stuurwielverwarming* BLZ. 278
12. Knoppen spraakbediening* BLZ. 298
13. Selectiewieltje links BLZ. 154
14. Knop Beginscherm* BLZ. 154
    Knoppen spraakbediening* BLZ. 298
15. Afstandsbediening van het audiosysteem BLZ. 294
    Knoppen handsfree telefoonsysteem BLZ. 369

Modellen met het stuur links

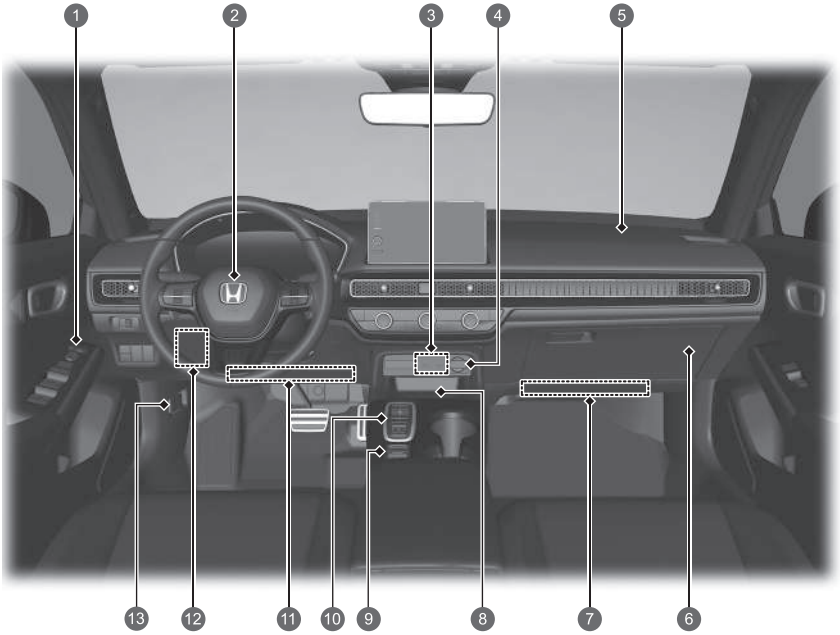

1. **Buitenspiegelschakelaars** BLZ. 249
   Hoofdschakelaar portiervergrendeling BLZ. 206
   Schakelaars elektrisch bediende ruiten BLZ. 219
2. **Bestuurdersairbag voor** BLZ. 60
3. **USB-poorten** BLZ. 293
4. **Accessoirevoeding** BLZ. 274
5. **Passagiersairbag voor** BLZ. 60
6. **Handschoenenkastje** BLZ. 264
7. **Knie-airbag aan passagierszijde** BLZ. 66
8. **Draadloze oplader** BLZ. 275
9. **Schakelaar van de elektronische parkeerrem** BLZ. 546
   Knop Automatic Brake Hold BLZ. 550
   Rijmodusschakelaar BLZ. 429
10. **Schakelknop** BLZ. 418
11. **Knie-airbag bestuurder** BLZ. 66
12. **Zekeringenkast interieur** BLZ. 695
13. **Hendel motorkapontgrendeling** BLZ. 598

* Niet beschikbaar op alle modellen

Visuele index

Modellen met het stuur rechts

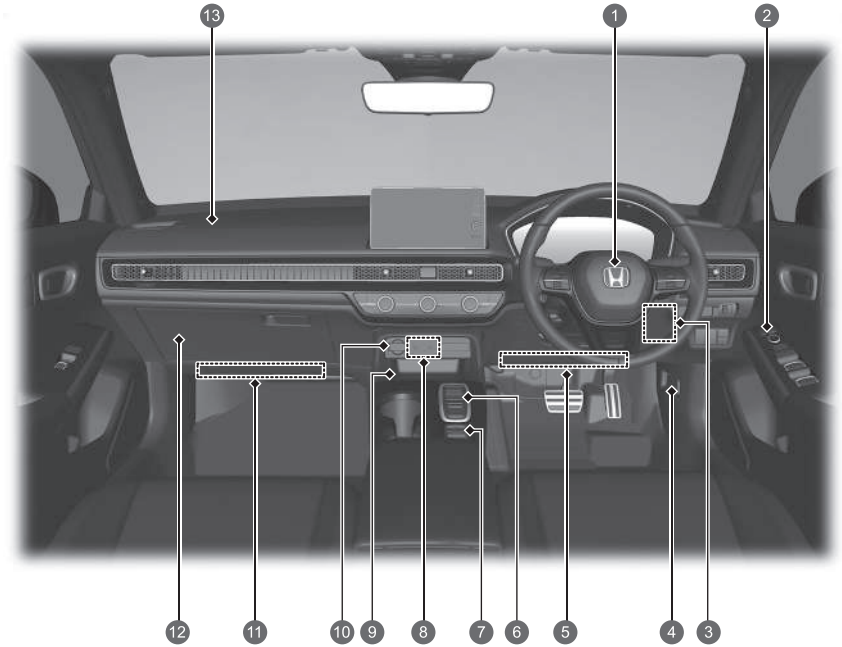

1. **Bestuurdersairbag voor** BLZ. 60
2. **Buitenspiegelschakelaars** BLZ. 249
   Hoofdschakelaar portiervergrendeling BLZ. 206
   Schakelaars elektrisch bediende ruiten BLZ. 219
3. **Zekeringenkast interieur** BLZ. 695
4. **Hendel motorkapontgrendeling** BLZ. 598
5. **Knie-airbag bestuurder** BLZ. 66
6. **Schakelknop** BLZ. 418
7. **Rijmodusschakelaar** BLZ. 429
   Schakelaar van de elektronische parkeerrem BLZ. 546
   Knop Automatic Brake Hold BLZ. 550
8. **USB-poorten** BLZ. 293
9. **Draadloze oplader** BLZ. 275
10. **Accessoirevoeding** BLZ. 274
11. **Knie-airbag aan passagierszijde** BLZ. 66
12. **Handschoenenkastje** BLZ. 264
13. **Passagiersairbag voor** BLZ. 60

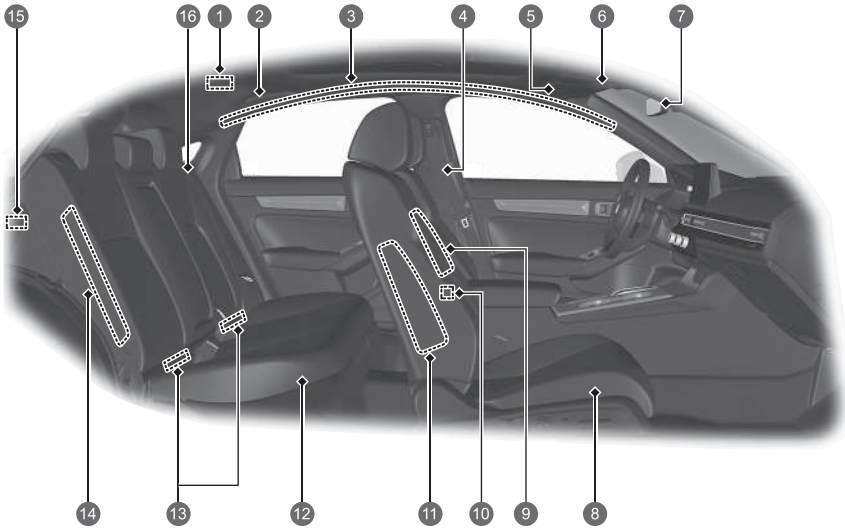

1. **Interieurverlichting** BLZ. 262
2. **Handgreep**
   Jashaakje BLZ. 268
3. **Zijgordijnairbags** BLZ. 75
4. **Veiligheidsgordels** BLZ. 47
5. **Zonnekleppen**
   Make-upspiegels
6. **Kaartleeslampjes** BLZ. 263
   Schakelaar panoramadak* BLZ. 221
   Knop ultrasone/kantelsensor OFF* BLZ. 214
   Zonneschermschakelaar* BLZ. 224
   Knop SOS BLZ. 707
   Zonnebrilhouder* BLZ. 272
7. **Achteruitkijkspiegel** BLZ. 248
8. **Voorstoel** BLZ. 250
9. **Centrale airbag** BLZ. 70
10. **USB-poorten** BLZ. 293
11. **Zijairbags voor** BLZ. 72
12. **Achterbank** BLZ. 255
13. **Lage ankerpunten voor de bevestiging van kinderzitjes** BLZ. 97
14. **Zijairbags achter** BLZ. 72
15. **Verlichting bagageruimte**
    Accessoirevoeding BLZ. 274
16. **Veiligheidsgordel (kinderzitje bevestigen)** BLZ. 102
    Veiligheidsgordel voor bevestiging van een kinderzitje BLZ. 104

* Niet beschikbaar op alle modellen

Visuele index

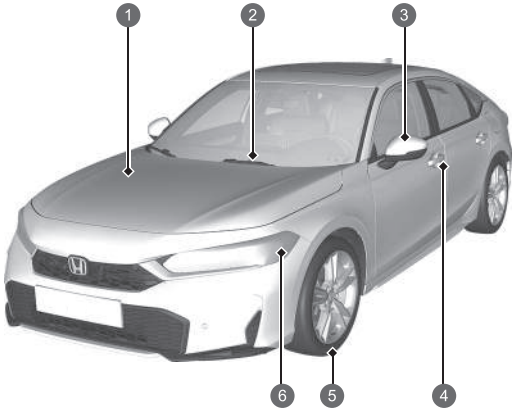

1. Onderhoud onder de motorkap BLZ. 597
2. Voorruitwissers BLZ. 241, 620
3. Elektrisch bediende buitenspiegels BLZ. 249
   Zijrichtingaanwijzers BLZ. 229, 612
4. Vergrendelings-/ontgrendelingsregeling portier BLZ. 198
5. Banden BLZ. 623, 652
6. Koplampen BLZ. 227, 612
   Parkeerverlichting/dagrijlicht BLZ. 227, 232, 612
   Richtingaanwijzers voor BLZ. 229, 612

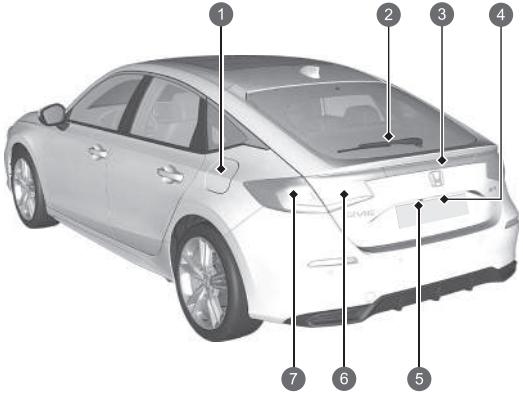

1. Tanken BLZ. 571
2. Ruitenwisser achter BLZ. 243, 622
3. Hooggemonteerd remlicht BLZ. 617
4. De achterklep openen/sluiten BLZ. 208
   Ontgrendelingsknop achterklep BLZ. 209
   Kentekenplaatverlichting achter BLZ. 617
5. Achteruitrijcamera voor multi-weergave BLZ. 568
6. Achterlichten BLZ. 616
   Achteruitrijlichten BLZ. 616
   Mistlamp achter BLZ. , 617
7. Rem-/achterlichten BLZ. 613
   Richtingaanwijzers achter BLZ. 613

e:HEV

Uw e:HEV-voertuig maakt voor de aandrijving gebruik van zowel een elektromotor als een benzinemotor, waarbij de elektromotor elektriciteit ontvangt van een interne hoogspanningsaccu en/of interne generator. De hoogspanningsaccu wordt opgeladen door de generator die wordt aangedreven door de motor of door regeneratief remmen.

Tijdens het rijden wordt uw voertuig uitsluitend aangedreven door de elektromotor OF uitsluitend door de benzinemotor OF door een combinatie van de twee. Het systeem selecteert welke aandrijving het meest geschikt is en schakelt hier automatisch naar over.

- **Energiezuinigheid**
  Net als bij een voertuig met benzinemotor is de rijstijl bepalend voor het brandstofverbruik en de actieradius. Agressieve acceleratie en hoge snelheden kunnen snel tot gevolg hebben dat het voertuig overgaat op de benzinemotor.
  Bovendien is intensief gebruik van de klimaatregeling van negatieve invloed op de actieradius en zuinigheid. De hoogspanningsaccu raakt sneller leeg als het voertuig op een van die manieren wordt gebruikt.

- **Accutypes**
  Er worden twee soorten accu’s gebruikt in dit voertuig; een standaardaccu van 12 volt die voeding levert aan de airbags, de interieur- en exterieurverlichting en andere 12-volts standaardsystemen; en een hoogspanningsaccu die wordt gebruikt om voeding te leveren aan de aandrijfmotor en om de 12V-accu op te laden.

HOOFDONDERDELEN e:HEV

Benzinemotor- Drijft de generator aan en drijft onder bepaalde omstandigheden de wielen direct aan.

Generator- Start de motor en genereert elektrische voeding bij aandrijving door de benzinemotor om elektriciteit te leveren voor voeding aan de elektromotor en/of om de hoogspanningsaccu op te laden.

Elektromotor- Zorgt voor aandrijving van de wielen in combinatie met de benzinemotor in bepaalde omstandigheden en levert elektriciteit aan de hoogspanningsaccu via regeneratief remmen.

Hoogspanningsaccu- Zorgt voor elektriciteitsopslag en doet dienst als een stroombron voor de elektromotor.
Inzicht in de kenmerken van de hoogspanningsaccu helpt u hier optimaal mee om te gaan en de actieradius van uw elektrische voertuig te maximaliseren. BLZ. 463

1. Hoogspanningsaccu
2. Generator en elektromotor
3. Benzinemotor

Modellen met meter type A

Bedrijfsmodus	Elektrisch voertuig (EV)	Hybride (HV)	Motor (directe aandrijving)	Regeneratie
Rijstatus	Stilstaand of rijden met lage snelheid: • Alleen de elektromotor zorgt voor aandrijving naar de wielen.	Rijden bij hoge belasting (bijvoorbeeld bij acceleratie, een helling oprijden): • De elektromotor zorgt voor aandrijving naar de wielen. • De benzinemotor drijft de generator aan, waarbij stroom wordt geleverd aan de elektromotor voor extra aandrijving of aan de hoogspanningsaccu voor het opladen.	Rijden bij hoge snelheid en lage belasting: • De benzinemotor zorgt voor aandrijving naar de wielen. • De hoogspanningsaccu levert elektriciteit aan de elektromotor voor extra aandrijving. • De elektromotor levert elektriciteit aan de hoogspanningsaccu via regeneratief remmen.	Het gaspedaal wordt losgelaten en het voertuig mindert vaart. • De elektromotor levert elektriciteit aan de hoogspanningsaccu via regeneratief remmen.
Krachtover-brengings-monitor	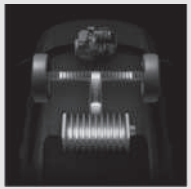	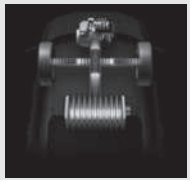		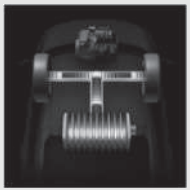
Elektromotor	Gestopt/Loopt	Loopt	Genereert/Loopt	Regenereert
Generator	Gestopt	Genereert	Geen vermogen	Gestopt/Geen vermogen
Motor	Gestopt	Loopt	Loopt	Gestopt/Geen vermogen
Hoog-spanningsaccu	Ontladen	Opladen/Ontladen	Opladen/Ontladen	Opladen

Modellen met meter type B

Bedrijfsmodus	Elektrisch voertuig (EV)	Hybride (HV)	Motor (directe aandrijving)	Regeneratie
Rijstatus	Stilstaand of rijden met lage snelheid: • Alleen de elektromotor zorgt voor aandrijving naar de wielen.	Rijden bij hoge belasting (bijvoorbeeld bij acceleratie, een helling oprijden): • De elektromotor zorgt voor aandrijving naar de wielen. • De benzinemotor drijft de generator aan, waarbij stroom wordt geleverd aan de elektromotor voor extra aandrijving of aan de hoogspanningsaccu voor het opladen.	Rijden bij hoge snelheid en lage belasting: • De benzinemotor zorgt voor aandrijving naar de wielen. • De hoogspanningsaccu levert elektriciteit aan de elektromotor voor extra aandrijving. • De elektromotor levert elektriciteit aan de hoogspanningsaccu via regeneratief remmen.	Het gaspedaal wordt losgelaten en het voertuig mindert vaart. • De elektromotor levert elektriciteit aan de hoogspanningsaccu via regeneratief remmen.
Krachtoverbrengingsmonitor	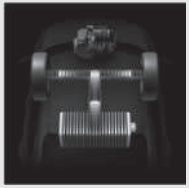			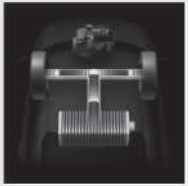
Elektromotor	Gestopt/Loopt	Loopt	Genereert/Loopt	Regenereert
Generator	Gestopt	Genereert	Geen vermogen	Gestopt/Geen vermogen
Motor	Gestopt	Loopt	Loopt	Gestopt/Geen vermogen
Hoogspanningsaccu	Ontladen	Opladen/Ontladen	Opladen/Ontladen	Opladen

Regeneratieve energie en regeneratief remmen

Wanneer regeneratief remmen in werking is

Modellen met meter type A

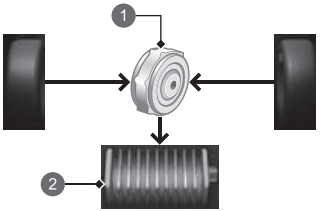

1. Elektromotor
2. Hoogspanningsaccu

Modellen met meter type B

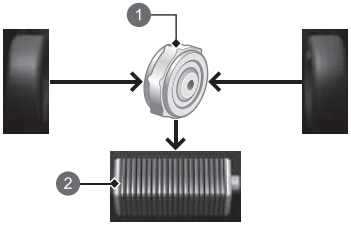

1. Elektromotor
2. Hoogspanningsaccu

Bij vertragen zonder dat het gaspedaal of het rempedaal wordt ingetrapt, of tijdens heuvel af rijden, werkt de elektromotor als een generator die een gedeelte van de elektrische energie terugwint die werd gebruikt om het voertuig te versnellen. Dit regeneratief remmen vertraagt het voertuig op dezelfde manier als bij afremmen op de motor met een voertuig met benzinemotor. U kunt de mate van vertraging regelen met behulp van de flipper voor vertraging.

Automatisch stoppen/starten van motor

Onder passende omstandigheden stopt de benzinemotor van uw voertuig automatisch tijdens het rijden of start het voertuig automatisch opnieuw terwijl het voertuig stilstaat.
In de volgende gevallen echter stopt de motor mogelijk niet automatisch.

- Het voertuig heeft kortstondig extra vermogen nodig voor agressieve acceleratie of bergop rijden of bij hoge snelheid.
- Het klimaatregelsysteem wordt intensief gebruikt.
- De temperatuur van de hoogspanningsaccu is hoog of laag.
- De hoogspanningsaccu is bijna leeg.

Geluiden die uniek zijn voor de e:HEV

Wanneer u voor het eerst gaat rijden met dit voertuig, hoort u waarschijnlijk onbekende geluiden, met name wanneer u het voedingssysteem inschakelt, of terwijl u rijdt of versnelt vanuit stilstand. Sommige van deze geluiden zijn uniek voor de aandrijflijn-, brandstof- en klimaatregelsystemen van dit voertuig en het koelsysteem van de hoogspanningsaccu; andere zijn vergelijkbaar met de geluiden die worden geproduceerd door conventionele voertuigen die normaliter niet te horen zijn vanwege andere hardere geluiden die in een voertuig van dit ontwerp niet aanwezig zijn. Deze geluiden zijn geen reden tot bezorgdheid; u zult deze snel als normaal herkennen en dus in staat zijn om eventuele nieuwe of ongewone geluiden op te merken.

Voorspellende Eco Assist*

Met Voorspellende Eco Assist kunt u zuiniger naar uw bestemming rijden bij navigatieroutebegeleiding.
De functie voorspelt hoeveel de hoogspanningsaccu kan worden opgeladen door regeneratief remmen bij het afrijden van een helling op weg naar de bestemming, en werkt zo veel mogelijk in de EV-modus.

Als er tussenstops op weg naar de bestemming zijn, werkt ze effectiever als deze als tussenpunten zijn ingesteld.
Als u de voorgestelde navigatieroute verlaat, werkt Voorspellende Eco Assist mogelijk niet op een manier die geschikt is voor uw route.
U kunt Voorspellende Eco Assist in- en uitschakelen in de Voertuiginstellingen via het audio-/informatiescherm.
BLZ. 351

Veiligheidsmaatregelen

Dek de luchtinlaat niet af

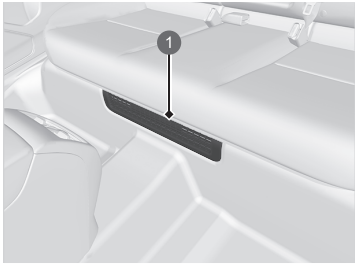

1 Luchtinlaat

De hoogspanningsaccu kan te heet worden als de luchtinlaat tijdens het rijden geblokkeerd is. Ter bescherming van de accu kan het systeem het vermogen van de accu gaan beperken, waardoor de controlelampjes van het voedingssysteem en het laadsysteem van de 12V-accu gaan branden.

Raak het hoogspanningssysteem niet aan

U kunt zware elektrische schokken oplopen indien u een onderdeel van het hoogspanningssysteem demonteert of een van de bijbehorende kabels loskoppelt. Zorg ervoor dat onderhoud of reparaties aan het hoogspanningssysteem worden uitgevoerd door een Honda-dealer.

Bij een aanrijding

● Pas op voor het gevaar van een elektrische schok.

▶Als het hoogspanningssysteem wordt beschadigd door een ernstige botsing, kunnen zich elektrische schokken voordoen doordat hoogspanningsonderdelen of draden bloot komen te liggen. Raak in dat geval de hoogspanningsonderdelen of bijbehorende oranje kabels NOOIT aan.

● Vermijd contact met vloeistof van de hoogspanningsaccu.

▶De hoogspanningsaccu bevat een ontvlambare elektrolyt die bij een ernstig ongeval kan weglekken. Vermijd oog- of huidcontact met elektrolyt omdat deze bijtend is. Als u per ongeluk in contact komt met elektrolyt, spoel de aangetaste huid of ogen dan gedurende minimaal vijf minuten uit met grote hoeveelheden water en roep onmiddellijk medische hulp in.

● Gebruik een brandblusser voor een brand in het elektrische systeem.

▶Het kan gevaarlijk zijn om een brand in het elektrische systeem met zelfs een kleine hoeveelheid water te blussen, bijvoorbeeld met een tuinslang.

● Wanneer het voertuig door een ongeval beschadigd is, laat het dan repareren door een dealer.

Nooduitschakelingssysteem voor het hoogspanningssysteem

In het geval van een botsing wordt, afhankelijk van de ernst van de botsing, het nooduitschakelingssysteem geactiveerd. Als het systeem wordt geactiveerd, wordt het hoogspanningssysteem automatisch uitgeschakeld en kan het voertuig niet meer via zijn eigen voeding in beweging komen. Raadpleeg een dealer om het hoogspanningssysteem te herstellen.

Als het voertuig wordt gesloopt

● De hoogspanningsaccu is een lithiumion-accu. Honda verzamelt en recyclet gebruikte hoogspanningsaccu's. Raadpleeg uw dealer voor informatie over hoe u de accu kunt afvoeren als uw voertuig onherstelbaar beschadigd is.

Veilig rijden BLZ. 41

Airbags BLZ. 58

- Uw voertuig is uitgerust met airbags, die u en uw passagiers beschermen tijdens een gematigde tot krachtige botsing.

Veiligheid van kinderen BLZ. 83

- Alle kinderen jonger dan 12 jaar dienen op de achterbank te zitten.
- Kleine kinderen dienen goed te worden vastgegespt in een naar voren gericht kinderzitje.
- Baby's en peuters dienen goed te worden vastgegespt in een naar achteren gericht kinderzitje op de achterbank.

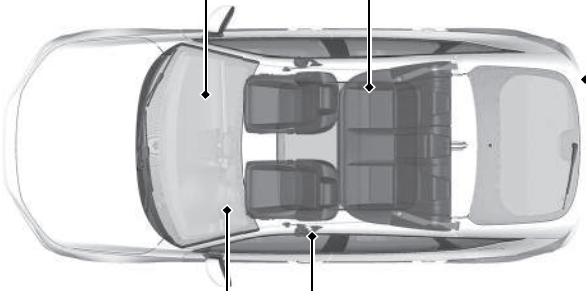

Gevaren van uitlaatgassen BLZ. 109

- Uw voertuig stoot gevaarlijke uitlaatgassen uit, die koolmonoxide bevatten. Laat de motor niet draaien in afgesloten ruimten waar koolmonoxidegas zich kan verzamelen.

Veiligheidsgordels BLZ. 47

- Gesp uw veiligheidsgordel vast en ga zo ver mogelijk naar achteren op de stoel zitten.
- Controleer of uw passagiers hun veiligheidsgordels correct dragen.

Gesp uw heupgordel zo laag mogelijk vast.

Controlelijst vóór het rijden BLZ. 402

- Controleer voor het rijden of de voorstoelen, de hoofdsteunen, het stuurwiel en de spiegels op de juiste wijze zijn afgesteld.

Instrumentenpaneel BLZ. 113

Controlelampjes BLZ. 114/Meters BLZ. 149/Interface voor bestuurdersinformatie BLZ. 154, 172, 175

Modellen met meter type A

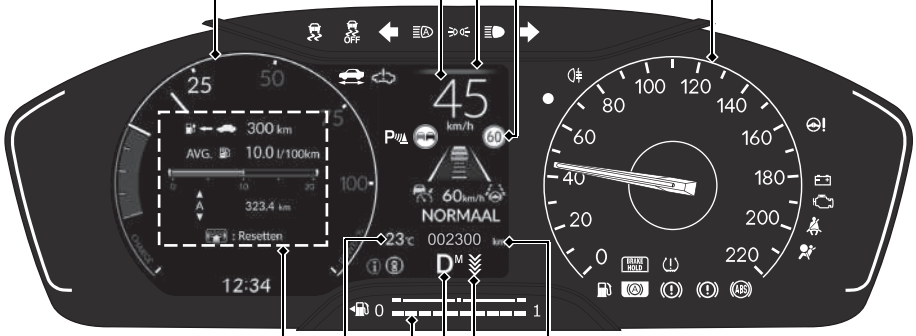

Modellen met meter type B

- U kunt de meterweergave wijzigen.
  Meterweergave wijzigen BLZ. 192

Verkeersbordenherkenningssysteem BLZ. 152

POWER-meter BLZ. 150

CHARGE/DECEL-meter BLZ. 150

Snelheidsmeter BLZ. 149

Zuinigheidsmeter BLZ. 151

Zuinigheidsmeter BLZ. 151

Meter laadniveau hoogspanningsaccu BLZ. 150

Interface voor bestuurdersinformatie (linkerkant) BLZ. 172

Controlelampje flipper voor vertraging BLZ. 120

Schakelstandindicator BLZ. 119 / Controlelampje transmissiesysteem BLZ. 119

Omgevingstemperatuur BLZ. 151

Brandstofmeter BLZ. 149

Interface voor bestuurdersinformatie (rechterkant) BLZ. 175

Kilometerteller BLZ. 151

Bedieningselementen BLZ. 193

Klok BLZ. 194

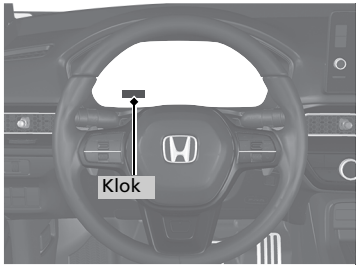

Knop POWER BLZ. 225

- Druk op de knop om de voedingsmodus van het voertuig te wijzigen.

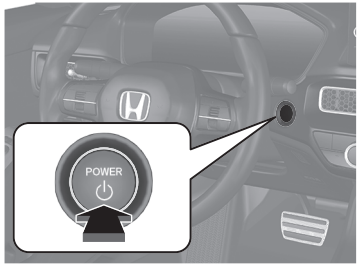

Richtingaanwijzers BLZ. 229

Bedieningshendel richtingaanwijzers

Rechts

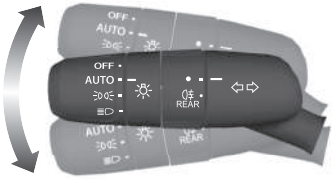

Links

Verlichting BLZ. 227

Lichtschakelaars

Grootlicht

Dimlicht

Lichtsignaal

Wissers en sproeiers

BLZ. 241

Bedieningshendel wissers/sproeiers

Afstelring
−: lage gevoeligheid
+: hoge gevoeligheid

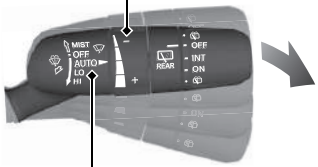

Trek naar u toe om de ruitensproeier in te schakelen.

MIST
OFF
AUTO: snelheid wissers varieert automatisch
LO: langzaam wissen
HI: snel wissen

AUTO moet voorafgaand aan de volgende situaties altijd op **OFF** worden gezet om ernstige schade aan het wissersysteem te voorkomen:

- Reinigen van de voorruit
- Door een wasstraat rijden
- Geen regen

Stuurwiel BLZ. 247

- Om het stuurwiel te verstellen, duwt u de afstelhendel naar beneden en zet u het stuurwiel in de gewenste positie, waarna u de hendel terugduwt in de vergrendelde stand.

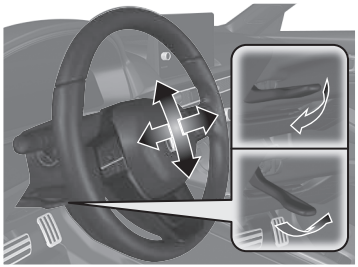

Voorportieren van binnenuit ontgrendelen

BLZ. 205

- Trek aan de binnenhandgreep van het voorportier om dit tegelijkertijd te ontgrendelen en te openen.

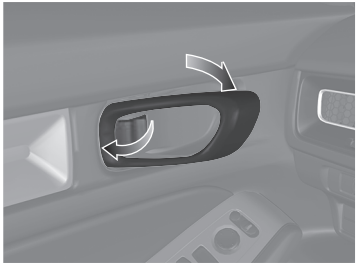

Achterklep BLZ. 208

- Druk op de ontgrendelingsknop van de achterklep om deze te ontgrendelen en til de achterklep op wanneer u de afstandsbediening bij u draagt.

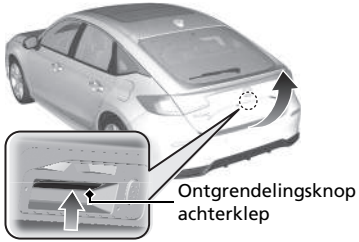

Elektrisch bediende portierspiegels

BLZ. 249

- Zet, met de voedingsmodus in de stand AAN, de keuzeschakelaar op **L** of **R**.
- Druk op de overeenkomstige rand van de instelschakelaar om de spiegel te verstellen.
- Druk op de inklapknop om de buitenspiegels in of uit te klappen.

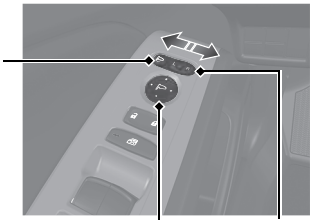

Elektrisch bediende ruiten

BLZ. 218

- Open en sluit, met de voedingsmodus in de stand AAN, de elektrisch bediende ruiten.
- Als de vergrendelingsknop van de elektrisch bediende ruiten in de uitgeschakelde stand staat, kunnen alle passagiersruiten met hun eigen schakelaars geopend en gesloten worden.
- Als de vergrendelingsknop van de elektrisch bediende ruiten in de ingeschakelde stand staat, is de schakelaar van alle passagiersruiten uitgeschakeld.

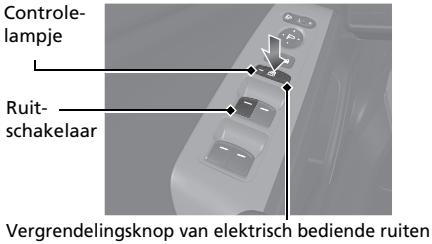

Klimaatregelsysteem BLZ. 280

- Druk op de knop **AUTO** om het klimaatregelsysteem te activeren.
- Druk op de knop ON/OFF om het systeem in of uit te schakelen.
- Druk op de knop FRONT om de voorruit te ontdooien.

Modellen met het stuur links

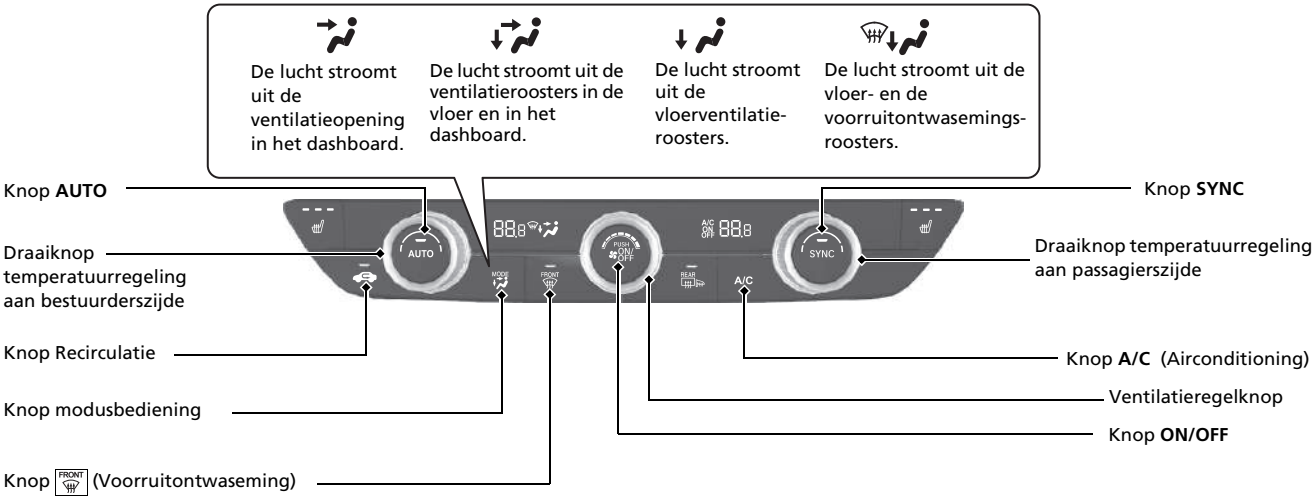

Modellen met het stuur rechts

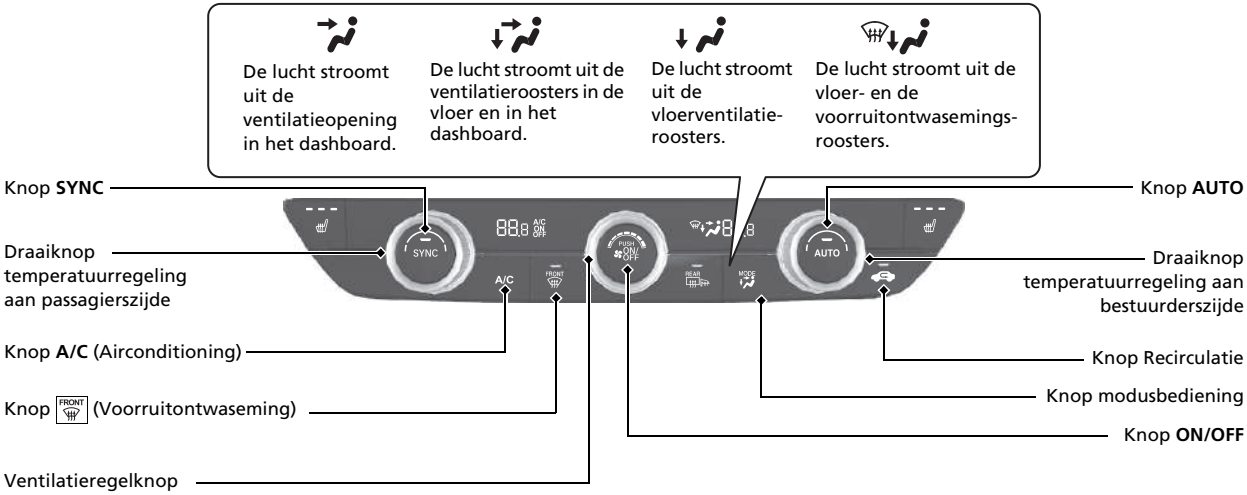

Functies BLZ. 287

Audiosysteem BLZ. 288

Voor de werking van het navigatiesysteem* Zie de handleiding van het navigatiesysteem

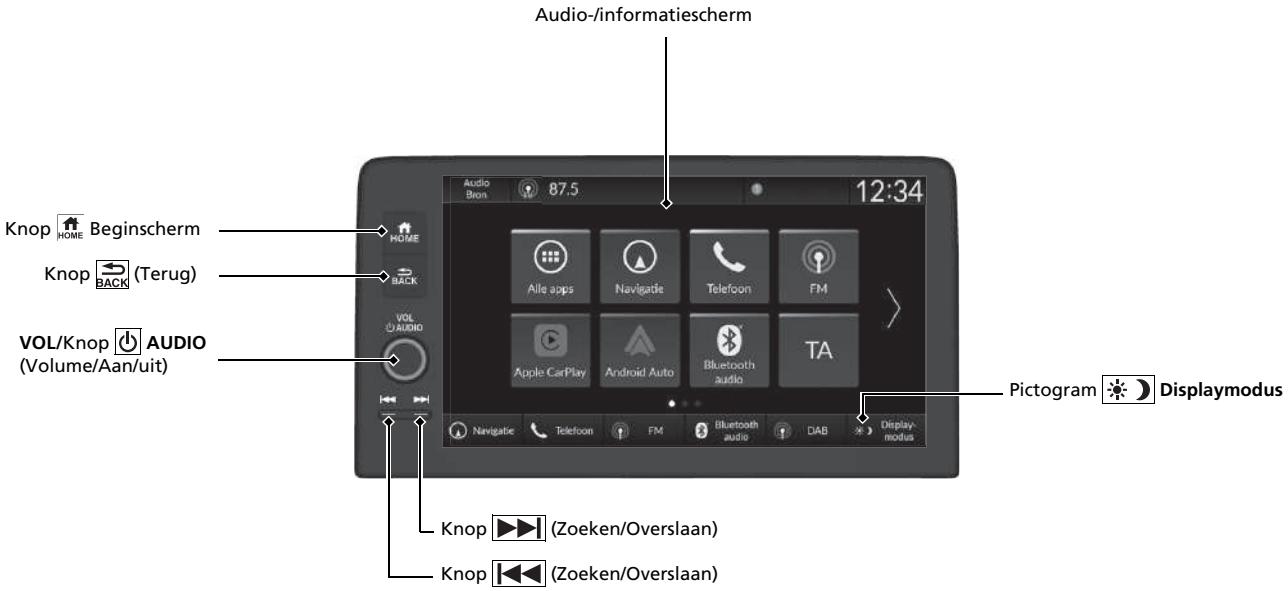

Afstandsbediening van het audiosysteem BLZ. 294

Modellen met meter type A

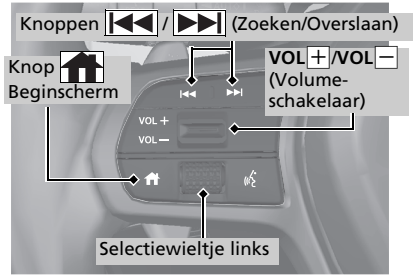

Modellen met meter type B

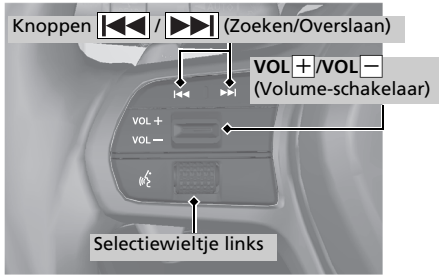

- **VOL+/VOL−** (Volume-)schakelaar
  Druk op de knop om het volume omhoog/omlaag aan te passen.

- Selectiewieltje links
  Om de audiomodus te selecteren

Modellen met meter type A

Druk op de knop Beginscherm en draai daarna het wieltje omhoog of omlaag om (audio) te selecteren op de interface voor bestuurdersinformatie. Druk vervolgens op het selectiewieltje links.

Draai het wieltje omhoog of omlaag: Draai het wieltje omhoog of omlaag om door de audiomodi te bladeren en druk op het linker selectiewieltje:
FM/DAB/AM/USB/Bluetooth/Apps (Apple CarPlay/Android Auto)

Modellen met meter type B

Draai het wieltje omhoog of omlaag: Draai het wieltje omhoog of omlaag om door de audiomodi te bladeren en druk op het linker selectiewieltje:
Terug/Telefoon/FM/DAB/AM/USB/Bluetooth/Apps (Apple CarPlay/Android Auto)/Weergave aanpassen

Afhankelijk van het verbonden apparaat kunnen de weergegeven modi worden gewijzigd.

- Knoppen |◀◀ / ▶▶| (Zoeken/Overslaan)

Radio: Druk op |◀◀ / ▶▶| om een andere voorkeuzezender te kiezen.

Bij het beluisteren van een bedrade verbinding, USB-flashdrive, *Bluetooth*®-audio of smartphone-verbinding:

Druk op |◀◀ / ▶▶| om naar het begin van het volgende nummer te gaan of naar het begin van het huidige nummer terug te keren.

Radio: Houd |◀◀ / ▶▶| ingedrukt om een andere zender met sterk signaal te kiezen.

USB-flashdrive:

Houd |◀◀ / ▶▶| ingedrukt om van map te veranderen.

Bedrade verbinding:

Houd |◀◀ / ▶▶| ingedrukt om een nummer snel te doorlopen.

Afhankelijk van het aangesloten apparaat, kan de werking worden gewijzigd.

Rijden BLZ. 401

Transmissie BLZ. 417, 418

- Selecteer P en trap het rempedaal in zodra u de voeding inschakelt.
- Schakelstand

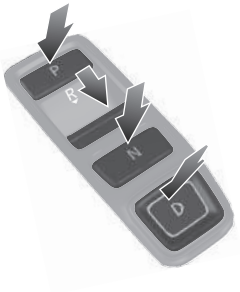

P **Parkeren**
Druk op de knop P.
Wordt gebruikt tijdens het parkeren of bij het in-/uitschakelen van de voeding.
Transmissie is vergrendeld.

R **Achteruit**
Druk de knop R terug.
Voor het achteruitrijden.

N **Neutraal**
Druk op de knop N.
Transmissie is niet vergrendeld.

D **Rijden**
Druk op de knop D.
Wordt gebruikt voor normaal rijden.
De flipper voor vertraging kan tijdelijk worden gebruikt.
De flipper voor vertraging kan worden gebruikt als de **SPORT**-modus is ingeschakeld.

Flipper voor vertraging BLZ. 425

Zodra u het gaspedaal loslaat, kunt u de mate van vertraging regelen zonder uw handen van het stuurwiel te halen. Met behulp van de flipper voor vertraging op het stuurwiel kunt u achtereenvolgens door vier vertragingsfasen schakelen.

Trek gedurende enkele seconden aan de knop [+] wanneer u de flipper voor vertraging wilt annuleren.

- **Indien in een andere modus dan de SPORT-modus**
  Als u aan de flipper trekt, verandert de mate van vertraging tijdelijk, en verschijnt de fase op de meter.
- **Als de SPORT-modus AAN is**
  Als u aan de flipper trekt, verandert de mate van vertraging en verschijnt samen met **M** de fase op de meter.

Flipper [−]

Flipper [+]

Modellen met meter type A

In een andere modus dan de **SPORT**-modus verschijnt de vertragingsfase.

Vertragingsfase

Als de **SPORT**-modus AAN is, verschijnen de vertragingsfase en **M**.

Vertragingsfase

Modellen met meter type B

In een andere modus dan de **SPORT**-modus verschijnt de vertragingsfase.

Vertragingsfase

Als de **SPORT**-modus AAN is, verschijnen de vertragingsfase en **M**.

Vertragingsfase

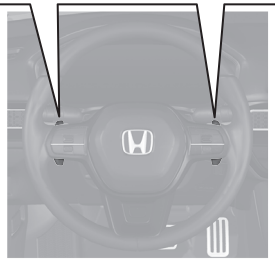

CMBS Aan en Uit BLZ. 474

- Wanneer een mogelijke frontale botsing vermoedelijk onvermijdelijk is, kan het botsingsbeperkingssysteem (CMBS) de voertuigsnelheid en de hevigheid van de botsing verminderen.
- Het CMBS wordt telkens ingeschakeld wanneer u het voedingssysteem inschakelt.
- Om het CMBS in of uit te schakelen, gebruikt u de interface voor bestuurdersinformatie.

VSA Aan en Uit BLZ. 452

- Het voertuigstabiliteitsassistentiesysteem (VSA) helpt bij het stabiliseren van het voertuig tijdens bochten en helpt bij het handhaven van tractie tijdens het versnellen op los of glad wegdek.
- VSA wordt automatisch ingeschakeld telkens wanneer u het voedingssysteem inschakelt.
- Druk op de knop (VSA **OFF**) en houd deze ingedrukt tot u een piepsignaal hoort om de VSA-functie gedeeltelijk uit te schakelen of terug te zetten naar volledig ingeschakeld.

Waarschuwingssysteem voor bandenspanning

BLZ. 454

- Detecteert een verandering in de conditie en algehele afmetingen van de banden als gevolg van een afname van de bandenspanning.
- Het waarschuwingssysteem voor bandenspanning wordt automatisch ingeschakeld telkens wanneer u het voedingssysteem inschakelt.
- Er moet een kalibratieprocedure worden uitgevoerd wanneer bepaalde omstandigheden optreden.

Instelbare snelheidsbegrenzer BLZ. 436

Dit systeem laat u een maximumsnelheid instellen, die niet kan worden overschreden, zelfs al trapt u het gaspedaal in.

- Druk op de knop om de instelbare snelheidsbegrenzer te gebruiken. Selecteer de instelbare snelheidsbegrenzer door op de knop **LIM** te drukken en druk vervolgens omhoog of omlaag op de knop **RES/+/SET/-** wanneer het voertuig de gewenste snelheid bereikt.
- De snelheidslimiet van het voertuig kan worden ingesteld tussen ongeveer 30 km/h en ongeveer 250 km/h.

Tanken BLZ. 570

Aanbevolen brandstof:	**EN 228-normen benzine/gasohol** **Loodvrije premium benzine/gasohol tot E10 (90% benzine en 10% ethanol), research-octaangetal 95 of hoger**
Brandstoftankinhoud:	**40 l**

1. Ontgrendel het bestuurdersportier.
BLZ. 205
2. Druk op de rand van de brandstoftankklep om deze te openen.
3. Draai de brandstofvuldop langzaam los om deze te verwijderen.
4. Plaats de vuldop in de houder op de brandstoftankklep.
5. Draai na het tanken de vuldop vast totdat deze ten minste eenmaal klikt.

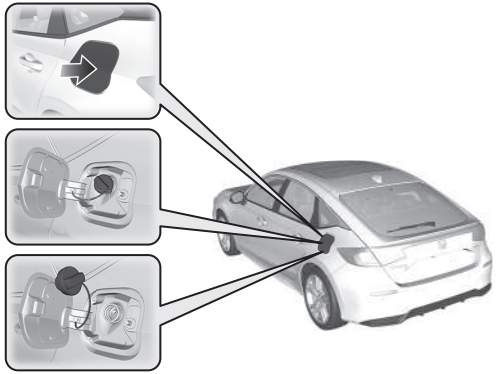

Honda SENSING BLZ. 465

Biedt assistentie met functies zoals acceleratie, remmen en sturen om de belasting voor de bestuurder te verminderen en om botsingen te helpen voorkomen of de ernst ervan te verminderen.

Honda SENSING heeft de volgende functies:

Botsingsbeperkingssysteem (CMBS) BLZ. 469

Het systeem kan u helpen wanneer het bepaalt dat een risico bestaat dat uw voertuig botst tegen een voorligger (ook motorfietsen), een tegenligger, een voertuig dat nadert aan de zijkant, voetgangers of een fiets (rijdende fiets). Het CMBS is ontwikkeld om u te waarschuwen wanneer de kans op een botsing bestaat en om de voertuigsnelheid te verlagen om een botsing te voorkomen en de ernst van de botsing te minimaliseren.

Road Departure Mitigation-systeem BLZ. 485

Waarschuwt en assisteert u wanneer het systeem vaststelt dat het risico bestaat dat uw voertuig per ongeluk over gedetecteerde rijstrookmarkeringen of de buitenste rand van het wegdek rijdt (in de berm van gras of grind) of een gedetecteerde tegenligger nadert.

Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow BLZ. 493

Dit systeem helpt bij het handhaven van een constante snelheid van het voertuig en een ingestelde afstand tussen uw voertuig en een voertuig dat voor u is gedetecteerd. Als het gedetecteerde voertuig tot stilstand komt, kan ACC met LSF afremmen en uw voertuig tot stilstand brengen, zonder dat u uw voet op de rem of het gaspedaal hoeft te houden.

Intelligente snelheidsbegrenzer

BLZ. 443

Stelt automatisch de snelheidslimiet in die gedetecteerd wordt door het verkeersbordenherkenningssysteem. De snelheidslimiet kan niet worden overschreden, zelfs niet als u het gaspedaal intrapt. Als u het gaspedaal volledig intrapt, kan de snelheidslimiet worden overschreden.

Lane Keeping Assist-systeem (LKAS) BLZ. 513

Helpt bij het sturen om te zorgen dat het voertuig in het midden van de gedetecteerde rijstrook blijft en waarschuwt via voelbare, hoorbare en visuele waarschuwingen dat het voertuig de rijstrook dreigt te verlaten.

Traffic Jam Assist BLZ. 526

Het Traffic Jam Assist-systeem maakt gebruik van een groothoekcamera aan de voorzijde die is gemonteerd op het bovenste gedeelte van de voorruit om witte (of gele) rijstrookstrepen links en rechts te detecteren en te bewaken.
Op basis van ingangssignalen van de camera kan het systeem stuurkoppel toepassen om uw voertuig in het midden van de gedetecteerde rijstrook te houden.

Verkeersborden-herkenningssysteem

BLZ. 535

Herinnert u aan informatie van verkeersborden, zoals de snelheidslimiet of het feit dat inhalen verboden is, en waarschuwt u wanneer de snelheidslimiet wordt overschreden.

Automatisch grootlicht*

BLZ. 235

De groothoekcamera vóór detecteert de lichtbronnen vóór het voertuig zoals de lichten van een voor- of tegenligger, of straatverlichting. Wanneer u in het donker rijdt, schakelt het systeem automatisch tussen dimlicht en grootlicht, afhankelijk van de situatie.

Adaptief rijlicht* BLZ. 238

Bij rijden in het donker detecteert de groothoekcamera aan de voorzijde lichtbronnen zoals straatverlichting of de lichten van een tegemoetkomend of voorliggend voertuig. Het systeem schakelt de koplampen automatisch tussen dimlicht en grootlicht, afhankelijk van de situatie.
Daarnaast past het systeem automatisch de lichtverdeling van het grootlicht aan, om verblinding voor voorliggers en tegenliggers te verminderen.

Dode hoek-informatiesysteem*

BLZ. 458

Als het systeem detecteert dat er voertuigen in de aangrenzende rijstroken uw voertuig van achteren naderen, gaat het betreffende controlelampje branden wanneer u van rijstrook verandert.

Uitparkeermonitor*

BLZ. 564

Controleert bij het achteruitrijden het gebied rondom de achterhoeken met behulp van de radarsensoren en waarschuwt
als een naderend voertuig wordt gedetecteerd in het gebied rondom een van de achterhoeken.
Het systeem is handig wanneer u achteruit uit een parkeerruimte wilt wegrijden.

Parkeersensorsysteem

BLZ. 558

De hoek- en middensensoren controleren op obstakels rond uw voertuig, en de zoemer, de interface voor bestuurdersinformatie en het audio-/informatiescherm informeren u over de geschatte afstand tussen uw voertuig en het obstakel.

Driver Attention Monitor

BLZ. 163, 183

De Driver Attention Monitor analyseert de stuurbewegingen om vast te stellen of de bestuurder op een slaperige of onoplettende manier rijdt. Als wordt bepaald dat op een dergelijke manier met het voertuig wordt gereden, wordt de mate van aandacht van de bestuurder weergegeven op de interface voor bestuurdersinformatie.

Onderhoud BLZ. 575

Onder de motorkap BLZ. 597

- Controleer motorolie, motorkoelvloeistof en ruitensproeiervloeistof. Vul de vloeistoffen indien nodig bij.
- Controleer remvloeistof en koelvloeistof van het hoogspanningssysteem.
- Controleer maandelijks de staat van de 12V-accu.

1. Trek aan de hendel van de motorkapontgrendeling onder het dashboard.

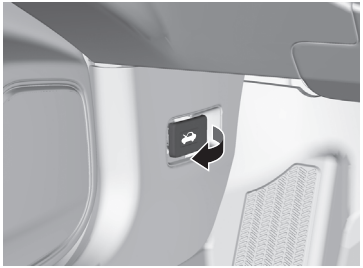

2. Zoek de hendel van de motorkapgrendel, duw de hendel naar de zijkant en til de motorkap op. Zodra u de motorkap enigszins hebt geopend, kunt u de hendel loslaten.

3. Sluit als u gereed bent de motorkap en zorg ervoor dat deze stevig is vergrendeld.

Wisserbladen BLZ. 620

- Wanneer u de ruitenwisserarmen vóór optilt, zet u ze in de onderhoudsstand voordat u ze optilt.
- Vervang de bladen indien deze strepen op de voorruit achterlaten of geluid maken.

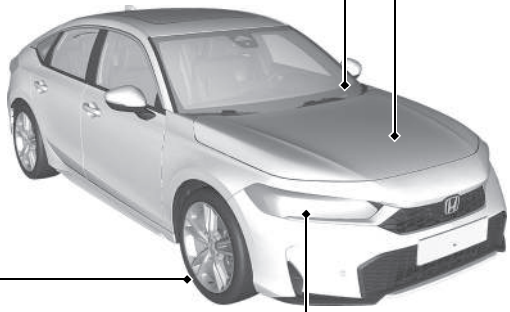

Verlichting BLZ. 612

- Inspecteer regelmatig alle verlichting.

Banden BLZ. 623

- Inspecteer regelmatig de banden en de velgen.
- Controleer regelmatig de bandenspanning.
- Monteer in de winter winterbanden.

Onverwachte gebeurtenissen BLZ. 649

Lekke band BLZ. 652

- Parkeer op een veilige plek en repareer de lekke band met behulp van de bandenreparatieset.

Modellen met thuiskomer

- Parkeer op een veilige plek en vervang de lekke band door de thuiskomer in de bagageruimte.

Controlelampjes gaan aan

BLZ. 685

- Ga na welk controlelampje brandt en raadpleeg de gebruikershandleiding.

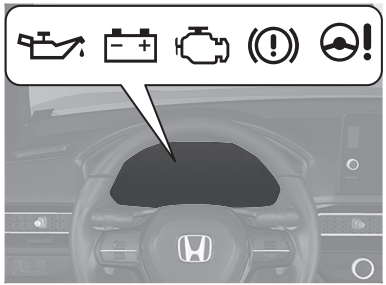

Voedingssysteem start niet

BLZ. 676

- Indien de 12V-accu leeg is, gebruik dan een hulpaccu om de motor te starten.

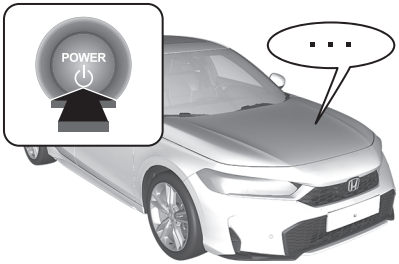

Doorgebrande zekering

BLZ. 693

- Controleer op doorgebrande zekeringen indien een elektrisch apparaat niet werkt.

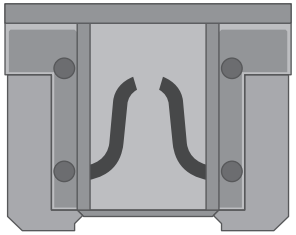

Oververhitting BLZ. 683

- Parkeer op een veilige plek. Indien u geen stoom onder de motorkap ziet, opent u de motorkap en laat u het voedingssysteem afkoelen.

Slepen in noodsituaties

BLZ. 700

- Bel een professionele sleepdienst indien uw voertuig weggesleept moet worden.

Wat te doen als

Q **Waardoor trilt het rempedaal licht bij het bedienen van de remmen?**

A Dit kan optreden wanneer het ABS wordt geactiveerd; dit is geen aanwijzing dat er een probleem is. Trap het rempedaal stevig en gelijkmatig in. Bedien het rempedaal nooit pompend.

Antiblokkeersysteem (ABS) BLZ. 553

Q **Het achterportier kan niet van binnenuit het voertuig worden geopend. Wat kan de oorzaak zijn?**

A Controleer of het kinderslot zich in de vergrendelde stand bevindt. Is dat het geval, open het achterportier dan met de portierhandgreep aan de buitenzijde. Voor het annuleren van deze functie schuift u de hendel omhoog in de ontgrendelde stand.

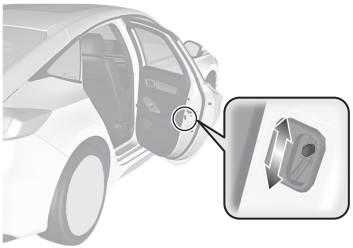

Q **Waarom worden de portieren vergrendeld nadat ik ze heb ontgrendeld?**

A Indien u de portieren niet binnen 30 seconden opent, worden de portieren om veiligheidsredenen automatisch opnieuw vergrendeld.

Q Waarom klinkt de zoemer wanneer ik het bestuurdersportier open?

A De zoemer klinkt wanneer:
- De voedingsmodus op ACCESSOIRE staat.
- De buitenverlichting is ingeschakeld.

Q Waarom klinkt de zoemer wanneer ik begin te rijden?

A De zoemer klinkt wanneer de bestuurder en/of een passagier hun veiligheidsgordel niet dragen.

Q De parkeerrem wordt niet uitgeschakeld wanneer de schakelaar van de elektronische parkeerrem wordt ingedrukt. Wat kan de oorzaak zijn?

A Druk op de schakelaar van de elektronische parkeerrem met het rempedaal ingetrapt.

Q Er brandt een amber controlelampje met een band en een uitroepteken. Wat betekent dat?

A Het waarschuwingssysteem voor bandenspanning moet worden gecontroleerd. Wanneer u onlangs banden hebt opgepompt of verwisseld, moet u het systeem opnieuw kalibreren.

Waarschuwingssysteem voor bandenspanning
BLZ. 454

Q De parkeerrem wordt niet automatisch uitgeschakeld wanneer het gaspedaal wordt ingetrapt. Wat kan de oorzaak zijn?

A
- Klik de veiligheidsgordel van de bestuurder vast.
- Controleer of de transmissie in de stand P of N staat. Als dat het geval is, selecteer dan een andere stand.

Q **Waarom verandert de schakelstand automatisch in P wanneer ik het bestuurdersportier open om de lijnen van het parkeervak te controleren bij het achteruitrijden?**

A
- Klik de veiligheidsgordel van de bestuurder vast.
- Sluit het bestuurdersportier en schakel handmatig naar de gewenste schakelstand.

Openen van het bestuurdersportier BLZ. 422

Q **Waarom hoor ik een piepend geluid wanneer ik het rempedaal bedien?**

A Het is mogelijk dat de remblokken vervangen moeten worden. Laat het voertuig door een dealer controleren.

Q **Is het mogelijk om loodvrije benzine met een research-octaangetal (RON) van 91 of hoger in dit voertuig te gebruiken?**

A Uw voertuig is ontworpen om op loodvrije benzine met een research-octaangetal van 95 of hoger te rijden. Indien dit octaangehalte niet beschikbaar is, mag u tijdelijk gewone loodvrije benzine met een research-octaangetal van 91 of hoger gebruiken. Het gebruik van normale loodvrije benzine kan metallische, kloppende geluiden in de motor veroorzaken en zal tot lagere prestaties van de motor leiden. Het gebruik van gewone benzine kan op lange termijn een beschadiging van de motor tot gevolg hebben.

Veilig rijden

U vindt een groot aantal veiligheidsadviezen in dit hoofdstuk en in deze handleiding.

Voor veilig rijden
Belangrijke veiligheidsmaatregelen 42
De veiligheidsdetails van uw voertuig 44
Veiligheidscontrolelijst 46
Veiligheidsgordels
Over uw veiligheidsgordels 47
Veiligheidsgordels vastgespen 52
Inspectie van veiligheidsgordels 56
Bevestigingspunten 57
Airbags
Onderdelen van het airbagsysteem 58
Typen airbags 60
Airbags voor (SRS) 60
Knie-airbags 66
Centrale airbag 70
Zijairbags 72
Zijgordijnairbags 75
Controlelampjes van airbagsysteem 77
Airbagverzorging 79
Pop-upmotorkapsysteem
Over het pop-upmotorkapsysteem 80
Onderhoud van het pop-upmotorkapsysteem 82
Veiligheid van kinderen
Kinderen in het voertuig beschermen 83
Veiligheid van baby's en kleine kinderen 86
Veiligheid van grotere kinderen 106
Gevaren van uitlaatgassen
Koolmonoxidegas 109
Veiligheidsstickers
Plaatsen van stickers 110

De volgende pagina's geven uitleg over de veiligheidsdetails van het voertuig en hoe u hiervan op de juiste wijze gebruik maakt. De onderstaande veiligheidsmaatregelen zijn daarbij naar onze mening het belangrijkst.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

■ Draag altijd uw veiligheidsgordel

Een veiligheidsgordel is uw beste bescherming in elk type aanrijding. Airbags zijn ontworpen als aanvulling op de veiligheidsgordels en niet als vervanging ervan. Dus zorg ervoor dat, ook al is uw voertuig met airbags uitgerust, u en uw passagiers altijd de veiligheidsgordels dragen en dat deze goed vastzitten.

■ Veiligheidssystemen voor kinderen

Kinderen die 12 jaar of jonger zijn, dienen correct aangegespt op de achterbank te zitten en niet op de stoel van de voorpassagier. Baby's en kleine kinderen dienen in een kinderzitje (met eigen gordelsysteem) vastgegespt te worden. Grotere kinderen dienen gebruik te maken van een zitverhoger en een heup-/schoudergordel, totdat ze de veiligheidsgordel correct kunnen dragen zonder zitverhoger.

■ Houd rekening met de gevaren van airbags

Hoewel airbags levens kunnen redden, kunnen ze ook ernstig en zelfs dodelijk letsel veroorzaken aan inzittenden die op te korte afstand van de airbag zitten of die niet correct vastgegespt zijn. Baby's, jonge kinderen en volwassenen van geringe lengte lopen de grootste risico's. Volg alle instructies en waarschuwingen in deze handleiding op.

■ Drink geen alcohol vóór of tijdens het rijden

Alcohol en verkeer gaan niet samen. Zelfs één glas alcohol kan uw vermogen om te reageren op veranderende omstandigheden al verminderen en uw reactietijd wordt trager met elk extra glas. Drink niet vóór of tijdens het rijden en laat ook uw vrienden niet drinken vóór of tijdens het rijden.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

In een groot aantal landen is het gebruik van een mobiele telefoon anders dan een handsfree toestel door de bestuurder tijdens het rijden verboden.

■ Besteed uw volledige aandacht aan uw taak om veilig te rijden

Het gebruik van een mobiele telefoon of andere activiteiten die u ervan weerhouden uw aandacht op de weg en op andere voertuigen en andere verkeersdeelnemers te richten, kunnen tot ongevallen leiden. Houd er rekening mee dat situaties snel kunnen veranderen en dat alleen u kunt beslissen wanneer het veilig is om enige aandacht van het rijden weg te nemen.

■ Houd u aan de aangegeven maximumsnelheid

Een te hoge snelheid is een belangrijke oorzaak van doden en gewonden in het verkeer. In zijn algemeenheid is naarmate de snelheid hoger is, het risico groter; ernstig letsel kan echter ook bij lage snelheden ontstaan. Rijd nooit sneller dan veilig is in de omstandigheden van het betreffende moment, ongeacht de aangegeven maximumsnelheid.

■ Houd het voertuig in veilige conditie

Een klapband of een mechanisch mankement kan uitermate gevaarlijk zijn.
Om de kans op dergelijke problemen te verminderen, dient u de bandenspanning en -conditie regelmatig te controleren en dient u alle voorgeschreven onderhoud te laten uitvoeren.

■ Laat kinderen niet zonder toezicht in het voertuig achter

Kinderen, huisdieren en mensen die begeleiding nodig hebben en zonder toezicht worden achtergelaten in het voertuig, kunnen gewond raken als zij een of meer van de bedieningselementen van het voertuig activeren. Ze kunnen het voertuig ook in beweging zetten, wat kan leiden tot een botsing waardoor zij en/of andere personen gewond kunnen raken of zelfs dodelijk letsel kunnen oplopen. Ook kan, afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de temperatuur van het interieur extreme niveaus bereiken, wat kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. Zelfs als het klimaatregelsysteem is ingeschakeld, mogen zij nooit zonder toezicht worden achtergelaten in het voertuig, omdat het klimaatregelsysteem op elk moment kan worden uitgeschakeld.

De veiligheidsdetails van uw voertuig

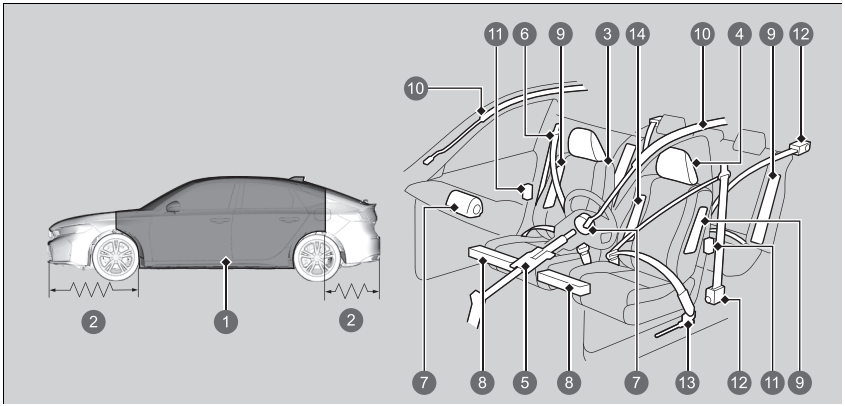

1. Veiligheidskooi
2. Kreukelzones
3. Stoelen en rugleuningen
4. Hoofdsteunen
5. Veiligheidsstuurkolom
6. Veiligheidsgordels
7. Airbags voor
8. Knie-airbags
9. Zijairbags
10. Zijgordijnairbags
11. Portiersloten
12. Veiligheidsgordelspanners
13. Buitenste heupgordelvoorspanners
14. Centrale airbag

De veiligheidsdetails van uw voertuig

Uw voertuig is uitgerust met tal van functies die gezamenlijk bijdragen aan de bescherming van u en uw passagiers tijdens een ongeval.

Sommige van deze functies vereisen geen enkele actie van u. Zoals een stevig stalen geraamte dat een veiligheidskooi rondom de passagiersruimte vormt met kreukelzones aan voor- en achterzijde, een veiligheidsstuurkolom en veiligheidsgordelspanners, die de veiligheidsgordels voor en de buitenste veiligheidsgordels achter tijdens een zwaar ongeval spannen.

U en uw passagiers kunnen uitsluitend optimaal van deze veiligheidsfuncties gebruikmaken, indien u in de juiste positie blijft zitten en altijd een veiligheidsgordel draagt. Sommige veiligheidsfuncties kunnen bij verkeerd gebruik zelfs bijdragen aan verwondingen.

De volgende controlelijst helpt u een actieve rol te spelen bij de bescherming van u en uw passagiers.

Veiligheidscontrolelijst

Maak er, in het belang van de veiligheid van u en uw passagiers, een gewoonte van om deze zaken voor elke rit te controleren.

- Stel uw stoel zodanig af dat u het voertuig goed kunt bedienen. Zorg ervoor dat de voorstoelen zo ver mogelijk naar achteren zijn geplaatst en u tegelijkertijd in staat bent het voertuig correct te besturen. Voorin zitten op te korte afstand van een airbag kan tijdens een ongeval tot ernstig of dodelijk letsel leiden.
  ➔ **Stoelen** BLZ. 250

- Stel de hoofdsteunen op de juiste hoogte in. Hoofdsteunen zijn het meest effectief wanneer het midden van de hoofdsteun tegenover het midden van het hoofd staat. Langere personen dienen hun hoofdsteun zo hoog mogelijk in te stellen.
  ➔ **Positie van de hoofdsteunen voor en de buitenste hoofdsteunen achter verstellen** BLZ. 258

- Draag altijd uw veiligheidsgordel en draag deze altijd op correcte wijze. Controleer of alle passagiers hun veiligheidsgordel correct dragen.
  ➔ **Veiligheidsgordels vastgespen** BLZ. 52

- Bescherm kinderen door, afhankelijk van de leeftijd, de lengte en het gewicht van het kind, de veiligheidsgordels of een kinderzitje te gebruiken.
  ➔ **Veiligheid van kinderen** BLZ. 83

Veiligheidscontrolelijst

Als de melding voor portier en/of achterklep open verschijnt op de interface voor bestuurdersinformatie, is een portier en/of de achterklep niet volledig gesloten. Sluit alle portieren en de achterklep stevig totdat de melding verdwijnt.

➔ **Waarschuwings- en informatiemeldingen op interface voor bestuurdersinformatie** BLZ. 135

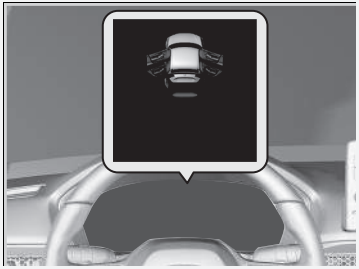

Over uw veiligheidsgordels

Veiligheidsgordels zijn de meest effectieve veiligheidsvoorziening, omdat ze u met het voertuig verbonden houden, zodat u optimaal van de vele ingebouwde veiligheidsfuncties profiteert. Ze voorkomen bovendien dat u tegen de binnenzijde van het voertuig, tegen andere passagiers of uit het voertuig wordt geslingerd. Correct gedragen veiligheidsgordels houden uw lichaam tijdens een ongeval bovendien in de juiste positie om optimaal gebruik te maken van de aanvullende bescherming die de airbags bieden.

Daarnaast helpen veiligheidsgordels u te beschermen in vrijwel elk type ongeval, inclusief:
- frontale botsingen
- botsingen van opzij
- botsingen van achteren
- over de kop slaan

WORDT VERVOLGD

⚠WAARSCHUWING

Niet correct gedragen veiligheidsgordels vergroten de kans op ernstig of dodelijk letsel tijdens een ongeval, ook al is uw voertuig voorzien van airbags.

Zorg ervoor dat u en uw passagiers altijd veiligheidsgordels dragen en dat deze op correcte wijze gedragen worden.

WAARSCHUWING: Veiligheidsgordels zijn ontworpen om zich aan te passen aan de botstructuur van het lichaam en kunnen het beste laag worden gedragen, over de voorkant van het bekken of het bekken, de borstkas en de schouders, zoals het van toepassing is; het dragen van het heupgedeelte van de gordel over de buik moet worden vermeden.

WAARSCHUWING: Veiligheidsgordels dienen zo stevig mogelijk afgesteld te zijn, samenhangend met comfort, om de bescherming te bieden waarvoor ze ontworpen zijn. Een losse gordel zal de aan de drager geboden bescherming sterk verminderen.

WAARSCHUWING: Gordels dienen niet met gedraaide riemen gedragen te worden.

WAARSCHUWING: Elke gordel mag door slechts één inzittende gebruikt worden; het is gevaarlijk om een gordel rond een kind op de schoot van een inzittende vast te maken.

■ Heup-/schoudergordels

Alle vijf de zitplaatsen zijn voorzien van heup-/schoudergordels met oprolmechanisme en gordelspanner. Onder normale rijomstandigheden laat het oprolmechanisme u vrij bewegen, terwijl de gordelspanner de gordel enigszins op spanning houdt. Tijdens een botsing of een noodstop wordt het oprolmechanisme vergrendeld om uw lichaam tegen te houden.

De veiligheidsgordel moet correct vastgeklikt zijn wanneer u een naar voren gericht kinderzitje gebruikt.

➔ **Kinderzitje bevestigen met een heup-/schoudergordel** BLZ. 102

■ Correct gebruik van de veiligheidsgordels

Volg deze richtlijnen voor correct gebruik:

- Alle inzittenden dienen rechtop en zo ver mogelijk naar achteren op hun stoel plaats te nemen en gedurende de hele rit in deze positie te blijven zitten. Door onderuit gezakt te zitten en opzij te leunen wordt de effectiviteit van de veiligheidsgordel verminderd en wordt de kans op ernstig letsel tijdens een ongeval vergroot.
- Leid het schoudergedeelte van een heup-/schoudergordel nooit onder uw arm door of achter uw rug om. Daardoor zou u tijdens een ongeval ernstig letsel kunnen oplopen.
- Twee inzittenden mogen nooit samen dezelfde veiligheidsgordel gebruiken. Daardoor zouden ze tijdens een ongeval ernstig letsel kunnen oplopen.
- Bevestig geen accessoires aan de veiligheidsgordels. Voorzieningen ter vergroting van het comfort of om het schouderdeel van een veiligheidsgordel te verplaatsen verminderen het beschermend vermogen en vergroten de kans op ernstig letsel tijdens een ongeval.

Over uw veiligheidsgordels

Wanneer u de gordel te snel afrolt, wordt deze geblokkeerd. Wanneer dit gebeurt, spant u de gordel voorzichtig aan en rolt u deze langzaam af.

Veiligheidsgordels kunnen u niet tijdens elk ongeval volledige bescherming bieden. In de meeste gevallen kunnen veiligheidsgordels het risico van ernstig letsel echter aanzienlijk verminderen.

In de meeste landen is het dragen van veiligheidsgordels verplicht. Neem de tijd om uzelf vertrouwd te maken met de wettelijke eisen van de landen waar u zult rijden.

■ Waarschuwingslampje veiligheidsgordel

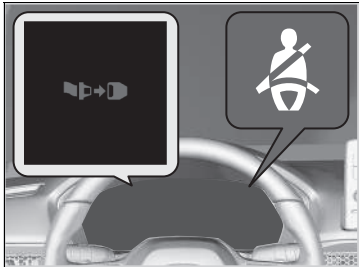

■ Voorstoelen

Het veiligheidsgordelsysteem heeft een controlelampje op het instrumentenpaneel om de bestuurder en/of voorpassagier eraan te herinneren de veiligheidsgordels vast te maken. Het controlelampje gaat branden als de voedingsmodus op AAN wordt gezet en een veiligheidsgordel niet vastgeklikt is.

De zoemer zal regelmatig blijven klinken en het controlelampje zal knipperen tijdens het rijden tot de veiligheidsgordel wordt vastgeklikt.

Waarschuwingslampje veiligheidsgordel

Het controlelampje gaat ook aan als een voorpassagier de veiligheidsgordel niet omdoet binnen zes seconden nadat het voedingssysteem op AAN is gezet.

Wanneer de stoel van de voorpassagier onbezet is, gaat het waarschuwingslampje niet branden en klinkt de zoemer niet.

Als het waarschuwingslampje aangaat of de zoemer klinkt zonder dat er iemand in de voorpassagiersstoel zit.
Controleer of:
- Er niets zwaars op de voorpassagiersstoel is geplaatst.
- De veiligheidsgordel van de bestuurder is vastgeklikt.

Als het controlelampje niet gaat branden wanneer de passagier in de stoel zit en de veiligheidsgordel niet is vastgeklikt, is er mogelijk iets dat de werking verstoort van de detectiesensor voor inzittenden.
Controleer of:
- Er een kussen op de stoel is gelegd.
- De voorpassagier niet goed op de stoel zit.

Indien geen van deze situaties van toepassing is, laat dan uw voertuig door een dealer controleren.

WORDT VERVOLGD

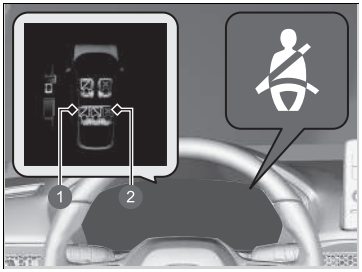

1 Vastgeklikt
2 Niet vastgeklikt

■ Achterstoelen

Uw voertuig controleert het gebruik van de veiligheidsgordels op de achterbank. De interface voor bestuurdersinformatie informeert u over de status van het gebruik van de veiligheidsgordels op de achterbank.

De weergave verschijnt wanneer:

- Een van de veiligheidsgordels van de achterpassagiers wordt losgeklikt wanneer de voedingsmodus op AAN wordt gezet.
- Een achterportier wordt geopend en vervolgens gesloten.
- Een achterpassagier de veiligheidsgordel vastklikt of losklikt.

Het waarschuwingslampje veiligheidsgordel knippert en de zoemer klinkt wanneer een achterpassagier de veiligheidsgordel losklikt tijdens het rijden.

■ Automatische veiligheidsgordelspanners

De voorstoelen en buitenste zitplaatsen op de achterbank zijn uitgerust met automatische veiligheidsgordelspanners ter verbetering van de veiligheid.

De veiligheidsgordelspanners spannen automatisch de voorste veiligheidsgordels en de veiligheidsgordels van de buitenste zitplaatsen op de achterbank aan tijdens een middelzware tot zware frontale botsing, soms zelfs wanneer de botsing niet ernstig genoeg was om de voorste airbags of de knie-airbag voor de bestuurder en passagier op te blazen.

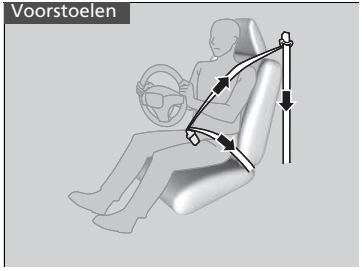

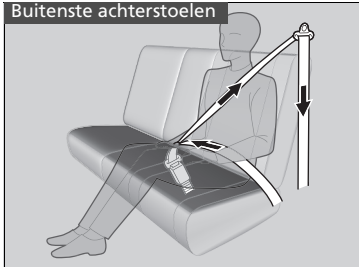

Automatische veiligheidsgordelspanners

De veiligheidsgordelspanners kunnen slechts eenmaal worden gebruikt.
Is een veiligheidsgordelspanner geactiveerd, dan zal het SRS-controlelampje gaan branden. Laat een dealer de veiligheidsgordelspanner vervangen en het veiligheidsgordelsysteem grondig inspecteren aangezien het tijdens een volgend ongeval wellicht geen bescherming meer biedt.

Tijdens een middelzware tot zware botsing van opzij wordt de gordelspanner aan beide zijden van het voertuig ook geactiveerd.

Veiligheidsgordels vastgespen

Nadat u de voorstoel in de juiste positie hebt gezet en rechtop en zo ver mogelijk naar achteren op uw stoel hebt plaatsgenomen:

➡ **Stoelen** BLZ. 250

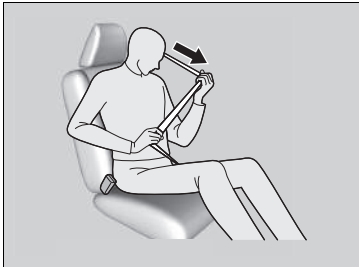

1. Trek de veiligheidsgordel langzaam uit.

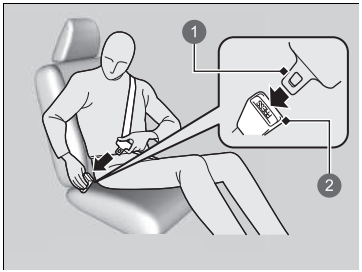

2. Steek de vergrendeltong in de gesp en trek aan de veiligheidsgordel om te controleren of de gesp stevig vergrendeld is.

▶ Controleer of de veiligheidsgordel niet verdraaid is of ergens achter blijft haken.

❶ Vergrendeltong
❷ Gesp

Veiligheidsgordels vastgespen

Niemand mag plaatsnemen op een stoel met een niet werkende veiligheidsgordel of met een veiligheidsgordel die niet correct lijkt te werken. Wordt een veiligheidsgordel gebruikt die niet correct werkt, dan is het risico groot dat de inzittende niet wordt beschermd. Laat een dealer de veiligheidsgordel zo snel mogelijk controleren.

Steek geen vreemde voorwerpen in de gesp of het oprolmechanisme.

Als de veiligheidsgordel in een volledig ingetrokken stand lijkt te blokkeren, trekt u de schoudergordel één keer stevig naar buiten en duwt u de gordel vervolgens weer naar binnen.
Trek de gordel vervolgens soepel uit het oprolmechanisme en klik deze vast. Als u de veiligheidsgordel niet uit een volledig ingetrokken stand los kunt maken, mag niemand op de stoel zitten en brengt u uw voertuig naar een dealer voor reparatie.

➡ **Over uw veiligheidsgordels** BLZ. 47
➡ **Inspectie van veiligheidsgordels** BLZ. 56

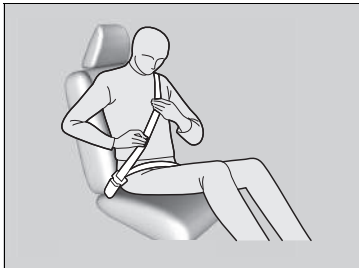

3. Plaats het heupgedeelte van de veiligheidsgordel zo laag mogelijk over uw heupen (zie afbeelding) en trek vervolgens het schoudergedeelte omhoog zodat het heupgedeelte stevig aanligt. Daardoor vangen uw stevige bekkenbotten de kracht van een aanrijding op en wordt de kans op inwendig letsel verminderd.
4. Trek indien nodig de veiligheidsgordel weer omhoog om eventuele speling te verwijderen en controleer vervolgens of de veiligheidsgordel over het midden van uw borst en over uw schouder loopt. Dit verdeelt de krachten bij een aanrijding over de stevigste botten van uw bovenlichaam.

WORDT VERVOLGD

Veiligheidsgordels vastgespen

⚠WAARSCHUWING

Verkeerd gedragen veiligheidsgordels kunnen tijdens een ongeval ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.

Controleer vóór het begin van de rit of de veiligheidsgordels correct gedragen worden.

Om de veiligheidsgordel te ontgrendelen, drukt u op de rode knop **PRESS** (indrukken); vervolgens geleidt u de gordel met de hand totdat deze volledig is opgerold.
Controleer bij het uitstappen of de veiligheidsgordel volledig is opgerold, zodat deze niet ingeklemd raakt tussen portier en carrosserie.

Verankeringspunt op schouderhoogte instellen

De voorstoelen zijn voorzien van instelbare verankeringspunten op schouderhoogte om deze te kunnen aanpassen aan passagiers van verschillende lengte.

1. Verplaats de verankering omhoog of omlaag terwijl de ontgrendelingsknop wordt ingedrukt.
2. Plaats het verankeringspunt zodanig dat de gordel over het midden van uw borstkas en over uw schouder blijft lopen.

Verankeringspunt op schouderhoogte instellen

Controleer na het afstellen of het verankeringspunt op schouderhoogte stevig vergrendeld is.

Het verankeringspunt op schouderhoogte kan op vier niveaus worden ingesteld. Maakt de veiligheidsgordel contact met uw nek, stel de hoogte dan een niveau lager af.

■ Advies voor zwangere vrouwen

Mogelijke alternatieve wijze:
Als u zwanger bent, is het steeds dragen van een veiligheidsgordel de beste manier om uzelf en uw ongeboren kind tijdens het besturen van of rijden in een voertuig te beschermen. Plaats bij het omdoen van de veiligheidsgordel het schoudergedeelte over de borst en vermijd daarbij de onderbuik, en plaats het heupgedeelte zo laag mogelijk over de heupen. (Zie afbeelding.)

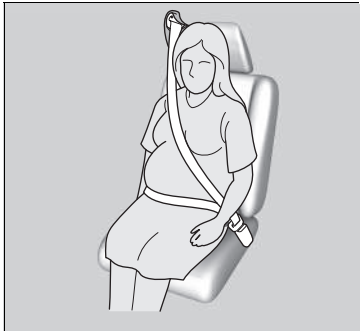

Advies voor zwangere vrouwen

Vraag uw arts na ieder medisch onderzoek of het nog raadzaam is een voertuig te besturen.

Om het risico van letsel voor uzelf of uw ongeboren kind als gevolg van het opblazen van een voorste airbag te verminderen dient u het volgende in acht te nemen:
- Zit tijdens het rijden rechtop en zet uw stoel zo ver mogelijk naar achteren zonder dat dit volledige controle over het voertuig belemmert.
- Wanneer u in de stoel van de voorpassagier zit, dient u deze zo ver mogelijk naar achteren te plaatsen.

Inspectie van veiligheidsgordels

Controleer regelmatig als volgt de conditie van de veiligheidsgordels:

- Trek elke veiligheidsgordel volledig uit en controleer hem op rafels, insnijdingen, brandplekken en slijtage.
- Controleer of de vergrendeltongen en gespen soepel werken en of de gordel moeiteloos wordt opgerold.
  - ▶ Indien een veiligheidsgordel niet gemakkelijk oprolt, zou reinigen het probleem kunnen oplossen. Maak enkel gebruik van een milde zeepoplossing en warm water. Gebruik geen bleekmiddelen of oplosmiddelen. Zorg ervoor dat de veiligheidsgordel volledig droog is alvorens hem te laten oprollen.

Veiligheidsgordels die niet in goede staat verkeren of niet correct werken, bieden onvoldoende bescherming en moeten zo snel mogelijk worden vervangen.
Een veiligheidsgordel die tijdens een ongeval is gedragen, biedt tijdens een volgend ongeval wellicht niet dezelfde mate van bescherming. Laat uw veiligheidsgordels na iedere botsing inspecteren door een dealer.

Inspectie van veiligheidsgordels

⚠WAARSCHUWING

Nalatigheid bij controle of onderhoud van veiligheidsgordels kan tot ernstig of dodelijk letsel leiden indien de veiligheidsgordels niet correct werken tijdens een ongeval.

Controleer uw veiligheidsgordels regelmatig en laat eventuele problemen zo snel mogelijk verhelpen.

WAARSCHUWING: De gebruiker mag geen wijzigingen of toevoegingen aanbrengen die de werking van de afstelmechanismen van de veiligheidsgordels om speling te verwijderen, verhinderen, of het afstellen van de veiligheidsgordel om speling te verwijderen, verhinderen.

WAARSCHUWING: Het is noodzakelijk dat de gehele gordelconstructie wordt verwijderd na een zware botsing waarbij de gordel werd gebruikt, zelfs al is de schade aan de veiligheidsgordel niet zichtbaar.

WAARSCHUWING: Voorkomen moet worden dat de gordel verontreinigd wordt door contact met polijstmiddelen, olie en chemicaliën, in het bijzonder accuzuur. De veiligheidsgordels kunnen op een veilige manier gereinigd worden met een milde zeepoplossing en water. De veiligheidsgordel moet worden vervangen als deze gerafeld, verontreinigd of beschadigd is.

Bevestigingspunten

Maak bij het vervangen van de veiligheidsgordels gebruik van de bevestigingspunten zoals aangegeven in de afbeeldingen.
De voorstoel heeft een heup-/schoudergordel.

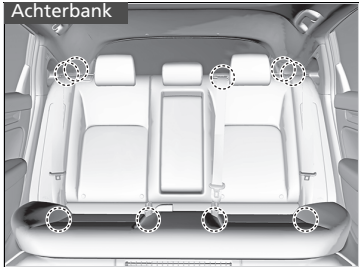

De achterbank heeft drie heup-/schoudergordels.

Onderdelen van het airbagsysteem

De airbags voor, de knie-airbag voor de bestuurder, de knie-airbag voor de voorpassagier, de zijairbags, de centrale airbag voor en de zijgordijnairbags worden opgeblazen afhankelijk van de richting en de kracht van de botsing. Het airbagsysteem bestaat uit:

- SRS-airbags vóór (SRS betekent aanvullend veiligheidssysteem). De bestuurdersairbag is opgeborgen in het midden van het stuurwiel; de airbag voor de voorpassagier is opgeborgen in het dashboard. Beide zijn met **SRS AIRBAG** gemarkeerd.
- Twee knie-airbags. De knie-airbag van de bestuurder is opgeborgen onder de stuurkolom; de knieairbag van de voorpassagier is opgeborgen onder het handschoenenkastje. Beide zijn met **SRS AIRBAG** gemarkeerd.
- Vier zijairbags. Eén voor de bestuurder, één voor de voorpassagier en twee voor de buitenste zitplaatsen achter. Deze airbags zijn opgeborgen in de zijkant van de rugleuning van de voorstoelen. Alle zijn gemarkeerd met **SIDE AIRBAG**.
- Twee zijgordijnairbags, één voor elke zijde van het voertuig. Deze airbags zijn opgeborgen in het plafond, boven de zijruiten van het voertuig. De voor- en achterstijlen zijn gemarkeerd met **SIDE CURTAIN AIRBAG**.
- Een centrale airbag. De airbag is opgeborgen in het midden van de rugleuning van de bestuurdersstoel. Deze is gemarkeerd met **CENTER AIRBAG**.
- Een elektronische regeleenheid die, wanneer de voedingsmodus in de stand AAN staat, voortdurend informatie bewaakt met betrekking tot de verschillende botsingssensoren, de stoel- en gespsensoren, de airbag-opblaasmechanismen, de veiligheidsgordelspanners en andere voertuiginformatie. Bij een botsing kan de eenheid dergelijke informatie vastleggen.
- Automatische veiligheidsgordelspanners voor de voorstoelen en de buitenste zitplaatsen op de achterbank.
- Botsingssensoren die een matige tot krachtige frontale botsing of botsing van opzij kunnen detecteren.
- Een controlelampje op de middenconsole dat u waarschuwt wanneer de frontairbag van de voorpassagier is uitgeschakeld.
- Een controlelampje in het instrumentenpaneel dat waarschuwt voor een mogelijk probleem met het airbagsysteem of de veiligheidsgordelspanners.

■ Belangrijke feiten over uw airbags

Airbags kunnen een ernstig gevaar vormen. Om hun werk goed te kunnen doen, moeten airbags met enorme kracht worden opgeblazen. Hoewel airbags dus levens kunnen sparen, kunnen ze brandwonden, kneuzingen en andere lichte verwondingen en soms zelfs dodelijke verwondingen veroorzaken, indien de inzittenden geen correcte houding aannemen en hun veiligheidsgordels niet correct dragen.

Wat u moet doen: Draag uw veiligheidsgordel altijd op de juiste wijze en zit rechtop en zo ver mogelijk verwijderd van het stuurwiel zonder dat dit de volledige controle over het voertuig belemmert. De voorpassagier dient zijn/haar stoel zo ver mogelijk van het dashboard af in te stellen.

Houd er echter rekening mee dat geen enkel veiligheidssysteem tijdens een ernstig ongeval alle (ook dodelijke) letsels kan voorkomen, zelfs bij correct gedragen veiligheidsgordels en opgeblazen airbags.

Plaats geen harde of scherpe voorwerpen tussen uzelf en een van de voorste airbags. Harde of scherpe voorwerpen op uw schoot dragen of rijden met een pijp of een ander scherp voorwerp in uw mond, kan letsel veroorzaken indien de voorste airbag wordt opgeblazen.

Bevestig of plaats geen voorwerpen op de afdekkingen van de voorste airbag, de knie-airbag voor de bestuurder en de knie-airbag voor de voorpassagier. Objecten op de afdekkingen die gemarkeerd zijn met **SRS AIRBAG** zouden de juiste werking van de airbags kunnen belemmeren of binnenin het voertuig geslingerd kunnen worden en iemand verwonden wanneer de airbags opgeblazen worden.

Belangrijke feiten over uw airbags

Probeer uw airbags niet te deactiveren. Samen bieden airbags en veiligheidsgordels de beste bescherming.

Houd tijdens het rijden uw handen en armen buiten het opblaasgebied van de voorste airbag door het stuurwiel aan weerszijden vast te houden. Kruis uw arm niet over de airbagafdekking.

Typen airbags

Uw voertuig is uitgerust met vijf typen airbags:

- **Airbags voor:** Airbags vóór de stoelen van de bestuurder en de voorpassagier.
- **Knie-airbags:** Airbags onder de stuurkolom en onder het handschoenenkastje.
- **Centrale airbags:** Airbag in het midden van de rugleuning van de bestuurdersstoel.
- **Zijairbags:** Airbags in de buitenste rugleuningen van de bestuurders- en voorpassagiersstoel en naast de buitenste zitposities op de achterbank.
- **Zijgordijnairbags:** Airbags boven de zijruiten.

De verschillende typen worden op de volgende pagina's besproken.

Airbags voor (SRS)

De voorste SRS-airbags worden opgeblazen tijdens een matige tot krachtige frontale botsing ter bescherming van het hoofd en de borst van de bestuurder en/of de voorpassagier.

SRS (aanvullend veiligheidssysteem) geeft aan dat de airbags ontworpen zijn om de veiligheidsgordel aan te vullen maar niet te vervangen. De veiligheidsgordel is het belangrijkste veiligheidssysteem voor de inzittenden.

■ Airbaglocaties

De voorste airbags bevinden zich voor de bestuurder in het midden van het stuurwiel en voor de voorpassagier in het dashboard. Beide airbags zijn met **SRS AIRBAG** gemarkeerd.

Typen airbags

De airbags kunnen worden opgeblazen zodra de contactschakelaar in de stand AAN staat.

Nadat een airbag tijdens een ongeval is opgeblazen, kunt u iets zien dat op rook lijkt. Dit is afkomstig van het verbrandingsproces van het opblaasmateriaal en is niet schadelijk. Mensen met luchtwegproblemen kunnen tijdelijk wat ongemak ervaren. Is dat het geval, verlaat het voertuig dan zo snel mogelijk na u ervan vergewist te hebben dat u dit veilig kunt doen.

Werking

De voorste airbags zijn ontworpen om opgeblazen te worden tijdens een matige tot krachtige frontale botsing. Wanneer het voertuig plotseling vertraagt, sturen de sensoren informatie naar de regeleenheid, die opdracht geeft om één of beide airbags op te blazen.

Een frontale botsing kan recht van voren of in een hoek tussen twee voertuigen plaatsvinden of wanneer een voertuig tegen een stilstaand voorwerp botst, bijv. een betonnen muur.

Hoe de voorste airbags werken

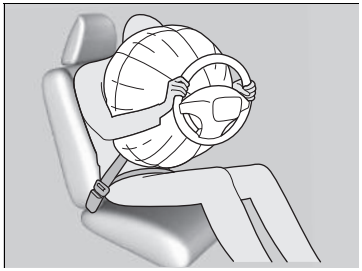

Terwijl uw veiligheidsgordel uw torso tegenhoudt, biedt de voorste airbag aanvullende bescherming voor uw hoofd en borst.
De voorste airbags lopen onmiddellijk leeg, zodat ze geen belemmering vormen voor het zicht van de bestuurder of het vermogen van de bestuurder om het voertuig te besturen en de bedieningselementen te gebruiken.

De totale tijd voor het opblazen en leeglopen is zo kort, dat de meeste inzittenden zich niet eens bewust zijn van het feit dat de airbags zijn opgeblazen, totdat ze deze voor zich zien liggen.

WORDT VERVOLGD

■ **Wanneer de voorste airbags niet opgeblazen mogen worden**

Lichte frontale botsingen: De voorste airbags zijn ontworpen als aanvulling op de veiligheidsgordels en helpen levens te redden. Ze zijn niet bedoeld om lichte schaafwonden of zelfs gebroken botten te voorkomen, die het gevolg kunnen zijn van een minder krachtige frontale botsing.

Botsingen van opzij: De voorste airbags kunnen bescherming bieden wanneer een plotselinge vertraging tot gevolg heeft dat de bestuurder of de voorpassagier plotseling voorwaarts beweegt. Zijairbags en zijgordijnairbags zijn specifiek ontworpen om de ernst van letsel te verminderen, dat het gevolg kan zijn van het plotseling opzij bewegen van de bestuurder of passagier ten gevolge van een middelzware tot zware botsing van opzij.

Botsingen van achteren: Hoofdsteunen en veiligheidsgordels bieden de beste bescherming tijdens een botsing van achteren. De voorste airbags kunnen geen wezenlijke bescherming bieden en zijn daarom niet zodanig ontworpen dat ze worden opgeblazen tijdens dergelijke botsingen.

Over de kop slaan: Veiligheidsgordels en zijgordijnairbags bieden de beste bescherming wanneer het voertuig over de kop slaat. Omdat de voorste airbags vrijwel geen enkele bescherming kunnen bieden, zijn ze niet zodanig ontworpen dat ze worden opgeblazen wanneer het voertuig over de kop slaat.

■ **Wanneer de voorste airbags worden opgeblazen bij geringe of onzichtbare schade**

Doordat het airbagsysteem plotselinge vertragingen kan registreren, kunnen een of meer airbags als gevolg van een krachtige schok tegen de carrosserie of de wielophanging worden opgeblazen. Voorbeelden zijn over een stoeprand rijden, over de rand van een gat in het wegdek of over andere lage vaste voorwerpen, met als gevolg een plotselinge vertraging in het onderstel van het voertuig. Aangezien de schok zich onder het voertuig voordoet, is de schade wellicht niet meteen zichtbaar.

■ **Wanneer de voorste airbags niet worden opgeblazen, ook al lijkt de schade aan de buitenzijde ernstig te zijn**

Aangezien indrukbare carrosseriedelen tijdens een botsing botsenergie absorberen, is de hoeveelheid zichtbare schade niet altijd een aanwijzing voor een correcte airbagwerking. Sommige aanrijdingen kunnen tot ernstige schade leiden terwijl de airbags niet zijn opgeblazen, omdat ze niet nodig waren of geen bescherming zouden bieden indien ze zouden zijn opgeblazen.

■ Uitschakelingssysteem van airbag van voorpassagier

Indien het plaatsen van een naar achteren gericht kinderzitje op de stoel van de voorpassagier niet kan worden vermeden, moet u het airbagsysteem van de voorpassagier handmatig uitschakelen met de geïntegreerde sleutel.

■ ON/OFF-schakelaar airbag voorpassagier

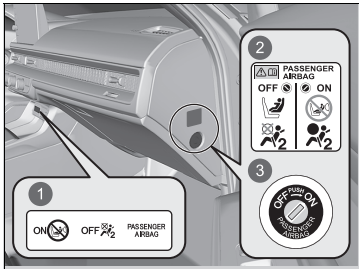

❶ Controlelampje Airbag voorpassagier **ON/OFF**
❷ Systeemwaarschuwingssticker
❸ **ON/OFF**-schakelaar

Wanneer de **ON/OFF**-schakelaar van de airbag van de voorpassagier in de volgende stand staat:
OFF: De airbag van de voorpassagier is gedeactiveerd. De airbag van de voorpassagier wordt niet opgeblazen bij een frontale botsing waarbij de airbag van de bestuurder wordt opgeblazen.
Het controlelampje voor uitgeschakelde airbag van de voorpassagier blijft ter herinnering branden.
AAN: De airbag van de voorpassagier is geactiveerd. Het controlelampje van de airbag van de voorpassagier gaat aan en blijft ongeveer 60 seconden branden.

WORDT VERVOLGD

⚠WAARSCHUWING

Het airbagsysteem van de voorpassagier moet uitgeschakeld worden, wanneer het plaatsen van een naar achteren gericht kinderzitje op de stoel van de voorpassagier niet kan worden vermeden.

Als de airbag van de voorpassagier opgeblazen wordt, kan deze met zoveel kracht tegen het naar achteren gericht kinderzitje aankomen, dat de baby of peuter dodelijk of zeer ernstig letsel kan oplopen.

⚠WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat het airbagsysteem van de voorpassagier is ingeschakeld, wanneer er zich geen naar achteren gericht kinderzitje op de stoel van de voorpassagier bevindt.

Het gedeactiveerd laten van het airbagsysteem van de voorpassagier kan bij een botsing ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

■ Het airbagsysteem van de voorpassagier deactiveren

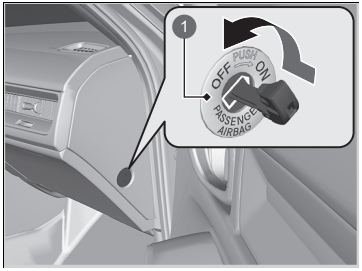

1. Schakel de parkeerrem in en zet de voedingsmodus in de stand VOERTUIG UIT.
2. Open het portier van de voorpassagier.
3. Plaats de geïntegreerde sleutel in de **ON/OFF**-schakelaar voor de airbag van de voorpassagier.
   ▶ De schakelaar bevindt zich in het zijpaneel van het dashboard aan de kant van de voorpassagier.
4. Draai de geïntegreerde sleutel naar **OFF** en verwijder hem uit de schakelaar.

1 **ON/OFF**-schakelaar airbag voorpassagier

■ Controlelampje uitgeschakelde airbag voorpassagier

Wanneer het airbagsysteem van de voorpassagier geactiveerd wordt, gaat het controlelampje na een paar seconden uit wanneer u de voedingsmodus op AAN zet.

Wanneer het airbagsysteem van de voorpassagier gedeactiveerd wordt, blijft het controlelampje aan of gaat het tijdelijk uit en weer aan.

Het airbagsysteem van de voorpassagier deactiveren

ATTENTIE

- Gebruik de geïntegreerde sleutel van het voertuig om de **ON/OFF**-schakelaar voor de airbag van de voorpassagier te verdraaien. Bij gebruik van een andere sleutel kan de schakelaar schade oplopen of het airbagsysteem van de voorpassagier niet correct werken.
- Sluit het portier niet of belast de geïntegreerde sleutel niet met extra gewicht terwijl de sleutel in de **ON/OFF**-schakelaar voor de airbag van de voorpassagier is geplaatst. De schakelaar of de sleutel kan beschadigd raken.

We adviseren u met klem om een naar achteren gericht kinderzitje niet op de stoel van de voorpassagier te bevestigen.

➡ **Baby's en peuters beschermen** BLZ. 86

Het is uw verantwoordelijkheid de instelling van het airbagsysteem van de voorpassagier te wijzigen in **OFF** wanneer u een naar achteren gericht kinderzitje op de stoel van de voorpassagier plaatst.

Schakel het systeem opnieuw in wanneer er geen naar achteren gericht kinderzitje op de stoel van de voorpassagier wordt gebruikt.

■ Sticker uitschakelingssysteem van airbag voorpassagier

De sticker bevindt zich in het zijpaneel van het instrumentenpaneel aan de kant van de voorpassagier.

1. Kind in een naar achteren gericht kinderzitje: Mag voorin zitten als dat niet anders kan
2. Mag niet voorin zitten
3. De airbag van de voorpassagier is: Actief
4. Inactief

Knie-airbags

De SRS-knie-airbags worden opgeblazen bij een middelzware tot zware frontale botsing om de bestuurder en of voorpassagier in de juiste positie te helpen houden en ervoor te zorgen dat de andere veiligheidsvoorzieningen van het voertuig maximale bescherming bieden.

SRS (aanvullend veiligheidssysteem) geeft aan dat de airbags ontworpen zijn om de veiligheidsgordel aan te vullen maar niet te vervangen. De veiligheidsgordel is het belangrijkste veiligheidssysteem voor de inzittenden.

Airbaglocaties

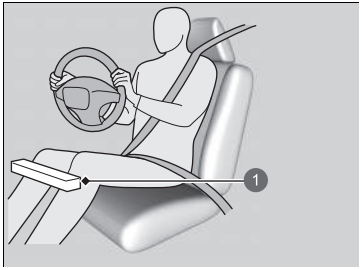

1 Plaats van de knie-airbag voor de bestuurder

De knie-airbag voor de bestuurder en die voor de voorpassagier bevinden zich respectievelijk onder de stuurkolom en onder het handschoenenkastje.

Beide zijn met **SRS AIRBAG** gemarkeerd.

Knie-airbags

Bevestig geen accessoires op of vlakbij een knie-airbag aangezien deze de juiste werking van de airbag belemmeren, of zelfs iemand kunnen verwonden als de airbag wordt opgeblazen.

De bestuurder en de voorpassagier mogen geen voorwerpen onder de stoel of achter hun voeten opbergen. Deze voorwerpen kunnen de juiste werking van de airbag bij een middelzware tot zware frontale botsing belemmeren en onvoldoende bescherming tot gevolg hebben.

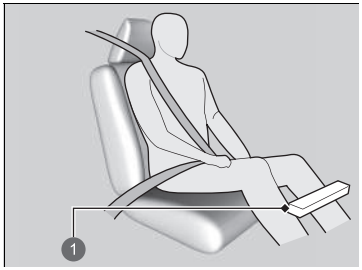

1 Plaats van knie-airbag aan passagierszijde

Werking

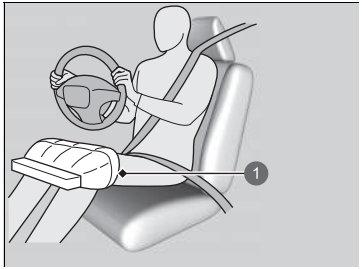

1 Opgeblazen knie-airbag voor bestuurder

De knie-airbag van de bestuurder en de voorpassagier worden tegelijkertijd opgeblazen met respectievelijk de airbag van de bestuurder en die van de voorpassagier.

WORDT VERVOLGD

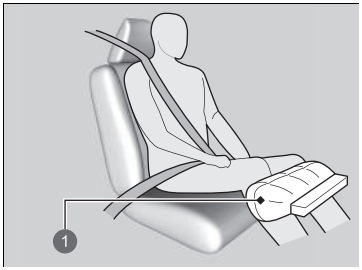

1 Opgeblazen knie-airbag voor passagier

■ **Wanneer de knie-airbags worden opgeblazen bij geringe of onzichtbare schade**

Doordat het airbagsysteem plotselinge vertragingen kan registreren, kunnen een of meer airbags als gevolg van een krachtige schok tegen de carrosserie of de wielophanging worden opgeblazen.

Voorbeelden zijn over een stoeprand rijden, over de rand van een gat in het wegdek of over andere lage vaste voorwerpen, met als gevolg een plotselinge vertraging in het onderstel van het voertuig. Aangezien de schok zich onder het voertuig voordoet, is de schade wellicht niet meteen zichtbaar.

■ **Wanneer de knie-airbags mogelijk niet worden opgeblazen, ook al lijkt de schade aan de buitenzijde ernstig te zijn**

Aangezien indrukbare carrosseriedelen tijdens een botsing botsenergie absorberen, is de hoeveelheid zichtbare schade niet altijd een aanwijzing voor een correcte airbagwerking. Sommige aanrijdingen kunnen tot ernstige schade leiden terwijl de airbags niet zijn opgeblazen, omdat ze niet nodig waren of geen bescherming zouden bieden indien ze zouden zijn opgeblazen.

Centrale airbag

De centrale airbag beschermt het hoofd van de bestuurder en voorpassagier tijdens een middelzware tot zware botsing van opzij.

■ Airbaglocatie

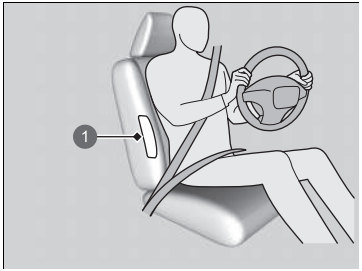

❶ Plaats van centrale airbag

De centrale airbag bevindt zich in het midden van de rugleuning van de bestuurdersstoel.

Deze is gemarkeerd met **CENTER AIRBAG**.

■ Werking

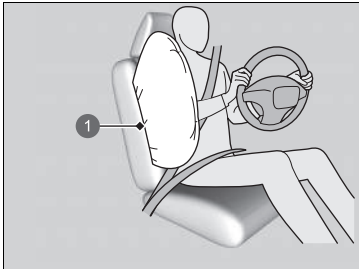

❶ Centrale airbag

Wanneer de sensoren een middelzware tot zware botsing van opzij registreren, geeft de regeleenheid opdracht om de centrale airbag onmiddellijk op te blazen.

Centrale airbag

Zorg ervoor dat u en uw passagier voorin altijd rechtop zitten. Leunen tot in het gebied van de centrale airbag kan verhinderen dat de airbag goed wordt opgeblazen en vergroot het risico van ernstig letsel.

Bevestig geen accessoires op of dicht bij de centrale airbag. Deze kunnen de correcte werking van de airbag belemmeren, of kunnen iemand verwonden tijdens het opblazen van de airbag.

Open het deksel van het opbergvak in de console niet tijdens het rijden.

Bedek of vervang de afdekking van de rugleuning van de bestuurdersstoel niet zonder een dealer te raadplegen. Indien de afdekkingen van de rugleuning van de bestuurdersstoel verkeerd worden vervangen of worden afgedekt, kan dit tot gevolg hebben dat de centrale airbag niet correct wordt opgeblazen tijdens een botsing van opzij.

■ **Wanneer de centrale airbag wordt opgeblazen bij geringe of onzichtbare schade**

Doordat het airbagsysteem plotselinge versnellingen kan registreren, kan de centrale airbag als gevolg van een krachtige schok tegen de carrosserie of de wielophanging worden opgeblazen. In dergelijke gevallen kan er weinig of geen schade zijn, maar de zijdelingse botsingssensoren hebben wel een botsing geregistreerd, die krachtig genoeg was om de airbag op te blazen.

■ **Wanneer de centrale airbag niet wordt opgeblazen, ook al lijkt de zichtbare schade ernstig te zijn**

Het is mogelijk dat de centrale airbag niet wordt opgeblazen tijdens een botsing die in schijnbaar ernstige schade heeft geresulteerd. Dit kan gebeuren wanneer de plaats van de impact de uiterste voor- of achterzijde van het voertuig was of wanneer de indrukbare carrosseriedelen het grootste deel van de botsenergie hebben geabsorbeerd. In beide gevallen zou de centrale airbag niet nodig zijn geweest en evenmin zou deze na opblazen bescherming geboden hebben.

Zijairbags

De zijairbags beschermen het bovenlichaam en het bekken van de bestuurder of voorpassagier of inzittende op een buitenste achterstoel tijdens een middelzware tot zware botsing van opzij.

■ Airbaglocaties

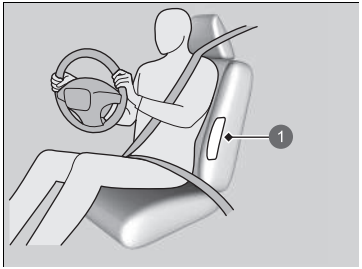

❶ Plaats van zijairbags

❶ Plaats van zijairbags

De zijairbags bevinden zich in de buitenrand van de rugleuning van de bestuurders- en passagiersstoel en naast de buitenste zitposities van de achterbank.

Elke zijairbag is gemarkeerd als **SIDE AIRBAG**.

Zijairbags

Bevestig geen accessoires aan of vlakbij de zijairbags. Ze kunnen de correcte werking van de airbags belemmeren of kunnen iemand verwonden tijdens het opblazen van de airbags.

Werking

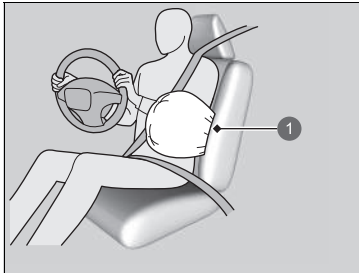

❶ Opgeblazen zijairbag

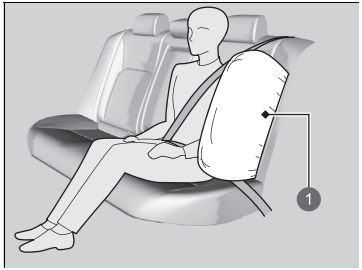

❶ Opgeblazen zijairbag

Wanneer de sensoren een middelzware tot zware botsing van opzij registreren, geeft de regeleenheid opdracht om de zijairbag aan de zijde van de botsing onmiddellijk op te blazen.

Zijairbags

Bedek of vervang de afdekkingen van de rugleuningen van de voorstoelen niet zonder een dealer te raadplegen.
De afdekkingen van de rugleuningen van de voorstoelen verkeerd vervangen of bedekken, kan ervoor zorgen dat de zijairbags niet correct opgeblazen worden tijdens een botsing van opzij.

Laat de voorpassagier niet zijwaarts leunen met zijn of haar hoofd in het pad van de opblazing van de zijairbag.
Een zijairbag die opgeblazen wordt, kan met grote kracht aankomen en de passagier ernstig verwonden.

WORDT VERVOLGD

■ Wanneer een zijairbag wordt opgeblazen bij geringe of onzichtbare schade

Doordat het airbagsysteem plotselinge versnellingen kan registreren, kan een zijairbag als gevolg van een krachtige schok tegen de carrosserie of de wielophanging worden opgeblazen. In dergelijke gevallen kan er weinig of geen schade zijn, maar de zijdelingse botsingssensoren hebben wel een botsing geregistreerd, die krachtig genoeg was om de airbag op te blazen.

■ Wanneer een zijairbag niet wordt opgeblazen, ook al lijkt de zichtbare schade ernstig te zijn

Het is mogelijk dat een zijairbag niet wordt opgeblazen tijdens een botsing die in zichtbaar ernstige schade heeft geresulteerd. Dit kan gebeuren wanneer de plaats van de impact de uiterste voor- of achterzijde van het voertuig was of wanneer de indrukbare carrosseriedelen het grootste deel van de botsenergie hebben geabsorbeerd. In beide gevallen zou de zijairbag niet nodig zijn geweest en evenmin zou deze na opblazen voldoende bescherming geboden hebben.

Zijgordijnairbags

De zijgordijnairbags beschermen het hoofd van de bestuurder en dat van de passagiers op de buitenste zitplaatsen tijdens een middelzware tot zware botsing van opzij.

■ Airbaglocaties

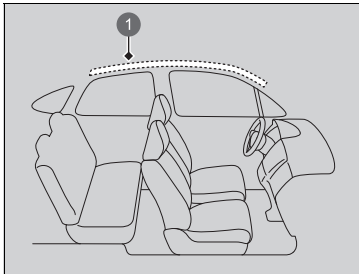

❶ Plaats van zijgordijnairbags

De zijgordijnairbags bevinden zich in het plafond boven de zijruiten aan beide zijden van het voertuig.

Zijgordijnairbags

De zijgordijnairbags zijn het meest effectief wanneer de inzittenden hun veiligheidsgordel correct dragen en rechtop en zo ver mogelijk naar achteren op hun stoel zitten.

Bevestig geen voorwerpen op de zijruiten of dakstijlen omdat deze de juiste werking van de zijgordijnairbags kunnen belemmeren.
Plaats geen kleerhanger of harde voorwerpen aan een jashaakje. Dit kan leiden tot verwondingen als de zijgordijnairbag wordt opgeblazen.

WORDT VERVOLGD

■ Werking

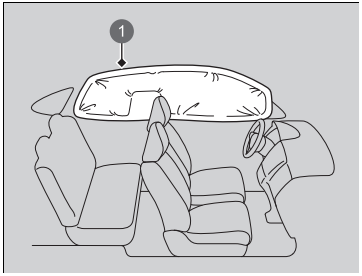

De zijgordijnairbag is zodanig ontworpen dat deze wordt opgeblazen tijdens middelzware tot zware botsingen van opzij.

1 Opgeblazen zijgordijnairbag

■ Wanneer de zijgordijnairbags worden opgeblazen in een frontale botsing

Een of beide zijgordijnairbags kunnen ook worden opgeblazen in een matige tot krachtige frontale botsing die onder een hoek plaatsvindt.

Controlelampjes van airbagsysteem

Als zich een probleem in het airbagsysteem voordoet, gaat het SRS-controlelampje aan en verschijnt een bericht op de interface voor bestuurdersinformatie.

■ Controlelampje aanvullend veiligheidssysteem (SRS)

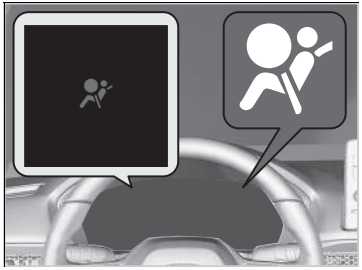

■ **Wanneer de voedingsmodus in de stand AAN staat**

Het controlelampje gaat gedurende enkele seconden branden en gaat daarna weer uit. Dit geeft aan dat het systeem correct werkt.

Gaat het controlelampje op enig ander moment aan of gaat het helemaal niet aan, laat dan het systeem zo snel mogelijk door een dealer controleren. Doet u dit niet, dan is het mogelijk dat uw airbags en veiligheidsgordelspanners niet correct werken tijdens een ongeval.

WORDT VERVOLGD

Controlelampje aanvullend veiligheidssysteem (SRS)

⚠WAARSCHUWING

Wordt het SRS-controlelampje genegeerd, dan kan dat resulteren in ernstig of dodelijk letsel, indien de airbagsystemen of de veiligheidsgordelspanners niet correct werken.

Laat het voertuig zo snel mogelijk door een dealer controleren, indien het SRS-controlelampje u waarschuwt voor een mogelijk probleem.

■ Controlelampje uitgeschakelde airbag voorpassagier

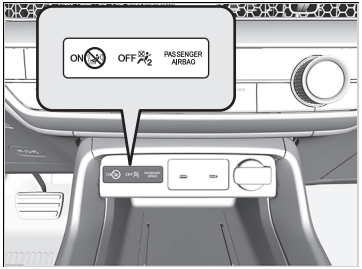

■ **Wanneer het controlelampje uitgeschakelde airbag voorpassagier gaat branden**

Het controlelampje blijft branden zolang het airbagsysteem van de voorpassagier gedeactiveerd is.

Schakel het systeem handmatig opnieuw in wanneer er geen naar achteren gericht kinderzitje op de stoel van de voorpassagier wordt gebruikt. Het controlelampje zou uit moeten gaan.

Kinderen van 12 jaar en jonger dienen altijd correct vastgegespt op de achterbank te zitten.

➡ **Veiligheid van kinderen** BLZ. 83

Controlelampje aanvullend veiligheidssysteem (SRS)

⚠WAARSCHUWING

Verwijder het naar achteren gerichte kinderzitje onmiddellijk van de stoel van de voorpassagier, indien het SRS-controlelampje gaat branden. Zelfs als de airbag van de voorpassagier is gedeactiveerd, mag u het SRS-controlelampje niet negeren.

Het SRS-systeem zou defect kunnen zijn, hetgeen de airbag van de voorpassagier kan activeren en ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken.

Airbagverzorging

Het zelf uitvoeren van het onderhoud of de vervanging van onderdelen van het airbagsysteem wordt afgeraden en zou ook niet nodig moeten zijn. U dient het voertuig echter wel te laten inspecteren door een dealer in de volgende situaties:

■ Wanneer de airbags zijn opgeblazen

Is een airbag opgeblazen, dan moeten de regeleenheid en andere bijbehorende onderdelen worden vervangen. Is een automatische veiligheidsgordelspanner geactiveerd, dan moet ook deze worden vervangen.

■ Wanneer het voertuig bij een middelzware tot zware botsing is betrokken geweest

Zelfs indien de airbags niet zijn opgeblazen, dient u uw dealer toch het volgende te laten inspecteren: de veiligheidsgordelspanners voor de voorstoelen en de buitenste zitplaatsen op de achterbank en elke veiligheidsgordel die is gedragen tijdens het ongeval.

Airbagverzorging

Het verwijderen van airbagonderdelen van het voertuig is verboden.

Schakel in geval van een storing, uitval of activering van de airbag/veiligheidsgordelspanner de hulp in van gekwalificeerd personeel.

Wij raden het gebruik van hergebruikte onderdelen van airbagsystemen af, inclusief de airbag, spanners, sensoren en regeleenheid.

Over het pop-upmotorkapsysteem

Het pop-upmotorkapsysteem is ontworpen om mogelijk hoofdletsel van een voetganger als gevolg van een frontale botsing met uw voertuig te beperken.

Het systeem wordt ingeschakeld wanneer

U met uw voertuig een voetganger of een ander voorwerp raakt met gemiddelde of hogere snelheid.

Hoe het systeem werkt

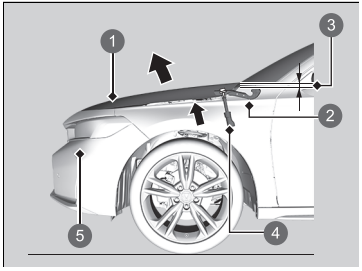

1. Motorkap
2. Scharnier
3. Komt circa 100 mm omhoog
4. Onderdeel van voedingseenheid
5. Voetgangerimpactsensoren

Wanneer de voetgangerimpactsensoren een impact met een bepaalde kracht detecteren, wordt het pop-upmotorkapsysteem geactiveerd en komt de achterkant van de motorkap omhoog.

De verhoogde motorkap kan helpen om het hoofdletsel bij voetgangers te beperken.

De voedingseenheden bevinden zich aan de voorzijde in het voertuig bij de scharnieren.

Over het pop-upmotorkapsysteem

WAARSCHUWING

Nadat het actieve pop-upmotorkapsysteem is geactiveerd, worden de onderdelen van de voedingseenheid zeer heet en kunnen ze brandwonden veroorzaken. Raak de onderdelen van de voedingseenheid niet aan totdat ze zijn afgekoeld.

ATTENTIE

Maak de motorkap niet open nadat het pop-upmotorkapsysteem is geactiveerd. Controleer na het activeren van het systeem of de verhoogde motorkap geen belemmering vormt voor het zicht van de bestuurder en rij langzaam en voorzichtig.

Als de motorkap niet volledig is gesloten, werkt het systeem mogelijk niet naar behoren. Controleer voordat u gaat rijden of de motorkap volledig gesloten is.

Het systeem kan ook onder de volgende omstandigheden worden geactiveerd.
- Een zware impact aan de onderkant van uw voertuig.
- Met hoge snelheid over verkeersdrempels of over een diepe kuil rijden.
- Wanneer er voorwerpen in contact komen met de voetgangerimpactsensoren.

Het systeem wordt mogelijk niet geactiveerd wanneer uw voertuig:
- Wordt geraakt vanaf de achterzijde of de zijkant.
- Kantelt of omrolt.
- Een voetganger onder een bepaalde hoek raakt.

Andere factoren, zoals waar, onder welke hoek of met welke rijsnelheid de botsing plaatsvindt, kunnen voorkomen dat het pop-upmotorkapsysteem wordt geactiveerd.

Over het pop-upmotorkapsysteem

Om te zorgen dat het pop-upmotorkapsysteem goed werkt:
- Gebruik altijd banden met dezelfde maat als de originele banden. Wanneer u banden met een andere maat gebruikt, kan het systeem de rijsnelheid mogelijk niet correct meten.
- Oefen nooit kracht uit op de voedingseenheid van het systeem. Deze kan beschadigd raken wanneer u de motorkap met kracht sluit.
- Stoot niet tegen de voetgangerimpactsensoren in de voorbumper.

De sticker van het pop-upmotorkapsysteem bevindt zich onder de motorkap:
➡ **Plaatsen van stickers** BLZ. 110

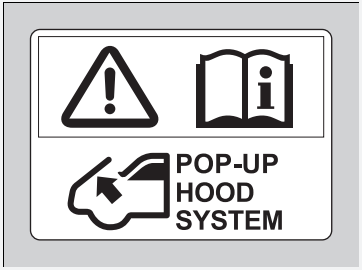

WORDT VERVOLGD

■ Waarschuwingsbericht voor pop-upmotorkap

■ Wanneer de voedingsmodus in de stand AAN staat

Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven op de interface voor bestuurdersinformatie wanneer er mogelijk sprake is van een probleem met het pop-upmotorkapsysteem.

Onderhoud van het pop-upmotorkapsysteem

Het zelf uitvoeren van het onderhoud of de vervanging van onderdelen van het pop-upmotorkapsysteem wordt afgeraden en zou ook niet nodig moeten zijn.
Wanneer het pop-upmotorkapsysteem echter een keer is geactiveerd, moeten de regeleenheid en andere bijbehorende onderdelen door een dealer worden vervangen.

Waarschuwingsbericht voor pop-upmotorkap

⚠WAARSCHUWING

Wanneer u het bericht voor de pop-upmotorkap negeert, kan dit leiden tot een storing van de pop-upmotorkap. Dit kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben bij een botsing met een voetganger.

Wanneer het bericht voor de pop-upmotorkap wordt weergegeven, laat dan uw voertuig zo snel mogelijk door een dealer controleren.

Onderhoud van het pop-upmotorkapsysteem

Als de voorbumper beschadigd is, laat het voertuig dan door een dealer controleren, zelfs als het pop-upmotorkapsysteem niet werd geactiveerd.

Kinderen in het voertuig beschermen

Elk jaar raakt een groot aantal kinderen gewond of komt om het leven in ongevallen met voertuigen, omdat ze niet of niet correct aangegespt zijn. Voertuigongevallen zijn zelfs de eerste oorzaak voor het overlijden van kinderen jonger dan 12 jaar.

Om het aantal doden en de hoeveelheid letsel onder kinderen te reduceren is het noodzakelijk baby's, peuters en grotere kinderen correct vast te gespen wanneer die in een voertuig zitten.

WORDT VERVOLGD

Zonneklep voorpassagier

⚠WAARSCHUWING

Gebruik NOOIT een naar achteren gericht kinderzitje op een stoel die aan de voorzijde wordt beveiligd door een ACTIEVE AIRBAG, het KIND kan DODELIJK of ERNSTIG LETSEL oplopen.

⚠WAARSCHUWING

Kinderen die niet of niet correct zijn vastgegespt, kunnen ernstig of dodelijk letsel oplopen tijdens een ongeval.

Kinderen die te klein zijn voor een veiligheidsgordel moeten correct worden vastgegespt in een kinderzitje (met eigen gordelsysteem). Grotere kinderen dienen correct te worden vastgegespt met een veiligheidsgordel, indien nodig gecombineerd met een zitverhoger.

Kinderen dienen correct vastgegespt op een achterbank te zitten. De redenen hiervoor zijn:

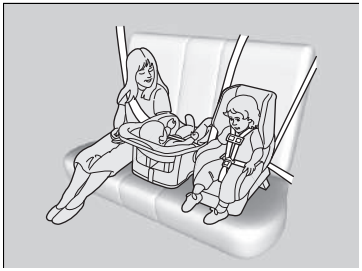

- Een voorste airbag die wordt opgeblazen kan een kind dat op de voorstoel zit, verwonden of doden.
- Een kind op de voorstoel vormt een ernstige belemmering bij het veilig besturen van het voertuig.
- Uit statistieken blijkt dat kinderen, ongeacht hun lengte en leeftijd, veiliger zijn wanneer ze correct aangegespt op de achterbank zitten.

Kinderen in het voertuig beschermen

In veel landen is het wettelijk verplicht alle kinderen van 12 jaar en jonger en die kleiner zijn dan 150 cm correct vast te gespen op de achterbank.

In veel landen is het verplicht een officieel goedgekeurd en geschikt kinderzitje te gebruiken om een kind op een passagiersstoel te vervoeren. Controleer de wettelijke vereisten in uw land.

Wij bevelen aan een kinderzitje te gebruiken dat voldoet aan VN-voorschrift nr. 44 of nr. 129 of de voorschriften van de betrokken landen.

➡ **Kinderzitje kiezen** BLZ. 89

- Houd nooit een kind op schoot, omdat het onmogelijk is het kind tijdens een botsing te beschermen.
- Draag nooit een veiligheidsgordel rondom uzelf en een kind dat op uw schoot zit. Tijdens een ongeval zou het kind door de druk van de veiligheidsgordel ernstig of dodelijk letsel kunnen oplopen.
- Twee kinderen mogen nooit samen dezelfde veiligheidsgordel gebruiken. Beide kinderen kunnen tijdens een ongeval zeer ernstig letsel oplopen.
- Kinderen die te klein zijn om veiligheidsgordels te dragen moeten correct vastgegespt zijn in een goedgekeurd kinderzitje (met eigen gordelsysteem), dat stevig in het voertuig bevestigd is door middel van de veiligheidsgordel of het verankeringssysteem van het kinderzitje.
- Laat kinderen nooit de portieren, de ruiten of de stoelverstelling bedienen.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht in het voertuig achter, met name niet in warm weer, wanneer het interieur van het voertuig zo sterk kan opwarmen dat ze dodelijk letsel oplopen. Bovendien kunnen ze bedieningselementen van het voertuig activeren, waardoor het voertuig onverwacht in beweging zou kunnen komen.

Kinderen in het voertuig beschermen

WAARSCHUWING: Gebruik de vergrendelingsknop voor de elektrisch bediende ruiten om te voorkomen dat kinderen de ruiten openen. Het gebruik van deze functie zal voorkomen dat kinderen met de ruiten spelen, wat hen aan risico's zou kunnen blootstellen of de bestuurder zou kunnen afleiden.

➡ **Elektrisch bediende ruiten openen/sluiten** BLZ. 218

WAARSCHUWING: Neem altijd de contactsleutel mee wanneer het voertuig alleen of met andere inzittenden wordt achtergelaten.

Om u te herinneren aan het risico van de airbag van de voorpassagier en de veiligheid van kinderen, is uw voertuig voorzien van een waarschuwingssticker op de zonneklep aan de passagierszijde.
Lees de instructies op deze sticker aandachtig door en volg ze op.

➡ **Veiligheidsstickers** BLZ. 110

Veiligheid van baby's en kleine kinderen

■ Baby's en peuters beschermen

Een baby of peuter dient correct vastgegespt in een naar achteren gericht kinderzitje te worden geplaatst, totdat het de gewichts- of lengtelimiet van de fabrikant van het kinderzitje heeft bereikt.

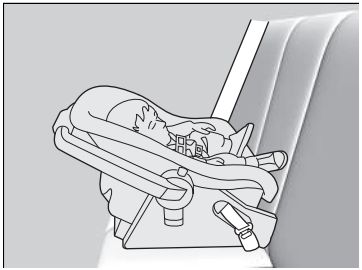

■ Een naar achteren gericht kinderzitje bevestigen

Kinderzitjes moeten op de achterbank worden bevestigd.

- ▶ We adviseren om het kinderzitje direct achter de stoel van de voorpassagier te plaatsen, de stoel zo ver mogelijk naar voren te verplaatsen en de stoel onbezet te houden.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen contact is tussen het kinderzitje en de stoel ervoor.

U kunt ook een kleiner, naar achteren gericht kinderzitje aanschaffen.

Baby's en peuters beschermen

⚠WAARSCHUWING

Wanneer u een naar achteren gericht kinderzitje op de voorstoel bevestigt, kan dit bij het kind tijdens het opblazen van de voorste passagiersairbag ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.

Bevestig een naar achteren gericht kinderzitje altijd op de achterbank en niet op de voorstoel.

Veel experts adviseren het gebruik van een naar achteren gericht kinderzitje tot een leeftijd van twee jaar, indien de lengte en het gewicht van het kind geschikt zijn voor een naar achteren gericht kinderzitje.

Een naar achteren gericht kinderzitje dat correct is bevestigd, kan hinderen bij het volledig naar achteren verschuiven van de bestuurdersstoel of de stoel van de voorpassagier of bij het in de gewenste positie vergrendelen van de rugleuning.

Baby's en peuters beschermen

Naar achteren gerichte kinderzitjes mogen nooit in de rijrichting worden bevestigd.

Raadpleeg altijd de instructies van de fabrikant van het kinderzitje voor de juiste bevestiging.

Indien de airbag van de voorpassagier wordt opgeblazen, kan deze met grote kracht tegen het naar achteren gerichte kinderzitje aankomen. Het zitje kan hierdoor losraken of aanstoten waardoor het kind ernstig letsel kan oplopen.

Indien het plaatsen van een naar achteren gericht kinderzitje op de stoel van de voorpassagier niet kan worden vermeden, moet u het airbagsysteem van de voorpassagier handmatig uitschakelen.

➡ **Uitschakelingssysteem van airbag van voorpassagier** BLZ. 63

WORDT VERVOLGD

■ Kleinere kinderen beschermen

Als een kind de gewichts- en lengtebeperkingen van een naar achteren gericht kinderzitje overschrijdt, moet het kind correct vastgegespt worden in een stevig vastgezet naar voren gericht kinderzitje tot het kind de gewichts- en lengtebeperkingen van het naar voren gerichte kinderzitje overschrijdt.

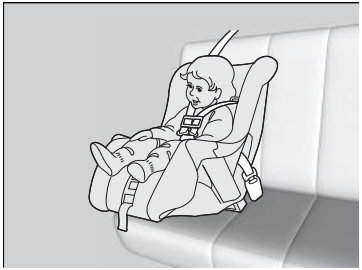

■ Naar voren gericht kinderzitje bevestigen

We adviseren u met klem een naar voren gericht kinderzitje op de achterbank te bevestigen.

Een naar voren gericht kinderzitje op de voorstoel bevestigen kan gevaarlijk zijn. De achterbank is de veiligste plaats voor een kind.

Kleinere kinderen beschermen

⚠WAARSCHUWING

Wanneer u een naar voren gericht kinderzitje op de voorstoel bevestigt, kan dit bij het kind tijdens een ongeval ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.

Indien u een naar voren gericht kinderzitje op de voorstoel moet bevestigen, schuift u de voorstoel zo ver mogelijk naar achteren en gespt u het kind op de juiste wijze vast.

Informeer naar de wettelijke regels en voorschriften voor het gebruik van kinderzitjes in het land waar u rijdt en volg de instructies van de fabrikant van het kinderzitje nauwkeurig op.

■ Kinderzitje kiezen

Sommige kinderzitjes zijn compatibel met lage bevestigingspunten. Sommige hebben een starre bevestiging, terwijl andere een flexibele bevestiging hebben. Beide typen zijn even eenvoudig in het gebruik. Sommige bestaande en tweedehandse kinderzitjes kunnen enkel via de veiligheidsgordel bevestigd worden. Welk type u ook kiest, volg altijd de gebruiks- en onderhoudsinstructies van de fabrikant van het kinderzitje op, waarbij inbegrepen aanbevelingen met betrekking tot de levensduur van het kinderzitje, evenals de instructies in deze handleiding. Een correcte bevestiging is belangrijk voor het maximaliseren van de veiligheid van uw kind.

Het flexibele type is misschien niet beschikbaar in uw land.

Op zitplaatsen en in voertuigen zonder lage bevestigingspunten kunt u het kinderzitje bevestigen door gebruik te maken van de veiligheidsgordel en een bovenband voor toegevoegde veiligheid. Dit omdat alle kinderzitjes moeten worden bevestigd met de veiligheidsgordel wanneer het lage verankeringssysteem niet wordt gebruikt. Bovendien kan de fabrikant van het kinderzitje het gebruik van een veiligheidsgordel aanraden om een ISOFIX-gordelsysteem te bevestigen, zodra het kind een specifiek gewicht bereikt heeft. Lees de instructies in de handleiding van het kinderzitje voor een correcte bevestiging.

■ Belangrijke overweging bij het kiezen van een kinderzitje

Zorg ervoor dat het kinderzitje aan de volgende drie eisen voldoet:

- Het kinderzitje is het juiste type en de juiste maat voor het kind.
- Het kinderzitje is het juiste type voor de zitplaats waarop het bevestigd wordt.
- Het kinderzitje is in overeenstemming met de veiligheidsnormen. Wij bevelen aan een kinderzitje te gebruiken dat voldoet aan VN-voorschrift nr. 44 of nr. 129 of de voorschriften van de betrokken landen. Zoek naar de goedkeuringsmarkering op het systeem en naar de verklaring van overeenstemming van de fabrikant op de doos.

Kinderzitje kiezen

Installatie van een voor lage verankering geschikt kinderzitje is eenvoudig.

Voor lage verankering geschikte kinderzitjes zijn ontwikkeld om het bevestigen te vereenvoudigen en letsel ten gevolge van onjuiste bevestiging te verminderen.

WORDT VERVOLGD

■ Normen voor kinderzitjes

Als een kinderzitje (of het nu een kinderzitje is van het type i-Size/ISOFIX of een kinderzitje dat is uitgerust met een veiligheidsgordel) voldoet aan het relevante VN-voorschrift, is het voorzien van een goedkeuringslabel zoals hiernaast weergegeven. Controleer, voordat u een kinderzitje koopt of gebruikt, het goedkeuringslabel en verzeker u ervan dat het geschikt is voor uw voertuig en het kind en dat het voldoet aan het relevante VN-voorschrift.

Kinderzitje kiezen

Voorbeeld van goedkeuringslabel VN-voorschrift nr. 44

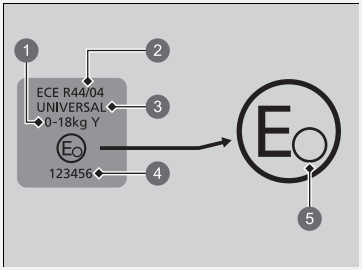

1. "Gewichtsgroep"
2. Voorschriftnummer
3. Categorie
4. Goedkeuringsnummer
5. Landcode

Kinderzitje kiezen

Voorbeeld van goedkeuringslabel VN-voorschrift nr. 129

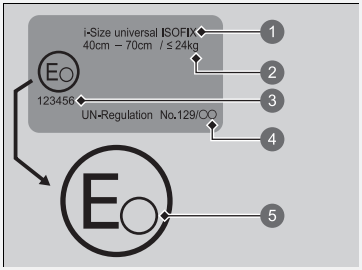

1. Categorie
2. Grootte- en gewichtsaanduiding
3. Goedkeuringsnummer
4. Voorschriftnummer
5. Landcode

WORDT VERVOLGD

Montagelocaties voor kinderzitjes

Modellen met het stuur links

Passagiersairbag ingeschakeld

Passagiersairbag uitgeschakeld

U	Geschikt voor universele kinderzitjes die worden geïnstalleerd met de veiligheidsgordel.
UF	Geschikt voor universele kinderzitjes waarbij het kind naar voren kijkt en die worden geïnstalleerd met de veiligheidsgordel.
	Geschikt voor i-Size- en ISOFIX-kinderzitjes.
	Alleen geschikt voor naar voren gerichte kinderzitjes.
	Gebruik nooit een naar achteren gericht kinderzitje.
	Zitplaats uitgerust met verankeringspunten voor bovenband.

*1 Zet bij het aanbrengen van een kinderzitje de stoelschuifschakelaar in de achterste stand. Als het kinderzitje tegen de hoofdsteun komt en het niet stabiel kan worden vastgezet, zet dan de hoofdsteun in de hoogste stand. Als het kinderzitje zelfs na het omhoog zetten nog tegen de hoofdsteun komt, verwijder dan de hoofdsteun. De verwijderde hoofdsteun moet in de bagageruimte worden opgeborgen, zodat deze niet door het interieur vliegt bij plotseling remmen of een botsing. Als u het kinderzitje verwijdert, bevestig de hoofdsteun dan in de oorspronkelijke stoel en controleer of deze is vergrendeld. Als u het kinderzitje niet stabiel kunt vastzetten bij het installeren van zitverhogers, zet de rugleuning dan in een hoek die evenwijdig is met de achterzijde van het kinderzitje, terwijl de rugleuning toch nog voor het verankeringspunt op schouderhoogte blijft.

*2 Alleen naar voren gerichte kinderzitjes mogen worden gemonteerd wanneer de airbag van de voorpassagier is ingeschakeld.

*3 Voor het monteren van de universele kinderzitjes met riembevestiging zet u de rugleuning in de voorste vergrendelstand.

*4 Als het kinderzitje tegen de hoofdsteun komt en het niet stabiel kan worden vastgezet, zet dan de hoofdsteun in de hoogste stand, als deze verstelbaar is.

- Kinderzitjes met een steunpoot kunnen ook worden gemonteerd op zitplaatsen waar i-Size-kinderzitjes niet kunnen worden gemonteerd. De middelste zitplaats mag echter niet worden gebruikt.
- De genoemde kinderzitjes (CRS) zijn overeenkomstig de aanbevelingen van Honda op de datum van publicatie. Neem contact op met een geautoriseerde dealer voor actuele informatie omtrent onze aanbevolen kinderzitjes. Mogelijk zijn andere kinderzitjes ook geschikt - raadpleeg de fabrikant van het kinderzitje voor een lijst met aanbevolen voertuigen.

Modellen met het stuur rechts

Passagiersairbag ingeschakeld

Passagiersairbag uitgeschakeld

U	Geschikt voor universele kinderzitjes die worden geïnstalleerd met de veiligheidsgordel.
UF	Geschikt voor universele kinderzitjes waarbij het kind naar voren kijkt en die worden geïnstalleerd met de veiligheidsgordel.
	Geschikt voor i-Size- en ISOFIX-kinderzitjes.
	Alleen geschikt voor naar voren gerichte kinderzitjes.
	Gebruik nooit een naar achteren gericht kinderzitje.
	Zitplaats uitgerust met verankeringspunten voor bovenband.

*1 Zet bij het aanbrengen van een kinderzitje de stoelschuifschakelaar in de achterste stand. Als het kinderzitje tegen de hoofdsteun komt en het niet stabiel kan worden vastgezet, zet dan de hoofdsteun in de hoogste stand. Als het kinderzitje zelfs na het omhoog zetten nog tegen de hoofdsteun komt, verwijder dan de hoofdsteun. De verwijderde hoofdsteun moet in de bagageruimte worden opgeborgen, zodat deze niet door het interieur vliegt bij plotseling remmen of een botsing.
Als u het kinderzitje verwijdert, bevestig de hoofdsteun dan in de oorspronkelijke stoel en controleer of deze is vergrendeld.
Als u het kinderzitje niet stabiel kunt vastzetten bij het installeren van zitverhogers, zet de rugleuning dan in een hoek die evenwijdig is met de achterzijde van het kinderzitje, terwijl de rugleuning toch nog voor het verankeringspunt op schouderhoogte blijft.

*2 Alleen naar voren gerichte kinderzitjes mogen worden gemonteerd wanneer de airbag van de voorpassagier is ingeschakeld.

*3 Voor het monteren van de universele kinderzitjes met riembevestiging zet u de rugleuning in de voorste vergrendelstand.

*4 Als het kinderzitje tegen de hoofdsteun komt en het niet stabiel kan worden vastgezet, zet dan de hoofdsteun in de hoogste stand, als deze verstelbaar is.

- **Kinderzitjes met steunpoten kunnen ook worden geïnstalleerd op zitposities die niet geschikt zijn voor i-Size. De middelste zitplaats mag echter niet worden gebruikt.**
- **De genoemde kinderzitjes (CRS) zijn overeenkomstig de aanbevelingen van Honda op de datum van publicatie. Neem contact op met een geautoriseerde dealer voor actuele informatie omtrent onze aanbevolen kinderzitjes. Mogelijk zijn andere kinderzitjes ook geschikt - raadpleeg de fabrikant van het kinderzitje voor een lijst met aanbevolen voertuigen.**

WORDT VERVOLGD

Alle modellen

Gedetailleerde informatie voor installatie van kinderzitje

	Zitpositie en nummer zitplaats						
	Grootteklassen Gewicht Postuur		①		②	③	④
			Voorpassagier*1		2e rij*4		
			Stand ON/OFF-schakelaar airbag voorpassagier		Links	Midden	Rechts
			ON*2	OFF			
Zitplaats geschikt voor universeel kinderzitje met bevestiging via veiligheidsgordel (ja/nee)	Groep 0	Tot 10 kg	No	Ja*3	Yes	Yes	Yes
	Groep 0+	Tot 13 kg					
	Groep I	9-18 kg	Ja*3	Ja*3	Yes	Yes	Yes
	Groep II	15-25 kg					
	Groep III	22-36 kg					
i-Size-kinderzitje (ja/nee)	≤150 cm		No	No	Yes	No	Yes
Zitplaats geschikt voor aanbevolen origineel kinderzitje*5	Raadpleeg de lijst met originele kinderzitjes		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Zitplaats geschikt voor laterale bevestiging (L1/L2)	—		No	No	No	No	No
Bevestiging grootste geschikte naar achteren gericht kinderzitje (R1/R2X/R2/R3)	Groep 0	Tot 10 kg	No	No	R3	No	R3
	Groep 0+	Tot 13 kg					
	Groep I	9-18 kg					
Bevestiging grootste geschikte naar voren gericht kinderzitje (F2X/F2/F3)	Groep I	9-18 kg	No	No	F3	No	F3
Bevestiging grootste geschikte zitverhoger (B2/B3)	≤150 cm		B3	B3	B3	B3	B3

Montagelocaties voor kinderzitjes

Wanneer u een kinderzitje aanschaft, moet u niet vergeten de ISOFIX-grootteklasse of het bevestigingssysteem te controleren om te verzekeren dat het zitje geschikt is voor uw voertuig.

Bevestigings-systeem (CRF)	Beschrijving
ISO/L1	Naar links gericht babyzitje (reiswieg)
ISO/L2	Naar rechts gericht babyzitje (reiswieg)
ISO/R1	Naar achteren gericht babyzitje
ISO/R2X	Kleine naar achteren gerichte kinderzitjes
ISO/R2	Kleine naar achteren gerichte kinderzitjes
ISO/R3	Naar achteren gerichte kinderzitjes met normale grootte
ISO/F2X	Lagere naar voren gerichte kinderzitjes
ISO/F2	Lagere naar voren gerichte kinderzitjes
ISO/F3	Naar voren gerichte kinderzitjes met normale grootte
ISO/B2	Minder brede naar voren gerichte zitverhoger
ISO/B3	Naar voren gerichte zitverhoger met normale breedte

*1 Zet bij het aanbrengen van een kinderzitje de stoelschuifschakelaar in de achterste stand. Als het kinderzitje tegen de hoofdsteun komt en het niet stabiel kan worden vastgezet, zet dan de hoofdsteun in de hoogste stand. Als het kinderzitje zelfs na het omhoog zetten nog tegen de hoofdsteun komt, verwijder dan de hoofdsteun. De verwijderde hoofdsteun moet in de bagageruimte worden opgeborgen, zodat deze niet door het interieur vliegt bij plotseling remmen of een botsing.
Als u het kinderzitje verwijdert, bevestig de hoofdsteun dan in de oorspronkelijke stoel en controleer of deze is vergrendeld.
Als u het kinderzitje niet stabiel kunt vastzetten bij het installeren van zitverhogers, zet de rugleuning dan in een hoek die evenwijdig is met de achterzijde van het kinderzitje, terwijl de rugleuning toch nog voor het verankeringspunt op schouderhoogte blijft.

*2 Alleen naar voren gerichte kinderzitjes mogen worden gemonteerd wanneer de airbag van de voorpassagier is ingeschakeld.

*3 Voor het monteren van de universele kinderzitjes met riembevestiging zet u de rugleuning in de voorste vergrendelstand.

*4 Als het kinderzitje tegen de hoofdsteun komt en het niet stabiel kan worden vastgezet, zet dan de hoofdsteun in de hoogste stand, als deze verstelbaar is.

*5 De genoemde kinderzitjes (CRS) zijn overeenkomstig de aanbevelingen van Honda op de datum van publicatie. Neem contact op met een geautoriseerde dealer voor actuele informatie omtrent onze aanbevolen kinderzitjes. Mogelijk zijn andere kinderzitjes ook geschikt - raadpleeg de fabrikant van het kinderzitje voor een lijst met aanbevolen voertuigen.

- Kinderzitjes met steunpoten kunnen ook worden geïnstalleerd op zitposities die niet geschikt zijn voor i-Size. De middelste zitplaats mag echter niet worden gebruikt.

WORDT VERVOLGD

■ Europese lijst van originele kinderzitjes

VN R129

Toepassingsbereik	Kinderzitje	Categorie
40 tot 83 cm tot 13 kg (Baby - 15 maanden)	Honda baby safe	Universele riem
	Honda baby safe ISOFIX	i-Size universeel ISOFIX
76 cm tot 105 cm 8 kg tot 22 kg (15 maanden - 4 jaar)	Honda ISOFIX	i-Size universeel ISOFIX
100 cm tot 150 cm 15 kg tot 36 kg (3,5 jaar - 12 jaar)	Honda KIDFIX	I-Size zitverhoger

■ Bevestiging van een voor lage verankering geschikt kinderzitje

Een voor lage verankering geschikt kinderzitje met eigen gordelsysteem kan op een van de twee buitenste zitplaatsen op de achterbank bevestigd worden. Een kinderzitje wordt aan de lage bevestigingspunten vastgemaakt met de starre of flexibele bevestigingsmaterialen.

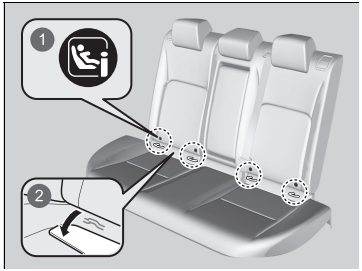

❶ Markeringen
❷ Afdekking

1. Zoek de aanduidingen van de bevestigingspunten die zijn aangebracht op de onderzijde van het zitkussen.
2. Trek de afdekkingen van de bevestigingspunten onder de markeringen naar buiten om de lage bevestigingspunten zichtbaar te maken.

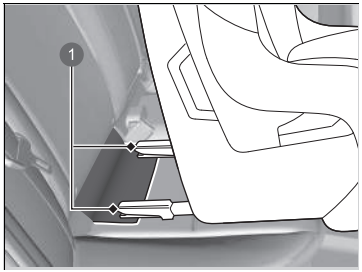

❶ Testpennen

3. Plaats het kinderzitje zodanig dat de testpennen op de hoes zitten.

WORDT VERVOLGD

Bevestiging van een voor lage verankering geschikt kinderzitje

⚠WAARSCHUWING

Bevestig nooit twee kinderzitjes op hetzelfde bevestigingspunt. Bij een botsing is één bevestigingspunt misschien niet sterk genoeg om twee kinderzitjes vast te houden en kan breken, wat de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

Sommige kinderzitjes worden geleverd met optionele geleideopeningen om eventuele schade op het zitgedeelte te vermijden. Volg de aanwijzingen van de fabrikant bij het gebruik van de geleideopeningen en bevestig ze aan de lage verankeringspunten zoals weergegeven in de afbeelding.

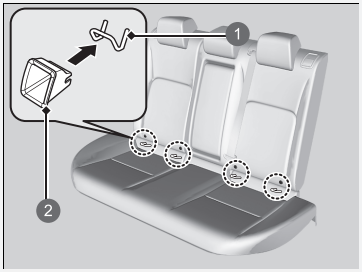

❶ Laag bevestigingspunt
❷ Geleideopening

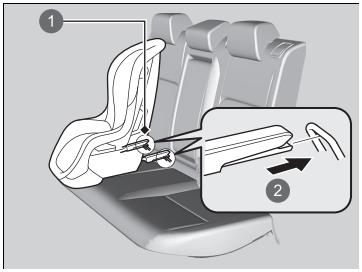

1 Lage bevestigingspunten
2 Star type

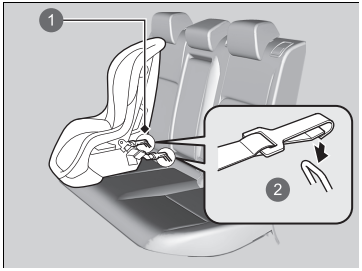

1 Lage bevestigingspunten
2 Flexibel type

4. Bevestig het kinderzitje aan de lage ankerpunten volgens de instructies die zijn meegeleverd met het kinderzitje.

▶ Bij het bevestigen van het kinderzitje moet u ervoor zorgen dat de lage bevestigingspunten niet belemmerd worden door de veiligheidsgordel of andere voorwerpen.

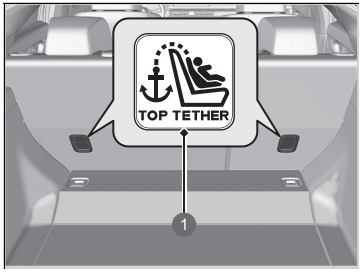

1 Symbool voor bevestiging met bovenband

Bevestiging van een voor lage verankering geschikt kinderzitje

WAARSCHUWING: Gebruik nooit een haak zonder symbool voor bevestiging met bovenband om een kinderzitje vast te zetten.

Wanneer u een kinderzitje gebruikt dat is bevestigd aan het lage verankeringssysteem, moet u ervoor zorgen dat het kinderzitje correct in het voertuig is bevestigd. Dit is voor de veiligheid van uw kind.
Een kinderzitje dat niet correct bevestigd is, zal een kind onvoldoende beschermen tijdens een botsing en kan letsel toebrengen aan het kind of aan andere inzittenden van het voertuig.

Het flexibele type is misschien niet beschikbaar in uw land.

WORDT VERVOLGD

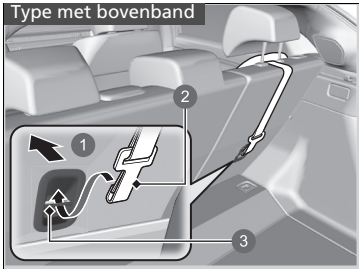

1 Voorkant van het voertuig
2 Haak van bevestigingsband
3 Bevestiging

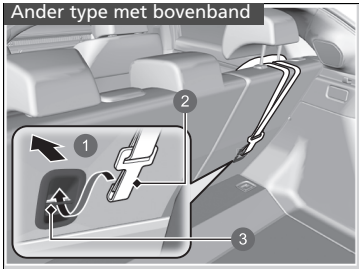

1 Voorkant van het voertuig
2 Haak van bevestigingsband
3 Bevestiging

5. Zet de hoofdsteun in de hoogste stand.
▶ Rol de bagageruimteafdekking op.
➲ **Bagageruimteafdekking** BLZ. 270

6. Leid de bevestigingsband tussen de poten van de hoofdsteun.
▶ Zorg ervoor dat de band niet verdraaid wordt.

7. Bevestig de haak van de bevestigingsband aan het bevestigingspunt.

8. Haal de bevestigingsband aan volgens de instructies van de fabrikant van het kinderzitje.

9. Zorg ervoor dat het kinderzitje stevig bevestigd is door het naar voren en naar achteren en van links naar rechts te wiegen; u zou weinig beweging moeten voelen.

10. Zorg ervoor dat alle ongebruikte veiligheidsgordels die in het bereik van het kind liggen, vastgegespt zijn.

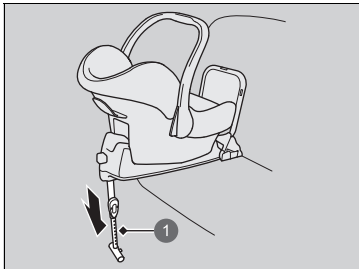

1 Steunpoot

Kinderzitje met steunpoot

5. Trek de steunpoot uit totdat deze de vloer raakt volgens de instructies van de fabrikant van het kinderzitje.
- ▶ Controleer of het deel van de vloer waarop de steunpoot rust vlak is. Als het gedeelte niet vlak is, biedt de steunpoot onvoldoende ondersteuning.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen contact is tussen het kinderzitje en de stoel ervoor.

WORDT VERVOLGD

Kinderzitje bevestigen met een heup-/schoudergordel

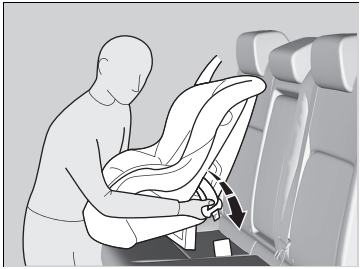

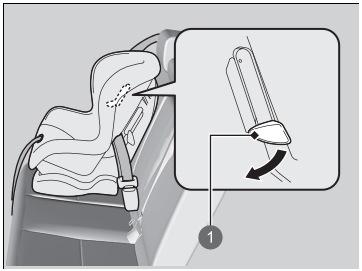

1 Lip

1. Plaats het kinderzitje op de stoel van het voertuig.
2. Haal de veiligheidsgordel door het kinderzitje volgens de instructies van de fabrikant van het kinderzitje en steek de vergrendeltong in de gesp.
   ▶ Steek de vergrendeltong volledig in de gesp totdat deze klikt.
3. Duw de lip naar beneden. Haal het schoudergedeelte van de gordel door de gleuf aan de zijde van het zitje.
4. Houd het schoudergedeelte van de gordel dichtbij de gesp vast en trek dit omhoog om de speling van het heupgedeelte van de gordel te verwijderen.
   ▶ Om dit te doen, plaatst u uw gewicht op het kinderzitje en duwt u het in de stoel van het voertuig.
5. Plaats de gordel naar behoren en duw de lip naar boven. Zorg ervoor dat de gordel niet verdraaid wordt.
   ▶ Wanneer u de lip naar boven duwt, moet u het bovenste schoudergedeelte van de gordel omhoog trekken om de speling van de gordel te verwijderen.

Kinderzitje bevestigen met een heup-/schoudergordel

Een kinderzitje dat niet correct bevestigd is, zal een kind onvoldoende beschermen tijdens een botsing en kan letsel toebrengen aan het kind of aan andere inzittenden van het voertuig.

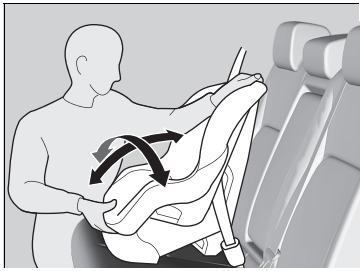

6. Zorg ervoor dat het kinderzitje stevig bevestigd is door het naar voren en naar achteren en van links naar rechts te wiegen; u zou weinig beweging moeten voelen.
7. Zorg ervoor dat alle ongebruikte veiligheidsgordels die in het bereik van het kind liggen, vastgegespt zijn.

WORDT VERVOLGD

Meer veiligheid met een bevestigingsband

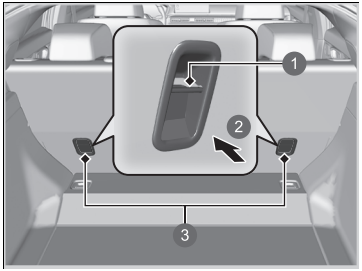

1. Bevestiging
2. Voorkant van het voertuig
3. Bandverankeringspunten

Achter elke buitenste zitplaats op de achterbank bevindt zich een verankeringspunt voor bevestigingsbanden.
Als u een kinderzitje hebt waarbij een bevestigingsband is geleverd, maar dat kan worden bevestigd met een veiligheidsgordel, kunt u de bevestiging gebruiken voor extra veiligheid.

Meer veiligheid met een bevestigingsband

WAARSCHUWING: Bevestigingspunten van een kinderzitje zijn ontworpen om enkel het gewicht opgelegd door correct bevestigde kinderzitjes te weerstaan. In geen geval mogen deze gebruikt worden om veiligheidsgordels voor volwassenen, harnassen of andere voorwerpen of uitrustingen aan het voertuig te bevestigen.

Gebruik altijd een bevestigingsband voor een naar voren gericht kinderzitje als de veiligheidsgordel of onderste verankeringspunten worden gebruikt.

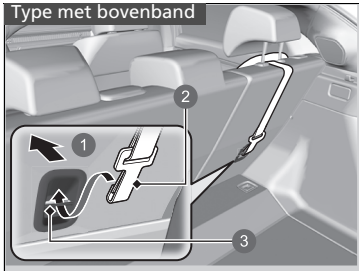

❶ Voorkant van het voertuig
❷ Haak van bevestigingsband
❸ Bevestiging

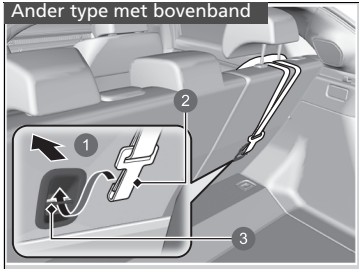

❶ Voorkant van het voertuig
❷ Haak van bevestigingsband
❸ Bevestiging

1. Rol de bagageruimteafdekking op.
   ➡ **Bagageruimteafdekking** BLZ. 270
2. Zoek het juiste verankeringspunt voor de bevestigingsband.
3. Zet de hoofdsteun in de hoogste stand en haal de bevestigingsband tussen de poten van de hoofdsteun door.
   ▶ Zorg ervoor dat de band niet verdraaid wordt.
4. Bevestig de haak van de bevestigingsband aan het bevestigingspunt.
5. Haal de bevestigingsband aan volgens de instructies van de fabrikant van het kinderzitje.

Veiligheid van grotere kinderen

■ Grotere kinderen beschermen

De volgende pagina's geven instructies over het controleren van de juiste veiligheidsgordelpasvorm en over het type zitverhoger dat moet worden gebruikt; ook komen belangrijke voorzorgsmaatregelen aan de orde voor kinderen die voorin moeten zitten.

■ Veiligheidsgordelpasvorm controleren

Is een kind te groot voor een kinderzitje, laat het dan op de achterbank zitten met de heup-/schoudergordel correct vastgegespt. Laat het kind rechtop zitten en zo ver mogelijk naar achteren en beantwoord de volgende vragen.

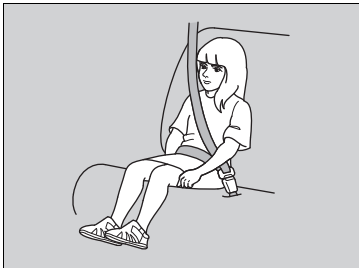

■ **Controlelijst**

- Buigen de knieën van het kind comfortabel over de rand van de achterbank?
- Kruist de schoudergordel het lichaam tussen de nek en de arm van het kind?
- Ligt het heupgedeelte van de veiligheidsgordel zo laag mogelijk en raakt het de dijbenen van het kind?
- Kan het kind op deze wijze gedurende de gehele rit blijven zitten?

Is uw antwoord op al deze vragen bevestigend, dan kan het kind de heup-/schoudergordel correct dragen. Is uw antwoord nee op ten minste één van deze vragen, dan dient het kind in een zitverhoger te zitten totdat de veiligheidsgordel zonder zitverhoger past.

Veiligheid van grotere kinderen

⚠WAARSCHUWING

Als u een kind van 12 jaar of jonger op de stoel van de voorpassagier laat zitten, kan het ernstig of dodelijk letsel oplopen als de airbag van de voorpassagier wordt opgeblazen.

Als er een groter kind op de stoel van de voorpassagier moet zitten, plaatst u de stoel zo ver mogelijk naar achteren en laat u het kind rechtop zitten en de veiligheidsgordel op de juiste wijze dragen. Gebruik indien nodig een zitverhoger.

Zitverhogers

Kan een heup-/schoudergordel niet op correcte wijze worden gedragen, laat het kind dan op een zitverhoger op de achterbank zitten. Controleer in het belang van de veiligheid van het kind of het kind voldoet aan de aanbevelingen van de fabrikant van de zitverhoger.

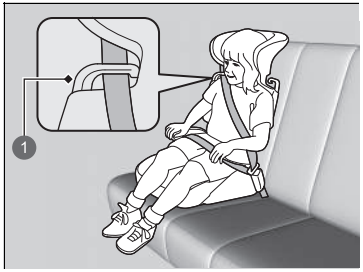

Voor bepaalde zitverhogers is een rugleuning beschikbaar. Bevestig de rugleuning op de zitverhoger en pas het aan de voertuigstoel aan volgens de instructies van de fabrikant van de zitverhoger. Zorg ervoor dat de veiligheidsgordel correct door de geleider op de schouder van de rugleuning gehaald wordt en dat de gordel de nek van het kind niet aanraakt en niet kruist.

1 Geleider

Zitverhogers

Lees vóór het plaatsen van een zitverhoger de bijbehorende instructies aandachtig door en bevestig de verhoger overeenkomstig deze instructies.
Er zijn lage en hoge zitverhogers. Kies het type zitverhoger waarbij het kind de veiligheidsgordel correct kan dragen.

Wij raden een zitverhoger met rugleuning aan, aangezien hierbij de schoudergordel gemakkelijker kan worden afgesteld.

WORDT VERVOLGD

■ Grotere kinderen beschermen - laatste controles

Uw voertuig is voorzien van een achterbank waarop kinderen op de juiste wijze kunnen worden vastgegespt. Als u een groep kinderen moet vervoeren, waarbij één kind op de stoel van de voorpassagier moet zitten:

- Zorg ervoor dat u de instructies en veiligheidsinformatie in deze handleiding volledig leest en begrijpt.
- Schuif de stoel van de voorpassagier zo ver mogelijk naar achteren.
- Laat het kind rechtop en zo ver mogelijk naar achteren op de stoel zitten.
- Controleer of de veiligheidsgordel op de juiste wijze gedragen wordt en of het kind stevig in de stoel wordt vastgehouden.

■ Kinderen in het oog houden

We adviseren u met klem kinderen goed in het oog te houden. Ook oudere kinderen moet u er soms aan herinneren dat ze hun veiligheidsgordel moeten dragen en rechtop moeten zitten.

Koolmonoxidegas

De uitlaatgassen van de motor van dit voertuig bevatten koolstofmonoxide, een kleurloos, geurloos en zeer giftig gas. Zolang u uw voertuig op de juiste wijze onderhoudt, kan koolmonoxidegas niet het interieur binnendringen.

■ Laat het uitlaatsysteem op lekkage inspecteren wanneer

- Het uitlaatsysteem een ongewoon geluid produceert.
- Het uitlaatsysteem beschadigd kan zijn.
- Het voertuig voor het verversen van olie op een hefbrug staat.

Wanneer u met het voertuig rijdt terwijl de achterklep geopend is, kunnen de uitlaatgassen als gevolg van de luchtstroming rondom het voertuig het interieur ingezogen worden, waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat. Als het noodzakelijk is om met geopende achterklep te rijden, open dan alle ruiten en stel het klimaatregelsysteem af zoals hieronder is weergegeven.

1. Selecteer de frisse-luchtmodus.
2. Selecteer de modus .
3. Zet de aanjager in de hoogste stand.
4. Stel de temperatuurregeling op een comfortabele waarde af.

Regel het klimaatregelsysteem op dezelfde manier wanneer u in uw geparkeerde voertuig zit terwijl de motor draait.

Koolmonoxidegas

⚠WAARSCHUWING

Koolmonoxidegas is giftig.

Door het inademen van koolmonoxide kunt u het bewustzijn verliezen en kunt u dodelijk letsel oplopen.

Vermijd afgesloten ruimten waarin of handelingen waardoor u aan koolmonoxide wordt blootgesteld.

Een afgesloten ruimte, zoals een garage, kan zich snel met koolmonoxidegas vullen.
Laat de motor niet lopen terwijl de garagedeuren gesloten zijn. Zelfs bij geopende garagedeuren dient u het voertuig onmiddellijk na het starten van de motor uit de garage te rijden.

Plaatsen van stickers

Deze stickers bevinden zich op de aangegeven plaatsen. Ze waarschuwen u voor mogelijke gevaren die ernstig of dodelijk letsel zouden kunnen veroorzaken. Lees deze stickers aandachtig door.

Indien een sticker loskomt of onleesbaar wordt, neemt u contact op met een dealer om die te vervangen.

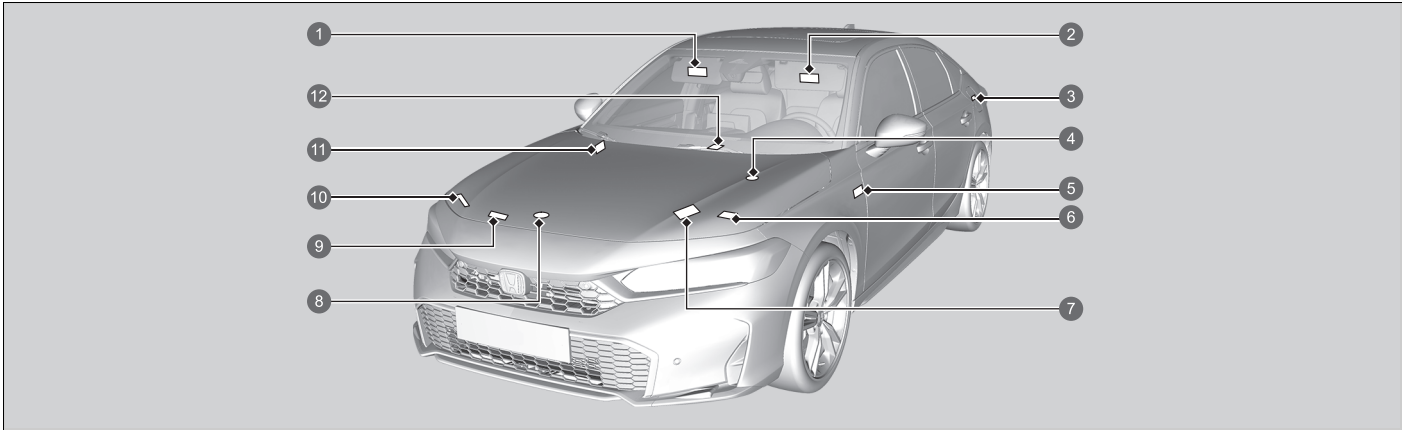

1. Kind in het voertuig beschermen (stuur links) ➔ BLZ. 83
2. Kind in het voertuig beschermen (stuur rechts) ➔ BLZ. 83
3. Brandstof ➔ BLZ. 570
4. Dop koelvloeistoftank hoogspanningssysteem
5. Uitschakelingssysteem van airbag van voorpassagier (stuur rechts) ➔ BLZ. 65
6. Pop-up-motorkap ➔ BLZ. 80
7. 12V-accu ➔ BLZ. 634
8. Radiateurdop ➔ BLZ. 606
9. Airconditioning ➔ BLZ. 637
10. Afdekking voorschutbord ➔ BLZ. 598

⓫ Uitschakelingssysteem van airbag van voorpassagier (stuur links) ➔ BLZ. 65
⓬ Draadloze oplader ➔ BLZ. 275

Instrumentenpaneel

Dit hoofdstuk beschrijft de bedieningsknoppen, controlelampjes en meters die tijdens het rijden worden gebruikt.

Controlelampjes 114
Waarschuwings- en informatiemeldingen op interface voor bestuurdersinformatie..... 135
Meters en de interface voor bestuurdersinformatie 149
Meters..... 149
Interface voor bestuurdersinformatie (meter type A) 154
Linkerkant interface voor bestuurdersinformatie (meter type B)... 172
Rechterkant interface voor bestuurdersinformatie (meter type B)... 175

Controlelampjes gaan branden/knipperen afhankelijk van de staat van het voertuig. Tegelijkertijd kunnen berichten worden weergegeven op de interface voor bestuurdersinformatie. Voer de actie uit die in het bericht wordt beschreven, zoals ‘Neem contact op met een dealer’.

Geef berichten weer door **Waarschuwing** in te stellen op AAN via het audio-/informatiescherm.
U kunt ook de taal van de berichten aanpassen.
➔ **Instelbare functies** BLZ. 351

*1	Controlelampje parkeerrem en remsysteem (rood)	→P. 116
*1	Controlelampje parkeerrem en remsysteem (amber)	→P. 118
BRAKE HOLD *1	Controlelampje Automatic Brake Hold-systeem	→P. 118
*1	Controlelampje Automatic Brake Hold	→P. 118
*1	Controlelampje voedingssysteem	→P. 118
	Controlelampje ‘Gereed’	→P. 118
EV *1	Controlelampje **EV**	→P. 118
*1	Storingsindicatielampje	→P. 119
*1	Controlelampje laadsysteem 12V-accu	→P. 119
D	Schakelstandindicator	→P. 119
	Controlelampje transmissiesysteem	→P. 119
M	Controlelampje flipper voor vertraging	→P. 120
	Waarschuwingslampje veiligheidsgordel	→P. 120
	Controlelampje laag brandstofpeil	→P. 120
ABS *1	Controlelampje antiblokkeersysteem (**ABS**)	→P. 120
*1	Waarschuwingslampje aanvullend veiligheidssysteem	→P. 121
ON OFF *1	Controlelampjes airbag voorpassagier On/Off	→P. 121

*1: Wanneer u de voedingsmodus in de stand AAN zet, gaan deze controlelampjes branden om aan te geven dat de systeemcontroles worden uitgevoerd. De lampjes gaan uit na een paar seconden of nadat het voedingssysteem is gestart. Als een controlelampje niet aan of uit gaat, is er mogelijk een storing in het betreffende systeem. Volg de instructies in de gebruikershandleiding om het probleem op te lossen.

*1	Controlelampje elektrisch stuurbekrachtigingssysteem (EPS)	→P. 121
*1	Controlelampje assistentiesysteem voertuigstabiliteit (VSA)	→P. 122
*1 OFF	Waarschuwingslampje voertuigstabiliteitsassistentie systeem (VSA) **OFF**	→P. 122
*1	Controlelampje lage banden-spanning/waarschuwingssys-teem bandenspanning	→P. 123
	Controlelampje parkeersensor	→P. 123
	Controlelampjes richtingaanwijzers en alarmknipperlichten	→P. 124
	Controlelampje lichten aan	→P. 124
	Controlelampje grootlicht	→P. 124
*1	Controlelampje Automatisch grootlicht*Adaptief rijlicht*	→P. 124
	Controlelampje mistlamp achter	→P. 124
	Waarschuwingslampje systeemmelding	→P. 125

ECON	Controlelampje **ECON**-modus	→P. 126
SPORT	Controlelampje **SPORT**-modus	→P. 126
NORMAAL	Controlelampje **NORMAAL**-modus	→P. 126
INDIVIDUEEL	Controlelampje **INDIVIDUEEL**-modus	→P. 126
	Controlelampje Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow-interval*	→P. 129
LIM	Controlelampje van de instelbare snelheidsbegrenzer (wit/groen)	→P. 130
LIM	Controlelampje van de intelligente snelheidsbegrenzer (wit/groen)	→P. 130
	Controlelampje startblokkeringssysteem	→P. 127
	Controlelampje beveiligingssysteemalarm	→P. 128
*1	Controlelampje Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow (amber)	→P. 129
	Controlelampje Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow (wit/groen)	→P. 130

*1	Controlelampje Lane Keeping Assist-systeem (LKAS) (amber)	→P. 130
	Controlelampje Lane Keeping Assist-systeem (LKAS) (wit/groen)	→P. 130
*1	Controlelampje botsingsbeperkingssysteem (CMBS) (amber)	→P. 131
	Controlelampje botsingsbeperkingssysteem (CMBS) (grijs)	→P. 131
*1	Controlelampje Road Departure Mitigation (amber)	→P. 131
	Controlelampje Road Departure Mitigation (grijs)	→P. 131
	Controlelampje Stuurhulp Road Departure Mitigation-systeem Auto OFF	→P. 131
*1	Controlelampje veiligheidsondersteuning (amber)	→P. 132
	Controlelampje veiligheidsondersteuning (groen/grijs)	→P. 134

*1: Wanneer u de voedingsmodus in de stand AAN zet, gaan deze controlelampjes branden om aan te geven dat de systeemcontroles worden uitgevoerd. De lampjes gaan uit na een paar seconden of nadat het voedingssysteem is gestart. Als een controlelampje niet aan of uit gaat, is er mogelijk een storing in het betreffende systeem. Volg de instructies in de gebruikershandleiding om het probleem op te lossen.

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

Controlelampje	Naam	Aan/Knipperend	Uitleg
(rood)	Controlelampje parkeerrem en remsysteem (rood)	• Gaat branden als de parkeerrem wordt ingeschakeld en gaat uit als deze wordt uitgeschakeld.	• De zoemer klinkt en het controlelampje gaat branden als u rijdt terwijl de parkeerrem is ingeschakeld. • Brandt circa 30 seconden wanneer u de elektronische parkeerrem inschakelt terwijl de voedingsmodus in de stand ACCESSOIRE of VOERTUIG UIT staat en gaat dan uit. • Blijft circa 30 seconden branden wanneer u de voedingsmodus in de stand VOERTUIG UIT zet terwijl de elektronische parkeerrem is ingeschakeld en gaat dan uit.
		• Gaat branden wanneer het remvloeistofniveau te laag is.	• **Gaat branden tijdens het rijden** - Controleer of de parkeerrem is vrijgezet. Stop op een veilige plaats en controleer het remvloeistofniveau. ➡ **Wat te doen wanneer het controlelampje gaat branden tijdens het rijden** BLZ. 688

Controlelampje	Naam	Aan/Knipperend	Uitleg
(rood)	Controlelampje parkeerrem en remsysteem (rood)	• Gaat branden wanneer er een probleem met het remsysteem is.	• **Gaat samen met het controlelampje parkeerrem en remsysteem (amber) branden** - Stop onmiddellijk op een veilige plek. Neem contact op met een dealer voor reparatie. Het rempedaal wordt moeilijker te bedienen. Trap het pedaal verder in dan u gewoonlijk doet. ➔ **Als het rode remsysteemcontrolelampje brandt/knippert en het amber controlelampje brandt** BLZ. 690 • **Gaat branden samen met het ABS-controlelampje** - Laat uw voertuig door een dealer controleren. ➔ **Als het rode controlelampje van het remsysteem gaat branden of knipperen** BLZ. 688 • **Knippert en tegelijkertijd gaat het controlelampje parkeerrem en remsysteem (amber) branden** - Er is een probleem met de elektronische parkeerrem. De parkeerrem mag niet zijn ingeschakeld. Vermijd het gebruik van de parkeerrem en laat uw voertuig onmiddellijk door een dealer controleren. ➔ **Als het rode remsysteemcontrolelampje brandt/knippert en het amber controlelampje brandt** BLZ. 690

Controlelampje	Naam	Aan/Knipperend	Uitleg
(amber)	Controlelampje parkeerrem en remsysteem (amber)	• Gaat branden wanneer er een remgerelateerd probleem is, maar niet met het conventionele remsysteem.	• **Gaat branden tijdens het rijden** - Vermijd hoge snelheden en plotseling remmen. Breng het voertuig onmiddellijk naar een dealer.
		• Gaat branden wanneer er een probleem is met het systeem van de elektronische parkeerrem en/of het Automatic Brake Hold-systeem.	• **Blijft constant branden** - Vermijd het gebruik van de parkeerrem en laat uw voertuig onmiddellijk door een dealer controleren.
BRAKE HOLD	Controlelampje Automatic Brake Hold-systeem	• Gaat branden wanneer het Automatic Brake Hold-systeem is ingeschakeld.	➲ **Automatic Brake Hold** BLZ. 550
	Controlelampje Automatic Brake Hold	• Gaat branden wanneer Automatic Brake Hold is geactiveerd.	➲ **Automatic Brake Hold** BLZ. 550
	Controlelampje voedingssysteem	• Gaat branden als er een probleem is met het elektrische voertuigsysteem.	• **Blijft constant branden** - Laat uw voertuig onmiddellijk door een dealer controleren. • **Rijd niet** wordt weergegeven op de interface voor bestuurdersinformatie - Stop onmiddellijk op een veilige plaats en neem contact op met een dealer.
	Controlelampje ‘Gereed’	• Gaat branden wanneer het voertuig gereed is om te rijden.	➲ **Voeding inschakelen** BLZ. 411
EV	Controlelampje **EV**	• Gaat branden wanneer het voertuig wordt aangedreven door de elektromotor en de benzinemotor niet in werking is.	—

Controlelampje	Naam	Aan/Knipperend	Uitleg
	Storings-indicatielampje	• Gaat branden als er een probleem is met het emissieregelsysteem of het elektrische voertuigsysteem. • Knippert wanneer overslaan in de cilinders wordt ontdekt.	➲ **Storingsindicatielampje brandt of knippert** BLZ. 687
	Controlelampje laadsysteem 12V-accu	• Gaat branden als er een probleem is met het laadsysteem.	• Stop onmiddellijk op een veilige plaats en neem contact op met een dealer. ➲ **12V-accu controleren** BLZ. 629 ➲ **Indien het controlelampje van het laadsysteem van de 12V-accu gaat branden** BLZ. 686
	Schakelstand-indicator	• Geeft de huidige schakelstand aan.	➲ **Schakelen** BLZ. 418
	Controlelampje transmissie-systeem	• Knippert indien er een probleem met het transmissiesysteem is.	• Laat uw voertuig onmiddellijk door een dealer controleren. • **Rijd niet wordt weergegeven op de interface voor bestuurdersinformatie** - Stop onmiddellijk op een veilige plaats en neem contact op met een dealer.
		• Knippert als u P niet kunt selecteren vanwege een storing in het transmissiesysteem.	• Schakel de parkeerrem in wanneer u het voertuig parkeert. • Laat uw voertuig onmiddellijk door een dealer controleren.

WORDT VERVOLGD

Controlelampje	Naam	Aan/Knipperend	Uitleg
	Controlelampje flipper voor vertraging	• Gaat branden wanneer aan de flipper wordt getrokken. • Knippert wanneer er geen sprake is van vertraging als aan de flipper wordt getrokken. • Gaat branden met **M** als de **SPORT**-modus is geselecteerd en aan de flipper wordt getrokken.	➲ **Flipper voor vertraging** BLZ. 425
	Waarschuwings-lampje veilig-heidsgordel	• Gaat branden als u geen veiligheidsgordel om heeft wanneer u de voedingsmodus op AAN zet. • Draagt de voorpassagier de veiligheidsgordel niet, dan gaat het waarschuwingslampje een paar seconden later branden. • Blijft enige tijd branden wanneer de veiligheidsgordel achter wordt losgeklikt terwijl de voedingsmodus is ingeschakeld. • Knippert tijdens het rijden als u en/of een van de passagiers de veiligheidsgordel niet draagt. Er klinkt een zoemer en het waarschuwingslampje knippert met regelmatige intervallen.	• De zoemer stopt en het waarschuwingslampje gaat uit wanneer u en de passagier de veiligheidsgordels vastgespen. • **Blijft branden nadat u en/of de passagiers de veiligheidsgordel(s) hebben vastgespt** - Er kan zich een detectiefout in de sensor hebben voorgedaan. Laat het voertuig door een dealer controleren. ➲ **Waarschuwingslampje veiligheidsgordel** BLZ. 49
	Controlelampje laag brandstofpeil	• Gaat branden wanneer de brandstofreservevolume wordt bereikt (nog ongeveer 6,0 liter over).	• Vul zo snel mogelijk de brandstoftank van uw voertuig.
		• Knippert als er een probleem is met de brandstofmeter.	• Laat het voertuig door een dealer controleren.
	Controlelampje antiblokkeer-systeem (**ABS**)	• Gaat branden als er een probleem met het ABS is.	• **Blijft constant branden** - Laat uw voertuig door een dealer controleren. Blijft dit controlelampje branden, dan beschikt uw voertuig nog steeds over het normale remvermogen, echter zonder antiblokkeerfunctie. ➲ **Antiblokkeersysteem (ABS)** BLZ. 553

Controlelampje	Naam	Aan/Knipperend	Uitleg
	Waarschuwings-lampje aanvul-lend veiligheids-systeem	• Gaat branden zodra een probleem met één van de volgende systemen wordt ontdekt: - Aanvullend veiligheidssysteem - Centraal airbagsysteem - Zijairbagsysteem - Zijgordijnairbagsysteem - Veiligheidsgordelspanners	• **Blijft constant branden** - Laat uw voertuig door een dealer controleren.
ON OFF	Controlelampjes airbag voorpassagier On/Off	• Wanneer de airbag van de voorpassagier actief is: Het controlelampje On gaat weer aan en blijft ongeveer 60 seconden branden. Wanneer de airbag van de voorpassagier niet actief is: Het controlelampje Off gaat weer aan en blijft branden. Dit is een waarschuwing dat de airbag van de voorpassagier is gedeactiveerd.	➲ **Uitschakelingssysteem van airbag van voorpassagier** BLZ. 63
	Controlelampje elektrisch stuur-bekrachtigingssy-steem (EPS)	• Gaat branden als er een probleem is met het EPS- of Driver Attention Monitor-systeem.	• **Blijft constant branden** - Laat uw voertuig door een dealer controleren. • **Rijd niet wordt weergegeven op de interface voor bestuurdersinformatie** - Stop onmiddellijk op een veilige plaats en neem contact op met een dealer. ➲ **Als het controlelampje van het elektrisch stuurbekrachtigingssysteem (EPS) gaat branden** BLZ. 689

Controlelampje	Naam	Aan/Knipperend	Uitleg
	Controlelampje assistentie-systeem voertuig-stabiliteit (VSA)	• Knippert wanneer het VSA-systeem ingeschakeld is.	—
		• Gaat branden als er een probleem is met het VSA-systeem, Agile Handling Assist (wendbaarheidsassistent) of het Hill Start Assist-systeem.	• **Blijft constant branden** - Laat uw voertuig door een dealer controleren. ➲ **Voertuigstabiliteitsassistentiesysteem (VSA)** BLZ. 451 ➲ **Hill Start Assist-systeem** BLZ. 413 ➲ **Agile Handling Assist** BLZ. 453
		• Gaat branden als het VSA-systeem tijdelijk wordt gedeactiveerd nadat de 12V-accu is losgekoppeld en vervolgens opnieuw is aangesloten.	• Rijd een korte afstand met een snelheid van meer dan 20 km/h. Het controlelampje zou uit moeten gaan. Als het lampje niet uit gaat, laat u het voertuig door een dealer controleren.
OFF	Waarschuwings-lampje voertuigstabi-liteitsassistentie-systeem (VSA) **OFF**	• Gaat branden wanneer VSA gedeeltelijk wordt uitgeschakeld.	➲ **VSA Aan en Uit** BLZ. 452
		Modellen met meter type A • Gaat branden als het VSA-systeem tijdelijk wordt gedeactiveerd nadat de 12V-accu is losgekoppeld en vervolgens opnieuw is aangesloten.	• Rijd een korte afstand met een snelheid van meer dan 20 km/h. Het controlelampje zou uit moeten gaan. Als het lampje niet uit gaat, laat u het voertuig door een dealer controleren.

Controlelampje	Naam	Aan/Knipperend	Uitleg
	Controlelampje lage banden-spanning/ waarschuwings-systeem banden-spanning	• Kan kort gaan branden als de voedingsmodus op AAN wordt gezet en het voertuig niet binnen 45 seconden gaat rijden, om aan te geven dat het initialisatieproces nog niet voltooid is. • Gaat aan en blijft aan wanneer: - De bandenspanning van één of meer banden zeer laag is. - Het systeem niet is geïnitialiseerd.	• **Gaat branden tijdens het rijden** - Stop op een veilige plek, controleer de bandenspanning en pomp de band(en) op indien nodig. • **Blijft branden tot de banden de aanbevolen bandenspanning hebben** - Het systeem moet worden ingeschakeld. ➔ **Kalibratie van het waarschuwingssysteem voor bandenspanning** BLZ. 456
		• Knippert ongeveer één minuut en blijft branden als er een probleem is met het waarschuwingssysteem voor bandenspanning, of wanneer een thuiskomer* tijdelijk wordt gemonteerd.	• **Knippert en blijft branden** - Laat uw voertuig door een dealer controleren. Als het voertuig is uitgerust met een thuiskomer* dient u uw normale band zo snel mogelijk te laten repareren of vervangen en weer op uw voertuig te monteren.
		• Gaat branden als het waarschuwingssysteem voor bandenspanning tijdelijk wordt gedeactiveerd nadat de 12V-accu is losgekoppeld en opnieuw is aangesloten.	• Rijd een korte afstand met een snelheid van meer dan 20 km/h. Het controlelampje zou uit moeten gaan. Als het lampje niet uit gaat, laat u het voertuig door een dealer controleren.
	Controlelampje parkeersensor	• Knippert als er obstakels bij de sensoren zijn.	➔ **Parkeersensorsysteem** BLZ. 558

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

Controlelampje	Naam	Aan/Knipperend	Uitleg
	Controlelampjes richtingaanwijzers en alarmknipperlichten	• Knippert wanneer u de richtingaanwijzerschakelaar bedient. • Knippert samen met alle richtingaanwijzers wanneer u de alarmknipperlichtschakelaar indrukt.	• **Knippert niet of knippert snel** ➲ **Lampen vervangen** BLZ. 612
		• Knippert samen met alle richtingaanwijzers wanneer u het rempedaal intrapt terwijl met hoge snelheid wordt gereden.	➲ **Noodstopsignaal** BLZ. 555
	Controlelampje lichten aan	• Gaat branden wanneer de parkeerlichten, achterlichten en andere externe lichten branden.	➲ **Verlichting** BLZ. 227
	Controlelampje grootlicht	• Gaat branden wanneer grootlicht wordt ingeschakeld. • Gaat branden wanneer het adaptief rijlicht* actief is.	➲ **Adaptief rijlicht*** BLZ. 238
	Controlelampje Automatisch grootlicht*/ Adaptief rijlicht*	• Gaat branden wanneer aan alle bedrijfsomstandigheden van het automatisch grootlicht*/adaptief rijlicht* is voldaan.	➲ **Automatisch grootlicht*** BLZ. 235 ➲ **Adaptief rijlicht*** BLZ. 238
	Controlelampje mistlamp achter	• Gaat branden wanneer de achterste mistlamp wordt ingeschakeld.	➲ **Mistlamp achter** BLZ. 231

* Niet beschikbaar op alle modellen

Controlelampje	Naam	Aan/Knipperend	Uitleg
	Waarschuwings-lampje systeem-melding	• Wordt samen met een zoemer ingeschakeld wanneer een probleem wordt geconstateerd. Tegelijkertijd wordt een systeemmelding weergegeven op de interface voor bestuurdersinformatie.	• Raadpleeg de informatie over controlelampjes in dit hoofdstuk wanneer er een systeemmelding op de interface voor bestuurdersinformatie verschijnt. Onderneem de vereiste actie voor de weergegeven melding. **Modellen met meter type A** • Druk, terwijl het waarschuwingslampje brandt, op de knop (beginscherm) en selecteer **Informatie** om het bericht opnieuw te bekijken. ➲ **Display wijzigen** BLZ. 154 • De interface voor bestuurdersinformatie keert niet terug naar het normale scherm, tenzij de waarschuwing wordt geannuleerd of de knop (beginscherm) wordt ingedrukt. **Modellen met meter type B** • Terwijl het controlelampje brandt, kunt u aan het rechter selectiewieltje draaien om het bericht opnieuw te bekijken. ➲ **Display wijzigen** BLZ. 175 • De interface voor bestuurdersinformatie keert niet terug naar het normale scherm, tenzij de waarschuwing wordt geannuleerd of aan het linker selectiewieltje wordt gedraaid.

Controlelampje	Naam	Aan/Knipperend	Uitleg
ECON	Controlelampje **ECON**-modus	• Gaat branden wanneer de voedingsmodus in de stand **ECON** wordt gezet.	➲ **Modus ECON** BLZ. 433
SPORT	Controlelampje **SPORT**-modus	• Gaat branden wanneer de rijmodus in de stand **SPORT** wordt gezet.	Modellen met meter type A • De zuinigheidsmeter blijft rood branden zolang de **SPORT**-modus is ingeschakeld. ➲ **Rijmodusschakelaar** BLZ. 429 Modellen met meter type B • De zuinigheidsmeter gaat uit en de meters in het instrumentenpaneel branden rood zolang de **SPORT**-modus is geselecteerd. ➲ **Rijmodusschakelaar** BLZ. 429
NORMAAL	Controlelampje **NORMAAL**-modus	• Gaat branden wanneer de rijmodus in de stand **NORMAAL** wordt gezet.	➲ **Rijmodusschakelaar** BLZ. 429
INDIVIDUEEL	Controlelampje **INDIVIDUEEL**-modus	• Gaat branden wanneer u de rijmodus in de stand **INDIVIDUEEL** zet.	➲ **Rijmodusschakelaar** BLZ. 429

Controlelampje	Naam	Aan/Knipperend	Uitleg
Modellen met meter type A Controlelampje Modellen met meter type B Controlelampje	Controlelampje startblokkerings-systeem	• Gaat knipperen wanneer het startblokkeringssysteem de sleutelinformatie niet herkent.	• **Knippert** - U kunt het voedingssysteem niet starten. Zet de voedingsmodus in de stand VOERTUIG UIT en selecteer vervolgens opnieuw de stand AAN. Modellen met het stuur rechts Houd het rempedaal ingetrapt voordat u de voedingsmodus op AAN zet. Alle modellen • **Knippert herhaaldelijk** - Het systeem kan een storing hebben. Laat het voertuig door een dealer controleren. • Probeer het systeem niet te wijzigen of er andere voorzieningen aan toe te voegen. Er kunnen elektrische problemen optreden.

WORDT VERVOLGD

Controlelampje	Naam	Aan/Knipperend	Uitleg
Modellen met meter type A Controlelampje Modellen met meter type B Controlelampje	Controlelampje beveiligings-systeemalarm	• Knippert wanneer het beveiligingssysteemalarm is ingeschakeld.	➔ **Beveiligingssysteemalarm** BLZ. 212

Controlelampje	Naam	Aan/Knipperend	Uitleg
	Controlelampje Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow-interval*	• Gaat branden wanneer het controlelampje Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow gaat branden.	**De volgafstand instellen of wijzigen** BLZ. 508
	Controlelampje Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow (amber)	• Gaat branden in geval van een probleem met ACC met Low Speed Follow.	• **Gaat branden tijdens het rijden** - Laat uw voertuig door een dealer controleren.
		• Gaat branden als ACC met Low Speed Follow tijdelijk wordt gedeactiveerd nadat de 12V-accu is losgekoppeld en opnieuw is aangesloten.	• Rijd een korte afstand met een snelheid van meer dan 20 km/h. Het controlelampje zou uit moeten gaan. Als het lampje niet uit gaat, laat u het voertuig door een dealer controleren.
		• Het controlelampje kan tijdelijk gaan branden wanneer het maximaal toegestane gewicht wordt overschreden. • ACC met Low Speed Follow is automatisch geannuleerd.	• Zorg dat het totale laadgewicht het maximaal toegestane gewicht niet overschrijdt. **Maximum laadgewicht** BLZ. 405 • **Blijft constant branden** - Laat uw voertuig door een dealer controleren.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Controlelampje	Naam	Aan/Knipperend	Uitleg
	Controlelampje Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow (wit/groen)	• Gaat wit branden wanneer u op de knop drukt. U kunt schakelen tussen controlelampjes door op de knop **LIM** te drukken. • Gaat groen branden wanneer het systeem in werking is.	➡ **Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow** BLZ. 493
	Controlelampje van de instelbare snelheidsbegrenzer (wit/groen)		➡ **Instelbare snelheidsbegrenzer** BLZ. 436
	Controlelampje van de intelligente snelheidsbegrenzer (wit/groen)		➡ **Intelligente snelheidsbegrenzer** BLZ. 443
	Controlelampje Lane Keeping Assist-systeem (LKAS) (amber)	• Gaat branden in geval van een storing in het LKAS.	• **Blijft constant branden** - Laat uw voertuig door een dealer controleren.
		• Het controlelampje kan tijdelijk gaan branden wanneer het maximaal toegestane gewicht wordt overschreden.	• Zorg dat het totale laadgewicht het maximaal toegestane gewicht niet overschrijdt. ➡ **Maximum laadgewicht** BLZ. 405 • **Blijft constant branden** - Laat uw voertuig door een dealer controleren.
	Controlelampje Lane Keeping Assist-systeem (LKAS) (wit/groen)	• Gaat wit branden wanneer u op de knop LKAS drukt. • Gaat groen branden wanneer LKAS in bedrijf is.	➡ **Lane Keeping Assist-systeem (LKAS)** BLZ. 513 ➡ **Traffic Jam Assist** BLZ. 526

Controlelampje	Naam	Aan/Knipperend	Uitleg
	Controlelampje botsingsbeperkings-systeem (CMBS) (amber)	• Gaat branden als er een probleem is met het CMBS of als het systeem tijdelijk niet kan worden gebruikt vanwege problemen zoals vuil op de voorruit bij de camera.	• Het controlelampje veiligheidsondersteuning (amber) gaat tegelijkertijd branden. ➲ **Controlelampje veiligheidsondersteuning (amber)** BLZ. 133
	Controlelampje botsingsbeperkings-systeem (CMBS) (grijs)	• Gaat branden wanneer het CMBS is uitgeschakeld.	➲ **Veiligheidsondersteuning** BLZ. 168, 188
	Controlelampje Road Departure Mitigation (amber)	• Gaat branden als er een probleem is met het Road Departure Mitigation-systeem of als het systeem tijdelijk niet kan worden gebruikt vanwege problemen zoals vuil op de voorruit bij de camera.	• Het controlelampje veiligheidsondersteuning (amber) gaat tegelijkertijd branden. ➲ **Controlelampje veiligheidsondersteuning (amber)** BLZ. 133
	Controlelampje Road Departure Mitigation (grijs)	• Gaat branden wanneer het Road Departure Mitigation-systeem is uitgeschakeld.	➲ **Veiligheidsondersteuning** BLZ. 168, 188
	Controlelampje Stuurhulp Road Departure Mitigation-systeem Auto OFF	• Gaat branden wanneer de stuurhulp voor het Road Departure Mitigation-systeem automatisch wordt uitgeschakeld.	➲ **Road Departure Mitigation-systeem** BLZ. 485

Controlelampje	Naam	Aan/Knipperend	Uitleg
	Controlelampje veiligheidsonder-steuning (amber)	• Gaat branden als er een probleem is met het Road Departure Mitigation-systeem, het CMBS of het systeem voor dode hoek-informatie*.	• **Blijft constant branden** - Laat uw voertuig door een dealer controleren.
		• Gaat branden als er een probleem is met de parkeersensor.	• Controleer of het gebied rondom de sensor(en) bedekt is met modder, ijs, sneeuw, enzovoort. Als het controlelampje blijft branden, zelfs nadat u het gebied hebt schoongemaakt, moet u het systeem laten controleren door een dealer.
		• Het controlelampje kan tijdelijk gaan branden wanneer het maximaal toegestane gewicht wordt overschreden.	• Zorg dat het totale laadgewicht het maximaal toegestane gewicht niet overschrijdt. ➡ **Maximum laadgewicht** BLZ. 405 • **Blijft constant branden** - Laat uw voertuig door een dealer controleren.
		• Gaat branden als het Road Departure Mitigation-systeem en CMBS tijdelijk worden gedeactiveerd nadat de 12V-accu is losgekoppeld en opnieuw is aangesloten.	• Rijd een korte afstand met een snelheid van meer dan 20 km/h. Het controlelampje zou uit moeten gaan. Als het lampje niet uit gaat, laat u het voertuig door een dealer controleren.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Controlelampje	Naam	Aan/Knipperend	Uitleg
	Controlelampje veiligheidsondersteuning (amber)	• Gaat branden als het Road Departure Mitigation-systeem en/of CMBS zichzelf uitschakelt.	• **Blijft branden** - De temperatuur in de camera is te hoog. Gebruik het klimaatregelsysteem om de camera af te koelen. Het systeem wordt ingeschakeld wanneer de temperatuur in de camera is gedaald. ➲ **Groothoekcamera voorzijde** BLZ. 544
			• **Blijft branden** - Het gebied rondom de camera is bedekt met vuil, modder, enz. Stop op een veilige plek en veeg het vuil weg met een zachte doek. • Laat het voertuig door een dealer controleren als het controlelampje en het bericht niet verdwijnen nadat u het gebied rondom de camera hebt gereinigd. ➲ **Groothoekcamera voorzijde** BLZ. 544 • Dit kan gaan branden bij weinig omgevingslicht, zoals tijdens het rijden in een tunnel, ’s nachts, bij zonsopgang of bij schemering.
		Modellen met dode hoek-informatiesysteem • Gaat branden wanneer modder, sneeuw of ijs zich ophoopt in de buurt van de sensor van het dode hoek-informatiesysteem. • Gaat branden wanneer de temperatuur van de sensor van het dode hoek-informatiesysteem hoog is.	• **Gaat branden tijdens het rijden** - Er kan iets zijn dat de sensor van het dode hoek-informatiesysteem verstoort. Controleer de omgeving van de sensor van het dode hoek-informatiesysteem en verwijder eventuele obstakels. • Het systeem keert terug naar normale werking wanneer de temperatuur afneemt. ➲ **Dode hoek-informatiesysteem*** BLZ. 458

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

Controlelampje	Naam	Aan/Knipperend	Uitleg
	Controlelampje veiligheidsondersteuning (groen/grijs)	• Gaat groen branden wanneer het Road Departure Mitigation-systeem, CMBS, dode hoek-informatiesysteem* en de parkeersensorwaarschuwing zijn ingeschakeld. • Gaat groen en grijs branden wanneer een of meer van de bovenstaande systemen zijn uitgeschakeld. • Gaat grijs branden wanneer alle bovenstaande systemen zijn uitgeschakeld.	➲ **Road Departure Mitigation-systeem** BLZ. 485 ➲ **Dode hoek-informatiesysteem*** BLZ. 458 ➲ **Botsingsbeperkingssysteem (CMBS)** BLZ. 469 ➲ **Parkeersensorsysteem** BLZ. 558

* Niet beschikbaar op alle modellen

Waarschuwings- en informatiemeldingen op interface voor bestuurdersinformatie

De waarschuwings- en informatiemeldingen worden alleen op de interface voor bestuurdersinformatie weergegeven.

Modellen met meter type A

Druk op de knop (beginscherm), selecteer **Informatie** en druk vervolgens op het linker selectiewieltje om het bericht nogmaals te bekijken met het waarschuwingslampje systeemmelding aan.

Modellen met meter type B

Draai aan het rechter selectiewieltje om het bericht opnieuw te bekijken met het waarschuwingslampje systeemmelding ingeschakeld.

■ Pictogrammen

Aangezien berichten niet worden weergegeven op de interface voor bestuurdersinformatie wanneer Waarschuwingsmelding is ingesteld op UIT, kunt u de onderstaande berichten controleren. Voer de actie uit die in het bericht wordt beschreven, zoals ‘Neem contact op met een dealer’.

➔ **Rode pictogrammen** BLZ. 136
➔ **Amber pictogrammen** BLZ. 138
➔ **Groene pictogrammen** BLZ. 145
➔ **Andere pictogrammen** BLZ. 145

Geef berichten weer door **Waarschuwing** in te stellen op AAN via het audio-/informatiescherm. U kunt ook de taal van de berichten aanpassen.

➔ **Instelbare functies** BLZ. 351

WORDT VERVOLGD

■ **Rode pictogrammen**

Pictogram	Bericht
STOP	**Ernstig defect geconstateerd. Stop het voertuig op een veilige plaats**
	Stuurbekrachtiging verminderd. Stop met rijden wanneer dit veilig kan.
	Remprestaties verminderd. Stop met rijden wanneer dit veilig kan.
	Remvloeistofpeil laag. Rijd niet. Controleer het vloeistofpeil.
P	**Handrem ingeschakeld**
	Maak handrem los
	Kan cruise niet instellen: Handrem ingeschakeld
	Cruise geannuleerd: Handrem werd ingeschakeld
EB	**Probleem met remsysteem. Remprestaties mogelijk verminderd.**

Pictogram	Bericht
ES	**Probleem met remsysteem. Rijd niet.**
	Veiligheidsgordel bevestigen
2	**Bevestig veiligheidsgordels passagier**
	➡ **Waarschuwingslampje veiligheidsgordel** BLZ. 49
	Probleem met laadsysteem 12 volt-accu. Rijd niet.

Pictogram	Bericht
	Motoroliedruk laag. **Stop de motor.** **Rijd niet.** ➡ **Als de waarschuwing Motoroliedruk laag verschijnt** BLZ. 685
	Motortemperatuur te hoog. **Rijd niet.** **Laat de motor afkoelen.** ➡ **Oververhitting** BLZ. 683
	Probleem met aanvullend veiligheidssysteem
	Controleer achterbank

Pictogram	Bericht
	Portier open
	Achterklep open
	Portier en achterklep open
	Sturen vereist **Verlaten rijbaan**

WORDT VERVOLGD

Pictogram	Bericht
	Probleem met parkeersensorsysteem
	Naderend object

■ **Amber pictogrammen**

Pictogram	Bericht
	Bedien de handrem om het voertuig in stilstand te houden
	➲ **Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow** BLZ. 493 ➲ **Botsingsbeperkingssysteem (CMBS)** BLZ. 469
	Sturen vereist
	Verlaten rijbaan
	Buitentemperatuur laag. Wegdek mogelijk bevroren.
	Temperatuur te laag voor werking van voertuig

Pictogram	Bericht
	Wacht tot voertuig is opgewarmd
30 km/h	**Snelheidsalarm** BLZ. 162, 182
	Probleem met emissiesysteem. Vermogen mogelijk verminderd.
	Probleem emissiesysteem. Vermijd sterke acceleratie en hoge snelheid.
	Probleem emissiesysteem. Rijd niet.
	Probleem met motorkoelsysteem. Vermogen mogelijk verminderd.

Pictogram	Bericht
	Probleem met brandstofmetersysteem. Peil niet nauwkeurig.
	Laag brandstofniveau
	Probleem met transmissiesysteem. Prestaties mogelijk verminderd.
P	**Probleem met transmissiesysteem. Schakel handrem in bij parkeren.**
STOP	**Probleem met transmissiesysteem. Rijd niet.**
STOP + P	**Probleem met transmissiesysteem. Parkeerstand niet beschikbaar.**

WORDT VERVOLGD

Pictogram	Bericht
P	**Schakel naar P**
N → P	**Neutraal auto-hold aan. Schakel naar P waneer gedaan**
ABS	**Probleem met antiblokkeerremsysteem. Remprestaties mogelijk verminderd.**
VS	**Probleem met remsysteem. Remprestaties mogelijk verminderd.**
BO	**Probleem met remsysteem. Trap rempedaal en gaspedaal niet tegelijk in.**
ES	**Probleem met remsysteem. Remprestaties mogelijk verminderd.**

Pictogram	Bericht
	Verminderde stopkracht. Vermijd sterk vertragen en hoge snelheid.
EP	**Probleem met systeem elektrische parkeerrem. Parkeerrem niet beschikbaar.**
	Probleem met VSA-systeem. Tractie en handling mogelijk verminderd.
	Systemen initialiseren... Blijf rijden.
	Probleem met Hill Start Assist. Voertuig kan gaan rollen bij vrijgeven rem.
BRAKE HOLD	**Probleem met houdremsysteem. Schakel rem in bij stoppen.**

Pictogram	Bericht
	Houdremsysteem uitgeschakeld. Trap rempedaal in.
	Cruise geannuleerd: Rempedaal intrappen
	Handrem vrijzetten: Rem + drukken
	Probleem met pop-upmotorkapsysteem
	Probleem met systeem elektrische stuurbekrachtiging. Stuurbekrachtiging verminderd.
	Probleem met systeem elektrische stuurbekrachtiging. Geen stuurbekrachtiging. Rijd niet.
	Bestuurders aandachtsniveau laag. Rust nemen

Pictogram	Bericht
	Probleem met monitor bestuurdersaandacht
AUTO	**Probleem met bedieningssysteem automatische verlichting. Handmatige bedieningselementen beschikbaar.**
	Probleem met koplampsysteem. Prestaties van koplampen mogelijk verminderd.
	Modellen met automatisch grootlicht **Probleem met automatisch grootlicht. Handmatige bedieningselementen beschikbaar.** Modellen met adaptief rijlicht **Probleem met adaptief grootlicht. Handmatige bedieningselementen beschikbaar.**
	Afstandsbediening niet gedetecteerd

WORDT VERVOLGD

Pictogram	Bericht
	Batterij afstandsbediening vervangen ➡ **De batterij van de afstandsbediening vervangen** BLZ. 635
	Probleem met Smart Entry-systeem
	Probleem met digitale-sleutelsysteem
	Neem digitale sleutel mee en schakel voertuig UIT na uitstappen
	Probleem met systeem bandenspanningscontrole

Pictogram	Bericht
	Bandensp. laag. **Controleer bandendruk, initialiseer waarschuwingssysteem bandensp. in voertuiginst.**
	Bandenspanning rechtsvoor laag. **Controleer alle bandendrukken en initialiseer waarschuwingssysteem voor bandenspanning in voertuiginstellingen.**
	Bandenspanning linksvoor laag. **Controleer alle bandendrukken en initialiseer waarschuwingssysteem voor bandenspanning in voertuiginstellingen.**
	Bandenspanning rechtsachter laag. **Controleer alle bandendrukken en initialiseer waarschuwingssysteem voor bandenspanning in voertuiginstellingen.**
	Bandenspanning linksachter laag. **Controleer alle bandendrukken en initialiseer waarschuwingssysteem voor bandenspanning in voertuiginstellingen.**

Pictogram	Bericht
	Probleem met Adaptive Cruise Control-systeem
	Probleem met botsingsbeperkingssysteem
	Probleem met rijbaanhoudhulpsysteem
	Probleem met systeem automatische bijsturing
	Service spoedig nodig **Onderhoudsherinneringssysteem*** BLZ. 581
	Service direct noodzakelijk **Onderhoudsherinneringssysteem*** BLZ. 581

Pictogram	Bericht
	Service noodzakelijk **Onderhoudsherinneringssysteem*** BLZ. 581
	Modellen met dode hoek-informatiesysteem **Probleem met dode hoek-informatiesysteem**
	Modellen met dode hoek-informatiesysteem **Dode Hoek informatie niet beschikbaar**
	Controleer laadsysteem

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

Pictogram	Bericht
	Lage lading. Minder vermogen.
	Temperatuur voedingssysteem laag. Vermogen mogelijk verminderd.
	Temperatuur voedingssysteem hoog. Vermogen mogelijk verminderd.
	Probleem voedingssysteem. Vermogen mogelijk verminderd.
	Probleem met laadsysteem 12 volt-accu. Vermogen mogelijk verminderd.
	Probleem voedingssysteem. Vermogen mogelijk verminderd.
	Probleem voedingssysteem. Rijd niet.
	Probleem voedingssysteem. Vermijd sterke acceleratie en hoge snelheid.

Pictogram	Bericht
	**Probleem met Acoustic Vehicle Alerting-systeem**
	Hoge spanningsaccu ladingniveau te laag. Voertuig kan niet starten

■ Groene pictogrammen

Pictogram	Bericht
BRAKE HOLD	**Brake hold systeem stand-by**

■ Andere pictogrammen

Pictogram	Bericht
	Buitentemperatuur laag. **Wegdek mogelijk bevroren.**
	Max. motortemperatuur bijna bereikt. **Vermijd sterke acceleratie en hoge snelheid.**
	Hebt u het motoroliepeil onlangs gecontroleerd? **Controleer en reset dit in de voertuiginstellingen.** ➡ **Herinnering oliepeilcontrole resetten** BLZ. 611
	Om te schakelen: **Rempedaal intrappen**
	Om te schakelen: **Gaspedaal loslaten**
	Versnellingspositie is N. **Gaspedaal loslaten**

WORDT VERVOLGD

Pictogram	Bericht
	Kan cruise niet instellen: Rempedaal is ingetrapt
STOP +	**Om te schakelen: Het voertuig moet stilstaan**
	Versnelling niet beschikbaar. Wacht enige tijd en probeer het opnieuw
BRAKE HOLD	**Brake hold systeem UIT**
+ BRAKE HOLD	**Inschakelen Brake Hold: gordel + drukken**
+ BRAKE HOLD	**Uitschakelen Brake Hold: Rem + drukken**

Pictogram	Bericht
	Inschakelen Brake Hold: Veiligheidsgordel bevestigen
	Veiligheidsgordel bevestigen
	Kan cruise niet instellen: Veiligheidsgordel bevestigen
	Cruise geannuleerd: Veiligheidsgordel bevestigen
	Bestuurders aandachtsniveau laag
	Kan cruise niet instellen: Snelheid te hoog
	Cruise geannuleerd: Snelheid te hoog
	Kan cruise niet instellen: Systeem niet beschikbaar
	Cruise geannuleerd: Systeem niet beschikbaar
	Cruise wordt binnenkort geannuleerd

Pictogram	Bericht
	Kan cruise niet instellen: Voorgaand voertuig te dichtbij
	Cruise geannuleerd: Voorgaand voertuig te dichtbij
	Kan cruise niet instellen: Helling te steil
	Cruise geannuleerd: Helling te steil
	Kan cruise niet instellen: Helling te steil
	Cruise geannuleerd: Helling te steil
D	**Kan cruise niet instellen: Schakel naar D**
D	**Cruise geannuleerd: Schakel naar D**
RES/+ START	**Om de Cruisecontrol te hervatten: Gebruik "RES/+" schakelaar**

Pictogram	Bericht
	Cruise geannuleerd: Verminderde tractie
	Druk op de schakelaar voor bediening
LIM	**Druk op de schakelaar om ACC te bedienen**
OFF	**Lane keeping assist kan niet functioneren**
	Bepaalde bestuurdersassistentiesystemen werken niet: Cameratemperatuur te hoog
	Bepaalde bestuurdersassistentiesystemen werken niet: Slecht zicht of reinig de voorruit.

WORDT VERVOLGD

Pictogram	Bericht
	Waarschuwing verlaten rijbaan geactiveerd
	Bepaalde bestuurdersassistentiesystemen beschikbaar
	Om de auto te starten: **Rem + startknop** Modellen met het stuur rechts **Om de auto te starten:** **trap rem volledig in + startknop**
	Accessoire modus
	Raak startknop aan met embleemzijde van afstandsbediening om te starten **Bij een zwakke batterij van de sleutelloze afstandsbediening** BLZ. 677

Pictogram	Bericht
HOLD OFF	**Druk 2x of ingedrukt houden zal ontsteking uitschakelen**

Meters

De meters omvatten de snelheidsmeter, de brandstofmeter en de bijbehorende controlelampjes.
Deze worden weergegeven wanneer de voedingsmodus op AAN staat.

Snelheidsmeter

Geeft uw rijsnelheid weer in km/h of mph.

Snelheidsmeter

U kunt de eenheden snelheid/afstand wijzigen.
➔ **Eenheden snelheid/afstand** BLZ. 170, 190
➔ **Instelbare functies** BLZ. 351

Brandstofmeter

Geeft de hoeveelheid brandstof in de brandstoftank weer.

Brandstofmeter

ATTENTIE
U moet tanken wanneer het niveau in de buurt van 0 komt.
Wanneer u de brandstoftank leegrijdt, kan dat tot overslaan van de motor leiden waardoor de katalysator beschadigd raakt.

Na een beetje bijtanken, of afhankelijk van de staat van uw voertuig, kan de werkelijke hoeveelheid resterende brandstof afwijken van de waarde op de brandstofmeter.

WORDT VERVOLGD

■ POWER-meter

Toont de output van de elektromotor.

■ CHARGE/DECEL-meter

Toont de mate waarin de hoogspanningsaccu wordt opgeladen.
Wanneer de flipper voor vertraging wordt gebruikt, geeft deze meter de mate van vertraging aan.

Modellen met meter type B

■ Meter laadniveau hoogspanningsaccu

Toont het resterende laadniveau van de hoogspanningsaccu.

Meter laadniveau hoogspanningsaccu

Het laadniveau van de hoogspanningsaccu kan afnemen onder de volgende omstandigheden:
- Wanneer de 12V-accu is vervangen.
- Wanneer de 12V-accu losgekoppeld is geweest.
- Wanneer het regelsysteem van de hoogspanningsaccu zijn waarde corrigeert.

Het laadniveau wordt tijdens het rijden automatisch gecorrigeerd.

Veranderingen in de temperatuur van de hoogspanningsaccu kunnen ertoe leiden dat het aantal indicatoren in de meter van het acculaadniveau verandert.

■ Kilometerteller

Geeft het totaal aantal kilometers of mijlen weer dat met het voertuig is gereden.

■ Zuinigheidsmeter

Wordt groen om aan te geven dat zuinig met het voertuig wordt gereden terwijl de **SPORT**-modus is uitgeschakeld.

■ Omgevingstemperatuur

Geeft de buitentemperatuur weer in graden Celsius.

Als de buitentemperatuur lager dan 3 °C is op het moment dat u de voedingsmodus in de stand AAN zet, wordt het bericht **Buitentemperatuur laag** weergegeven op de interface voor bestuurdersinformatie.

■ Weergave van de buitentemperatuur aanpassen

U kunt de temperatuurwaarde tot ±3 °C bijstellen wanneer de temperatuurwaarde onjuist lijkt te zijn.

Omgevingstemperatuur

De temperatuursensor bevindt zich in de voorbumper. Warmte van het wegdek en uitlaatgassen van andere voertuigen kunnen bij snelheden lager dan 30 km/h de temperatuurwaarde beïnvloeden.

Het kan enkele minuten duren voordat het display is bijgewerkt nadat de temperatuurwaarde is gestabiliseerd.

Weergave van de buitentemperatuur aanpassen

U kunt de temperatuurwaarde afstellen.

➲ **Instelbare functies** BLZ. 351

WORDT VERVOLGD

■ Verkeersbordenherkenningssysteem

Toont bepaalde herkende verkeersborden tijdens het rijden.

Het verkeersbordpictogram knippert wanneer de maximumsnelheid van het gedetecteerde verkeersbord wordt overschreden.

➡ **Verkeersbordenherkenningssysteem** BLZ. 535

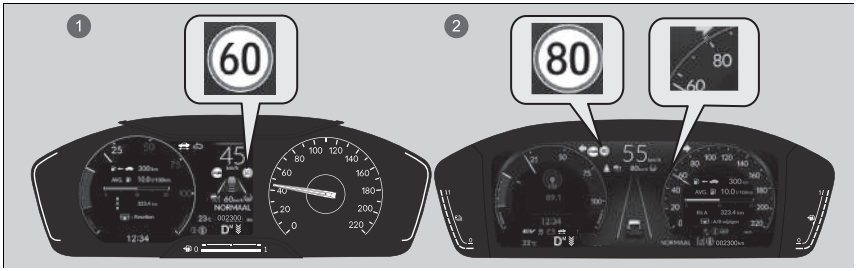

❶ Modellen met meter type A
❷ Modellen met meter type B

Huidige modus voor ACC met Low Speed Follow, het LKAS en Traffic Jam Assist

Geeft de huidige modus voor ACC met Low Speed Follow, LKAS en Traffic Jam Assist weer.

➲ **Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow** BLZ. 493
➲ **Lane Keeping Assist-systeem (LKAS)** BLZ. 513
➲ **Traffic Jam Assist** BLZ. 526

Modellen met meter type A

Klok

Toont de klok.

Huidige modus voor ACC met Low Speed Follow, het LKAS en Traffic Jam Assist

Modellen met meter type B

Wanneer u de snelheid instelt voor ACC met Low Speed Follow, wordt een markering van de ingestelde snelheid weergegeven op de snelheidsmeter.

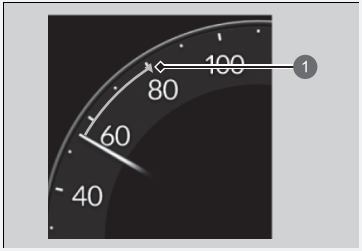

1 Ingestelde snelheid

Klok

U kunt de tijd handmatig instellen en het klokdisplay wijzigen voor 12-uur- of 24-uurweergave.

➲ **Klok** BLZ. 194

Interface voor bestuurdersinformatie (meter type A)

De interface voor bestuurdersinformatie toont informatie zoals de geschatte af te leggen afstand en het brandstofverbruik van het voertuig. Het display geeft ook belangrijke meldingen weer, zoals waarschuwingen en andere nuttige informatie.
Wanneer er een waarschuwingsbericht verschijnt, controleer dan het bericht, neem contact op met een dealer en laat het voertuig indien nodig controleren. Raadpleeg de onderstaande pagina's als het bericht **Motoroliedruk laag**, **Motortemperatuur te hoog** of **Verminderde stopkracht** wordt weergegeven.

➡ **Als de waarschuwing Motoroliedruk laag verschijnt** BLZ. 685
➡ **Oververhitting** BLZ. 683
➡ **Als de waarschuwing Verminderde stopkracht wordt weergegeven** BLZ. 686

■ Display wijzigen

Druk op de knop Beginscherm en draai aan het linker selectiewieltje om naar de gegevens te bladeren die u wilt zien. Druk op het linker selectiewieltje om gedetailleerde informatie te bekijken.

Display wijzigen

U kunt metergegevens toevoegen of verwijderen.

➡ **Display aanpassen** BLZ. 171

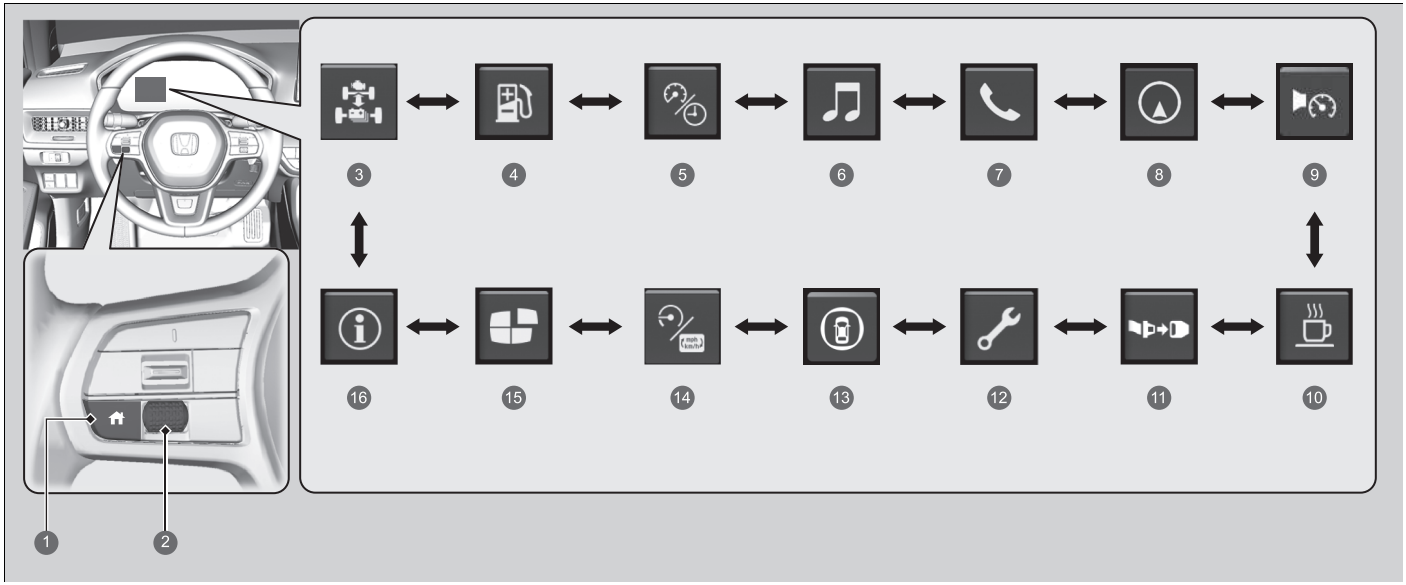

1. Knop Beginscherm
2. Selectiewieltje links
3. **Route van het vermogen** BLZ. 156
4. **Bereik en brandstof** BLZ. 157
5. **Snelheid en tijd** BLZ. 159
6. **Audio** BLZ. 160
7. **Telefoon** BLZ. 160
8. **Navigatie** BLZ. 161
9. **Snelheidsalarm** BLZ. 162
10. **Bestuurders aandacht** BLZ. 163
11. **Veiligheidsgordels** BLZ. 167
12. **Onderhoud** BLZ. 167
13. **Veiligheidsondersteuning** BLZ. 168
14. **Geen inhoud** BLZ. 170
15. **Display aanpassen** BLZ. 171
16. **Informatie** BLZ. 171

WORDT VERVOLGD

Krachtoverbrenging/Weergave motorstatus/Laadniveaumeter hoogspanningsaccu

Geeft de krachtoverbrenging van de elektromotor en motor aan, wat de voedingsbron van het voertuig aangeeft, de resterende acculading, en of de accu wordt opgeladen.

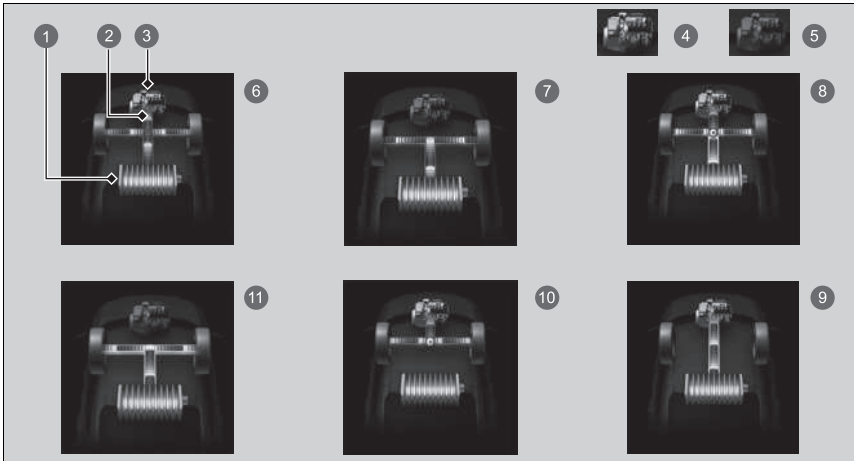

1. Meter laadniveau hoogspanningsaccu
2. Krachtoverbrenging
3. Motor
4. Motor AAN
5. Motor UIT
6. **Hybride (HV)**: Vermogen wordt geleverd door de elektromotor en de benzinemotor.
7. **Elektrisch voertuig (EV)**: Vermogen wordt geleverd door de elektromotor.
8. **Motor (directe aandrijving)**: De motor loopt en de elektromotor laadt de hoogspanningsaccu op.
9. De motor loopt en de elektromotor laadt de hoogspanningsaccu op.
10. Stroom wordt alleen door de motor geleverd.
11. **Regeneratie**: De elektromotor laadt de hoogspanningsaccu op.

Krachtoverbrenging/Weergave motorstatus/Laadniveaumeter hoogspanningsaccu

Het laadniveau van de hoogspanningsaccu kan afnemen onder de volgende omstandigheden:

- Wanneer de 12V-accu is vervangen.
- Wanneer de 12V-accu losgekoppeld is geweest.
- Wanneer het regelsysteem van de hoogspanningsaccu zijn waarde corrigeert.

Het laadniveau wordt tijdens het rijden automatisch gecorrigeerd.

Veranderingen in de temperatuur van de hoogspanningsaccu kunnen de laadcapaciteit van de accu verhogen of verlagen. Als door temperatuurveranderingen de capaciteit van de accu wordt veranderd, kan het aantal segmenten in de meter van het laadniveau van de accu ook veranderen, zelfs als de laadhoeveelheid hetzelfde blijft.

Terwijl het voertuig stilstaat met draaiende motor kan het volgende verschijnen op de interface voor bestuurdersinformatie.

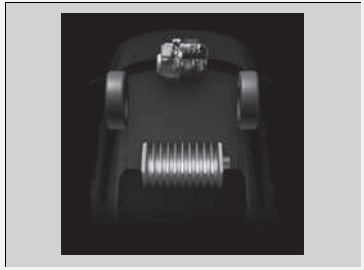

■ Actieradius / brandstof / dagteller

Draai aan het linker selectiewieltje om te wisselen tussen dagteller A en dagteller B.

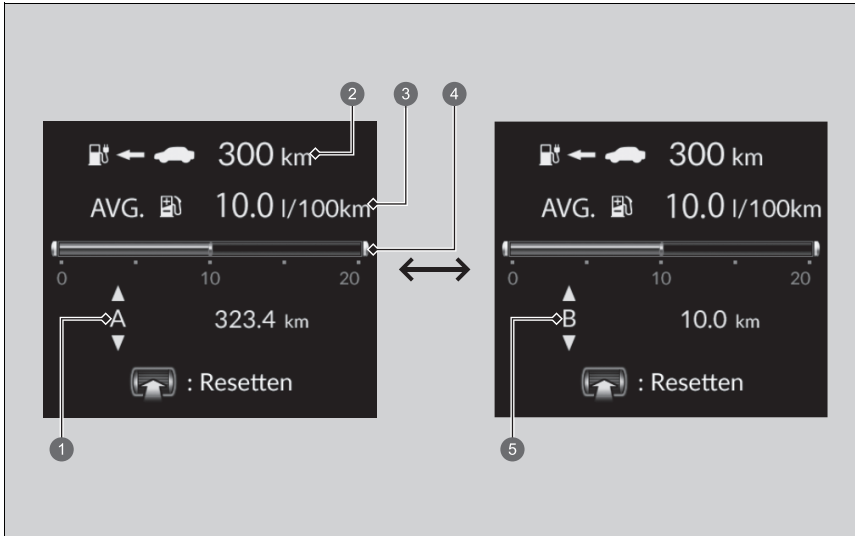

1. Dagteller A
2. Actieradius
3. Gemiddeld brandstofverbruik
4. Actueel brandstofverbruik
5. Dagteller B

WORDT VERVOLGD

■ Dagteller

Geeft het totaal aantal kilometers of mijlen weer dat met het voertuig is gereden sinds de dagteller voor het laatst op nul is gezet. Tellers A en B kunnen worden gebruikt om twee afzonderlijke ritten te meten.

Dagteller op nul zetten

Voor het op nul zetten van de dagteller geeft u deze weer, drukt u op het linker selectiewieltje en selecteert u **Resetten**.

▶ De dagteller wordt teruggezet op 0.0.

■ Actieradius

Geeft de geschatte afstand weer die u met de resterende voeding en brandstof kunt afleggen. Deze geschatte afstand is gebaseerd op het huidige brandstofverbruik.

■ Gemiddeld brandstofverbruik

Geeft het geschatte gemiddelde brandstofverbruik van elke dagteller weer in l/100 km of mpg. Het display wordt met vaste intervallen bijgewerkt. Als een dagteller op 0 wordt gezet, wordt het gemiddelde brandstofverbruik ook op 0 gezet.

■ Actueel brandstofverbruik

Geeft het actuele brandstofverbruik weer in een staafdiagram in l/100 km of mpg.

Actieradius

De weergegeven actieradius is slechts een schatting en deze kan afwijken van de werkelijke afstand die nog met het voertuig kan worden gereden.

Gemiddeld brandstofverbruik

U kunt bepalen wanneer het gemiddelde brandstofverbruik opnieuw wordt ingesteld.

➡ **Instelbare functies** BLZ. 351

■ Snelheid/Tijd/Dagteller

Draai aan het linker selectiewieltje om te wisselen tussen dagteller A en dagteller B.

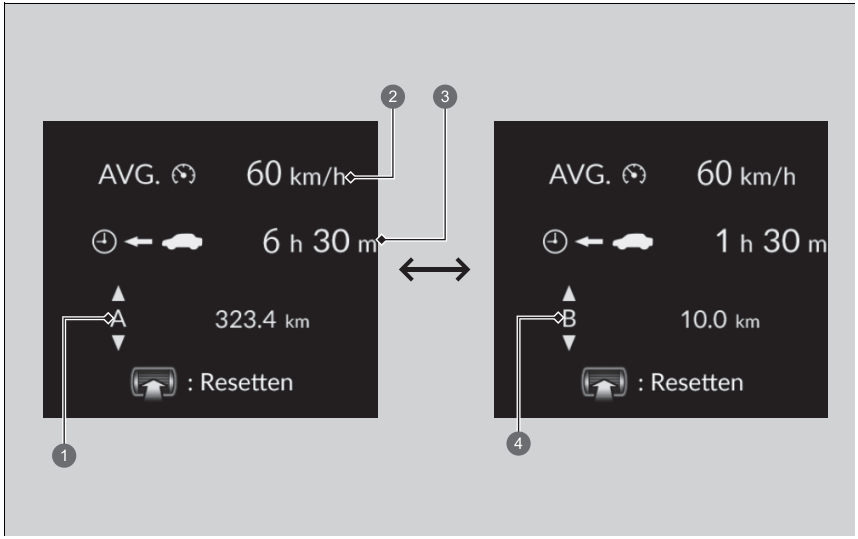

1. Dagteller A
2. Gemiddelde snelheid
3. Verstreken tijd
4. Dagteller B

WORDT VERVOLGD

■ Dagteller

➔ **Dagteller** BLZ. 158

■ Gemiddelde snelheid

Geeft de gemiddelde snelheid weer in km/h of mph sinds dagteller A of dagteller B op nul is gezet.

■ Verstreken tijd

Geeft de verstreken tijd weer sinds de dagteller A of B op nul is gezet.

■ Audio

Toont de huidige informatie over het audiosysteem.

➔ **Display Audio** BLZ. 290

■ Phone

Toont de huidige informatie over het telefoonsysteem.

➔ **Handsfree telefoonsysteem** BLZ. 369

Gemiddelde snelheid

U kunt bepalen wanneer de gemiddelde snelheid wordt gereset.

➔ **Instelbare functies** BLZ. 351

Verstreken tijd

U kunt instellen wanneer de verstreken tijd wordt gereset.

➔ **Instelbare functies** BLZ. 351

Navigation

Kompas
Geeft het kompasscherm weer.

Stapsgewijze navigatieaanwijzingen
Wanneer het navigatiesysteem*, Android Auto of Apple CarPlay routebegeleiding geeft, worden turn-by-turn aanwijzingen naar uw bestemming weergegeven.

➡ **Raadpleeg de handleiding van het navigatiesysteem**
➡ **Android Auto™** BLZ. 345
➡ **Apple CarPlay** BLZ. 339

Navigation

U kunt selecteren of het turn-by-turn display wordt ingeschakeld gedurende de routebegeleiding.

➡ **Instelbare functies** BLZ. 351

U kunt bepaalde functies van het navigatiesysteem* regelen via de interface voor bestuurdersinformatie door aan het linker selectiewieltje te draaien.

➡ **Raadpleeg de handleiding van het navigatiesysteem**

Navigatiefuncties zijn mogelijk niet beschikbaar voor alle apparaten of apps.

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

■ Snelheidsalarm

Schakelt het snelheidsalarm in en wijzigt de instellingen van het snelheidsalarm.

Draai aan het linker selectiewieltje; de instelling van het snelheidsalarm verandert als volgt:

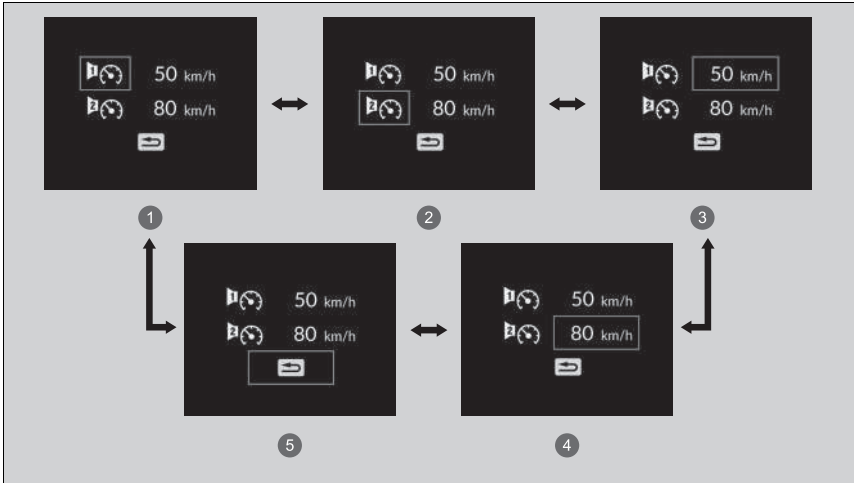

1. Snelheidsalarm 1 Aan/Uit*1
2. Snelheidsalarm 2 Aan/Uit*1
3. Snelheidsalarm 1 snelheidsinstelling (50 km/h*1)
4. Snelheidsalarm 2 snelheidsinstelling (80 km/h*1)
5. Back

*1: Standaardinstelling

Driver Attention Monitor

De Driver Attention Monitor analyseert de stuurbewegingen om vast te stellen of de bestuurder op een slaperige of onoplettende manier rijdt. Als wordt bepaald dat op een dergelijke manier met het voertuig wordt gereden, wordt de mate van aandacht van de bestuurder weergegeven op de interface voor bestuurdersinformatie.

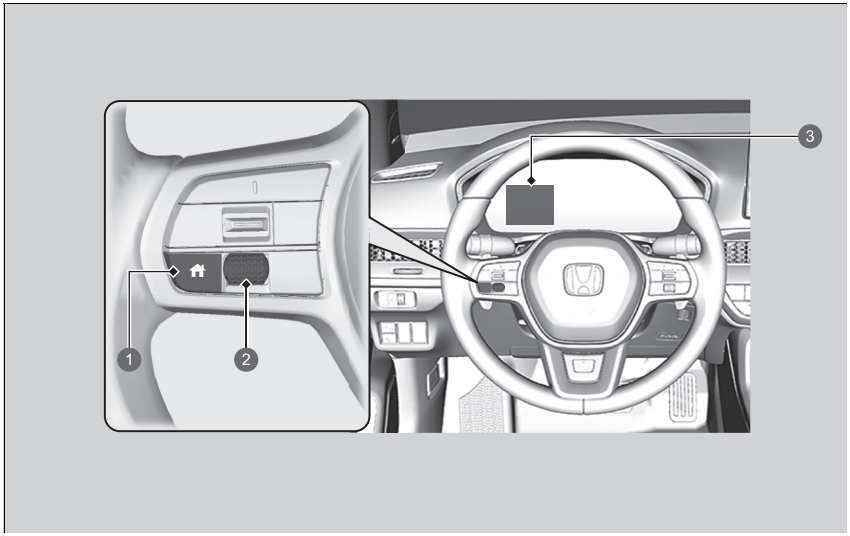

1. Knop Beginscherm
2. Selectiewieltje links
3. Interface voor bestuurdersinformatie

Driver Attention Monitor

De Driver Attention Monitor kan niet altijd detecteren of de bestuurder moe of onoplettend is.
Ongeacht de feedback van het systeem, als u zich moe voelt, stopt u op een veilige plek en rust u zolang als nodig is.

WORDT VERVOLGD

1 Niveau

Wanneer u **Bestuurders aandacht** selecteert op de interface voor bestuurdersinformatie, lichten balkjes op in het wit om de mate van aandacht van de bestuurder aan te geven.

➡ **Display wijzigen** BLZ. 154

Als er twee balkjes oplichten, verschijnt het bericht **Bestuurders aandachtsniveau laag**.

Als het aantal balkjes tot één daalt, klinkt een geluidssignaal, gaat het stuurwiel trillen en wordt het koffiekopje amber weergegeven om de bestuurder te waarschuwen dat hij een pauze nodig heeft, omdat zijn aandachtsniveau te laag is.
Als de kop koffie amber gaat branden, stopt u op een veilige plek en rust u zolang als nodig is.
De waarschuwing van het amber koffiekopje verdwijnt als op het linker selectiewieltje wordt gedrukt of als het systeem heeft vastgesteld dat de bestuurder normaal rijdt.
Als de bestuurder geen pauze neemt en het controlesysteem blijft detecteren dat de bestuurder zeer moe is, gaat het koffiekopje na ongeveer 15 minuten opnieuw amber branden, vergezeld van een geluidssignaal en stuurwieltrillingen.
De waarschuwingen verschijnen niet wanneer de reistijd 30 minuten of minder is.

WORDT VERVOLGD

■ **De Driver Attention Monitor wordt gereset wanneer:**
- Het voedingssysteem is uitgeschakeld.
- De bestuurder de veiligheidsgordel losmaakt en het portier opent terwijl het voertuig stilstaat.

■ **De Driver Attention Monitor werkt indien:**
- De voertuigsnelheid meer dan 40 km/h bedraagt.
- Het controlelampje elektrisch stuurbekrachtigingssysteem (EPS) uit is.

■ **Afhankelijk van de rijomstandigheden of andere factoren, werkt de Driver Attention Monitor niet onder de volgende omstandigheden:**
- Als de stuurassistentiefunctie van het Lane Keeping Assist-systeem (LKAS) actief is.
  ➡ **Lane Keeping Assist-systeem (LKAS)** BLZ. 513
- Als de staat van de weg slecht is, bijvoorbeeld als het oppervlak onverhard of hobbelig is.
- Bij harde wind.
- Als de bestuurder het voertuig vaak op een assertieve manier bestuurt, zoals vaak veranderen van rijstrook of accelereren.

■ **Aanpassen**

U kunt de instellingen van de Driver Attention Monitor wijzigen. Selecteer **Trillend en hoorbaar alarm**, **Enkel trillend alarm** of **UIT**.

➡ **Instelbare functies** BLZ. 351

Trillend en hoorbaar alarm wordt geselecteerd telkens wanneer u de voedingsmodus inschakelt, zelfs als u de instellingen van de Bestuurders aandachtsniveau monitor hebt gewijzigd tijdens de laatste rit met het voertuig.

De Driver Attention Monitor werkt indien:

De balkjes op de interface voor bestuurdersinformatie blijven grijs tenzij de Driver Attention Monitor werkt.

■ Veiligheidsgordels

Treedt op, onder gespecificeerde omstandigheden, wanneer veiligheidsgordels worden vergrendeld of ontgrendeld.

➲ **Waarschuwingslampje veiligheidsgordel** BLZ. 49

■ Onderhoud

Toon het onderhoudsherinneringssysteem.

➲ **Onderhoudsherinneringssysteem*** BLZ. 581

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

Veiligheidsondersteuning

Geeft door middel van een kleur en letters de status van het Road Departure Mitigation-systeem, het CMBS en het dode hoek-informatiesysteem* en parkeersensorwaarschuwing aan, bijvoorbeeld Aan, Uit of Storing.

De volgende kleuren geven de status van elk van de bovengenoemde systemen aan:
- Groen: Het systeem is ingeschakeld.
- Grijs: Het systeem is uitgeschakeld.
- Amber: Er is een probleem met het systeem.

Veiligheidsondersteuning

Als een systeem in amber wordt aangegeven, laat het voertuig dan onmiddellijk door een dealer controleren.

Voor het in- en uitschakelen van elk systeem draait u eerst aan het linker selectiewieltje om te wisselen tussen displays. Via het volgende display kunt u selecteren welk systeem u wilt in- of uitschakelen.
- **Road Departure Mitigation-systeem** BLZ. 485
- **Dode hoek-informatiesysteem*** BLZ. 458
- **Botsingsbeperkingssysteem (CMBS)** BLZ. 469
- **Parkeersensorsysteem** BLZ. 558

U kunt ook de status van elke functie bevestigen aan de hand van de kleur van het controlelampje.
- **Controlelampje botsingsbeperkingssysteem (CMBS) (amber)** BLZ. 131
- **Controlelampje botsingsbeperkingssysteem (CMBS) (grijs)** BLZ. 131
- **Controlelampje Road Departure Mitigation (amber)** BLZ. 131
- **Controlelampje Road Departure Mitigation (grijs)** BLZ. 131
- **Controlelampje Stuurhulp Road Departure Mitigation-systeem Auto OFF** BLZ. 131
- **Controlelampje veiligheidsondersteuning (amber)** BLZ. 132
- **Controlelampje veiligheidsondersteuning (groen/grijs)** BLZ. 134

Zelfs wanneer het pictogram van de parkeersensorwaarschuwing groen is, werkt de parkeersensor achter niet wanneer **Instelling sensor achter** tijdens het achteruitrijden is uitgeschakeld.
- **Instelbare functies** BLZ. 351

* Niet beschikbaar op alle modellen

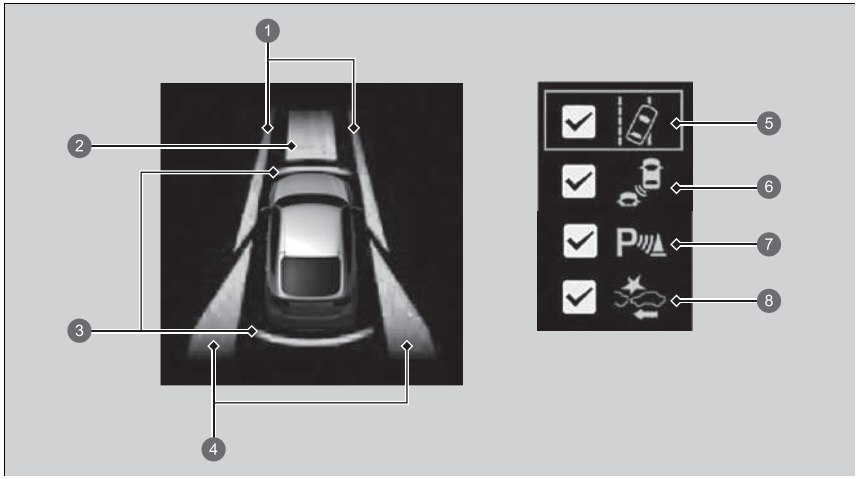

1. Gebiedsinfo voor Road Departure Mitigation-systeem
2. Gebiedsinfo voor CMBS
3. Gebiedsinfo voor parkeersensorwaarschuwing
4. Gebiedsinfo voor dode hoek-informatiesysteem*
5. Pictogram en statusinfo van Road Departure Mitigation-systeem
6. Pictogram en statusinformatie dode hoek-informatiesysteem*
7. Pictogram en statusinformatie parkeersensorwaarschuwing
8. Pictogram en statusinformatie CMBS

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

■ Geen inhoud

➔ **POWER-meter** BLZ. 150
➔ **CHARGE/DECEL-meter** BLZ. 150

■ Eenheden snelheid/afstand

Hiermee kunt u een andere eenheid kiezen voor weergave op de interface voor bestuurdersinformatie/audio-/informatiescherm en de weergegeven waarden instellen op km en km/h of mijlen en mph.

Houd het selectiewieltje links ingedrukt terwijl u **Geen inhoud** selecteert op de interface voor bestuurdersinformatie. Telkens wanneer u dit doet, verandert de eenheid van **km**, **km/h** in **miles**, **mph** of vice versa. Daarna verschijnt een bevestigingsscherm gedurende enkele seconden.

Display aanpassen

U kunt kiezen welke pictogrammen u op het beginscherm wilt weergeven.

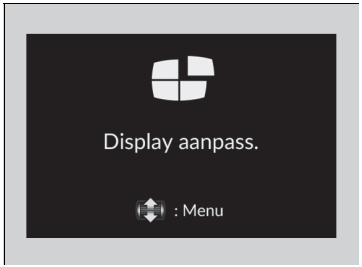

1. Draai aan het linker selectiewieltje tot **Display aanpass.** is geselecteerd en druk vervolgens op het linker selectiewieltje.
2. Draai aan het linker selectiewieltje.

3. Draai aan het linker selectiewieltje om te scrollen tussen pictogrammen en druk vervolgens op het linker selectiewieltje om deze pictogrammen al dan niet te selecteren.

Informatie

U kunt controleren of er actieve waarschuwingsberichten zijn.

➡ **Waarschuwings- en informatiemeldingen op interface voor bestuurdersinformatie** BLZ. 135

Display aanpassen

Grijze pictogrammen kunnen niet van het beginscherm worden verwijderd.

Wanneer u instellingen aanpast, schakel dan naar P.

Informatie

Wanneer er meerdere waarschuwings- of informatieberichten zijn, kunt u aan het linker selectiewieltje draaien om andere waarschuwingsberichten te bekijken.

Linkerkant interface voor bestuurdersinformatie (meter type B)

Toont de huidige modus voor audio- en telefooninformatie enz.

➔ **Afstandsbediening van het audiosysteem** BLZ. 294
➔ **Handsfree telefoonsysteem** BLZ. 369

■ Klok

Toont de klok.

Klok

U kunt de tijd handmatig instellen en het klokdisplay wijzigen voor 12-uur- of 24-uurweergave.

➔ **Klok** BLZ. 194

U kunt kiezen of de klok wordt weergegeven op de interface voor de bestuurdersinformatie.

➔ **Display aanpassen** BLZ. 191

Display aanpassen

Plaats de audiobron in het linkergedeelte

U kunt kiezen welke bronnen u op het audiobronscherm wilt weergeven.

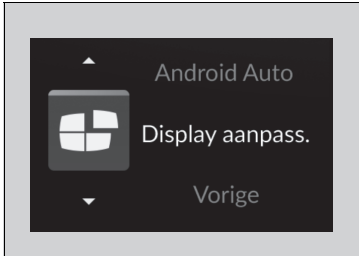

1. Draai aan het linker selectiewieltje tot **Display aanpass.** is geselecteerd en druk vervolgens op het linker selectiewieltje.

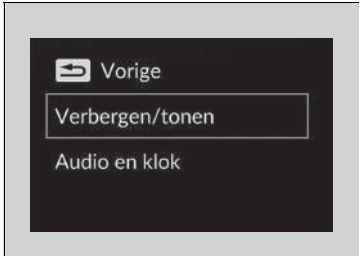

2. Draai aan het linker selectiewieltje om **Verbergen/tonen** te selecteer en druk vervolgens op het linker selectiewieltje.

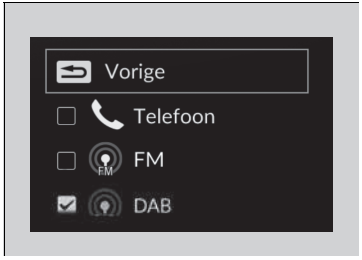

3. Draai aan het linker selectiewieltje om te scrollen tussen audiobronnen, en druk vervolgens op het linker selectiewieltje om deze bronnen al dan niet te selecteren.

Display aanpassen

Wanneer u instellingen aanpast, schakel dan naar P.

WORDT VERVOLGD

■ Schakel de weergave aan de linkerkant in en uit

U kunt selecteren of de huidige audio-informatie en de klok aan de linkerkant worden weergegeven.

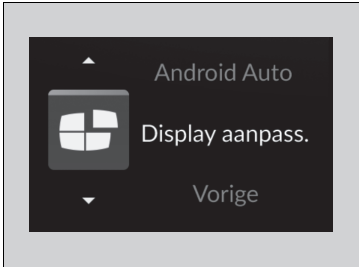

1. Draai aan het linker selectiewieltje tot **Display aanpass.** is geselecteerd en druk vervolgens op het linker selectiewieltje.

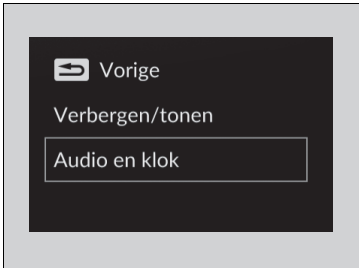

2. Draai aan het linker selectiewieltje en scroll om **Audio en klok** te selecteren, en druk vervolgens op het linker selectiewieltje.

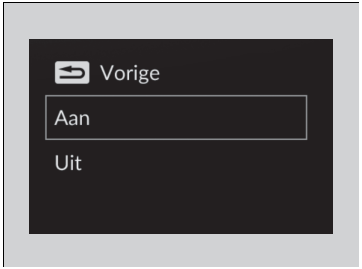

3. Draai aan het linker selectiewieltje en scroll om de gewenste instellingen te selecteren. Druk vervolgens op het linker selectiewieltje.

Rechterkant interface voor bestuurdersinformatie (meter type B)

De interface voor bestuurdersinformatie toont informatie zoals de geschatte af te leggen afstand en het brandstofverbruik van het voertuig. Het display geeft ook belangrijke meldingen weer, zoals waarschuwingen en andere nuttige informatie.
Wanneer er een waarschuwingsbericht verschijnt, controleer dan het bericht, neem contact op met een dealer en laat het voertuig indien nodig controleren. Raadpleeg de onderstaande pagina's als het bericht **Motoroliedruk laag**, **Motortemperatuur te hoog** of **Verminderde stopkracht** wordt weergegeven.

➡ **Als de waarschuwing Motoroliedruk laag verschijnt** BLZ. 685
➡ **Oververhitting** BLZ. 683
➡ **Als de waarschuwing Verminderde stopkracht wordt weergegeven** BLZ. 686

■ Display wijzigen

Draai aan het rechter selectiewieltje om verschillende soorten inhoud te bekijken.

Display wijzigen

U kunt metergegevens toevoegen of verwijderen.

➡ **Display aanpassen** BLZ. 191

WORDT VERVOLGD

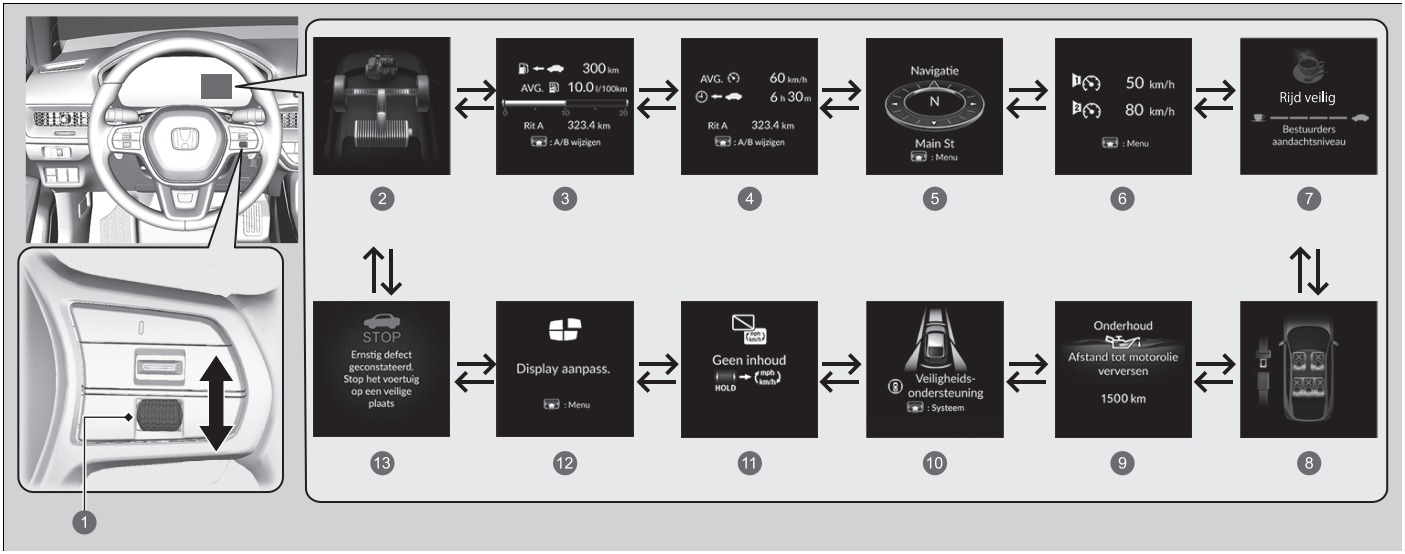

1. Rechter selectiewieltje
2. Krachtoverbrenging BLZ. 177
3. Actieradius/brandstof/dagteller BLZ. 178
4. Snelheid/Tijd/Dagteller BLZ. 180
5. Navigatie/kompas BLZ. 181
6. Snelheidsalarm BLZ. 182
7. Driver Attention Monitor BLZ. 183
8. Veiligheidsgordels BLZ. 187
9. Onderhoud BLZ. 187
10. Veiligheidsondersteuning BLZ. 188
11. Geen inhoud/Eenheid wijzigen BLZ. 190
12. Display aanpassen BLZ. 191
13. Waarschuwingsbericht BLZ. 192

■ Krachtoverbrengingsmonitor

Geeft de krachtoverbrenging van de elektromotor en motor aan, wat de voedingsbron van het voertuig aangeeft en of de accu wordt opgeladen.

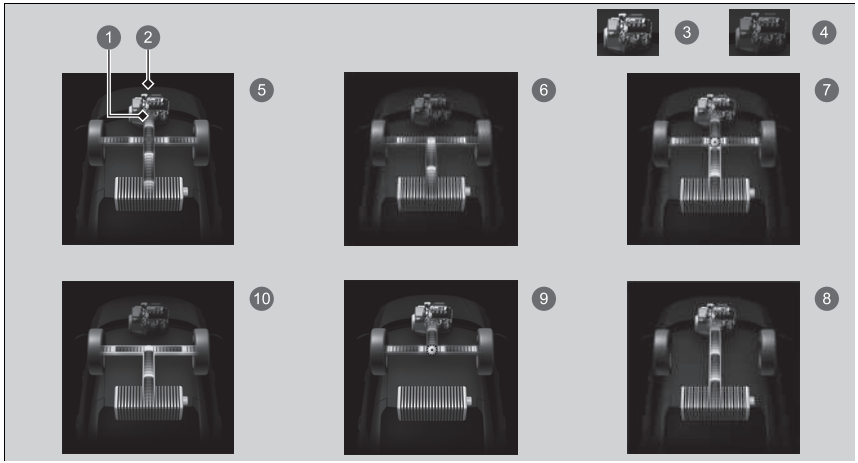

1. Krachtoverbrenging
2. Motor
3. Motor AAN
4. Motor UIT
5. **Hybride (HV)**: Vermogen wordt geleverd door de elektromotor en de benzinemotor.
6. **Elektrisch voertuig (EV)**: Vermogen wordt geleverd door de elektromotor.
7. **Motor (directe aandrijving)**: De motor loopt en de elektromotor laadt de hoogspanningsaccu op.
8. De motor loopt en de elektromotor laadt de hoogspanningsaccu op.
9. Stroom wordt alleen door de motor geleverd.
10. **Regeneratie**: De elektromotor laadt de hoogspanningsaccu op.

WORDT VERVOLGD

Krachtoverbrengingsmonitor

Terwijl het voertuig stilstaat met draaiende motor kan het volgende verschijnen op de interface voor bestuurdersinformatie.

■ Actieradius / brandstof / dagteller

Druk op het rechter selectiewieltje om te wisselen tussen dagteller A en dagteller B.

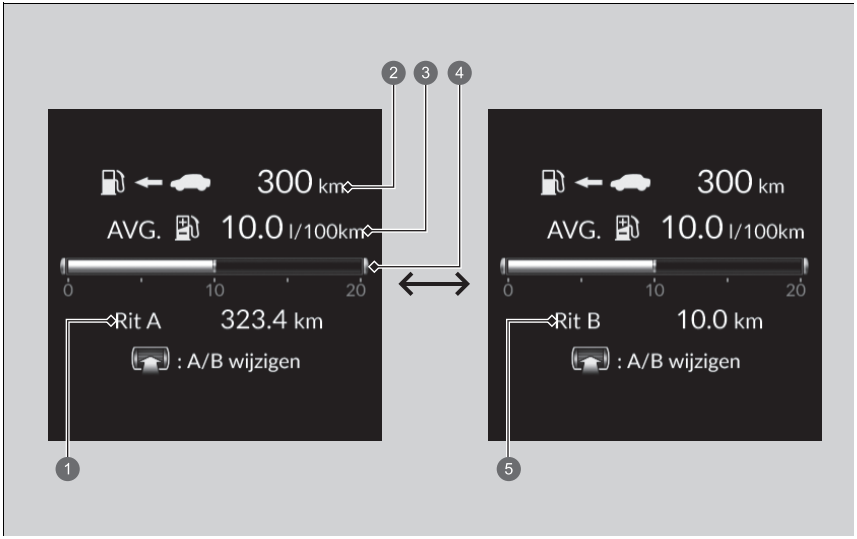

1. Dagteller A
2. Actieradius
3. Gemiddeld brandstofverbruik
4. Actueel brandstofverbruik
5. Dagteller B

■ Dagteller

Geeft het totaal aantal kilometers of mijlen weer dat met het voertuig is gereden sinds de dagteller voor het laatst op nul is gezet. Tellers A en B kunnen worden gebruikt om twee afzonderlijke ritten te meten.

Dagteller op nul zetten

Voor het resetten van de dagteller geeft u deze weer, houdt u het rechter selectiewieltje ingedrukt en selecteert u **Resetten**.

▶ De dagteller wordt teruggezet op 0.0.

■ Actieradius

Geeft de geschatte afstand weer die u met de resterende voeding en brandstof kunt afleggen. Deze geschatte afstand is gebaseerd op het huidige brandstofverbruik.

■ Gemiddeld brandstofverbruik

Geeft het geschatte gemiddelde brandstofverbruik van elke dagteller weer in l/100 km of mpg. Het display wordt met vaste intervallen bijgewerkt. Als een dagteller op 0 wordt gezet, wordt het gemiddelde brandstofverbruik ook op 0 gezet.

■ Actueel brandstofverbruik

Geeft het actuele brandstofverbruik weer in een staafdiagram in l/100 km of mpg.

Actieradius

De weergegeven actieradius is slechts een schatting en deze kan afwijken van de werkelijke afstand die nog met het voertuig kan worden gereden.

Gemiddeld brandstofverbruik

U kunt bepalen wanneer het gemiddelde brandstofverbruik opnieuw wordt ingesteld.

➡ **Instelbare functies** BLZ. 351

WORDT VERVOLGD

■ Snelheid/Tijd/Dagteller

Druk op het rechter selectiewieltje om te wisselen tussen dagteller A en dagteller B.

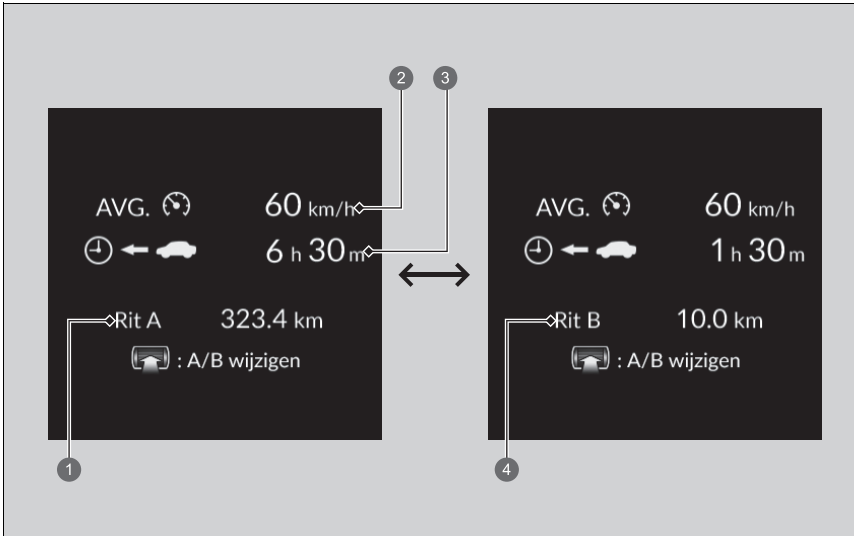

1. Dagteller A
2. Gemiddelde snelheid
3. Verstreken tijd
4. Dagteller B

■ **Dagteller**

➲ **Dagteller** BLZ. 179

■ **Gemiddelde snelheid**

Geeft de gemiddelde snelheid weer in km/h of mph sinds dagteller A of dagteller B op nul is gezet.

■ **Verstreken tijd**

Geeft de verstreken tijd weer sinds de dagteller A of B op nul is gezet.

■ Navigation

■ **Kompas**

Geeft het kompasscherm weer.

■ **Stapsgewijze navigatieaanwijzingen**

Wanneer het navigatiesysteem*, Android Auto of Apple CarPlay routebegeleiding geeft, worden turn-by-turn aanwijzingen naar uw bestemming weergegeven.

➲ **Raadpleeg de handleiding van het navigatiesysteem**
➲ **Android Auto™** BLZ. 345
➲ **Apple CarPlay** BLZ. 339

Gemiddelde snelheid

U kunt bepalen wanneer de gemiddelde snelheid wordt gereset.

➲ **Instelbare functies** BLZ. 351

Verstreken tijd

U kunt instellen wanneer de verstreken tijd wordt gereset.

➲ **Instelbare functies** BLZ. 351

Navigation

U kunt selecteren of het turn-by-turn display wordt ingeschakeld gedurende de routebegeleiding.

➲ **Instelbare functies** BLZ. 351

U kunt bepaalde functies van het navigatiesysteem* regelen via de interface voor bestuurdersinformatie door op het rechter selectiewieltje te drukken.

➲ **Raadpleeg de handleiding van het navigatiesysteem**

Navigatiefuncties zijn mogelijk niet beschikbaar voor alle apparaten of apps.

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

■ Snelheidsalarm

Schakelt het snelheidsalarm in en wijzigt de instellingen van het snelheidsalarm.

Druk op het rechter selectiewieltje om het instellingenscherm weer te geven en draai er vervolgens aan. De instelling van het snelheidsalarm verandert als volgt:

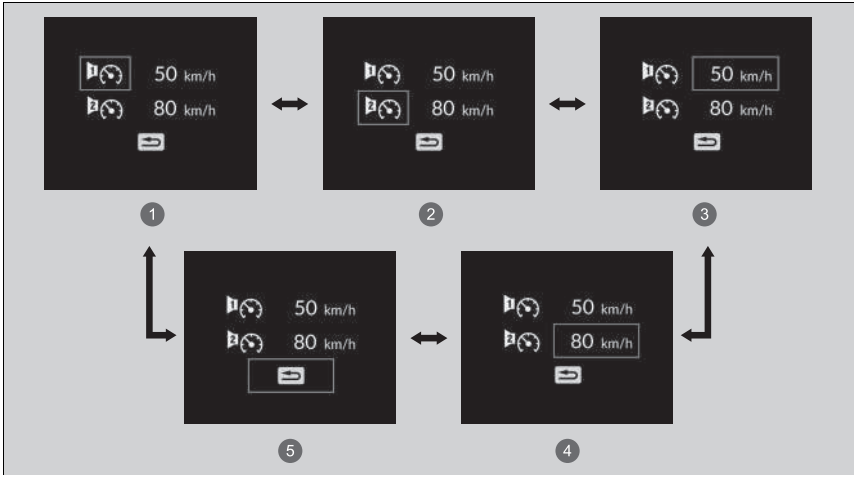

1. Snelheidsalarm 1 Aan/Uit*1
2. Snelheidsalarm 2 Aan/Uit*1
3. Snelheidsalarm 1 snelheidsinstelling (50 km/h*1)
4. Snelheidsalarm 2 snelheidsinstelling (80 km/h*1)
5. Back

*1: Standaardinstelling

■ Driver Attention Monitor

De Driver Attention Monitor analyseert de stuurbewegingen om vast te stellen of de bestuurder op een slaperige of onoplettende manier rijdt. Als wordt bepaald dat op een dergelijke manier met het voertuig wordt gereden, wordt de mate van aandacht van de bestuurder weergegeven op de interface voor bestuurdersinformatie.

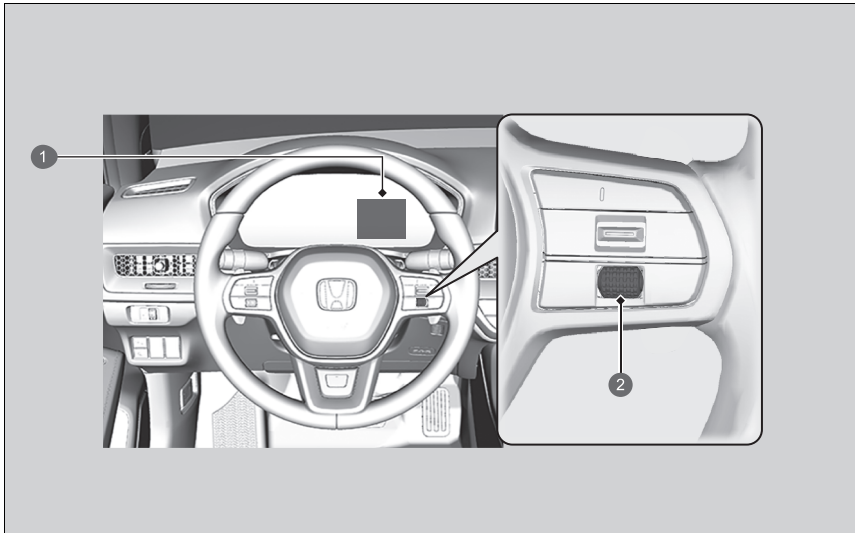

1. Interface voor bestuurdersinformatie
2. Rechter selectiewieltje

Driver Attention Monitor

De Driver Attention Monitor kan niet altijd detecteren of de bestuurder moe of onoplettend is.
Ongeacht de feedback van het systeem, als u zich moe voelt, stopt u op een veilige plek en rust u zolang als nodig is.

WORDT VERVOLGD

Wanneer u Driver Attention Monitor selecteert op de interface voor bestuurdersinformatie, lichten balkjes op in het wit om de mate van aandacht van de bestuurder aan te geven.

➡ **Display wijzigen** BLZ. 175

1 Niveau

Als er twee balkjes oplichten, verschijnt het bericht **Bestuurders aandachtsniveau laag**.

Als het aantal balkjes tot één daalt, klinkt een geluidssignaal, gaat het stuurwiel trillen en wordt het koffiekopje amber weergegeven om de bestuurder te waarschuwen dat hij een pauze nodig heeft, omdat zijn aandachtsniveau te laag is.
Als de kop koffie amber gaat branden, stopt u op een veilige plek en rust u zolang als nodig is.
De waarschuwing van het amber koffiekopje verdwijnt als aan het rechter selectiewieltje wordt gedraaid of als het systeem heeft vastgesteld dat de bestuurder normaal rijdt.
Als de bestuurder geen pauze neemt en het controlesysteem blijft detecteren dat de bestuurder zeer moe is, gaat het koffiekopje na ongeveer 15 minuten opnieuw amber branden, vergezeld van een geluidssignaal en stuurwieltrillingen.
De waarschuwingen verschijnen niet wanneer de reistijd 30 minuten of minder is.

WORDT VERVOLGD

■ **De Driver Attention Monitor wordt gereset wanneer:**
- Het voedingssysteem is uitgeschakeld.
- De bestuurder de veiligheidsgordel losmaakt en het portier opent terwijl het voertuig stilstaat.

■ **De Driver Attention Monitor werkt indien:**
- De voertuigsnelheid meer dan 40 km/h bedraagt.
- Het controlelampje elektrisch stuurbekrachtigingssysteem (EPS) uit is.

■ **Afhankelijk van de rijomstandigheden of andere factoren, werkt de Driver Attention Monitor niet onder de volgende omstandigheden:**
- Als de stuurassistentiefunctie van het Lane Keeping Assist-systeem (LKAS) actief is.
  ➡ **Lane Keeping Assist-systeem (LKAS)** BLZ. 513
- Als de staat van de weg slecht is, bijvoorbeeld als het oppervlak onverhard of hobbelig is.
- Bij harde wind.
- Als de bestuurder het voertuig vaak op een assertieve manier bestuurt, zoals vaak veranderen van rijstrook of accelereren.

■ **Aanpassen**

U kunt de instellingen van de Driver Attention Monitor wijzigen. Selecteer **Trillend en hoorbaar alarm**, **Enkel trillend alarm** of **UIT**.

➡ **Instelbare functies** BLZ. 351

Trillend en hoorbaar alarm wordt geselecteerd telkens wanneer u de voedingsmodus inschakelt, zelfs als u de instellingen van de Bestuurders aandachtsniveau monitor hebt gewijzigd tijdens de laatste rit met het voertuig.

De Driver Attention Monitor werkt indien:

De balkjes op de interface voor bestuurdersinformatie blijven grijs tenzij de Driver Attention Monitor werkt.

■ Veiligheidsgordels

Treedt op, onder gespecificeerde omstandigheden, wanneer veiligheidsgordels worden vergrendeld of ontgrendeld.

➲ **Waarschuwingslampje veiligheidsgordel** BLZ. 49

■ Onderhoud

Toon het onderhoudsherinneringssysteem.

➲ **Onderhoudsherinneringssysteem*** BLZ. 581

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

■ Veiligheidsondersteuning

Geeft door middel van een kleur en letters de status van het Road Departure Mitigation-systeem, het CMBS en het dode hoek-informatiesysteem* en parkeersensorwaarschuwing aan, bijvoorbeeld Aan, Uit of Storing.

De volgende kleuren geven de status van elk van de bovengenoemde systemen aan:
- Groen: Het systeem is ingeschakeld.
- Grijs: Het systeem is uitgeschakeld.
- Amber: Er is een probleem met het systeem.

Veiligheidsondersteuning

Als een systeem in amber wordt aangegeven, laat het voertuig dan onmiddellijk door een dealer controleren.

Voor het in- en uitschakelen van elk systeem drukt u eerst op het rechter selectiewieltje om te wisselen tussen displays. Via het volgende display kunt u selecteren welk systeem u wilt in- of uitschakelen.
- **Road Departure Mitigation-systeem** BLZ. 485
- **Dode hoek-informatiesysteem*** BLZ. 458
- **Botsingsbeperkingssysteem (CMBS)** BLZ. 469
- **Parkeersensorsysteem** BLZ. 558

U kunt ook de status van elke functie bevestigen aan de hand van de kleur van het controlelampje.
- **Controlelampje botsingsbeperkingssysteem (CMBS) (amber)** BLZ. 131
- **Controlelampje botsingsbeperkingssysteem (CMBS) (grijs)** BLZ. 131
- **Controlelampje Road Departure Mitigation (amber)** BLZ. 131
- **Controlelampje Road Departure Mitigation (grijs)** BLZ. 131
- **Controlelampje Stuurhulp Road Departure Mitigation-systeem Auto OFF** BLZ. 131
- **Controlelampje veiligheidsondersteuning (amber)** BLZ. 132
- **Controlelampje veiligheidsondersteuning (groen/grijs)** BLZ. 134

Zelfs wanneer het pictogram van de parkeersensorwaarschuwing groen is, werkt de parkeersensor achter niet wanneer **Instelling sensor achter** tijdens het achteruitrijden is uitgeschakeld.
- **Instelbare functies** BLZ. 351

* Niet beschikbaar op alle modellen

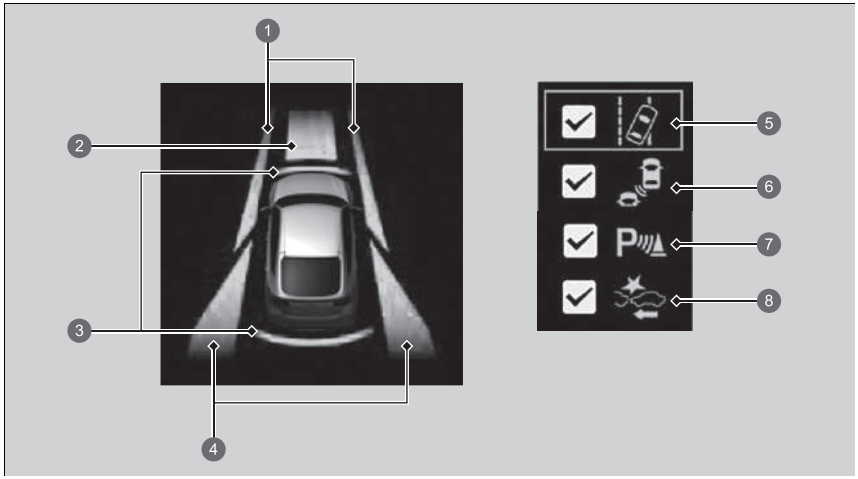

1. Gebiedsinfo voor Road Departure Mitigation-systeem
2. Gebiedsinfo voor CMBS
3. Gebiedsinfo voor parkeersensorwaarschuwing
4. Gebiedsinfo voor dode hoek-informatiesysteem*
5. Pictogram en statusinfo van Road Departure Mitigation-systeem
6. Pictogram en statusinformatie dode hoek-informatiesysteem*
7. Pictogram en statusinformatie parkeersensorwaarschuwing
8. Pictogram en statusinformatie CMBS

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

Eenheden snelheid/afstand

Hiermee kunt u een andere eenheid kiezen voor weergave op de interface voor bestuurdersinformatie en de weergegeven waarden instellen op km en km/h of mijlen en mph.

Houd het rechter selectiewieltje ingedrukt wanneer u het scherm **Geen inhoud** selecteert op de interface voor bestuurdersinformatie. Telkens wanneer u dit doet, verandert de eenheid van km en km/h in mijl en mph of vice versa. Daarna verschijnt een bevestigingsscherm gedurende enkele seconden.

Display aanpassen

Rangschik de inhoud aan de rechterkant

U kunt kiezen welke inhoud u aan de rechterkant wilt weergeven.

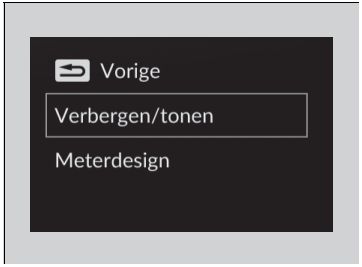

1. Druk op het rechter selectiewieltje wanneer u **Display aanpass.** selecteert op de interface voor bestuurdersinformatie.
2. Draai aan het rechter selectiewieltje en scroll om **Verbergen/tonen** te selecteren. Druk vervolgens op het rechter selectiewieltje.

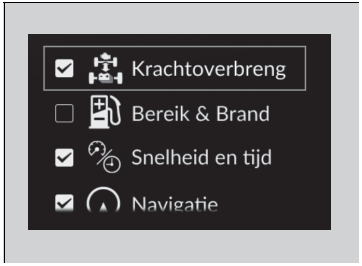

3. Draai aan het rechter selectiewieltje om te scrollen tussen inhoud, en druk vervolgens op het rechter selectiewieltje om deze inhoud al dan niet te selecteren.

Rangschik de inhoud aan de rechterkant

Grijze inhoud kan niet uit het rechtergedeelte worden verwijderd.

Wanneer u instellingen aanpast, schakel dan naar P.

WORDT VERVOLGD

■ Meterweergave wijzigen

U kunt de meterweergave wijzigen.

1. Druk op het rechter selectiewieltje wanneer u **Display aanpass.** selecteert op de interface voor bestuurdersinformatie.
2. Draai aan het rechter selectiewieltje en scroll om **Meterdesign** te selecteren. Druk vervolgens op het rechter selectiewieltje.

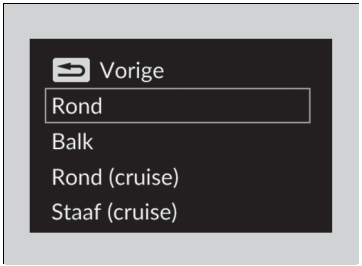

3. Draai aan het rechter selectiewieltje en scroll om de gewenste instellingen te selecteren. Druk vervolgens op het rechter selectiewieltje.

Meterweergave wijzigen

Bij gebruik van de meterweergave **Rond (cruise)** of **Staaf (cruise)** wordt een vereenvoudigd display gebruikt wanneer ACC met Low Speed Follow in werking is.

■ Waarschuwingen

U kunt controleren of er actieve waarschuwingsberichten zijn.

➔ **Waarschuwings- en informatiemeldingen op interface voor bestuurdersinformatie** BLZ. 135

Waarschuwingen

Wanneer er meerdere waarschuwings- of informatieberichten zijn, kunt u aan het rechter selectiewieltje draaien om andere waarschuwingsberichten te bekijken.

Bedieningselementen

In dit hoofdstuk wordt de werking uitgelegd van de verschillende bedieningselementen voor het rijden.

Klok 194
Portieren vergrendelen en ontgrendelen
Sleutel 195
Lage signaalsterkte afstandsbediening 197
Portieren van buitenaf vergrendelen/ ontgrendelen 198
Portieren van binnenuit vergrendelen/ ontgrendelen 205
Kinderslot 207
Achterklep 208
Beveiligingssysteem 211
Ruiten 218
Panoramadak* 221
Schakelaars rondom het stuurwiel bedienen
Knop POWER 225
Verlichting 227
Ruitenwissers en -sproeiers 241
Modellen met meter type A
Helderheidsregeling 244
Modellen met meter type B
Helderheidsregeling 245
Knop achterruitverwarming/verwarmde buitenspiegel 246
Het stuurwiel verstellen 247
Spiegels
Achteruitkijkspiegel 248
Elektrisch bediende buitenspiegels 249
Stoelen 250
Comfortvoorzieningen interieur
Interieurverlichting 262
Opbergvakken 264
Overige comfortvoorzieningen in interieur ... 273
Klimaatregelsysteem 280

* Niet beschikbaar op alle modellen

Klok instellen

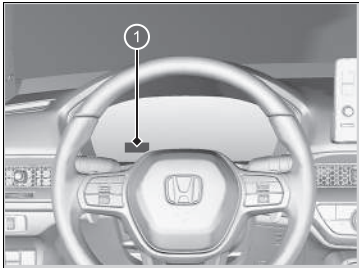

1 Klok

U kunt de tijd handmatig instellen of het klokdisplay wijzigen voor 12-uur- of 24-uurweergave via het audio-/informatiescherm.

➔ **Instelbare functies** BLZ. 351

Klok instellen

De klok wordt automatisch bijgewerkt via het audiosysteem.

De klok in het instrumentenpaneel verandert ook wanneer de klok van het audio-/informatiescherm wordt ingesteld.

Sleutel

Het voertuig wordt geleverd met de volgende sleutel:

Afstandsbediening

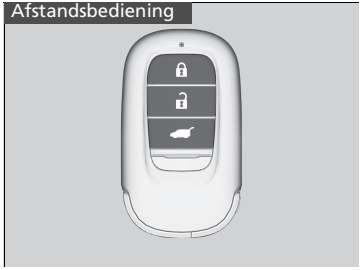

Gebruik de sleutels om het voedingssysteem in en uit te schakelen en alle portieren, de achterklep en de brandstoftankklep te vergrendelen en te ontgrendelen.

Sleutel

Alle sleutels beschikken over een startblokkeringssysteem. Het startblokkeringssysteem helpt om diefstal van het voertuig tegen te gaan.

Startblokkeringssysteem BLZ. 211

Volg het onderstaande advies op om schade aan de sleutels te voorkomen:

- Stel de sleutels niet bloot aan direct zonlicht, hoge temperaturen of hoge vochtigheid.
- Laat de sleutels niet vallen en zet er ook geen zware voorwerpen op.
- Houd de sleutels uit de buurt van vloeistoffen, stof en zand.
- Haal de sleutels niet uit elkaar behalve om de batterij te vervangen.

Als de circuits in de sleutels beschadigd zijn, wordt het voedingssysteem mogelijk niet geactiveerd en functioneert de afstandsbediening mogelijk niet.
Als de sleutels niet correct werken, laat deze dan controleren door een dealer.

WORDT VERVOLGD

Geïntegreerde sleutel

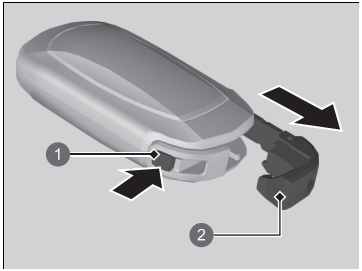

1 Ontgrendelingsknop
2 Geïntegreerde sleutel

De geïntegreerde sleutel kan gebruikt worden om de portieren te ontgrendelen wanneer de batterij van de afstandsbediening zwak is geworden en de werking van de elektrische portierontgrendeling is uitgeschakeld.
Om de geïntegreerde sleutel te verwijderen, drukt u op de ontgrendelingsknop en trekt u de sleutel uit de behuizing. Om de geïntegreerde sleutel terug te plaatsen, duwt u de geïntegreerde sleutel terug in de afstandsbediening tot deze vastklikt.

Sleutelnummerplaatje

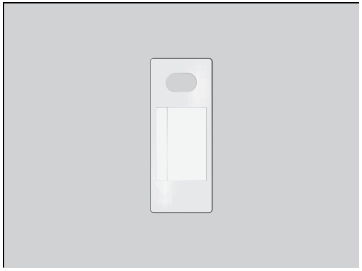

Bevat een nummer dat nodig is om een vervangende sleutel aan te schaffen.

Sleutelnummerplaatje

Bewaar het sleutelnummerplaatje apart van de sleutel op een veilige plek buiten het voertuig.
Neem contact op met een dealer wanneer een extra sleutel moet worden aangeschaft.

Als u uw sleutel kwijtraakt en het voedingssysteem niet kunt activeren, neem dan contact op met een dealer.

Lage signaalsterkte afstandsbediening

Het voertuig zendt radiogolven uit om de afstandsbediening te vinden, voor het activeren van het voedingssysteem en het vergrendelen en ontgrendelen van alle deuren, de achterklep en de brandstoftankklep.

In de volgende gevallen is het activeren van het voedingssysteem en het vergrendelen/ontgrendelen van de deuren, de achterklep en de brandstoftankklep mogelijk geblokkeerd of is de werking instabiel:

- Er worden sterke radiogolven uitgezonden door nabije apparatuur.
- U draagt de afstandsbediening samen met telecommunicatie-uitrusting, draagbare computers, mobiele telefoons of draadloze apparaten.
- De afstandsbediening maakt contact met een metalen voorwerp of wordt hierdoor afgedekt.

Lage signaalsterkte afstandsbediening

De communicatie tussen de afstandsbediening en het voertuig verbruikt stroom van de batterij van de afstandsbediening.
De levensduur van de batterij is ongeveer twee jaar, maar dit varieert afhankelijk van het gebruik.
De batterij verbruikt stroom telkens wanneer de afstandsbediening sterke radiogolven ontvangt. Plaats haar niet in de buurt van elektrische toestellen zoals televisietoestellen en computers.

Het is mogelijk om het stroomverbruik van de batterij te verminderen door de ontvangst van radiogolven uit te zetten. Wanneer u de knoppen voor vergrendelen en ontgrendelen gelijktijdig gedurende ongeveer drie seconden ingedrukt houdt, knippert de LED twee keer en wordt de ontvangst van radiogolven uitgeschakeld.
Als u daarna eenmaal op een willekeurige knop op de afstandsbediening drukt, wordt de ontvangst van radiogolven weer ingeschakeld.

Portieren van buitenaf vergrendelen/ontgrendelen

■ Sleutelloos toegangssysteem gebruiken

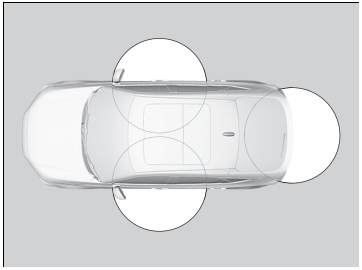

Wanneer u de afstandsbediening bij u draagt, kunt u de portieren, brandstoftankklep en achterklep vergrendelen/ontgrendelen.
U kunt de deuren, de brandstoftankklep en de achterklep vergrendelen/ontgrendelen binnen een straal van ongeveer 80 cm vanaf de buitenste portierhandgreep of de ontgrendelingsknop van de achterklep.

Portieren van buitenaf vergrendelen/ontgrendelen

Als de schakelaar voor interieurverlichting in de stand voor portieractivering staat, gaat de interieurverlichting branden als u de portieren en de achterklep ontgrendelt.
Geen portieren geopend: De verlichting dooft langzaam na 30 seconden.
Portieren en achterklep opnieuw vergrendeld: De verlichting gaat onmiddellijk uit.

➡ **Interieurverlichting** BLZ. 262

Sleutelloos toegangssysteem gebruiken

Als een portier of de achterklep niet binnen 30 seconden na ontgrendelen van het voertuig met het sleutelloze toegangssysteem wordt geopend, worden de portieren en achterklep automatisch opnieuw vergrendeld.

U kunt portieren met het sleutelloze toegangssysteem alleen vergrendelen of ontgrendelen in de voedingsmodus VOERTUIG UIT.

Modellen met het stuur rechts

Het voertuig kan niet worden vergrendeld met het sleutelloos toegangssysteem wanneer een portier is geopend.

■ Portieren en achterklep vergrendelen

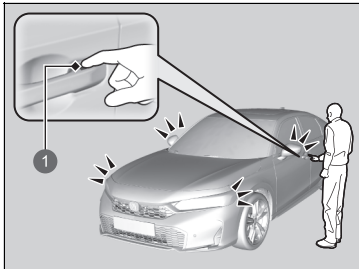

❶ Sensor portiervergrendeling

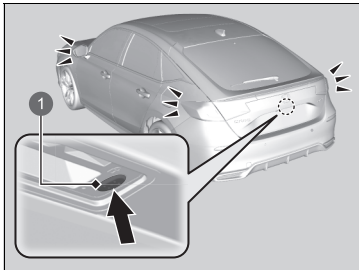

❶ Vergrendelingsknop

Raak de sensor van de portiervergrendeling op het voorportier aan, of druk op de vergrendelingsknop op de achterklep.

▶ Sommige exterieurlichten knipperen driemaal, alle portieren en de achterklep worden vergrendeld en het beveiligingssysteem wordt ingeschakeld.

Modellen met het stuur rechts

▶ De supervergrendelingsfunctie is geactiveerd.

Sleutelloos toegangssysteem gebruiken

- Laat de afstandsbediening niet in het voertuig achter wanneer u het voertuig verlaat. Neem de afstandsbediening mee.
- Zelfs als u de afstandsbediening niet hebt, kunt u toch de portieren en achterklep vergrendelen/ontgrendelen, terwijl iemand anders met de afstandsbediening binnen bereik is.
- Het portier kan worden ontgrendeld indien de portierhandgreep door water of hevige regen wordt bedekt wanneer de afstandsbediening binnen bereik is.
- Als u de voorportierhandgreep vastneemt of een portiervergrendelingssensor aanraakt terwijl u handschoenen draagt, kan de portiersensor traag of niet reageren met een ontgrendeling of vergrendeling van de portieren.
- Nadat u het portier hebt vergrendeld, hebt u maximaal twee seconden om aan de portierhandgreep te trekken om te bevestigen dat het portier vergrendeld is. Als u het portier meteen nadat u het hebt vergrendeld weer moet ontgrendelen, moet u ten minste twee seconden wachten voordat u de handgreep vastpakt, anders zal het portier niet ontgrendelen.
- Het portier gaat mogelijk niet open wanneer u er onmiddellijk aan trekt nadat u de portierhandgreep hebt beetgepakt. Pak de handgreep opnieuw vast en controleer of het portier ontgrendeld is alvorens aan de handgreep te trekken.
- Zelfs binnen de straal van 80 cm zou het kunnen dat u de portieren en achterklep niet kunt vergrendelen/ontgrendelen met de afstandsbediening, wanneer deze zich boven of onder de buitenhandgreep bevindt.
- Het sleutelloos toegangssysteem werkt mogelijk niet als deze zich te dicht bij de deur, de portierruit of de achterklep bevindt.

WORDT VERVOLGD

■ Portieren en achterklep ontgrendelen

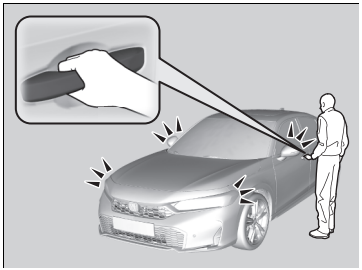

Grijp de portierhandgreep van de bestuurder:

▶ Het bestuurdersportier en de brandstoftankklep worden ontgrendeld.

▶ Sommige exterieurlichten knipperen eenmaal.

Pak de handgreep van het passagiersportier vast:

▶ Alle portieren en de achterklep worden ontgrendeld.

▶ Sommige exterieurlichten knipperen eenmaal.

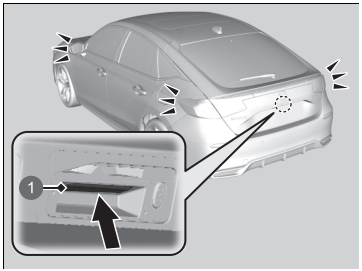

Houd de ontgrendelingsknop van de achterklep ingedrukt.

▶ De achterklep wordt ontgrendeld.

▶ Sommige exterieurlichten knipperen eenmaal.

❶ Ontgrendelingsknop achterklep

Sleutelloos toegangssysteem gebruiken

De instellingen voor het knipperen van de lichten en voor ontgrendelen kunnen worden aangepast in het audio-/informatiescherm.

➡ **Instelbare functies** BLZ. 351

■ Voorinstelling van de vergrendeling*

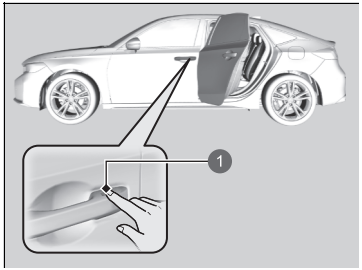

❶ Sensor portiervergrendeling

Het voertuig wordt automatisch vergrendeld nadat u de deuren van tevoren hebt vergrendeld en vervolgens de deuren en de achterklep hebt gesloten.

Activeer de voorinstelling van de vergrendeling na het sluiten van het bestuurdersportier.

1. Raak de sensor van de portiervergrendeling op het bestuurdersportier aan of druk op de vergrendelingsknop van de afstandsbediening.
   ▶ Er klinkt een waarschuwingssignaal en de voorinstelling van de vergrendeling is geactiveerd.
2. Sluit alle deuren en de achterklep.
   ▶ Sommige exterieurlichten knipperen en er klinkt een zoemer wanneer het voertuig wordt vergrendeld.

Zorg ervoor dat de deuren en de achterklep zijn vergrendeld voordat u wegloopt bij het voertuig.

Voorinstelling van de vergrendeling*

De voorinstelling van de vergrendeling wordt gereset als een deur wordt geopend voordat het voertuig volledig is vergrendeld.

Controleer voordat u een portier vergrendelt of de sleutel zich niet binnen in het voertuig bevindt.

U kunt deze functie in- en uitschakelen.
➡ **Instelbare functies** BLZ. 351

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

■ Afstandsbediening gebruiken

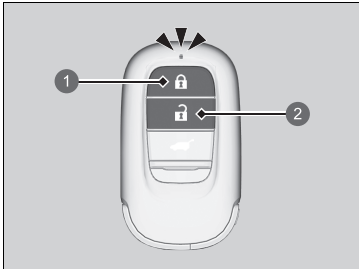

❶ Vergrendelingsknop
❷ Ontgrendelingsknop

■ Portieren en achterklep vergrendelen

Druk op de vergrendelingsknop.

▶ Sommige exterieurlichten knipperen driemaal, alle portieren, de achterklep en de brandstoftankklep worden vergrendeld en het beveiligingssysteem wordt ingeschakeld.

Modellen met het stuur rechts

▶ De supervergrendelingsfunctie is geactiveerd.

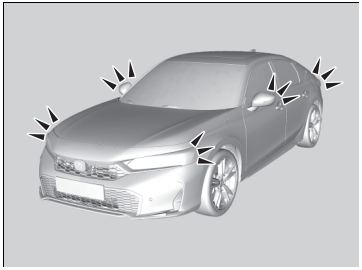

■ Portieren en achterklep ontgrendelen

Druk op de ontgrendelingsknop.

Eenmaal:

▶ Sommige exterieurlichten knipperen eenmaal en het bestuurdersportier en de brandstoftankklep worden ontgrendeld.

Tweemaal:

▶ De overige portieren en de achterklep worden ontgrendeld.

Afstandsbediening gebruiken

Als een portier of de achterklep niet binnen 30 seconden na ontgrendelen van het voertuig met de afstandsbediening wordt geopend, worden de portieren en achterklep automatisch opnieuw vergrendeld.

U kunt portieren met de afstandsbediening alleen vergrendelen of ontgrendelen in de voedingsmodus VOERTUIG UIT.

Modellen met het stuur rechts

U kunt de portieren niet van buitenaf vergrendelen wanneer de afstandsbediening zich in het voertuig bevindt en de zoemer klinkt. Als u een portier wilt vergrendelen als de afstandsbediening zich nog in het voertuig bevindt, voert u een van onderstaande handelingen vier keer uit:

- Druk op de vergrendelingsknop op de afstandsbediening.
- Draai de sleutel in het sleutelgat om te vergrendelen.
- Raak de sensor van de portiervergrendeling op de portierhandgreep aan, of druk op de vergrendelingsknop op de achterklep.

De afstandsbediening maakt gebruik van lage-spanningssignalen, waardoor het werkingsbereik kan variëren afhankelijk van de omgeving.

Modellen met het stuur rechts

Het voertuig kan niet worden vergrendeld met de afstandsbediening wanneer een portier is geopend.

Als de werkingsafstand van de afstandsbediening varieert, is de batterij bijna leeg.
Als de LED niet gaat branden wanneer een knop wordt ingedrukt, is de batterij leeg.

➡ **De batterij van de afstandsbediening vervangen** BLZ. 635

U kunt de instelling voor de portierontgrendeling aanpassen.

➡ **Instelbare functies** BLZ. 351

De portieren ontgrendelen met een sleutel

Als de ontgrendelingsknop op de afstandsbediening niet werkt, gebruikt u in plaats daarvan de geïntegreerde sleutel.
Het sleutelgat bevindt zich achter de portierhandgreep.

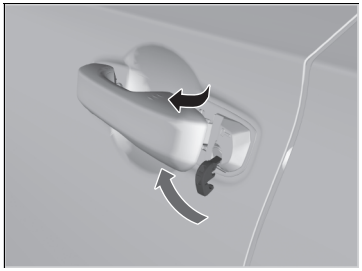

Trek aan de buitenhandgreep en houd deze vast. Steek de geïntegreerde sleutel in de slotcilinder vanaf de onderzijde van de handgreep en draai de sleutel om.

Modellen met het stuur rechts

De supervergrendelingsfunctie wordt geannuleerd en vervolgens wordt het bestuurdersportier ontgrendeld.

De portieren ontgrendelen met een sleutel

Het bestuurdersportier wordt het eerst ontgrendeld. Wanneer u de sleutel binnen enkele seconden opnieuw draait, worden hierdoor de overige portieren en de achterklep niet ontgrendeld.

Als u een portier ontgrendelt met de ingebouwde sleutel terwijl het beveiligingssysteem is ingeschakeld, klinkt het alarm.

U kunt de instelling voor de portierontgrendeling aanpassen.
➡ **Instelbare functies** BLZ. 351

Het kan worden vergrendeld zonder de afstandsbediening te gebruiken.
➡ **Portier vergrendelen zonder sleutel** BLZ. 204

WORDT VERVOLGD

■ Portier vergrendelen zonder sleutel

Als u niet beschikt over de sleutel of als u om een of andere reden een portier niet met behulp van de sleutel kunt vergrendelen, kunt u het zonder sleutel vergrendelen.

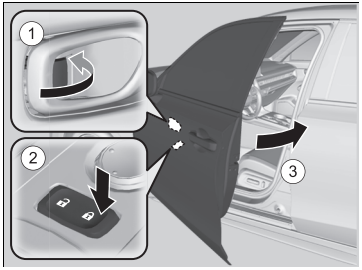

■ Bestuurdersportier vergrendelen

Druk de vergrendellip naar voren ① of druk de hoofdschakelaar van de portiervergrendeling naar de vergrendelde stand ②. Trek vervolgens de portierhandgreep ③ naar buiten en houd deze vast. Sluit het portier en laat de handgreep vervolgens los.

■ Passagiersportieren vergrendelen

Druk de vergrendellip naar voren en sluit het portier.

■ Insluitpreventiesysteem

De portieren en de achterklep kunnen niet worden vergrendeld wanneer de afstandsbediening in het voertuig ligt.

Portier vergrendelen zonder sleutel

Als het bestuurdersportier wordt vergrendeld, dan worden alle overige portieren en de achterklep tegelijkertijd vergrendeld.

Controleer voordat u een portier vergrendelt of de sleutel zich niet binnen in het voertuig bevindt.

Portieren van binnenuit vergrendelen/ontgrendelen

■ Vergrendellip gebruiken

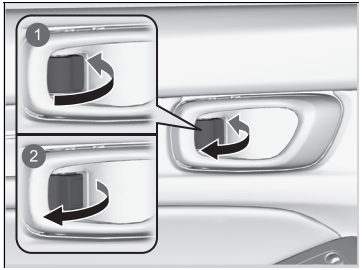

❶ Om te vergrendelen
❷ Om te ontgrendelen

■ **Portier vergrendelen**
Druk de vergrendellip naar voren.

■ **Portier ontgrendelen**
Trek de vergrendellip naar achteren.

■ Ontgrendelen met de binnenhandgreep van het voorportier

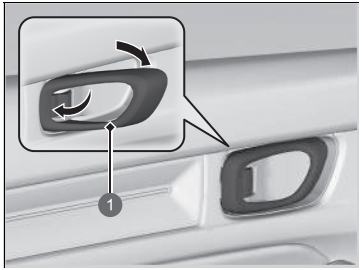

❶ Binnenhandgreep

Trek aan de binnenhandgreep van het voorportier.
▶ De deur wordt ontgrendeld en geopend in een beweging.

Vergrendellip gebruiken

Als het portier wordt vergrendeld met behulp van de vergrendellip op het bestuurdersportier, dan worden alle overige portieren en de achterklep tegelijkertijd vergrendeld. Als het portier wordt ontgrendeld met behulp van de vergrendelknop op het bestuurdersportier, dan wordt alleen het bestuurdersportier ontgrendeld.

Ontgrendelen met de binnenhandgreep van het voorportier

De binnenhandgrepen van de voorportieren zijn ontworpen om de inzittenden van de voorstoelen in staat te stellen het portier in één beweging te openen.
Deze functie vereist echter dat de inzittenden van de voorstoelen nooit aan de binnenhandgreep van de voorportieren mogen trekken terwijl het voertuig beweegt.

Kinderen zouden steeds op de achterbank moeten zitten waar kindersloten aanwezig zijn.
➲ **Kinderslot** BLZ. 207

WORDT VERVOLGD

Hoofdschakelaar portiervergrendeling gebruiken

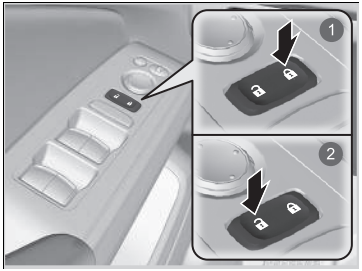

Druk de hoofdschakelaar voor de portiervergrendeling in zoals afgebeeld om alle portieren, de achterklep en de brandstoftankklep te vergrendelen of ontgrendelen.

1. Om te vergrendelen
2. Om te ontgrendelen

Hoofdschakelaar portiervergrendeling gebruiken

Wanneer u een voorportier vergrendelt/ontgrendelt met behulp van de hoofdschakelaar voor de portiervergrendeling, worden tegelijkertijd alle andere portieren, de achterklep en de brandstoftankklep vergrendeld/ontgrendeld.

Kinderslot

Het kinderslot voorkomt dat de achterportieren vanaf de binnenzijde worden geopend ongeacht de stand van de vergrendellip.

■ Het kinderslot afstellen

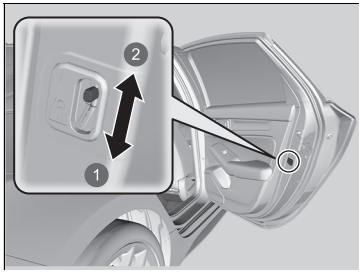

❶ Vergrendelen
❷ Ontgrendelen

Schuif de hendel in het achterportier naar de vergrendelstand en sluit het portier.

■ Bij openen van portier

Open het portier met behulp van de buitenste portierhandgreep.

Kinderslot

Om het portier van binnenuit te openen bij een ingeschakeld kinderslot moet de vergrendellip in de ontgrendelde stand worden gezet, de achterruit naar beneden worden gedraaid, uw hand naar buiten worden gestoken en aan de buitenste portierhandgreep worden getrokken.

Voorzorgsmaatregelen voor openen/sluiten van de achterklep

Zorg er steeds voor dat individuen en voorwerpen uit de buurt zijn van de achterklep alvorens deze te openen of te sluiten.

- Open de achterklep volledig.
  ▶ Indien de achterklep niet volledig geopend is, zou deze onder zijn eigen gewicht kunnen dichtvallen.
- Wees voorzichtig bij harde wind. De wind zou de achterklep kunnen doen sluiten.

Houd de achterklep gesloten terwijl u rijdt om:
▶ Mogelijke beschadiging te voorkomen.
▶ Te voorkomen dat uitlaatgassen het voertuig instromen.
➔ **Koolmonoxidegas** BLZ. 109

Voorzorgsmaatregelen voor openen/sluiten van de achterklep

⚠WAARSCHUWING

Personen die zich in het pad bevinden van een achterklep die wordt geopend of gesloten, kunnen ernstig letsel oplopen.

Zorg dat iedereen zich op een veilige afstand van de achterklep bevindt voordat u deze opent of sluit.

Zorg ervoor dat u niet met uw hoofd tegen de achterklep botst of uw handen tussen de achterklep en de bagageruimte plaatst wanneer u de achterklep sluit.

Wanneer u bagage in de bagageruimte plaatst of eruit haalt terwijl de motor draait, mag u niet voor de uitlaat gaan staan. U zou brandwonden kunnen oplopen.

U mag geen passagiers in de bagageruimte vervoeren. Hard remmen, een plotselinge acceleratie of een botsing zou hen letsel kunnen toebrengen.

De achterklep openen/sluiten

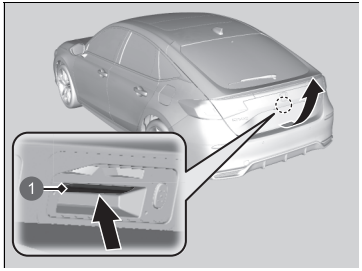

❶ Ontgrendelingsknop achterklep

De achterklep wordt ontgrendeld wanneer alle portieren zijn ontgrendeld of wanneer u de ontgrendelingsknop voor de achterklep op de afstandsbediening indrukt.
Druk op de ontgrendelingsknop van de achterklep en til de achterklep op.

Als u de afstandsbediening hebt, hoeft u de achterklep niet te ontgrendelen voordat u deze opent.

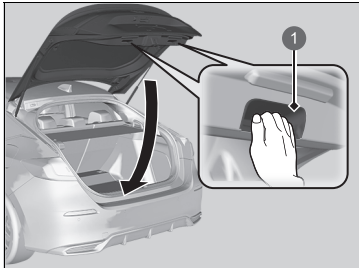

❶ Binnenhandgreep

Om de achterklep te sluiten grijpt u de binnenhandgreep, trekt u de achterklep naar beneden en duwt u deze van buitenaf dicht.

Als u de achterklep sluit wanneer het bestuurdersportier is vergrendeld, wordt de achterklep automatisch vergrendeld.
▶ Sommige exterieurlichten knipperen driemaal.

De achterklep openen/sluiten

- Laat de afstandsbediening niet in het voertuig achter wanneer u het voertuig verlaat. Neem de afstandsbediening mee.
- Zelfs als u de afstandsbediening niet hebt, kunt u toch de achterklep ontgrendelen, terwijl iemand anders met de afstandsbediening binnen bereik is.
- Laat de afstandsbediening niet in de bagageruimte liggen als u de achterklep sluit. De zoemer klinkt dan en de achterklep kan niet worden gesloten.

WORDT VERVOLGD

Afstandsbediening gebruiken

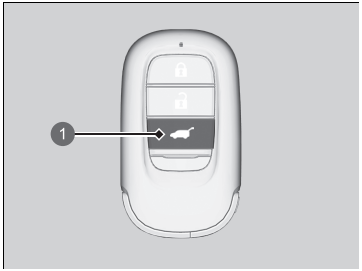

1 Ontgrendelingsknop van achterklep

Druk op de ontgrendelingsknop voor de achterklep om de achterklep te ontgrendelen.

Afstandsbediening gebruiken

Als u de achterklep met de afstandsbediening hebt ontgrendeld en geopend, wordt de achterklep automatisch vergrendeld wanneer u deze sluit.

Startblokkeringssysteem

Dit systeem zorgt ervoor dat het voedingssysteem niet kan worden gestart met een sleutel die niet vooraf is geregistreerd.

Let op het volgende wanneer u op de knop **POWER** drukt:

- Zorg dat voorwerpen die sterke radiogolven uitzenden niet in de buurt van de knop **POWER** komen.
- Zorg dat de sleutel niet is afgedekt door of in contact komt met een metalen voorwerp.
- Breng een sleutel van een startblokkeringssysteem van een ander voertuig niet in de buurt van de knop **POWER**.
- Houd de sleutel niet in de buurt van magnetische voorwerpen. Elektronische apparatuur, zoals televisietoestellen en audiosystemen, geeft sterke magnetische velden af. Houd er rekening mee dat zelfs een sleutelhanger magnetisch kan worden.

Startblokkeringssysteem

ATTENTIE

Als de sleutel in het voertuig wordt achtergelaten, kan dit leiden tot diefstal of per ongeluk bewegen van het voertuig. Neem altijd de sleutel mee wanneer het voertuig onbeheerd wordt achtergelaten.

Probeer het systeem niet te wijzigen of er andere voorzieningen aan toe te voegen.
Gebeurt dit wel, dan kan het systeem beschadigd raken en het voertuig niet meer werken.

Indien het systeem herhaaldelijk de codering van uw sleutel niet herkent, kunt u het beste contact opnemen met een dealer. Als u uw sleutel bent verloren en uw voertuig niet kunt starten, neem dan contact op met een dealer.

Modellen met het stuur rechts

Houd het rempedaal ingetrapt voordat u het voertuig voor het eerst weer inschakelt nadat de 12 V-accu losgekoppeld is geweest.

Beveiligingssysteemalarm

Het beveiligingssysteemalarm wordt geactiveerd wanneer de achterklep, de motorkap of de portieren geforceerd worden geopend. Het alarm wordt niet geactiveerd wanneer de achterklep of de portieren worden geopend met de afstandsbediening of het sleutelloos toegangssysteem.

■ Als het beveiligingssysteemalarm wordt geactiveerd

De claxon klinkt met tussenpozen en sommige exterieurlichten gaan knipperen.

■ Beveiligingssysteemalarm deactiveren

Ontgrendel het voertuig met behulp van de afstandsbediening of het sleutelloze toegangssysteem of zet de contactschakelaar in de stand AAN. Het systeem, de claxon en de knipperende lampen worden gedeactiveerd.

■ Het beveiligingssysteemalarm instellen

Het beveiligingssysteemalarm wordt automatisch ingesteld wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- De voedingsmodus is ingesteld op VOERTUIG UIT.
- De motorkap is gesloten.
- Alle portieren en de achterklep worden van buitenaf vergrendeld met de afstandsbediening of het sleutelloos toegangssysteem.

■ Als het beveiligingssysteemalarm ingesteld wordt

Het controlelampje van het beveiligingssysteemalarm in het instrumentenpaneel knippert en het knipperinterval verandert na ongeveer 15 seconden.

■ Beveiligingssysteemalarm annuleren

Het beveiligingssysteemalarm wordt geannuleerd wanneer het voertuig wordt ontgrendeld met de afstandsbediening of het sleutelloze toegangssysteem of als de voedingsmodus wordt ingesteld op AAN. Het controlelampje van het beveiligingssysteemalarm dooft tegelijkertijd.

Beveiligingssysteemalarm

Probeer het systeem niet te wijzigen of er andere voorzieningen aan toe te voegen.
Gebeurt dit wel, dan kan het systeem beschadigd raken en het voertuig niet meer werken.

Het beveiligingssysteemalarm blijft gedurende ongeveer 5 minuten afgaan voordat het beveiligingssysteem wordt uitgeschakeld.
Het systeem doorloopt tien cycli van 30 seconden, waarin de claxon klinkt en waarschuwingsknipperlichten knipperen. Afhankelijk van de omstandigheden kan het beveiligingssysteem langer dan 5 minuten blijven afgaan.

Stel het beveiligingssysteemalarm niet in wanneer er iemand in het voertuig zit of er een ruit is geopend. Het systeem kan in de volgende gevallen per ongeluk worden geactiveerd:

- Het portier wordt ontgrendeld met behulp van de vergrendellip.
- De motorkap openen met de hendel voor motorkapontgrendeling.

Als de 12V-accu leeg is na het instellen van het beveiligingssysteemalarm, dan kan het beveiligingsalarm klinken nadat de 12V-accu is opgeladen of vervangen. Deactiveer in een dergelijk geval het beveiligingssysteemalarm door een portier te ontgrendelen met behulp van de afstandsbediening of het sleutelloze toegangssysteem.

Als u een portier ontgrendelt met de ingebouwde sleutel terwijl het beveiligingssysteem is ingeschakeld, klinkt het alarm.

■ Accu-informatie beveiligingssysteemalarm

Informatie over de fabrikant:
FDK CORPORATION
Handelsnaam: FDK
Postadres: Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokio 108-8212 Japan

Gebruik:
Niet kortsluiten, demonteren, vervormen, verhitten of verbranden. Plaats de accu niet op een metalen behuizing, metalen plaat of antistatisch materiaal. Vervang bij toepassingen met meerdere cellen alle accu's meteen door nieuwe wanneer u gebruikte accu's vervangt. Gebruik geen verschillende typen accu's, nieuwe en oude accu's van hetzelfde type of accu's van hetzelfde type van verschillende fabrikanten door elkaar. Gebruik accu's niet voor niet-gespecificeerde doeleinden.

Opslag:
Bewaar accu's in goed geventileerde, droge en koele omgevingen. Uit de buurt van water, regen, sneeuw, vorst of condensatie houden. Bewaar accu's niet in de buurt van warmtebronnen of hete lucht. Bewaar accu's niet in direct zonlicht. Zorg ervoor dat de verpakking niet nat wordt door condensvorming wanneer de verpakking wordt verplaatst van een koude naar een warme en vochtige omgeving. In het magazijn moeten voldoende brandbestrijdingsmiddelen aanwezig zijn. Houd accu's buiten het bereik van kinderen.

Opmerking: Deze inhoud is gebaseerd op de wet en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Beveiligingssysteemalarm

Modellen met het stuur rechts

Het systeem kan per ongeluk worden geactiveerd wanneer:
- Het voertuig in een geautomatiseerde garage wordt geparkeerd.
- Het voertuig wordt gewassen met water onder zeer hoge druk of door een automatische autowasstraat wordt getrokken.
- Het voertuig per trein, boot of aanhanger wordt vervoerd.
- Het voertuig wordt blootgesteld aan zware regen of tijdens een storm.
- IJs van het voertuig wordt verwijderd.

Met de knop ultrasone/kantelsensor **OFF** kunt u het beveiligingssysteemalarm niet per ongeluk activeren.

Ultrasone sensoren* BLZ. 214

* Niet beschikbaar op alle modellen

Ultrasone sensoren*

De ultrasone sensoren worden enkel geactiveerd wanneer het beveiligingssysteemalarm wordt ingesteld. Als de sensoren een indringer rond of in het voertuig detecteren of detecteren dat een indringer het voertuig binnendringt via een ruit, activeert de sensor het alarm.

■ Het beveiligingssysteemalarm instellen zonder de ultrasone sensoren te activeren

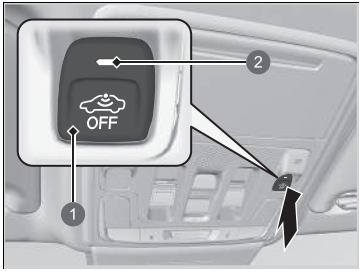

❶ Knop ultrasone/kantelsensor **OFF**
❷ Controlelampje

U kunt het beveiligingssysteem instellen zonder de ultrasone sensor te activeren.
Om het ultrasoonsensorsysteem uit te schakelen, zet u de voedingsmodus in de stand VOERTUIG UIT door op de knop **POWER** te drukken. Druk vervolgens op de knop ultrasone/kantelsensor **OFF**.

▶ Het controlelampje brandt rood.

Om het systeem weer in te schakelen, drukt u op de knop ultrasone/kantelsensor **OFF**.

De ultrasoonsensoren worden ingeschakeld wanneer u het alarmsysteem inschakelt, zelfs als u het de laatste keer hebt uitgeschakeld.

Ultrasone sensoren*

Ongeacht of de ultrasone sensoren wel of niet zijn geactiveerd, het beveiligingssysteem kan alleen worden uitgeschakeld met de afstandsbediening of het sleutelloze toegangssysteem, en niet met de sleutel.

U kunt controleren of het beveiligingssysteem van het voertuig is geactiveerd zonder uw medeweten. Als het beveiligingssysteem is geactiveerd, knippert het controlelampje gedurende 5 minuten nadat u het portier ontgrendelt en het systeem uitschakelt.
Als u het voedingssysteem echter inschakelt, knippert het controlelampje na 5 seconden niet meer.

Als de ultrasone sensor een storing heeft of er een ander probleem is, gaat het controlelampje branden gedurende 5 minuten nadat u het portier ontgrendelt en het systeem uitschakelt.
Als u het voedingssysteem echter inschakelt, wordt het controlelampje uitgeschakeld.

Het beveiligingssysteem kan per ongeluk worden geactiveerd door ultrasone sensoren wanneer:
- Zich iemand in het voertuig bevindt
- Een ruit is geopend
- Accessoires of kleding in het voertuig hangen

* Niet beschikbaar op alle modellen

Kantelsensor*

De kantelsensor wordt alleen ingeschakeld als het alarmsysteem wordt ingesteld. Als iemand het voertuig omhoog brengt om het voertuig te slepen, de wielen te verwijderen enz., gaat het alarm af.

■ Het alarmsysteem instellen zonder de kantelsensor te activeren

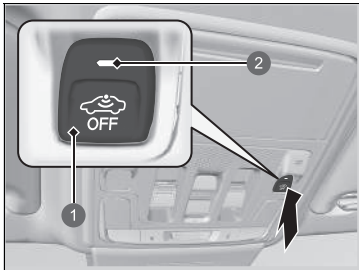

❶ Knop ultrasone/kantelsensor **OFF**
❷ Controlelampje

U kunt het beveiligingssysteem instellen zonder de kantelsensor te activeren.
Om het kantelsensorsysteem uit te schakelen, zet u de voedingsmodus in de stand VOERTUIG UIT door op de knop **POWER** te drukken. Druk vervolgens op de knop ultrasone/kantelsensor **OFF**.

▶ Het controlelampje brandt rood.

Om het systeem weer in te schakelen, drukt u op de knop ultrasone/kantelsensor **OFF**.
De kantelsensor wordt ingeschakeld wanneer u het beveiligingssysteemalarm inschakelt, zelfs als u het de laatste keer hebt uitgeschakeld.

Kantelsensor*

Ongeacht of de kantelsensor wel of niet is geactiveerd, kan het beveiligingssysteem alleen worden uitgeschakeld met de afstandsbediening of het sleutelloze toegangssysteem, en niet met de sleutel.

U kunt controleren of het beveiligingssysteem van het voertuig is geactiveerd zonder uw medeweten. Als het beveiligingssysteem is geactiveerd, knippert het controlelampje gedurende 5 minuten nadat u het portier ontgrendelt en het systeem uitschakelt.
Als u het voedingssysteem echter inschakelt, knippert het controlelampje na 5 seconden niet meer.

Als de kantelsensor een storing heeft of er een ander probleem is, gaat het controlelampje branden gedurende 5 minuten nadat u het portier ontgrendelt en het systeem uitschakelt.
Als u het voedingssysteem echter inschakelt, wordt het controlelampje uitgeschakeld.

Stel de kantelsensor niet in wanneer het voertuig wordt opgetild of opgekrikt.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Supervergrendeling*

De supervergrendelingsfunctie schakelt de vergrendelknoppen op alle portieren uit voor een betere diefstalpreventie.
Portieren kunnen niet van binnenuit worden geopend nadat de supervergrendeling is ingeschakeld.

Vergrendelen van de portieren zonder supervergrendeling bij gebruik van een hoofdvergrendelschakelaar

1. Houd het bestuurdersportier gesloten.
2. Open het passagiersportier of het achterportier en duw de hoofdschakelaar van de portiervergrendeling aan bestuurders- of passagierszijde in de vergrendelde stand.
3. Sluit het passagiersportier of achterportier zonder de portierhandgreep aan te raken.

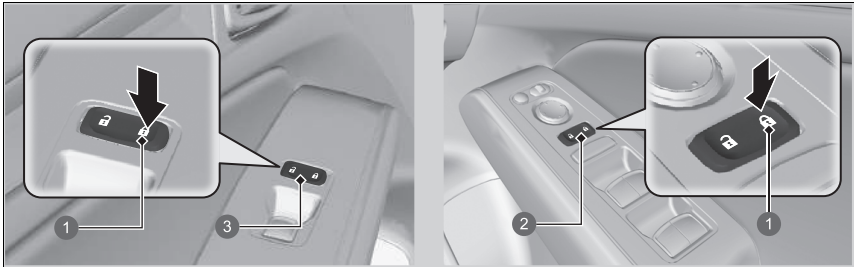

❶ Om te vergrendelen
❷ Hoofdschakelaar portiervergrendeling bestuurdersportier
❸ Hoofdschakelaar portiervergrendeling passagiersportier

Supervergrendeling*

⚠WAARSCHUWING

Niemand mag zich in het voertuig bevinden bij het instellen van de supervergrendeling. Personen die opgesloten worden in het voertuig lopen de kans ernstig ziek te worden of te sterven van de warmte die gegenereerd wordt in het voertuig, wanneer dit in de zon staat.

Zorg ervoor dat er niemand in het voertuig aanwezig is wanneer u de supervergrendeling instelt.

Als u een portier ontgrendelt met de ingebouwde sleutel terwijl het beveiligingssysteem is ingeschakeld, klinkt het alarm.

Zodra de supervergrendelingsfunctie is ingeschakeld, blijft deze ingeschakeld, zelfs als u de achterklep ontgrendelt.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Vergrendelen van de portieren zonder supervergrendeling bij gebruik van de geïntegreerde sleutel

De geïntegreerde sleutel kan worden gebruikt om de portieren te vergrendelen zonder de supervergrendeling te activeren, zelfs als u de afstandsbediening niet bij u hebt.

1. Trek, met het bestuurdersportier open, de portiergreep naar buiten en vergrendel het portier met de geïntegreerde sleutel.
2. Verwijder de geïntegreerde sleutel en sluit het portier terwijl u nog steeds aan de portierhandgreep trekt.

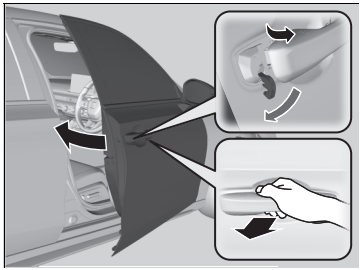

Elektrisch bediende ruiten openen/sluiten

De elektrisch bediende ruiten kunnen met behulp van de portierschakelaars worden geopend en gesloten wanneer de voedingsmodus op AAN staat.

De schakelaars aan de bestuurderszijde kunnen worden gebruikt om alle ruiten te openen en te sluiten. De vergrendelingsknop voor de elektrisch bediende ruiten aan de bestuurderszijde moet zijn uitgeschakeld om de ruiten te openen en te sluiten vanaf een andere plaats dan de bestuurdersstoel.

Wanneer de vergrendelingsknop voor de elektrisch bediende ruiten is ingedrukt, brandt het controlelampje en kunt u enkel de bestuurdersruit bedienen. Schakel de vergrendelingsknop voor de elektrisch bediende ruiten in wanneer er een kind meerijdt.

Elektrisch bediende ruiten openen/sluiten

⚠WAARSCHUWING

Het sluiten van een elektrisch bediende ruit tegen iemands handen of vingers aan kan ernstig letsel veroorzaken.

Zorg dat de passagiers uit de buurt van de ruiten zijn alvorens deze te sluiten.

WAARSCHUWING: Neem altijd de contactsleutel mee wanneer het voertuig alleen of met andere inzittenden wordt achtergelaten.

De elektrisch bediende ruiten kunnen worden bediend tot 10 minuten nadat u de voedingsmodus op VOERTUIG UIT hebt gezet.
Door het bestuurdersportier te sluiten wordt deze functie geannuleerd.

■ Ruiten openen/sluiten met de functie voor automatisch openen/sluiten

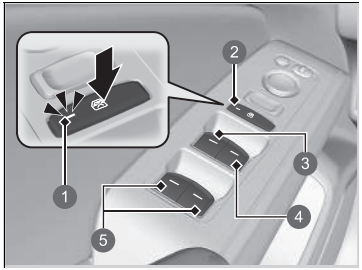

1. Controlelampje
2. Vergrendelingsknop van elektrisch bediende ruiten
3. Schakelaar bestuurdersruit
4. Schakelaar voorpassagiersruit
5. Schakelaar achterpassagiersruiten

■ Handmatige bediening

Openen: Duw de schakelaar rustig naar beneden en houd deze vast tot de gewenste stand is bereikt.
Sluiten: Trek de schakelaar rustig terug en houd deze vast tot de gewenste stand is bereikt.

■ Automatische bediening

Openen: Druk de schakelaar stevig naar beneden.
Sluiten: Trek de schakelaar stevig omhoog.

De ruit wordt volledig geopend of gesloten. Druk de schakelaar even in of trek even aan de schakelaar om de beweging op ieder willekeurig moment te stoppen.

Elektrisch bediende ruiten openen/sluiten

Automatisch omkeren
Als een elektrisch bediende ruit tijdens het automatisch sluiten op een obstakel stuit, stopt de beweging en beweegt de ruit in tegenovergestelde richting.

De automatische omkeerfunctie van de bestuurdersruit wordt gedeactiveerd, wanneer de schakelaar omhoog getrokken wordt gehouden.

De automatische omkeerfunctie kan geen obstakels waarnemen wanneer de ruit bijna is gesloten om te zorgen dat deze volledig sluit.

WORDT VERVOLGD

■ Openen/sluiten van de ruiten met de afstandsbediening

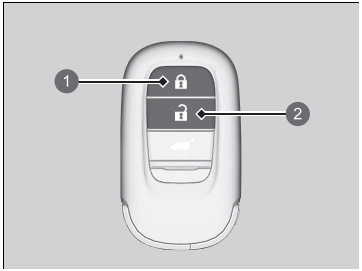

❶ Vergrendelingsknop
❷ Ontgrendelingsknop

Openen: Druk op de ontgrendelingsknop, druk vervolgens binnen 10 seconden opnieuw op de ontgrendelingsknop en houd de knop ingedrukt.

Sluiten: Druk op de vergrendelingsknop, druk vervolgens binnen 10 seconden opnieuw op de vergrendelingsknop en houd de knop ingedrukt.

Als de ruit halverwege stopt, herhaalt u de procedure.

Openen/sluiten van de ruiten met de afstandsbediening

Als u de ruiten opent/sluit met de afstandsbediening, wordt het panoramadak* automatisch samen met de ruiten geopend/gesloten.

U kunt het openen van de ruiten met de afstandsbediening in- of uitschakelen via het audio-/informatiescherm.
➡ **Instelbare functies** BLZ. 351

* Niet beschikbaar op alle modellen

Panoramadak openen/sluiten

Het panoramadak en het zonnescherm kunnen worden bediend wanneer de voedingsmodus in de stand AAN staat. Gebruik de schakelaar aan de voorzijde van het plafond om het panoramadak en het zonnescherm te openen en te sluiten.

Panoramadak openen/sluiten

⚠WAARSCHUWING

Wanneer het panoramadak en het zonnescherm worden gesloten terwijl iemands handen of vingers ertussen zitten, kan dat ernstig letsel veroorzaken.

Zorg dat alle handen en vingers vrij zijn van het glazen panoramadak en het zonnescherm alvorens deze te openen of te sluiten.

WAARSCHUWING: Neem altijd de contactsleutel mee wanneer het voertuig alleen of met andere inzittenden wordt achtergelaten.

ATTENTIE

Openen van het panoramadak bij temperaturen onder het vriespunt of wanneer het dak is bedekt met sneeuw of ijs, kan het paneel van het panoramadak of de motor beschadigen.

Het panoramadak en het zonnescherm kunnen tot 10 minuten nadat u de voedingsmodus op de stand UIT hebt gezet, worden bediend.
Door het sluiten van het bestuurdersportier wordt deze functie geannuleerd.

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

Panoramadak openen/sluiten

Wanneer een obstakel is geregistreerd, zorgt de automatische omkeerfunctie dat het panoramadak van richting verandert en dan stopt. De automatische omkeerfunctie kan geen obstakels waarnemen wanneer het panoramadak bijna is gesloten, om te zorgen dat deze volledig sluit.

U kunt het panoramadak bedienen met de afstandsbediening.

➡ **Openen/sluiten van de ruiten met de afstandsbediening** BLZ. 220

■ De schakelaar van het panoramadak gebruiken

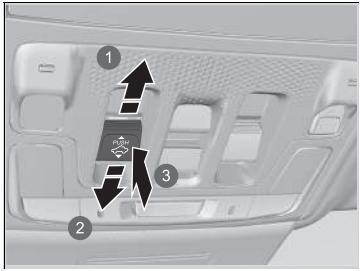

❶ Openen
❷ Sluiten
❸ Kantelen

■ Automatische bediening

Openen: Trek de schakelaar krachtig terug.
Sluiten: Duw de schakelaar krachtig naar voren.

Het panoramadak wordt automatisch volledig geopend of gesloten. Druk de schakelaar kort in om het panoramadak halverwege te stoppen.

■ Handmatige bediening

Openen: Trek de schakelaar rustig terug en houd deze vast tot de gewenste stand is bereikt.
Sluiten: Duw de schakelaar iets naar voren en houd deze vast tot de gewenste stand is bereikt.

■ Panoramadak omhoog kantelen

Kantelen: Druk op het midden van de schakelaar van het panoramadak. Het zonnescherm gaat automatisch open en het panoramadak kantelt omhoog.
Sluiten: Duw de schakelaar stevig naar voren en laat deze vervolgens los.

De schakelaar van het panoramadak gebruiken

Terwijl het panoramadak opent, beweegt het zonnescherm mee. Wanneer het panoramadak sluit, beweegt het zonnescherm echter niet.

Wanneer u het panoramadak openkantelt, gaat het zonnescherm een klein stukje open om frisse lucht binnen te laten. Als u het panoramadak vanuit deze stand sluit, gaat het zonnescherm terug naar de gesloten stand.

WORDT VERVOLGD

De schakelaar van het zonnescherm gebruiken

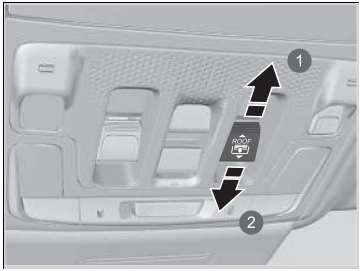

1 Openen
2 Sluiten

Automatische bediening

Openen: Trek de schakelaar krachtig terug.
Sluiten: Duw de schakelaar krachtig naar voren.

Het zonnescherm wordt automatisch volledig geopend of gesloten. Om het zonnescherm halverwege te stoppen, drukt u kort op de schakelaar of trekt u eraan.

Handmatige bediening

Openen: Trek de schakelaar rustig terug en houd deze vast tot de gewenste stand is bereikt.
Sluiten: Duw de schakelaar iets naar voren en houd deze vast tot de gewenste stand is bereikt.

De schakelaar van het zonnescherm gebruiken

Het zonnescherm kan worden geopend of gesloten om de hoeveelheid licht in het interieur aan te passen.

Als u de schakelaar van het zonnescherm gebruikt om het zonnescherm te openen, beweegt het panoramadak niet.

Het zonnescherm kan niet volledig worden gesloten als het panoramadak open is. Als u het zonnescherm sluit met een geopend panoramadak, stopt het zonnescherm een beetje voor de panoramaruit. Wanneer u de schakelaar opnieuw naar voren drukt, sluiten het zonnescherm en het zonnedak tegelijkertijd.

Knop POWER

De voedingsmodus wijzigen

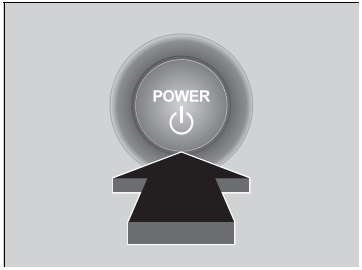

Als u de afstandsbediening bij u hebt en op de knop **POWER** drukt zonder het rempedaal in te trappen, verandert de voedingsmodus in de volgende volgorde: VOERTUIG UIT→ACCESSOIRE→AAN→VOERTUIG UIT.

VOERTUIG UIT:
De voeding van het voertuig is uitgeschakeld.
ACCESSOIRE:
Het audiosysteem en sommige accessoires kunnen worden gebruikt.
AAN:
Alle accessoires kunnen worden gebruikt.

Automatisch voeding uit

Als u het voertuig gedurende 30 tot 60 minuten verlaat met de transmissie in de stand P en de voedingsmodus in de stand ACCESSOIRE, gaat het voertuig automatisch in de modus die vergelijkbaar is met VOERTUIG UIT om ontladen van de 12V-accu te voorkomen.

Herinnering voedingsmodus

Als u het bestuurdersportier opent in de voedingsmodus ACCESSOIRE, klinkt een waarschuwingspieptoon.

Knop POWER

Als de afstandsbediening in een opbergkastje of op een andere plaats wordt gelegd waar het signaal van de afstandsbediening kan worden onderbroken, verandert de voedingsmodus mogelijk niet.

WORDT VERVOLGD

■ Herinnering afstandsbediening

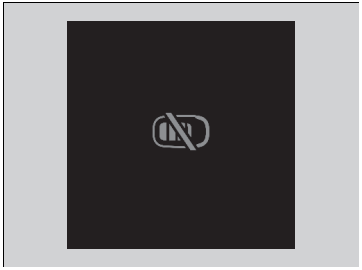

Wanneer de voedingsmodus is ingesteld op een andere modus dan UIT en u de afstandsbediening uit het voertuig haalt en het portier sluit, klinkt er een alarm. Als het alarm blijft klinken, verplaats dan de afstandsbediening.

■ Wanneer de voedingsmodus in de stand ACCESSOIRE staat

Het alarm klinkt buiten het voertuig.

■ Wanneer de voedingsmodus AAN is

Een alarm klinkt zowel binnen als buiten het voertuig. Bovendien verschijnt er een waarschuwingslampje op het instrumentenpaneel.

Herinnering afstandsbediening

Wanneer de afstandsbediening zich binnen het werkingsbereik van het systeem bevindt en het bestuurdersportier is gesloten, wordt de waarschuwingsfunctie geannuleerd.

Als de afstandsbediening uit het voertuig wordt gehaald nadat het voedingssysteem is gestart, kunt u de modus van de knop **POWER** niet meer wijzigen of het voedingssysteem niet opnieuw starten. Zorg er altijd voor dat de afstandsbediening zich in het voertuig bevindt als u de knop **POWER** bedient.

Wanneer de afstandsbediening uit het voertuig wordt verwijderd via een ruit wordt de waarschuwingszoemer niet geactiveerd.

Leg de afstandsbediening nooit op het dashboard of in het handschoenenkastje. Hierdoor kan de waarschuwingszoemer klinken. Onder bepaalde andere omstandigheden die kunnen verhinderen dat het voertuig de afstandsbediening lokaliseert, kan de waarschuwingszoemer ook klinken als de afstandsbediening binnen het werkingsbereik van het systeem is.

Verlichting

■ Koplampen/Parkeerlichten

De verlichting wordt automatisch ingeschakeld, afhankelijk van de hoeveelheid omgevingslicht. De verlichting kan ook handmatig worden in- en uitgeschakeld.

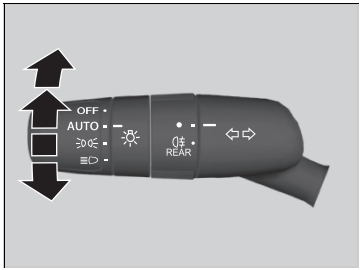

De buitenverlichting wordt automatisch ingeschakeld wanneer de verlichtingsschakelaar op **AUTO** staat terwijl de voedingsmodus op AAN staat.

■ Handmatige bediening

Koplampen/parkeerlichten:

Draai de lichtschakelaar naar [≣D].

Parkeerlichten:

Draai de lichtschakelaar naar [≣DO≡].

Koplamp/parkeerlichten uit:

Draai de lichtschakelaar naar **OFF** en laat deze los terwijl de transmissie in de stand [P] staat of de parkeerrem is ingeschakeld.

▶ De lichten gaan automatisch weer aan wanneer:

- De verlichtingsschakelaar opnieuw naar **OFF** wordt gedraaid en losgelaten.
- De transmissie uit de stand [P] wordt gehaald en de parkeerrem wordt vrijgezet.

WORDT VERVOLGD

Verlichting

Wanneer de lampen zijn ingeschakeld, dan brandt het controlelampje voor de lampen in het instrumentenpaneel.

➡ **Controlelampje lichten aan** BLZ. 124

De koplampen zijn alleen geschikt voor voertuigen met het stuur links of met het stuur rechts. Bij het rijden op wegen met verschillende verkeersregels moet de lichtbundel van de koplamp worden afgesteld.

➡ **Beeld koplampen afstellen** BLZ. 464

Koplampen/Parkeerlichten

Wanneer de parkeerlichten zijn ingeschakeld, worden de achterlichten en de kentekenplaatverlichting achter ook ingeschakeld.

Wanneer de verlichtingsschakelaar in de stand [≣DO≡] of [≣D] staat en de voeding wordt uitgeschakeld, klinkt er een zoemer wanneer het bestuurdersportier wordt geopend.

Wanneer de verlichtingsschakelaar in de stand **AUTO** staat en er weinig omgevingslicht is, gaan de koplampen en parkeerlichten aan als u een portier ontgrendelt. Deze worden uitgeschakeld wanneer het portier wordt vergrendeld.

Laat de verlichting niet branden wanneer het voedingssysteem is uitgeschakeld, omdat dit zal leiden tot ontladen van de 12V-accu.

Uw voertuig is uitgerust met een automatisch regelsysteem voor de koplampen, waarmee de verticale hoek van de dimlichtkoplampen automatisch wordt ingesteld. Indien u een grote verandering in de verticale hoek van de koplampen opmerkt, is er mogelijk een probleem met het systeem. Laat het voertuig door een dealer controleren.

■ Grootlicht

Wanneer de koplampen zijn ingeschakeld, duwt u de hendel naar voren. Trek de hendel terug om naar dimlichten terug te gaan.

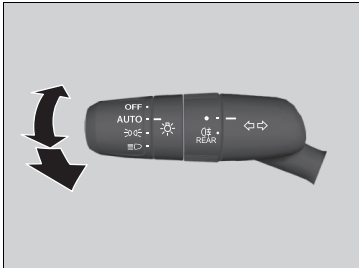

■ Grootlicht laten knipperen

Trek de hendel terug om naar grootlicht te gaan.

▶ Laat de hendel los om naar dimlichten terug te gaan.

Koplampen/Parkeerlichten

De verlichtingssensor is aangebracht op de hieronder aangegeven locatie. Dek de verlichtingssensor niet af.

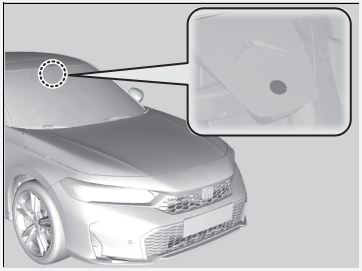

■ Richtingaanwijzers

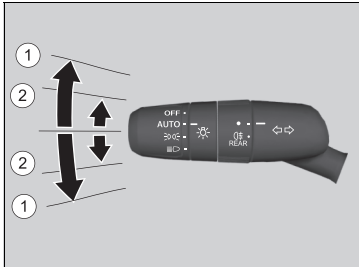

De richtingaanwijzers kunnen worden gebruikt wanneer de voedingsmodus in de stand AAN staat.

■ ①: Richtingaanwijzer

Druk de hendel bij het nemen van een afslag omhoog of omlaag, afhankelijk van de richting waarin u wilt gaan, waarna de richtingaanwijzer gaat knipperen.

■ ②: Eén-druk-richtingaanwijzer

Als u de hendel licht omhoog of omlaag drukt en loslaat, knipperen de richtingaanwijzers 3 keer.

▶ Als u de hendel lichtjes in de tegenovergestelde richting duwt tijdens het knipperen, stoppen ze met knipperen.

Richtingaanwijzers

Het controlelampje van de richtingaanwijzer op het instrumentenpaneel knippert wanneer de richtingaanwijzer knippert.

➡ **Controlelampjes richtingaanwijzers en alarmknipperlichten** BLZ. 124

WORDT VERVOLGD

■ Koplampintegratie met wissers

De koplampen worden automatisch ingeschakeld wanneer de wissers meerdere malen binnen een bepaald aantal intervallen worden gebruikt, terwijl de koplampschakelaar in de stand **AUTO** staat.
Als de wissers worden uitgeschakeld, worden de koplampen enkele minuten later automatisch uitgeschakeld.

Koplampintegratie met wissers

Deze functie wordt geactiveerd wanneer de koplampen uit zijn in **AUTO**. De helderheid van het instrumentenpaneel verandert niet wanneer de koplampen gaan branden.

Bij weinig omgevingslicht schakelt de automatische verlichtingsregeling de koplampen in, ongeacht het aantal wisslagen.

U kunt de functie koplampintegratie met wissers in- en uitschakelen.
➡ **Instelbare functies** BLZ. 351

■ Automatische uitschakelfunctie verlichting

De koplampen, alle overige exterieurlichten en de instrumentenpaneelverlichting worden uitgeschakeld 15 seconden nadat u de voedingsmodus op VOERTUIG UIT zet, de afstandsbediening met u meeneemt en het bestuurdersportier sluit.

Als de schakelaar op staat, blijven de parkeerlichten echter branden.

Als u de voedingsmodus in de stand VOERTUIG UIT zet met de koplampschakelaar ingeschakeld, maar het portier niet opent, gaan de lichten na 10 minuten uit (na 3 minuten als de schakelaar in de stand **AUTO** staat).

De verlichting wordt ingeschakeld wanneer het bestuurdersportier wordt ontgrendeld of geopend. Wanneer het portier wordt ontgrendeld, maar niet binnen 15 seconden wordt geopend, dan wordt de verlichting uitgeschakeld. Als u het bestuurdersportier opent, hoort u een herinneringsgeluid dat u waarschuwt dat de lichten branden.

Automatische uitschakelfunctie verlichting

U kunt de timer-instelling voor het automatisch uitschakelen van de koplampen wijzigen.
➡ **Instelbare functies** BLZ. 351

■ Mistlamp achter

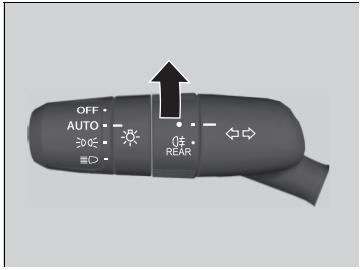

Kunnen worden gebruikt wanneer de koplampen ingeschakeld zijn.

■ De mistlamp achter inschakelen

Draai de schakelaar naar de stand ⦶. Het controlelampje ⦶ gaat aan.

WORDT VERVOLGD

■ Dagrijlicht

Het dagrijlicht gaat aan wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- De voedingsmodus staat op AAN.
- De koplampschakelaar staat in de stand **AUTO**.
- Er is veel omgevingslicht.

Als u de lichtschakelaar tijdens stilstand van het voertuig naar **OFF** zet en vervolgens loslaat, gaat het dagrijlicht uit. Wanneer de transmissie uit de stand P wordt gehaald en de parkeerrem wordt vrijgezet, gaan de lichten weer aan. Ook als u de verlichtingsschakelaar nogmaals naar **OFF** draait, gaan de lichten weer aan.

Dagrijlicht

Dagrijlicht en parkeerlichten delen dezelfde lichtbron.

Dagrijlicht is helderder dan de parkeerlichten.

Het dagrijlicht wordt niet ingeschakeld als de parkeerlichten handmatig zijn ingeschakeld.

Actieve bochtenverlichting*

Verbeter het zicht van de bocht wanneer u een bocht neemt. Met de voedingsmodus in de stand AAN, de koplampen ingeschakeld en de voertuigsnelheid lager dan 40 km/h wordt de bochtverlichting ingeschakeld wanneer u de richtingaanwijzers bedient of aan het stuurwiel draait, of wanneer u de transmissie in de stand R zet.

■ **De bocht die u neemt, wordt verlicht wanneer:**

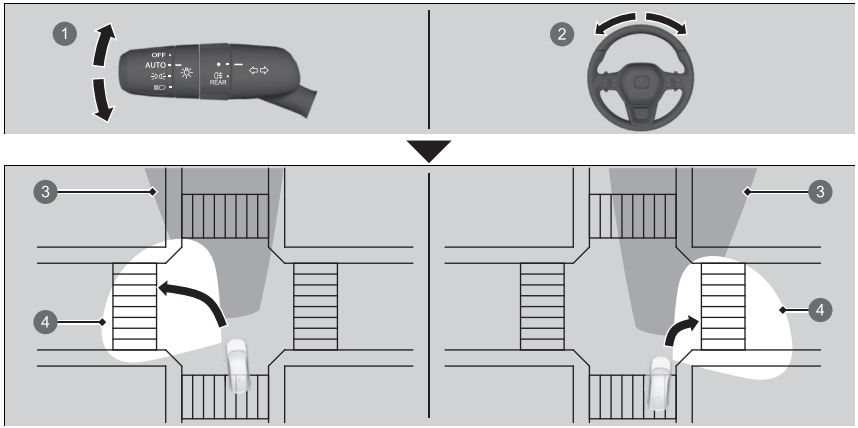

1. U de richtingaanwijzerhendel bedient.
2. U het stuurwiel 70 graden of meer draait.
3. Bereik koplampen
4. Bereik lichtbundel bochtenverlichting

Actieve bochtenverlichting*

De actieve bochtenverlichting gaat na ongeveer vijf minuten automatisch uit. Als u de verlichting weer wilt inschakelen, brengt u dezelfde situatie opnieuw tot stand; door de richtingaanwijzerhendel of het stuurwiel in de middenstand te zetten en vervolgens opnieuw te bedienen, of als de transmissie in de stand R heeft gestaan, deze tijdelijk in een andere stand te zetten.

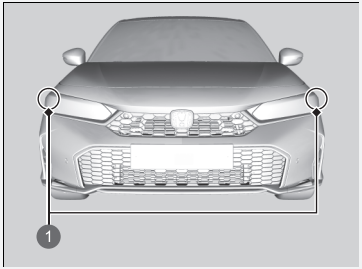

1. Actieve bochtenverlichting

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

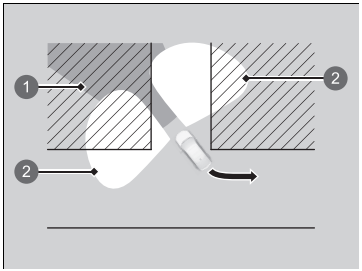

1 Bereik koplampen
2 Bereik lichtbundel bochtenverlichting

■ **Beide voorhoeken worden verlicht wanneer:**

U de transmissie in R zet.

Automatisch grootlicht*

De groothoekcamera vóór detecteert de lichtbronnen vóór het voertuig zoals de lichten van een voor- of tegenligger, of straatverlichting. Wanneer u in het donker rijdt, schakelt het systeem automatisch tussen dimlicht en grootlicht, afhankelijk van de situatie.

■ Automatisch grootlicht gebruiken

■ Het systeem activeren

Wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan, gaat het controlelampje voor automatisch grootlicht branden en wordt automatisch tussen grootlicht en dimlicht geschakeld, afhankelijk van de situatie.

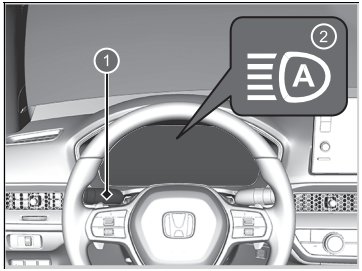

- De voedingsmodus staat op AAN.
- De lichtschakelaar staat in de stand **AUTO**.
- De hendel staat in de stand voor dimlicht.
- De koplampen zijn automatisch geactiveerd.
- Het is donker buiten het voertuig.

❶ Lichtschakelaar
❷ Controlelampje automatisch grootlicht

Als het controlelampje voor automatisch grootlicht niet gaat branden, ook al is aan alle voorwaarden voldaan, voer dan één van de onderstaande procedures uit en het controlelampje gaat branden.

- Trek de hendel naar u toe en laat deze los.
- Draai de lichtschakelaar naar [≡O] en vervolgens naar **AUTO**.

Automatisch grootlicht*

Het automatisch grootlicht-systeem werkt niet altijd in elke situatie. Dit systeem is slechts bedoeld als hulp voor de bestuurder. Houd altijd uw omgeving in de gaten en schakel indien nodig handmatig tussen grootlicht en dimlicht.

Het bereik en de afstand waarop de camera lichtbronnen kan herkennen, varieert afhankelijk van de omstandigheden rond uw voertuig.

Raadpleeg de volgende informatie met betrekking tot het gebruik van de camera die aan de binnenkant van de voorruit is gemonteerd.

➲ **Groothoekcamera voorzijde** BLZ. 544

Voor een juiste werking van automatisch grootlicht moet u op het volgende letten:

- Plaats geen lichtreflecterend voorwerp op het dashboard.
- Houd de voorruit rondom de camera schoon. Bij het reinigen van de voorruit moet u ervoor zorgen dat u geen voorruitreinigingsmiddel op de cameralens aanbrengt.
- Bevestig geen voorwerpen, stickers of folie op het gebied rondom de camera.
- Raak de cameralens niet aan.

Raadpleeg een dealer wanneer de camera een sterke stoot krijgt of wanneer het gebied rondom de camera reparatie vereist.

Systeem automatisch grootlicht uitschakelen

U kunt het automatisch grootlicht-systeem in- en uitschakelen.

➲ **Instelbare functies** BLZ. 351

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

■ Automatisch schakelen tussen grootlicht en dimlicht

Wanneer automatisch grootlicht actief is, schakelen de koplampen tussen grootlicht en dimlicht onder de volgende voorwaarden.

Grootlicht		Dimlicht
Aan alle volgende voorwaarden moet worden voldaan voordat het grootlicht wordt ingeschakeld. • De snelheid van het voertuig is 40 km/h of meer. • Er zijn geen voor- of tegenliggers met ingeschakelde koplampen of achterlichten. • Er is weinig straatverlichting langs de weg.	⟷	Aan een van de volgende voorwaarden moet worden voldaan voordat het dimlicht wordt ingeschakeld. • De snelheid van het voertuig is 24 km/h of minder. • Er is een voor- of tegenligger met ingeschakelde koplampen of achterlichten. • Er is veel straatverlichting langs de weg.

Automatisch grootlicht gebruiken

In de volgende gevallen schakelt het automatisch grootlicht-systeem de koplampen mogelijk niet goed of is het schakelmoment gewijzigd. Als het automatisch schakelen niet past bij uw rijstijl, schakel de koplampen dan handmatig.

- De helderheid van de verlichting van een voor- of tegenligger is fel of onvoldoende.
- Zichtbaarheid is laag vanwege het weer (regen, sneeuw, mist, ijs op voorruit enz.).
- Andere lichtbronnen, zoals straatverlichting, elektrische reclameborden en verkeerslichten, verlichten de weg voor u.
- Het lichtniveau van de weg voor u verandert telkens.
- De weg is hobbelig of heeft vele bochten.
- Een voertuig verschijnt plotseling voor u of een voertuig voor u rijdt niet in dezelfde of tegenliggende richting.
- Uw voertuig helt naar achteren met een zware lading achteraan.
- Een verkeersbord, spiegel of ander reflecterend voorwerp voor u reflecteert een sterke lichtbundel op het voertuig.
- De tegenligger verdwijnt vaak onder bomen langs de weg of achter barrières in de middenberm.
- De voor- of tegenligger is een motorfiets, fiets, scootmobiel of ander klein voertuig.

Het automatisch grootlicht-systeem houdt het dimlicht ingeschakeld als:

- Ruitenwissers met hoge snelheid bewegen.
- De camera dichte mist heeft gedetecteerd.

■ Handmatig schakelen tussen grootlicht en dimlicht

Als u handmatig wilt schakelen tussen grootlicht en dimlicht, volg dan een van de volgende procedures. Wanneer u dit doet, gaat het controlelampje voor automatisch grootlicht uit en wordt automatisch grootlicht uitgeschakeld.

Met behulp van de hendel:

Trek de hendel naar u toe om het grootlicht te laten knipperen en laat deze vervolgens los.

▶ Om automatisch grootlicht weer in te schakelen, volgt u een van de volgende procedures. Het controlelampje voor automatisch grootlicht gaat weer branden.

- Trek de hendel naar u toe en laat deze los.
- Draai de lichtschakelaar naar ≡D en vervolgens naar **AUTO** wanneer de hendel in de stand voor dimlicht staat.

Met behulp van de lichtschakelaar:

Draai de lichtschakelaar naar ≡D.

▶ Om automatisch grootlicht weer in te schakelen, draait u de lichtschakelaar naar **AUTO** wanneer de hendel in de stand voor dimlicht staat. Het controlelampje voor automatisch grootlicht gaat branden.

Adaptief rijlicht*

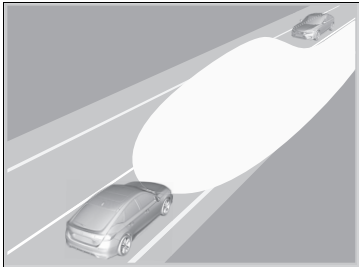

Bij rijden in het donker detecteert de groothoekcamera aan de voorzijde lichtbronnen zoals straatverlichting of de lichten van een tegemoetkomend of voorliggend voertuig. Het systeem schakelt de koplampen automatisch tussen dimlicht en grootlicht, afhankelijk van de situatie. Daarnaast past het systeem automatisch de lichtverdeling van het grootlicht aan, om verblinding voor voorliggers en tegenliggers te verminderen.

Het systeem vergroot ook het bereik van het dimlicht wanneer het dimlicht is ingeschakeld en de voertuigsnelheid 40 km/h of minder is, waardoor het zicht naar links en rechts wordt verbeterd.

Adaptief rijlicht*

Het systeem van het adaptief rijlicht werkt niet altijd in elke situatie. Dit systeem is slechts bedoeld als hulp voor de bestuurder. Houd altijd uw omgeving in de gaten en schakel indien nodig handmatig tussen grootlicht en dimlicht.

Het bereik en de afstand waarop de camera kan herkennen, varieert afhankelijk van de omstandigheden rond uw voertuig.

Raadpleeg de volgende informatie met betrekking tot het gebruik van de camera die aan de binnenkant van de voorruit is gemonteerd.

➡ **Groothoekcamera voorzijde** BLZ. 544

Voor een juiste werking van het adaptief rijlicht moet u op het volgende letten:

- Plaats geen lichtreflecterend voorwerp op het dashboard.
- Houd de voorruit rondom de camera schoon. Bij het reinigen van de voorruit moet u ervoor zorgen dat u geen voorruitreinigingsmiddel op de cameralens aanbrengt.
- Bevestig geen voorwerpen, stickers of folie op het gebied rondom de camera.
- Raak de cameralens niet aan.

Raadpleeg een dealer wanneer de camera een sterke stoot krijgt of wanneer het gebied rondom de camera reparatie vereist.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Adaptief rijlicht gebruiken

Het systeem activeren

Het controlelampje van het adaptieve rijlicht gaat branden en het systeem begint de lichtverdeling van het grootlicht aan te passen wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan.

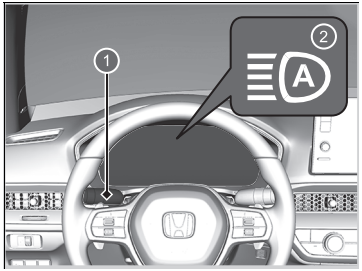

- De voedingsmodus staat op AAN.
- De lichtschakelaar staat in de stand **AUTO**.
- De hendel staat in de stand voor dimlicht.
- De koplampen zijn automatisch geactiveerd.
- Het is donker buiten het voertuig.

1 Lichtschakelaar
2 Controlelampje Adaptief rijlicht

Als het controlelampje van het adaptief rijlicht niet gaat branden, ook al is aan alle voorwaarden voldaan, voer dan één van de onderstaande procedures uit, en het controlelampje gaat branden.

- Trek de hendel naar u toe en laat deze los.
- Draai de lichtschakelaar naar ≡O en vervolgens naar **AUTO**.

Adaptief rijlicht*

In de volgende gevallen schakelt het systeem van het adaptief rijlicht de koplampen mogelijk niet goed of is het schakelmoment gewijzigd. Als het automatisch schakelen niet past bij uw rijstijl, schakel de koplampen dan handmatig.

- De helderheid van de verlichting van de voor- of tegenligger is fel of onvoldoende.
- Zichtbaarheid is laag vanwege het weer (regen, sneeuw, mist, ijs op voorruit enz.).
- Andere lichtbronnen, zoals straatverlichting, elektrische reclameborden en verkeerslichten, verlichten de weg voor u.
- Het lichtniveau van de weg voor u verandert telkens.
- De weg is hobbelig of heeft vele bochten.
- Een voertuig verschijnt plotseling voor u of een voertuig voor u rijdt niet in dezelfde of tegenliggende richting.
- Uw voertuig helt naar achteren met een zware lading achteraan.
- Een verkeersbord, spiegel of ander reflecterend voorwerp voor u reflecteert een sterke lichtbundel op het voertuig.
- De tegenligger verdwijnt vaak onder bomen langs de weg of achter barrières in de middenberm.
- De voor- of tegenligger is een motorfiets, fiets, scootmobiel of ander klein voertuig.

Het systeem van het adaptief rijlicht houdt het dimlicht ingeschakeld als:

- Ruitenwissers met hoge snelheid bewegen.
- De camera dichte mist heeft gedetecteerd.

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

■ De lichtverdeling automatisch aanpassen

Het systeem begint automatisch de lichtverdeling van het grootlicht aan te passen zodra de voertuigsnelheid 40 km/h of hoger is en de lichtverdeling verandert afhankelijk van de voertuigsnelheid of onder de volgende omstandigheden:

- Er is een voor- of tegenligger met ingeschakelde koplampen of achterlichten.
- Er is veel straatverlichting langs de weg.

Als de voertuigsnelheid afneemt tot 24 km/h of lager, stopt het systeem met het automatisch aanpassen van de lichtverdeling en schakelt het de koplampen over op dimlicht.

■ Handmatig schakelen tussen grootlicht en dimlicht

Als u handmatig wilt schakelen tussen grootlicht en dimlicht, volg dan een van de volgende procedures. Wanneer u dit doet, gaat het controlelampje voor adaptief rijlicht uit en wordt het adaptief rijlicht uitgeschakeld.

Met behulp van de lichtschakelaar:

Draai de lichtschakelaar naar ≡D.

▶ Om adaptief rijlicht weer in te schakelen, draait u de lichtschakelaar naar **AUTO** wanneer de hendel in de stand voor dimlicht staat. Het controlelampje voor adaptief rijlicht gaat branden.

Adaptief rijlicht*

Systeem voor adaptief rijlicht uitschakelen

U kunt het systeem voor adaptief rijlicht in- en uitschakelen.

➡ **Instelbare functies** BLZ. 351

* Niet beschikbaar op alle modellen

Ruitenwissers en -sproeiers

■ Voorruitwissers/-sproeiers

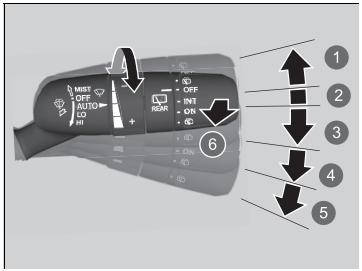

❶ **MIST**
❷ **OFF**
❸ **AUTO**
❹ **LO:** Langzaam wissen
❺ **HI:** Snel wissen
❻ **Sproeier**

De voorruitwissers en -sproeiers kunnen worden gebruikt wanneer de voedingsmodus op AAN staat.

■ MIST

De ruitenwissers wissen snel totdat de hendel wordt losgelaten.

■ Wisserschakelaar (OFF, AUTO, LO, HI)

Beweeg de hendel omhoog of omlaag om de ruitenwisserinstellingen te wijzigen.

■ Sproeier

Sproeit wanneer de hendel naar u toe wordt getrokken.
Wanneer u de hendel langer dan één seconde loslaat, stopt het sproeien, wissen de ruitenwissers nog twee of drie keer om de voorruit te wissen en stoppen vervolgens.

WORDT VERVOLGD

Ruitenwissers en -sproeiers

ATTENTIE
Wanneer u de ruitenwisserarmen vóór optilt, zet u ze in de onderhoudsstand voordat u ze optilt.
➲ **De ruitenwisserarmen voor optillen** BLZ. 620

ATTENTIE
Gebruik de ruitenwissers niet wanneer de voorruit droog is. Er komen krassen op de voorruit of de rubberen bladen raken beschadigd.

ATTENTIE
Schakel de ruitensproeiers uit wanneer er geen ruitensproeiervloeistof op de ruit wordt gespoten.
De pomp kan beschadigd raken.

De ruitenwissermotor kan de werking van de motor tijdelijk stoppen om overbelasting te vermijden. De ruitenwissers werken binnen enkele minuten weer normaal.

ATTENTIE
In koud weer kunnen de wissers bevriezen op de voorruit. Door de ruitenwissers in deze toestand te gebruiken, zouden de ruitenwissers beschadigd kunnen raken. Maak gebruik van de ontwaseming om de voorruit te verwarmen, schakel vervolgens de ruitenwissers in.

Als de wissers stoppen vanwege een obstakel, zoals de ophoping van sneeuw, parkeert u het voertuig op een veilige plek.
Zet de wisserschakelaar op **OFF**, zet de voedingsmodus in de stand ACCESSOIRE of VOERTUIG UIT en verwijder vervolgens het obstakel.

■ Ruitenwissers met automatisch interval

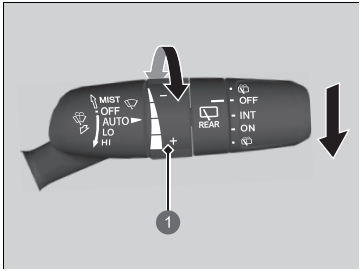

1 Afstelring
-: Lage gevoeligheid
+: Hoge gevoeligheid

Wanneer u de hendel naar beneden duwt in de stand **AUTO**, maken de voorruitwissers één wisslag en schakelen dan over naar de automatische stand.

De ruitenwissers werken onderbroken, traag of snel en stoppen in overeenstemming met de hoeveelheid regen die de regensensor detecteert.

■ Gevoeligheidsafstelling van AUTO

Wanneer de ruitenwisserfunctie is ingesteld op **AUTO**, kunt u de gevoeligheid van de regensensor instellen (met gebruikmaking van de afstelring) overeenkomstig de door u gewenste werking van de ruitenwissers.

Ruitenwissers met automatisch interval

De regensensor is aangebracht op de hieronder aangegeven locatie.

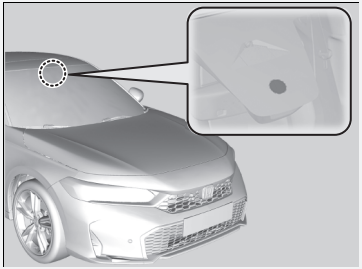

ATTENTIE

AUTO moet voorafgaand aan de volgende situaties altijd op **OFF** worden gezet om ernstige schade aan het wissersysteem te voorkomen:
- Reinigen van de voorruit
- Door een wasstraat rijden
- Geen regen

■ Achterruitwisser/-sproeier

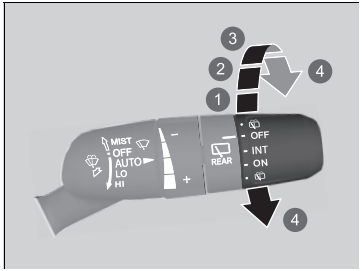

❶ **OFF**
❷ **INT** (Interval)
❸ **ON** (continu wissen)
❹ **Sproeier**

De achterruitwisser en -sproeiers kunnen worden gebruikt wanneer de voedingsmodus op AAN staat.

■ Wisserschakelaar (OFF, INT, ON)

Wijzig de instelling van de wisserschakelaar aan de hand van de hoeveelheid regen.

■ Sproeier ( )

Sproeit wanneer u de schakelaar naar deze stand draait.
Houd de schakelaar vast om de achterruitwisser te activeren en de sproeier te laten sproeien. Wanneer u de schakelaar loslaat, stopt het sproeien en keert de achterruitwisser na een paar wisslagen terug naar de gekozen schakelaarstand.

■ Werking tijdens achteruitrijden

Wanneer u de transmissie naar de stand R schakelt terwijl de voorruitwissers geactiveerd zijn, werkt de achterruitwisser automatisch als volgt, zelfs als de schakelaar ervan op uit staat.

Werking voorruitwisser	Werking achterruitwisser
Interval	Interval
Langzaam wissen Snel wissen	Continu

Modellen met meter type A

Helderheidsregeling

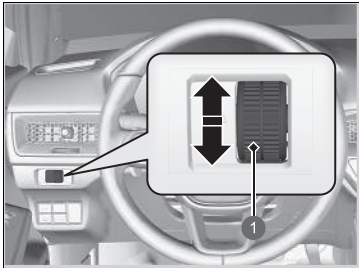

1 Draaiknop

Wanneer de voedingsmodus in de stand AAN staat, kunt u de knop voor de helderheidsregeling gebruiken om de helderheid van het instrumentenpaneel aan te passen.
Helderder: Draai de knop omhoog.
Dimmen: Draai de knop omlaag.

Enkele seconden nadat u de helderheid hebt ingesteld, gaat u terug naar het vorige scherm.

■ Controlelampje helderheidsniveau

Het helderheidsniveau wordt tijdens het afstellen aangegeven op het display.

Helderheidsregeling

De helderheid van het instrumentenpaneel wordt verlaagd in de volgende situaties:
- De voedingsmodus staat op AAN.
- De parkeerlichten zijn ingeschakeld en het is donker buiten.

De helderheid kan op verschillende niveaus worden ingesteld voor wanneer de buitenlichten zijn ingeschakeld en wanneer ze uit zijn.

Modellen met meter type B

Helderheidsregeling

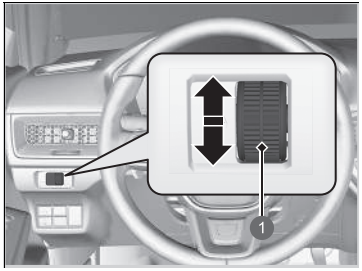

❶ Draaiknop

De helderheid van de meter wordt automatisch aangepast, afhankelijk van de hoeveelheid omgevingslicht.

- De helderheid wordt donkerder wanneer er weinig omgevingslicht is.
- De helderheid wordt helderder wanneer er veel omgevingslicht is.

■ De helderheid handmatig aanpassen

U kunt de draaiknop gebruiken om de helderheid van het instrumentenpaneel aan te passen.
Helderder: Draai de knop omhoog.
Dimmen: Draai de knop omlaag.

▶ U kunt de instelling zelfs wijzigen als er veel omgevingslicht is, maar de helderheid van de meter verandert niet.

■ Controlelampje helderheidsniveau

Het helderheidsniveau wordt tijdens het afstellen aangegeven op het display.

Helderheidsregeling

Enkele seconden nadat u de helderheid hebt ingesteld, gaat u terug naar het vorige scherm.

Knop achterruitverwarming/verwarmde buitenspiegel

Druk op de knop van de achterruitverwarming en verwarmde buitenspiegel om de achterruit en de spiegels te ontwasemen wanneer de voedingsmodus op AAN staat.

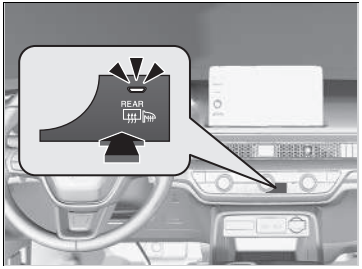

De achterruitverwarming/verwarmde buitenspiegels worden automatisch uitgeschakeld na 10-30 minuten, afhankelijk van de buitentemperatuur. Wanneer de buitentemperatuur echter 0 °C of lager is, wordt deze functie niet automatisch uitgeschakeld.

Knop achterruitverwarming/verwarmde buitenspiegel

Dit systeem verbruikt veel stroom; schakel het dus uit wanneer de ruit is ontwasemd. Gebruik het systeem ook niet gedurende een langere periode terwijl het voedingssysteem is uitgeschakeld. De 12V-accu kan hierdoor worden verzwakt, wat het moeilijk maakt het voedingssysteem in te schakelen.

Wanneer de voedingsmodus op AAN wordt gezet en de buitentemperatuur lager is dan 5 °C, kan de verwarmde buitenspiegel automatisch worden ingeschakeld gedurende 10 minuten.

Het stuurwiel verstellen

De stuurwielhoogte en de afstand van het stuurwiel ten opzichte van het lichaam kunnen worden versteld, zodat het stuurwiel comfortabel kan worden beetgepakt en een correcte rijhouding kan worden aangenomen.

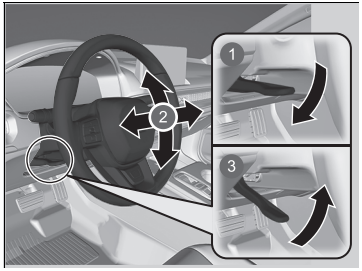

❶ Ontgrendeling
❷ Afstellen
❸ Vergrendelen

1. Duw de afstelhendel van het stuurwiel omlaag terwijl het voertuig stilstaat.
▶ De afstelhendel van het stuurwiel bevindt zich onder de stuurkolom.

2. Beweeg het stuurwiel omhoog of omlaag en naar voren of naar achteren.
▶ Zorg dat de meters en controlelampjes van het instrumentenpaneel zichtbaar zijn.

3. Trek de afstelhendel van het stuurwiel omhoog om het stuurwiel in de positie te vergrendelen.
▶ Zorg na het verstellen van de positie dat het stuurwiel stevig op zijn plaats is vergrendeld door het stuurwiel omhoog, omlaag, naar voren en naar achteren te bewegen.

Het stuurwiel verstellen

⚠WAARSCHUWING

Door de stuurwielstand tijdens het rijden te verstellen, kunt u de controle over het voertuig verliezen en ernstig gewond raken bij een aanrijding.

Stel het stuurwiel alleen af wanneer het voertuig stilstaat.

Achteruitkijkspiegel

Stel de hoek van de achteruitkijkspiegel af wanneer u in de correcte rijhouding zit.

Automatische dimfunctie achteruitkijkspiegels

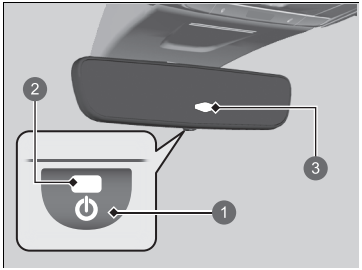

Tijdens rijden in het donker vermindert de automatische dimfunctie van de achteruitkijkspiegel de schittering van koplampen van achterliggers. Druk op de AUTO-toets om deze functie in en uit te schakelen. Na activering gaat het AUTO-controlelampje branden.

1. AUTO-knop
2. Controlelampje AUTO
3. Sensor

Spiegels

Houd de binnen- en buitenspiegels schoon en afgesteld voor het beste zicht.

Verstel de spiegels voordat u gaat rijden.
Voorstoelen BLZ. 250

Automatische dimfunctie achteruitkijkspiegels

De automatische dimfunctie wordt geannuleerd wanneer de transmissie in de stand R staat.

Elektrisch bediende buitenspiegels

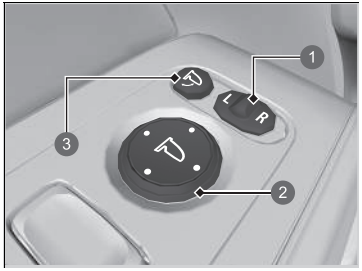

1. Keuzeschakelaar
2. Instelschakelaar
3. Inklapknop

U kunt de buitenspiegels afstellen wanneer de voedingsmodus op AAN staat.

■ Spiegelstand instellen

L/R-keuzeschakelaar: selecteer de linker- of de rechterspiegel. Zet de schakelaar na het instellen van de spiegel in de middenstand.
Instelschakelaar spiegelpositie: Druk de schakelaar naar links, naar rechts, naar boven of naar beneden om de spiegel te bewegen.

■ De buitenspiegels in- en uitklappen

Druk op de inklapknop om de buitenspiegels in of uit te klappen.

■ Functie voor automatisch in- en uitklappen buitenspiegels

■ De buitenspiegels inklappen

Druk op de vergrendelingsknop op de afstandsbediening of raak de sensor van de portiervergrendeling op het voorportier aan.

▶ De spiegels worden automatisch ingeklapt.

■ De buitenspiegels uitklappen

Ontgrendel alle portieren en de achterklep met behulp van de afstandsbediening of het sleutelloos toegangssysteem.

▶ De spiegels worden automatisch uitgeklapt.

Functie voor automatisch in- en uitklappen buitenspiegels

De buitenspiegels kunnen niet automatisch worden uitgeklapt als ze werden ingeklapt met de inklapknop.

U kunt de functie automatisch inklapbare buitenspiegel in- en uitschakelen.

➡ **Instelbare functies** BLZ. 351

De buitenspiegels worden niet automatisch ingeklapt wanneer u de portieren vergrendelt van binnen uit het voertuig met de vergrendelingsknop of de hoofdschakelaar portiervergrendeling.

Voorstoelen

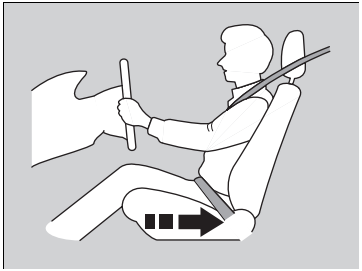

Ga verder naar achteren zitten om voldoende ruimte te geven.

Stel de bestuurdersstoel zo ver mogelijk naar achteren in, terwijl volledige controle over het voertuig wordt gehouden. U moet rechtop kunnen zitten met uw rug tegen de rugleuning, de pedalen voldoende kunnen intrappen zonder naar voren te leunen en het stuurwiel comfortabel kunnen beetpakken. De passagiersstoel moet op dezelfde manier worden versteld, zodat de afstand tot de voorste airbag in het dashboard zo groot mogelijk is.

Stoelen

Voer stoelafstellingen altijd door voordat met het voertuig wordt gereden.

Voorstoelen

⚠WAARSCHUWING

Te ver naar voren leunen in een voertuig met frontale airbags kan in ernstig of fataal letsel resulteren wanneer de airbags worden opgeblazen.

Blijf uit de buurt van de voorste airbag; ga dus zo ver naar achteren zitten als praktisch mogelijk is, terwijl controle over het voertuig wordt behouden.

Naast dat u de stoelen kunt verstellen, kunt u ook het stuurwiel omhoog en omlaag, naar voren en naar achter verstellen. Laat ten minste 25 cm tussen het midden van het stuurwiel en de borst.

De zitplaatsen verstellen

De elektrisch bediende voorstoelen verstellen*

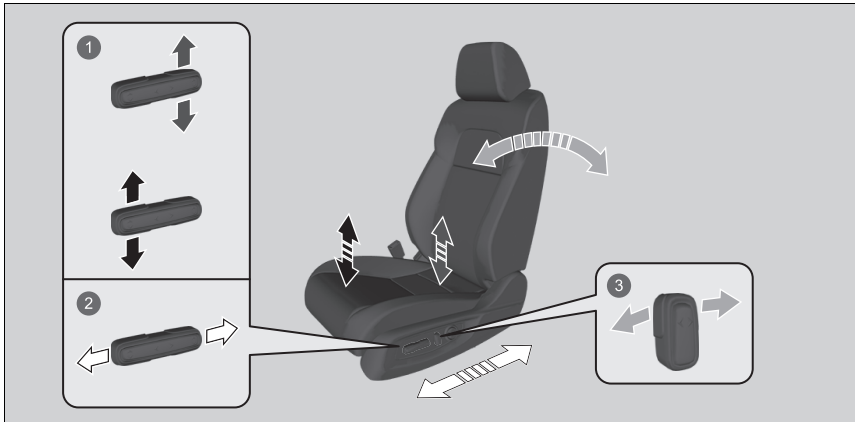

1. Hoogteverstelling (alleen bestuurdersstoel)
2. Horizontale positie verstellen
3. Rugleuninghoek verstellen

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

■ De handmatig bediende voorstoelen verstellen*

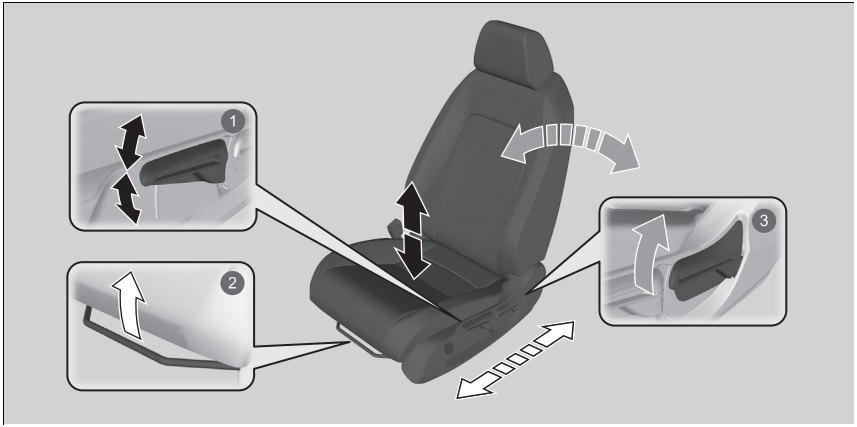

❶ **Hoogteverstelling (alleen bestuurderszijde)**
Trek aan de hendel of duw deze naar beneden om de stoel te verhogen of te verlagen.

❷ **Horizontale positie verstellen**
Trek aan de stang om de stoel te bewegen, laat vervolgens de stang los.

❸ **Rugleuninghoek verstellen**
Trek de hendel omhoog om de hoek te wijzigen.

De handmatig bediende voorstoelen verstellen*

Wanneer een stoel eenmaal correct is afgesteld, wiegt u deze naar voren en naar achteren om er zeker van te zijn dat de stoel op zijn plaats bevestigd is.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Elektrisch verstelbare bestuurders- en passagiersstoel

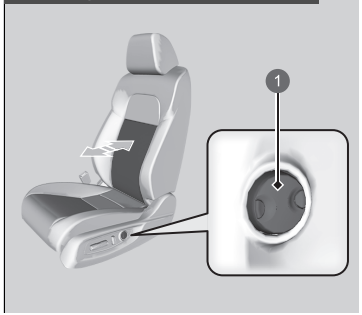

1 Afstelschakelaar lendensteun

Handmatig verstelbare bestuurdersstoel

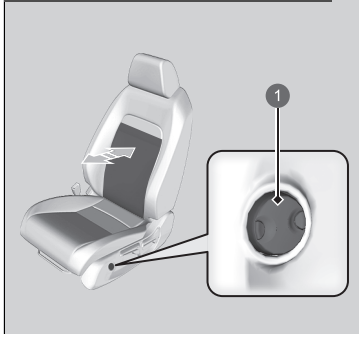

1 Afstelschakelaar lendensteun

■ Afstelschakelaar lendensteun

Druk op de voorkant: Om de complete lendensteun te verhogen.

Druk op de achterkant: Om de complete lendensteun te verlagen.

WORDT VERVOLGD

Rugleuningen verstellen

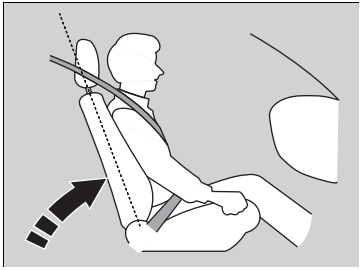

Zet de rugleuning van de bestuurdersstoel in een comfortabele, rechtstandige positie en zorg daarbij voor voldoende ruimte tussen uw borstkas en de afdekking van de airbag in het midden van het stuurwiel.

De passagier op de voorstoel moet ook zijn/haar rugleuning instellen op een comfortabele maar wel rechte stand.

Wanneer u de rugleuning zo ver achterover zet dat de schouderband van de veiligheidsgordel u niet meer omsluit, zal de gordel u minder bescherming bieden. Bovendien zou u bij een botsing onder de gordel door kunnen glijden en zich kunnen verwonden. Hoe verder u de rugleuning achterover zet, hoe meer risico u neemt.

Rugleuningen verstellen

⚠WAARSCHUWING

Door de rugleuning te ver naar achteren te plaatsen, neemt de kans op ernstig of dodelijk letsel bij een ongeval toe.

Zet de rugleuning rechtop en zit met uw rug tegen de rugleuning.

Leg geen kussen of ander voorwerp tussen de rugleuning en uw rug.

Doet u dit wel, dan werken de veiligheidsgordel of de airbag wellicht niet goed meer.

Als u niet op voldoende afstand van het stuurwiel kunt zitten en toch nog de besturingselementen kunt bedienen, kunt u nagaan of aanpassingen aan de bestuurdersstoel misschien helpen.

Achterstoelen

Achterbank neerklappen

De achterstoelen kunnen afzonderlijk worden neergeklapt voor extra opbergruimte.

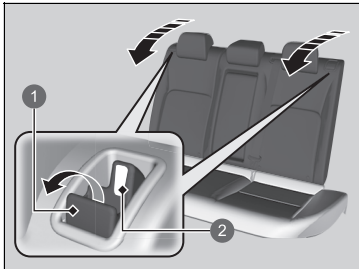

1. Verlaag de hoofdsteunen tot hun laagste positie. Plaats de armsteun terug in de rugleuning.
2. Trek aan de ontgrendelingshendel en klap de rugleuning neer.

❶ Ontgrendelingshendel
❷ Lip

Achterbank neerklappen

⚠WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de rugleuningen veilig vergrendeld zijn vóór het rijden.

De rugleuning(en) van de achterbank kan (kunnen) neergeklapt worden om grotere voorwerpen in de bagageruimte te kunnen vervoeren.

Om de rugleuning rechtop te vergrendelen, duwt u deze naar achteren tot deze vergrendelt zodat de lippen in de ontgrendelingshendel omlaag gaan.
Wanneer de rugleuning weer in de originele positie wordt gezet, dient deze stevig naar achteren te worden geduwd.

Let erop dat alle voorwerpen in de bagageruimte en voorwerpen die uitsteken tot bovenop de achterbank, goed zijn vastgezet. Losliggende voorwerpen kunnen bij plotseling hard remmen naar voren geslingerd worden.

Verwijder alle voorwerpen van de zitting en de vloer van de achterbank voordat u de achterbank neerklapt.

De voorstoelen moeten ver genoeg naar voren staan, zodat ze geen belemmering vormen voor de achterbank wanneer deze wordt neergeklapt.

Wanneer de rugleuning weer in de originele positie wordt gezet, dient deze stevig naar achteren te worden geduwd. Zorg er ook voor dat alle achterste veiligheidsgordels op de voorkant van de rugleuning geplaatst worden.

WORDT VERVOLGD

■ Herinnering achterbank

Wanneer u het voertuig verlaat, waarschuwt deze functie u voor passagiers of voorwerpen die mogelijk op de achterbank zijn achtergebleven. De functie wordt geactiveerd wanneer de voedingsmodus wordt ingesteld op VOERTUIG UIT als de achterportieren werden geopend vlak voor of nadat de voedingsmodus is ingesteld op AAN.

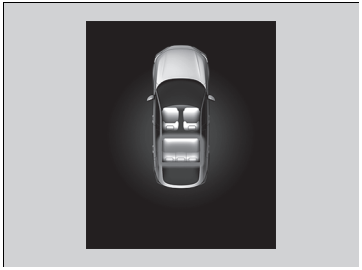

Er verschijnt een herinnering op de interface voor bestuurdersinformatie en er klinkt een waarschuwingssignaal wanneer de voedingsmodus wordt ingesteld op VOERTUIG UIT.

Herinnering achterbank

Wanneer de voedingsmodus in de stand VOERTUIG UIT staat, verdwijnt de herinnering en wordt de functie uitgeschakeld.

De herinnering werkt niet als de voedingsmodus niet binnen 10 minuten nadat de achterportieren zijn geopend en gesloten in de stand AAN wordt gezet.

Het systeem detecteert geen passagiers op de achterbank. In plaats daarvan kan het detecteren wanneer een achterportier wordt geopend en gesloten, wat aangeeft dat er iets op de achterbank aanwezig is.

U kunt de melding uitschakelen.

➡ **Instelbare functies** BLZ. 351

Een juiste zithouding aannemen

Nadat alle inzittenden hun stoel en hoofdsteun* hebben afgesteld en hun veiligheidsgordel hebben omgedaan, is het van groot belang dat ze rechtop blijven zitten, goed naar achteren in hun stoel en met de voeten op de vloer, totdat het voertuig veilig is geparkeerd en het voedingssysteem is uitgeschakeld.

Zitten in een ongebruikelijke houding kan bij een aanrijding leiden tot letsel. Iemand die in het voertuig voorovergebogen, zijwaarts of met een been of beide benen omhoog zit of onderuitgezakt ligt, neemt onnodig risico.

Bovendien kan een inzittende die niet op de juiste plaats op de voorstoel zit, ernstig of dodelijk gewond raken bij een aanrijding, doordat hij of zij door het voertuig wordt geslingerd of wordt geraakt door een opblazende frontale airbag.

Een juiste zithouding aannemen

⚠WAARSCHUWING

Zitten in een ongebruikelijke houding kan bij een aanrijding gevaar voor ernstig of fataal letsel opleveren.

Zit altijd rechtop, goed naar achteren in de stoel met de voeten op de vloer.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Hoofdsteunen

Het voertuig is uitgerust met hoofdsteunen op alle stoelposities.

■ Positie van de hoofdsteunen voor en de buitenste hoofdsteunen achter verstellen

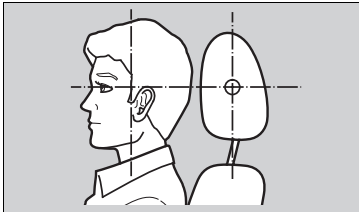

Positioneer uw hoofd in het midden van de hoofdsteun.

Hoofdsteunen bieden de beste bescherming tegen whiplash en ander letsel door aanrijdingen van achteren, wanneer het midden van het hoofd van de inzittende tegen het midden van de hoofdsteun rust. De bovenzijde van de oren van de inzittende moet gelijk liggen met het midden van de hoofdsteun.

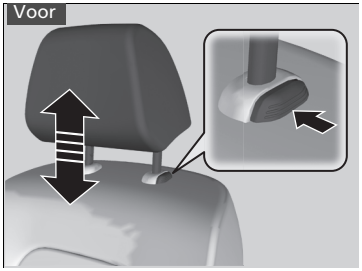

Hoofdsteun omhoog brengen:
Trek de hoofdsteun omhoog.
Hoofdsteun omlaag brengen:
Duw de hoofdsteun naar beneden terwijl u de ontgrendelingsknop indrukt.

Hoofdsteunen

⚠WAARSCHUWING

Verkeerd afgestelde hoofdsteunen werken niet effectief en kunnen bij een ongeval leiden tot ernstig letsel.

Controleer voordat u gaat rijden of de hoofdsteunen aanwezig zijn en in de juiste positie staan.

Voor een correcte werking van het hoofdsteunsysteem:
- Hang geen voorwerpen aan de hoofdsteunen of aan de stangen daarvan.
- Plaats geen voorwerpen tussen een inzittende en de rugleuning.
- Installeer elke hoofdsteun op de juiste locatie.

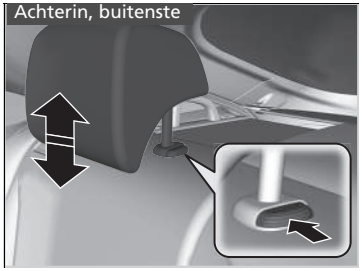
Achterin, buitenste

De hoofdsteunen van de voorstoelen en hoofdsteunen van de buitenste zitplaatsen op de achterbank verwijderen en aanbrengen

Hoofdsteunen kunnen worden verwijderd voor reinigings- of reparatiewerkzaamheden.

De hoofdsteun verwijderen:
Trek de hoofdsteun zo ver mogelijk omhoog. Druk vervolgens op de ontgrendelingsknop en trek de hoofdsteun er omhoog uit.

De hoofdsteun terugplaatsen:
Steek de stangen van de hoofdsteun terug op hun plaats en stel de hoofdsteun op de juiste hoogte af terwijl u de ontgrendelingsknop indrukt. Controleer of de steun goed is vergrendeld door hem iets omhoog te trekken.

De hoofdsteunen van de voorstoelen en hoofdsteunen van de buitenste zitplaatsen op de achterbank verwijderen en aanbrengen

⚠WAARSCHUWING

Het niet aanbrengen of niet correct aanbrengen van de hoofdsteunen kan leiden tot ernstig letsel bij een aanrijding.

Plaats de hoofdsteunen voor het rijden altijd terug.

Armsteun

De armsteun van de voorstoel gebruiken

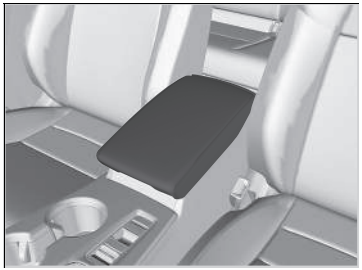

Het consoledeksel kan als armsteun worden gebruikt.

De armsteun van de achterbank gebruiken

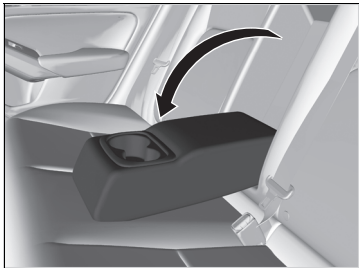

Trek de armsteun in het midden van de rugleuning naar beneden.

Interieurverlichting

Schakelaars interieurverlichting

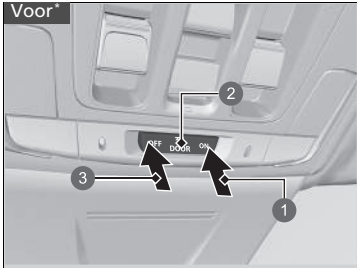

1. Aan
2. Stand voor portieactivering
3. Uit

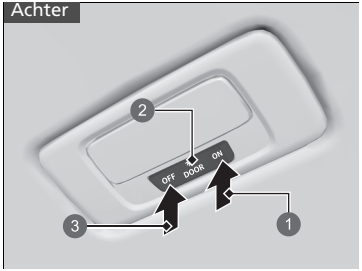

1. Aan
2. Stand voor portieactivering
3. Uit

■ ON

De interieurverlichting gaat branden bij geopende of gesloten portieren.

■ Portieactivering

De interieurverlichting gaat automatisch branden in de volgende gevallen:

- Wanneer één of meer portieren zijn geopend.
- Bij ontgrendeld bestuurdersportier.
- Wanneer de voedingsmodus in de stand VOERTUIG UIT staat.

■ OFF

De interieurverlichting blijft uit bij geopende of gesloten portieren.

Schakelaars interieurverlichting

In de stand voor portieactivering dooft de interieurverlichting langzaam en gaat deze ongeveer 30 seconden nadat de portieren zijn gesloten uit.
De verlichting gaat na ongeveer 30 seconden uit in de volgende gevallen:

- Ontgrendelen maar niet openen van het bestuurdersportier.
- Wanneer u de voedingsmodus in de stand VOERTUIG UIT zet zonder een portier te openen.

De dimtijd van de interieurverlichting kan worden gewijzigd.
➡ **Instelbare functies** BLZ. 351

De interieurverlichting gaat onmiddellijk uit in de volgende gevallen:

- Vergrendelen van het bestuurdersportier.
- Wanneer u het bestuurdersportier sluit in de stand ACCESSOIRE.
- Wanneer u de voedingsmodus in de stand AAN zet.

Wanneer u een portier open laat in de stand VOERTUIG UIT, gaat de interieurverlichting na ongeveer 15 minuten uit.

Laat bij een uitgeschakeld voedingssysteem de interieurverlichting niet gedurende een langere periode branden, om te voorkomen dat de 12V-accu leegloopt.

* Niet beschikbaar op alle modellen

■ Schakelaars kaartleeslampje

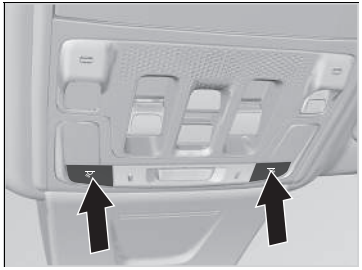

De kaartleeslampjes kunnen worden in- en uitgeschakeld door op de knoppen te drukken.

Schakelaars kaartleeslampje

Modellen met panoramadak

Wanneer de schakelaar van de interieurverlichting voorin in de stand voor portieractivering staat en een van de portieren is geopend, dooft het kaartleeslampje niet wanneer op de knoppen wordt gedrukt.

Opbergvakken

Handschoenenkastje

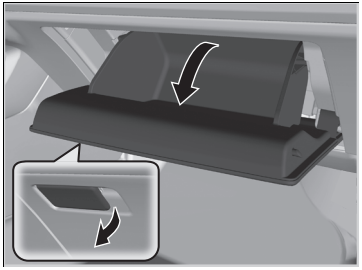

Open het handschoenenkastje door aan de hendel te trekken.

Handschoenenkastje

⚠WAARSCHUWING

Een open handschoenenkastje kan tijdens een aanrijding ernstig letsel aan uw passagier toebrengen, ook al maakt deze gebruik van de veiligheidsgordel.

Houd tijdens het rijden het handschoenenkastje steeds gesloten.

■ Console-opbergvak

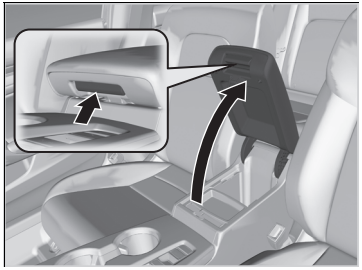

Open het console-opbergvak door aan de hendel te trekken.

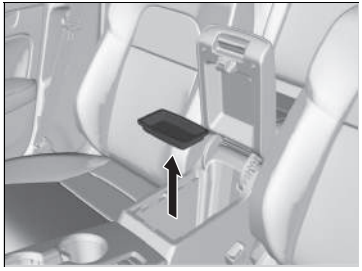

■ Verwijderbare lade

De lade in het console-opbergvak is verwijderbaar. Om de lade te verwijderen, trekt u deze gewoon omhoog.

WORDT VERVOLGD

■ Drankhouders

■ Drankhouders voorstoel

Bevinden zich in de console tussen de voorstoelen.

■ Drankhouders in portier

Bevinden zich in de zijvakken van de voor- en achterdeuren.

Drankhouders

ATTENTIE

Gemorste vloeistoffen kunnen de stoelbekleding, de vloerbedekking en elektrische onderdelen in het voertuig beschadigen.

Wees voorzichtig bij gebruik van de drankhouders. Als u hete drank morst, kunt u brandwonden oplopen.

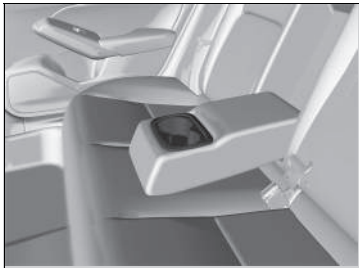

■ **Drankhouders achterbank**

Klap de armsteun naar beneden om de drankhouders van de achterbank te gebruiken.

WORDT VERVOLGD

Jashaakjes

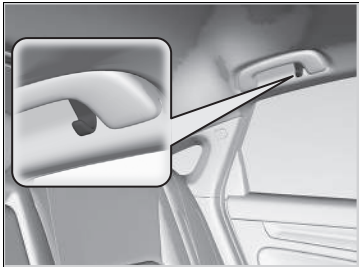

Op de handgrepen linksachter en rechtsachter zijn jashaakjes aangebracht.

Bagagehaak

De bagagehaak in de bagageruimte kan worden gebruikt om lichte voorwerpen op te hangen.

Jashaakjes

De jashaakjes zijn niet ontworpen voor grote of zware voorwerpen.

Bagagehaak

ATTENTIE

Hang geen grote voorwerpen of voorwerpen die meer dan 3 kg wegen aan de haak in de bagageruimte. Door zware of grote voorwerpen op te hangen, kan de haak beschadigd worden.

■ Bevestigingspunten voor sjorbanden

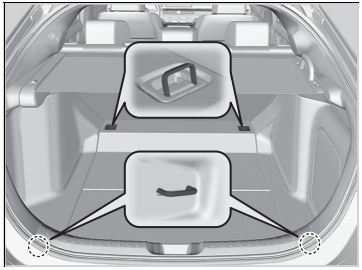

De bevestigingspunten in de vloer van de bagageruimte kunnen worden gebruikt voor de bevestiging van een net voor het vastzetten van voorwerpen.

Bevestigingspunten voor sjorbanden

Pak onder het rijden geen voorwerpen uit de bagageruimte. Losliggende voorwerpen kunnen letsel veroorzaken wanneer u hard moet remmen.

WORDT VERVOLGD

■ Bagageruimteafdekking

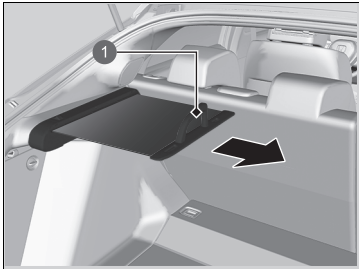

1 Hendel

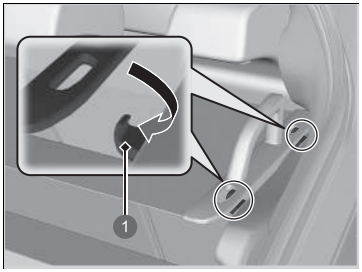

1 Haken

De bagageruimteafdekking kan worden gebruikt om de bagageruimte af te dekken.

■ Naar buiten trekken

Trek de hendel van de afdekking recht naar buiten en hang beide uiteinden aan de haken.

Bij het opbergen verwijdert u deze van de haak en plaats u hem voorzichtig terug.

Bagageruimteafdekking

Pak onder het rijden geen bagage uit de bagageruimte. Dit kan letsel veroorzaken wanneer u hard moet remmen.

Stapel objecten in de bagageruimte niet hoger dan de bovenzijde van de zitting. Deze zouden uw zicht kunnen belemmeren en in het voertuig kunnen worden rondgeslingerd bij een plotse stop.

Om schade aan de bagageruimteafdekking te voorkomen:
- Plaats geen items op de bagageruimteafdekking.
- Plaats geen gewicht op de bagageruimteafdekking.

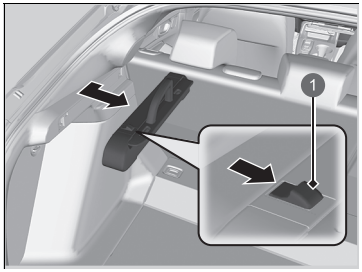

❶ Hendel

■ **Verwijderen:**
Schuif de hendel op de kast van de bagageruimteafdekking en verwijder deze terwijl u hem naar u toe trekt.

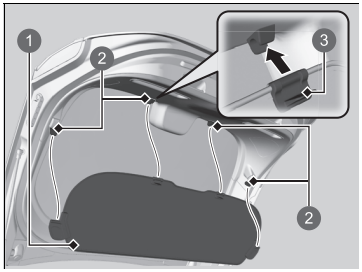

❶ Verlengstuk
❷ Klemmen
❸ Lip

■ **Verlengstuk bagageruimteafdekking**
Het verlengstuk is met vier klemmen aan de achterkant van de achterklep bevestigd. Hierdoor wordt het afgedekte oppervlak vergroot wanneer de achterklep wordt gesloten. Om het verlengstuk te verwijderen, koppelt u het los van de achterklep. Wanneer u het verlengstuk weer monteert, moet u erop letten dat de lippen aan de binnenzijde zitten.

WORDT VERVOLGD

■ Zonnebrilhouder*

Druk op de inkeping van de zonnebrilhouder en laat los om de zonnebrilhouder te openen. Om de houder te sluiten drukt u hem dicht totdat hij wordt vergrendeld.

In deze houder kunnen zonnebrillen en andere kleine voorwerpen worden bewaard.

Zonnebrilhouder*

Zorg ervoor dat de houder gesloten is tijdens het rijden, behalve voor toegang tot opgeborgen voorwerpen.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Overige comfortvoorzieningen in interieur

■ Zonneklep

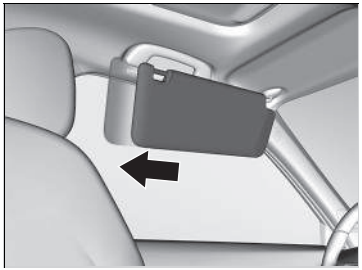

Modellen met panoramadak

De zonneklep kan horizontaal worden geschoven.

WORDT VERVOLGD

■ Accessoirevoedingen

De accessoirevoedingen kunnen worden gebruikt wanneer de voedingsmodus in de stand ACCESSOIRE of AAN staat.

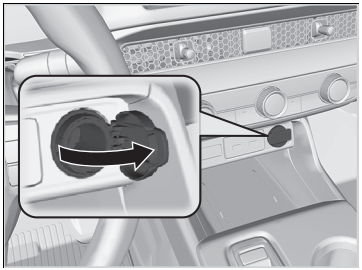

■ Consolepaneel

Open de klep om de voeding te gebruiken.

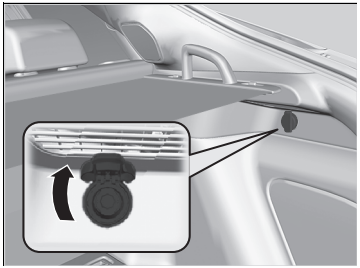

■ Bagageruimte

Open het consoledeksel en de klep om de voeding te gebruiken.

Accessoirevoedingen

Steek geen voertuigaanstekerelement in de voeding. Dit kan tot oververhitting van de accessoirevoeding leiden.

De accessoirevoeding kan 12 V gelijkstroom leveren voor de stroomvoorziening van accessoires die 180 watt (15 ampère) of minder aan stroom verbruiken.

Om ontladen van de 12V-accu te voorkomen mag de accessoirevoeding alleen worden gebruikt bij een ingeschakeld voedingssysteem.

Wanneer de accessoirevoeding niet in gebruik is, sluit u het klepje om te voorkomen dat er kleine vreemde voorwerpen in de accessoirevoeding terechtkomen.

■ Draadloze oplader

Voor gebruik van de draadloze oplader moet de voedingsmodus ACCESSOIRE of AAN zijn. Laad een apparaat dat geschikt is voor Qi draadloos opladen als volgt op via het gedeelte dat is aangegeven met de markering ⊜:

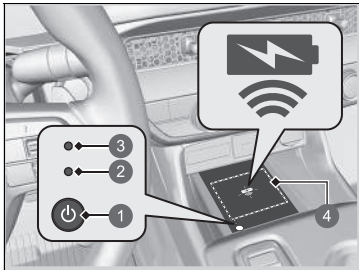

❶ Knop ⏻ (Aan/uit)
❷ Groen controlelampje
❸ Amber controlelampje
❹ Laadgebied

1. Druk de knop ⏻ (Aan/uit) in om het systeem in en uit te schakelen.
   ▶ Wanneer het systeem wordt ingeschakeld, gaat het groene controlelampje branden.
2. Plaats het apparaat dat u wilt opladen op het laadgebied.
   ▶ Het systeem begint het apparaat automatisch op te laden en het amber controlelampje gaat branden.
   ▶ Verzeker u ervan dat het apparaat compatibel is met het systeem, en dat de oplaadbare zijde in het midden van het laadgebied is geplaatst.
3. Wanneer het opladen is voltooid, gaat het groene controlelampje branden.
   ▶ Afhankelijk van het apparaat blijft het amber controlelampje branden.

Draadloze oplader

⚠LET OP

Metalen voorwerpen tussen het laadblok en het te laden apparaat worden heet en kunnen brandwonden veroorzaken.

- **Verwijder altijd vreemde voorwerpen van het laadblok voordat u het apparaat gaat opladen.**
- **Zorg dat het oppervlak stofvrij is en geen vuil bevat voordat u gaat opladen.**
- **Mors geen vloeistoffen (water, dranken, enz.) op de oplader en het apparaat.**
- **Gebruik geen olie, vet, alcohol, benzine of verdunner om het oplaadblok te reinigen.**
- **Dek het systeem niet af met doeken, kleding of andere voorwerpen tijdens het opladen enz.**
- **Vermijd het gebruik van spuitbussen die in contact kunnen komen met het oppervlak van het laadblok.**

Dit systeem verbruikt veel stroom. Gebruik het systeem niet gedurende een langere periode wanneer het voedingssysteem is uitgeschakeld.
De 12V-accu kan hierdoor worden verzwakt, wat het moeilijk maakt het voedingssysteem in te schakelen.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van het compatibele apparaat dat u wilt opladen wanneer u de draadloze lader gebruikt.

WORDT VERVOLGD

■ Wanneer het apparaat niet begint op te laden

Pas een van de oplossingen in de volgende tabel toe.

Controlelampje		Oorzaak	Oplossing
Groen en amber	Knippert gelijktijdig	Er is een obstakel tussen het laadgebied en het apparaat.	Verwijder het obstakel.
		Het apparaat bevindt zich niet binnen het laadgebied.	Pak het apparaat op en plaats het opnieuw in het midden van het laadgebied met de aanduiding .
		De temperatuur van het laadgebied van de draadloze oplader neemt toe.	Stop het opladen van het apparaat tijdelijk. Wacht tot de temperatuur is gedaald en probeer het apparaat opnieuw op te laden.
Amber	Knipperend	De draadloze oplader is defect.	Neem contact op met een dealer voor reparatie.

Draadloze oplader

De draadloze oplader ondersteunt maximaal 15 W, maar de oplaadsnelheid is afhankelijk van het apparaat en andere omstandigheden.

ATTENTIE

Plaats geen magnetische opnamemedia of precisie-apparaten binnen het laadgebied tijdens het opladen. De gegevens op uw kaarten zoals creditcards kunnen verloren gaan vanwege het magnetische effect. Ook precisie-apparaten zoals horloges kunnen worden beïnvloed.

De merken "Qi" en zijn gedeponeerde handelsmerken in eigendom van Wireless Power Consortium (WPC).

In de volgende gevallen kan het opladen worden beëindigd of niet worden gestart:

- Het apparaat is al volledig opgeladen.
- De temperatuur van het apparaat is extreem hoog tijdens het opladen.
- U bevindt zich op een plaats waar sterke elektromagnetische golven of geluiden worden uitgezonden, bijvoorbeeld tv-zenders, elektriciteitscentrales of tankstations.
- Het apparaat heeft een afdekking, behuizing of accessoires die niet geschikt zijn voor draadloos opladen.

Een apparaat kan mogelijk niet worden opgeladen als de grootte of de vorm van het apparaat niet geschikt is voor gebruik met het laadgebied.

Niet alle apparaten zijn compatibel met dit systeem.

Tijdens het opladen is het normaal dat het laadgebied en het apparaat warm worden.

Draadloze oplader

Het laden kan kort worden onderbroken wanneer:
- Alle portieren en de achterklep zijn gesloten
  - om problemen met de juiste werking van het sleutelloze toegangssysteem te voorkomen.
- De positie van het apparaat wordt gewijzigd.

Laad niet meer dan één apparaat tegelijk op binnen een laadgebied.

Risico van verbranding:
Metalen voorwerpen geplaatst tussen het laadblok en het apparaat kunnen heet worden.

Als het apparaat te heet wordt en de beveiligingsfunctie van de batterij wordt geactiveerd, wordt het apparaat mogelijk extreem langzaam of niet meer opgeladen.
De temperatuur waarbij de beveiligingsfunctie van de batterij wordt geactiveerd, is afhankelijk van het apparaat.

WORDT VERVOLGD

Stuurwielverwarming*

De stuurwielverwarming kan worden gebruikt wanneer de voedingsmodus in de stand AAN staat.

Druk op de knop aan de onderzijde van het stuurwiel.

Wanneer een comfortabele temperatuur is bereikt, drukt u opnieuw op de knop om de stuurwielverwarming uit te schakelen.

De stuurwielverwarming wordt uitgeschakeld telkens wanneer u het voedingssysteem inschakelt, zelfs als u deze tijdens de laatste rit met uw voertuig hebt ingeschakeld.

Stuurwielverwarming*

Gebruik de stuurwielverwarming niet continu wanneer het voedingssysteem uitgeschakeld is. Onder dergelijke omstandigheden kan de 12V-accu zwakker worden, waardoor het voedingssysteem lastig in te schakelen is.

* Niet beschikbaar op alle modellen

■ Verwarming voorstoelen

De stoelverwarming kan worden gebruikt wanneer de voedingsmodus in de stand AAN staat.

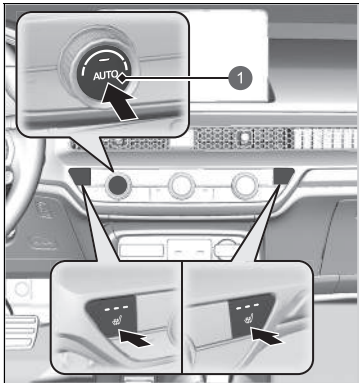

❶ Knop **AUTO**

Druk op de knop van de stoelverwarming:
Eenmaal: de instelling HI (drie controlelampjes branden)
Tweemaal: de instelling MID (twee controlelampjes branden)
Driemaal: de stand LO (één controlelampje aan)
Viermaal: de instelling UIT (er branden geen controlelampjes)

Wanneer de voedingsmodus in de stand AAN wordt gezet nadat deze werd uitgeschakeld, wordt de vorige instelling gehandhaafd.

Druk op de knop **AUTO**:
Zowel de airconditioning als de temperatuur van de stoel worden automatisch aangepast aan de meest geschikte instelling voor de omgeving.

▶ Als u op een van de knoppen van de stoelverwarming drukt, worden de instellingen overgeschakeld naar de handmatige modus.

Verwarming voorstoelen

⚠WAARSCHUWING

Bij het gebruik van de stoelverwarming kunnen door hitte brandwonden ontstaan.

Personen met een verminderd vermogen om temperatuur waar te nemen (bijv. personen met suikerziekte, beschadiging van de zenuwen van de onderste ledematen of verlamming) of met een gevoelige huid worden afgeraden om stoelverwarming te gebruiken.

Gebruik de stoelverwarming ook niet in de stand LO wanneer het voedingssysteem uitgeschakeld is. Onder dergelijke omstandigheden kan de 12V-accu zwakker worden, waardoor het voedingssysteem lastig start.

Na een bepaalde tijd wordt de sterkte-instelling voor de verwarming van de voorstoelen automatisch verlaagd met één niveau tegelijk, tot de verwarming van de voorstoelen wordt uitgeschakeld. De verstreken tijd varieert al naar gelang de interieuromstandigheden.

Na verloop van tijd zal de ingestelde temperatuur dalen en zal uiteindelijk de stoelverwarming worden uitgeschakeld.

Om automatische activering te voorkomen, kunt u de automatische klimaatregeling voor de voorstoel uitschakelen.

➲ **Instelbare functies** BLZ. 351

Automatische klimaatregeling gebruiken

Het automatische klimaatregelsysteem regelt de binnentemperatuur die u selecteert. Het systeem selecteert tevens de juiste mix verwarmde of gekoelde lucht, waardoor de binnentemperatuur zo snel mogelijk naar wens wordt verhoogd of verlaagd.

Gebruik het systeem wanneer het voedingssysteem is ingeschakeld.

1. Druk op de knop **AUTO**.
2. Stel de binnentemperatuur af met behulp van de draaiknop voor de temperatuurregeling aan de bestuurders- of passagierszijde.
3. Druk op de knop ON/OFF (AAN/UIT) om te annuleren.

Modellen met het stuur links

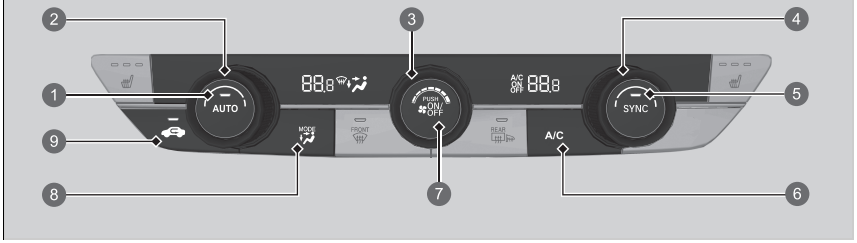

1. Knop **AUTO**
2. Draaiknop temperatuurregeling aan bestuurderszijde
3. Ventilatieregelknop
4. Draaiknop temperatuurregeling aan passagierszijde
5. Knop **SYNC**
6. Knop **A/C** (Airconditioning)
7. Knop **ON/OFF**
8. Knop modusbediening
   - Ventilatieopeningen in het dashboard
   - Ventilatieopeningen in het dashboard en vloerventilatieopeningen
   - Vloerventilatieopeningen
   - Vloerventilatieopeningen en ventilatieopeningen ontwaseming voorruit
9. Knop Recirculatie

Automatische klimaatregeling gebruiken

Wanneer op een toets wordt gedrukt tijdens gebruik van het klimaatregelsysteem in de automatische stand, dan heeft de functie van de ingedrukte toets prioriteit.

Het controlelampje van de auto-knop gaat uit, maar functies die niet zijn gekoppeld aan de toets die is ingedrukt, worden automatisch geregeld.

Om te voorkomen dat koude lucht van buiten het interieur in wordt geblazen, kan het zijn dat de ventilator niet onmiddellijk wordt geactiveerd nadat de knop **AUTO** is ingedrukt.

Indien het binnen heel warm is, kunt u het sneller laten afkoelen door de ruiten gedeeltelijk te openen, het systeem op Auto te zetten en een lage temperatuur in te stellen. Verander van frisse-luchtmodus naar recirculatiemodus tot de temperatuur gedaald is.

Wanneer de temperatuur wordt ingesteld op de onder- of bovengrens, wordt **Lo** of **Hi** weergegeven.

Druk op de knop ON/OFF om het klimaatregelsysteem in en uit te schakelen. Bij inschakeling gaat het systeem terug naar uw laatste keuze.

Wanneer de ECON-modus actief is, kan het klimaatregelsysteem met verminderde koelprestaties werken.

Zie de volgende pagina voor informatie over de juiste hantering van de voorstoelverwarming.

Verwarming voorstoelen BLZ. 279

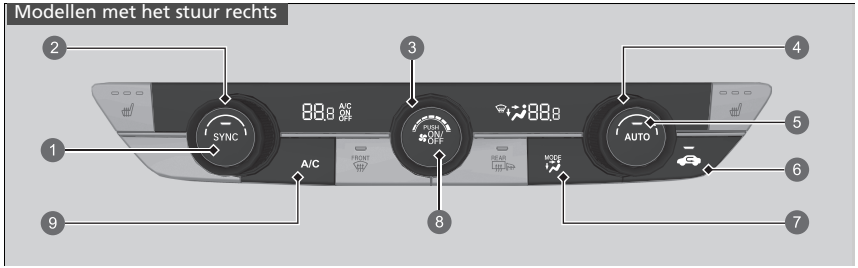

1. Knop **SYNC**
2. Draaiknop temperatuurregeling aan passagierszijde
3. Ventilatieregelknop
4. Draaiknop temperatuurregeling aan bestuurderszijde
5. Knop **AUTO**
6. Knop Recirculatie
7. Knop modusbediening
   - Ventilatieopeningen in het dashboard
   - Ventilatieopeningen in het dashboard en vloerventilatieopeningen
   - Vloerventilatieopeningen
   - Vloerventilatieopeningen en ventilatieopeningen ontwaseming voorruit
8. Knop **ON/OFF**
9. Knop **A/C** (Airconditioning)

■ Schakelen tussen de recirculatie-/frisse-luchtmodus

Druk op de knop (recirculatie) en wijzig de modus afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
Recirculatiemodus (controlelampje aan): Recirculeert de lucht in het voertuig door het systeem.
Frisse-luchtmodus (controlelampje uit): behoudt de buitenventilatie. Houd het systeem in de frisse-luchtmodus in normale omstandigheden.

WORDT VERVOLGD

Voorruit en ruiten ontdooien

Modellen met het stuur links

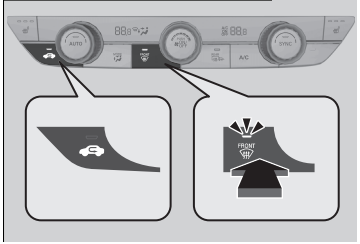

Modellen met het stuur rechts

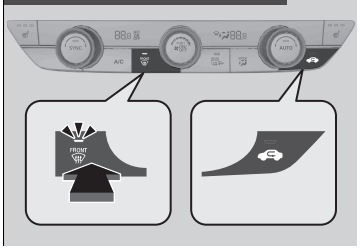

Druk op de knop FRONT (voorruitontwaseming) om het airconditioningsysteem in te schakelen en het systeem automatisch naar de frisse-luchtmodus te schakelen.

Druk opnieuw op de knop FRONT om het systeem uit te schakelen. Het airconditioningsysteem gaat terug naar de vorige instellingen.

Voorruit en ruiten ontdooien

Zorg voor uw eigen veiligheid dat u een goed zicht via alle ruiten hebt voordat u gaat rijden.

Stel de temperatuur niet in in de buurt van de boven- of ondergrens.
Wanneer koude lucht in aanraking komt met de voorruit, kan de buitenkant van de voorruit beslaan.

■ De ruiten snel ontdooien

Modellen met het stuur links

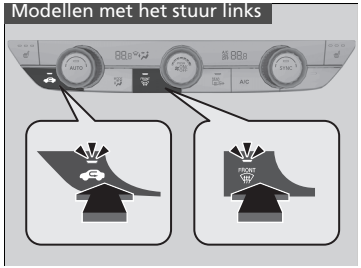

Modellen met het stuur rechts

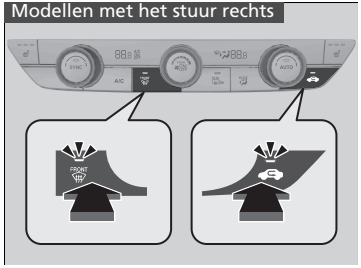

1. Druk op de knop FRONT.
2. Druk op de knop .

De ruiten snel ontdooien

Schakel na het ontdooien van de ruiten over op de frisse-luchtmodus. Wanneer het systeem in de recirculatiemodus blijft staan, dan kunnen de ruiten beslaan door vocht. Dit beperkt het zicht.

WORDT VERVOLGD

■ Synchronisatiemodus

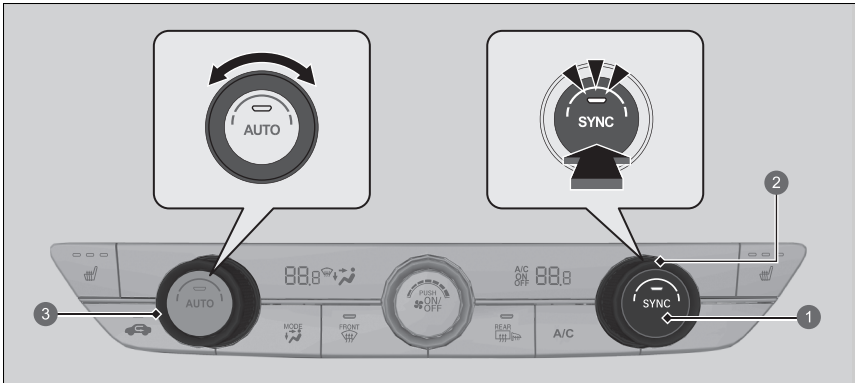

❶ Knop **SYNC**
❷ Draaiknop temperatuurregeling aan passagierszijde
❸ Draaiknop temperatuurregeling aan bestuurderszijde

In de synchronisatiemodus kan de temperatuur synchroon worden ingesteld voor de bestuurders- en passagierszijde.

1. Druk op de knop **SYNC**.
▶ Het systeem schakelt over naar de synchronisatiemodus.

2. Stel de temperatuur af met de draaiknop voor de temperatuurregeling aan de bestuurderszijde.

Druk op de knop **SYNC** of wijzig de temperatuurinstelling aan de passagierszijde om naar de tweevoudige modus terug te gaan.

Synchronisatiemodus

Wanneer u op de knop [FRONT] drukt, gaat het systeem over naar de synchronisatiemodus.

Wanneer het systeem in tweevoudige modus is ingesteld, kunnen de temperatuur aan bestuurderszijde en de temperatuur aan passagierszijde afzonderlijk worden ingesteld.

Sensoren automatische klimaatregeling

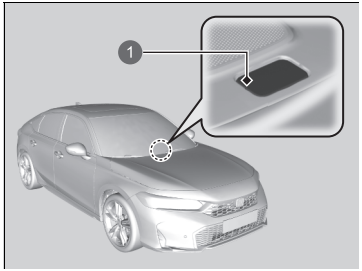

❶ Sensor

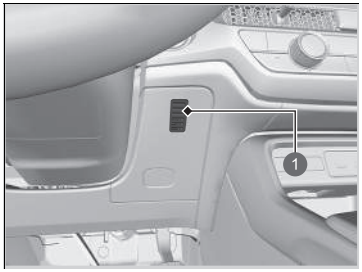

❶ Sensor

Het automatische klimaatregelsysteem is uitgerust met sensoren. Bedek de sensoren niet en mors er geen vloeistof overheen.

Functies

In dit hoofdstuk wordt het bedienen van technologiefuncties beschreven.

Audiosysteem 288
Display Audio 290
Audio-foutmeldingen 387
Algemene informatie over het audiosysteem 389
Aanbeveling tanken* 399

* Niet beschikbaar op alle modellen

Over uw audiosysteem

Het audiosysteem bevat een FM/AM-radio en Digital Audio Broadcasting (DAB). Dit systeem kan tevens afspelen vanaf USB-flashdrives en iPod-, iPhone-, *Bluetooth*®-apparaten en smartphones.

U kunt het audiosysteem bedienen met de knoppen en regelaars op het paneel, de bedieningselementen op het stuurwiel of de pictogrammen op de interface van het touchscreen.

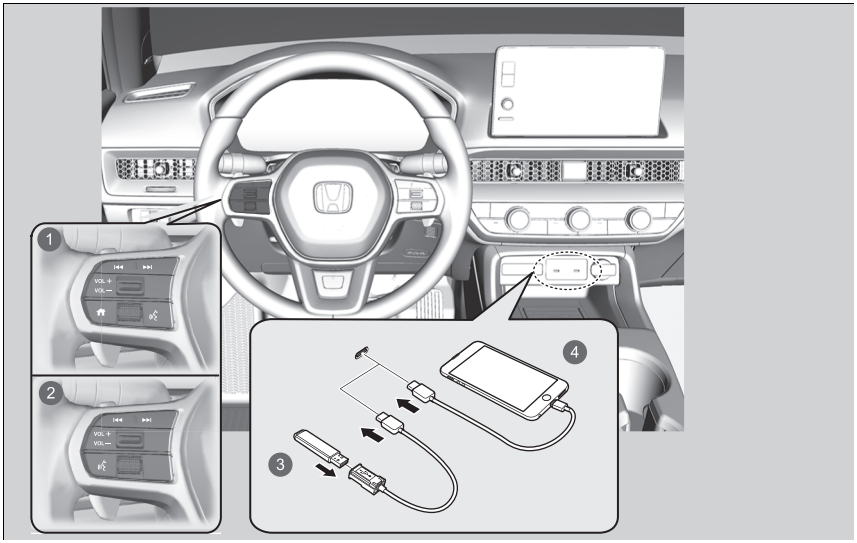

1. Afstandsbediening (modellen met meter type A)
2. Afstandsbediening (modellen met meter type B)
3. USB-flashdrive
4. Apparaat

Diefstalpreventie audiosysteem

Het audiosysteem wordt uitgeschakeld wanneer dit wordt losgekoppeld van de voedingsbron, bijvoorbeeld wanneer de 12V-accu wordt losgekoppeld of leeg is. Onder bepaalde omstandigheden wordt door het systeem mogelijk een invoerscherm voor de beveiligingscode weergegeven. Als dit gebeurt, dient u het audiosysteem opnieuw te activeren.

■ Audiosysteem opnieuw activeren

1. Stel de voedingsmodus in op AAN.
2. Schakel het audiosysteem in.
3. Houd de knop **VOL/ ⏻ AUDIO** (volume aan/uit) meer dan twee seconden ingedrukt.
   ▶ Het audiosysteem wordt opnieuw geactiveerd wanneer de audio-regeleenheid verbinding maakt met de regeleenheid van het voertuig. Als de audio-eenheid door de regeleenheid niet wordt herkend, moet u naar een dealer gaan en de audio-eenheid laten controleren.

Opstarten

De Display Audio start automatisch zodra u de voedingsmodus op ACCESSOIRE of AAN zet. Bij het opstarten wordt het volgende scherm over het uploaden van gegevens weergegeven.

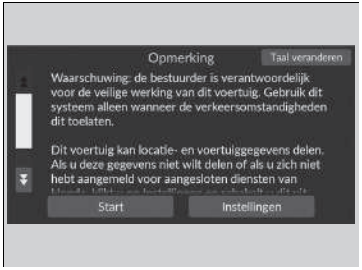

Selecteer **Start**.

- ▶ Als u **Start** niet selecteert, keert het systeem na een bepaalde tijd automatisch terug naar het beginscherm.
- ▶ Als er geen geregistreerd apparaat is, selecteert u **Start** en daarna wordt het koppelscherm van *Bluetooth*® weergegeven.
- ▶ Behalve modellen voor Turkije
  Als u de instellingen voor het uploaden van gegevens wilt wijzigen, selecteert u **Instellingen** en vervolgens de AAN/UIT-instellingen op het scherm **Instelling Gegevens delen**.

■ Een mobiele telefoon koppelen (wanneer er geen telefoon aan het systeem gekoppeld is)

1. Zorg dat de telefoon in de modus zoeken of vindbaar staat.
2. Selecteer **Honda HFT** op uw telefoon.
   - ▶ Als u een telefoon via Display Audio wilt koppelen, selecteert u **Apparaten zoeken** en selecteert u vervolgens uw telefoon wanneer deze in de lijst verschijnt.
   - ▶ Dit scherm wordt niet weergegeven als u het selectievakje **Niet opnieuw weergeven** selecteert.

Opstarten

Behalve modellen voor Turkije

Instelling Gegevens delen

AAN: Datacommunicatie beschikbaar.

UIT: Datacommunicatie niet beschikbaar.

Basisbediening

Werking audiosysteem

Voor gebruik van de audiosysteemfunctie moet de voedingsmodus zijn ingesteld op ACCESSOIRE of AAN.

1. **Alle apps**
2. Statuspictogrammen
3. Snelkoppelingspictogrammen apps
4. Pijl
5. Pictogram **Displaymodus**
6. Pictogrammen schakelaar moduswijziging
7. Knoppen |◀◀ / ▶▶| (Zoeken/Overslaan)
8. Knop **VOL**/ ⏻ **AUDIO** (Volume/aan-uit)
9. Knop BACK (Terug)
10. Knop HOME Beginscherm

WORDT VERVOLGD

Werking audiosysteem

Dit scherm wordt weergegeven voor modellen met stuur links. Voor modellen met stuur rechts bevinden deze elementen zich aan de symmetrisch tegenovergestelde zijde van het model met stuur links.

Werking met contact uit

Nadat u de voedingsmodus in de stand VOERTUIG UIT (STUURSLOT) hebt gezet, kunt u het audiosysteem tot 30 minuten per rijcyclus gebruiken. Of u het audiosysteem kunt blijven gebruiken, hangt echter af van de toestand van de accu. Als u deze functie herhaaldelijk gebruikt, kan de accu leegraken.

Alle apps: Toont alle apps.
Statuspictogrammen: Toont de controlelampjes van de informatie voor het voertuig, verbonden telefoons, enz. in het kopgebied.
Snelkoppelingspictogrammen apps: Toont de snelkoppelingspictogrammen van de app.
Pijl: Toont de volgende pagina's op het audio-/informatiescherm.

Pictogram **Displaymodus**: Wijzigt de helderheid van het audio-/informatiescherm.

Druk eenmaal op en selecteer of om af te stellen.
Pictogrammen schakelaar moduswijziging: Toont pictogrammen om de modus rechtstreeks te wijzigen.

Pictogram / knoppen (Zoeken/Overslaan): Druk hierop om een andere zender, een ander nummer of een ander bestand te kiezen.

Knop **VOL/** **AUDIO**: Schakelt het audiosysteem in en uit en past het volume aan.

Knop **(Terug)**: Druk hierop om terug te gaan naar het vorige scherm.

Knop **Beginscherm**: Druk hierop om naar het beginscherm te gaan.

■ USB-poorten

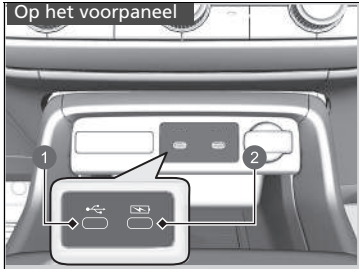

1. Voor het afspelen van audiobestanden en aansluiten van compatibele telefoons
2. Alleen voor het opladen van apparaten

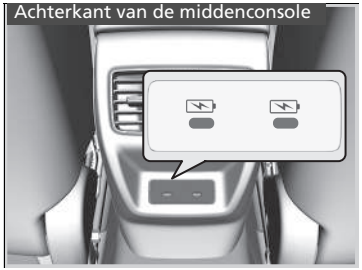

■ USB-oplaad-/aansluitpoort ( )

Met de USB-poort (3,0 A) kunt u apparaten opladen, audiobestanden afspelen en compatibele telefoons verbinden met Apple CarPlay of Android Auto.

▶ Om eventuele problemen te voorkomen, dient u een Apple MFI-gecertificeerde Lightning-stekker voor Apple CarPlay te gebruiken. Voor Android Auto moeten de USB-kabels gecertificeerd zijn door USB-IF om te voldoen aan de USB 2.0-norm.

■ USB-oplaadpoort ( )

De USB-poorten (3,0 A) zijn alleen voor het opladen van apparaten.

▶ U kunt geen muziek afspelen, zelfs niet als u een muziekspeler hebt aangesloten.

USB-poorten

- Laat een iPod of USB-flashdrive niet in het voertuig achter. Deze kan beschadigd raken door direct zonlicht en hoge temperaturen.
- Wij raden u aan een USB-kabel te gebruiken als u een USB-flashdrive op de USB-poort aansluit.
- Sluit de iPod of USB-flashdrive niet aan via een hub.
- Gebruik geen apparaat zoals een kaartlezer of externe harde schijf, want dit apparaat of uw bestanden zouden dan beschadigd kunnen raken.
- We adviseren u een back-up te maken van uw gegevens voordat u het apparaat in het voertuig gebruikt.
- De getoonde meldingen kunnen verschillen afhankelijk van het model van het apparaat en de softwareversie.

USB-laadstroom

De USB-poort kan maximaal 3,0 A stroom leveren. De poort levert uitsluitend 3,0 A wanneer dit wordt gevraagd door het apparaat.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van het op te laden apparaat voor informatie over het ampèrage.

Onder bepaalde omstandigheden kan een apparaat dat is aangesloten op de poort ruis veroorzaken bij de radiozender waarnaar u luistert.

WORDT VERVOLGD

■ Afstandsbediening van het audiosysteem

Modellen met meter type A

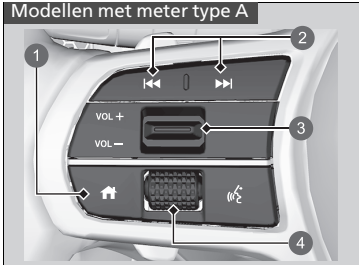

Hiermee kunt u het audiosysteem tijdens het rijden bedienen. De informatie wordt weergegeven op de interface voor bestuurdersinformatie.

1. Knop Beginscherm
2. Knoppen ⏮ / ⏭ (Zoeken/Overslaan)
3. Schakelaar **VOL** +/**VOL** – (Volume)
4. Selectiewieltje links

Afstandsbediening van het audiosysteem

Sommige modi worden alleen weergegeven als er een bepaald apparaat of medium wordt gebruikt.

Afhankelijk van het *Bluetooth*®-apparaat dat u aansluit, zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.

Modellen met meter type A

Druk op de knop (beginscherm) om terug te gaan naar het beginscherm van de interface voor bestuurdersinformatie.

Modellen met meter type B

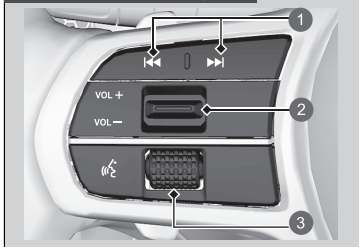

1. Knoppen |◀◀ / ▶▶| (Zoeken/ Overslaan)
2. Schakelaar **VOL** +/**VOL** – (Volume)
3. Selectiewieltje links

Schakelaar VOL +/VOL – (Volume)
Druk op omhoog: Om het volume te verhogen.
Druk op omlaag: Om het volume te verlagen.

WORDT VERVOLGD

Selectiewieltje links

- Om de audiomodus te selecteren

Modellen met meter type A

Druk op de knop Beginscherm en draai daarna het wieltje omhoog of omlaag om (audio) te selecteren op de interface voor bestuurdersinformatie. Druk vervolgens op het selectiewieltje links.

Modellen met meter type B

Draai het selectiewieltje omhoog of omlaag om **Audio** te selecteren op de interface voor bestuurdersinformatie en druk vervolgens op het linker selectiewieltje.

Draai het wieltje omhoog of omlaag:
Draai het wieltje omhoog of omlaag om door de audiomodi te bladeren en druk op het linker selectiewieltje:

Modellen met meter type A

FM/DAB/AM/USB/Bluetooth/Apps (**Apple CarPlay/Android Auto**)

Modellen met meter type B

Terug/Telefoon/FM/DAB/AM/USB/Bluetooth/Apps (**Apple CarPlay/Android Auto**)/ **Weergave aanpassen**

▶ Afhankelijk van het verbonden apparaat kunnen de weergegeven modi worden gewijzigd.

Knoppen |◀◀ / ▶▶| (Zoeken/Overslaan)

- Bij het luisteren naar de radio
  Druk op ▶▶|: Om de volgende voorkeurradiozender te selecteren.
  Druk op |◀◀: Om de vorige voorkeurradiozender te selecteren.
  Houd ▶▶| ingedrukt: Om de volgende krachtige zender te selecteren.
  Houd |◀◀ ingedrukt: Om de vorige krachtige zender te selecteren.
- Bij het luisteren via een bedrade verbinding, USB-flashdrive, *Bluetooth*®-audio of smartphone-verbinding
  ▶ Afhankelijk van het aangesloten apparaat, kan de werking worden gewijzigd.
  Druk op ▶▶|: Om naar het volgende nummer te gaan.
  Druk op |◀◀: Om naar het vorige nummer te gaan.
- Bij het beluisteren van een USB-flashdrive
  Houd ▶▶| ingedrukt: Om naar de volgende map te gaan.
  Houd |◀◀ ingedrukt: Om naar de vorige map te gaan.
- Wanneer u via een bedrade verbinding luistert
  Houd ▶▶| ingedrukt: Om een nummer vooruit te spoelen.
  Houd |◀◀ ingedrukt: Om een nummer terug te spoelen.

Werking spraakbediening

Uw voertuig beschikt over een spraakbedieningssysteem dat handsfree bediend kan worden.

Het spraakbedieningssysteem maakt gebruik van de knop (spreken) op het stuurwiel en een microfoon bij de kaartleeslampjes op het plafond.

■ Spraakherkenning

Om een optimale spraakherkenning te bereiken bij gebruik van het spraakbedieningssysteem:

- Zorg ervoor dat het juiste scherm weergegeven is voor de spraakopdracht die u gebruikt. Het systeem herkent alleen bepaalde opdrachten.
  Beschikbare spraakbedieningsopdrachten.
  ➡ **Scherm Spraakactivering** BLZ. 299
- Sluit de ruiten en het zonnedak*.
- Regel de dashboard- en zijventilatie zodanig dat de lucht niet in de microfoon aan het plafond blaast.
- Spreek met een heldere, natuurlijke stem zonder pauze tussen de woorden.
- Verminder het achtergrondgeluid zo veel mogelijk. Het systeem begrijpt uw opdracht mogelijk verkeerd als er meer dan één persoon tegelijk spreekt.

Werking spraakbediening

Zodra u op de knop drukt, vraagt een behulpzame stem wat u wilt doen. Druk nogmaals op de knop en laat deze los om deze melding over te slaan en een opdracht te geven.

De talen die het spraakbedieningssysteem herkent zijn Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Scherm Spraakactivering

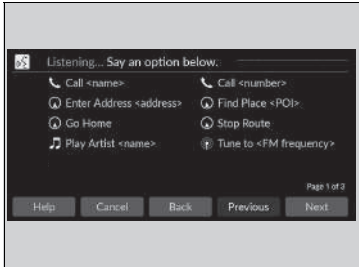

Wanneer op de knop (spreken) wordt gedrukt, worden de beschikbare spraakopdrachten weergegeven op het scherm. Voor een volledige lijst van opdrachten, zegt u "*Help*" na de pieptoon.

Afhankelijk van de geselecteerde modus zijn de weergegeven opdrachten verschillend op het spraakactiveringsscherm. De herkende opdrachten zijn hetzelfde, ongeacht welk scherm is geselecteerd.
Normaal-modus: Er wordt een lijst met voorbeeldopdrachten weergegeven om snel de gewenste functie te voltooien.
Assistentie-modus: Er wordt een lijst met basisopdrachten weergegeven die u stap voor stap door het spraakmenu begeleiden.

U kunt de modus op het scherm **Algemene instellingen** wijzigen.
➡ **Spraakbediening** BLZ. 360

Het systeem herkent alleen de opdrachten op de volgende pagina's, bij bepaalde schermen. Vrije vorm-spraakopdrachten worden niet herkend.

Algemene opdrachten

Wanneer het spraakactiveringsscherm wordt weergegeven, wordt het bovenste scherm van elke functie weergegeven met behulp van de algemene opdrachten.
- *Music Search*
- *AM*
- *FM*
- *Navigation*
- *Phone*

Telefoonopdrachten

Dit kan alleen worden gebruikt wanneer de telefoon is aangesloten. Wanneer het systeem de telefoonopdracht herkent, verandert het scherm in het specifieke spraakherkenningsscherm voor de telefoon.

Telefoonopdrachten
- *Call <naam>*
- *Call <nummer>*

Het systeem herkent de naam van een contactpersoon in het telefoonboek van uw telefoon. Als de volledige naam is ingevuld in het veld met de voornaam, herkent het systeem de voornaam en achternaam als één naam van de contactpersoon.

Telefoonopdrachten zijn niet beschikbaar wanneer u Apple CarPlay gebruikt.

Audio-opdrachten

Wanneer het systeem de audio-opdracht herkent, verandert het scherm in het specifieke spraakherkenningsscherm voor het audiosysteem.

FM-opdrachten
- *Tune to <FM-frequentie>*

AM-opdrachten
- *Tune to <AM-frequentie>*

WORDT VERVOLGD

■ iPod-opdrachten

- *List album <naam>*
- *List artist <naam>*
- *List genre <naam>*
- *List playlist <naam>*
- *Play <artiest> <album>*
- *Play*
- *Play album <naam>*
- *Play artist <naam>*
- *Play genre <naam>*
- *Play music <tekst:media_combo>*
- *Play playlist <naam>*
- *Play song <naam>*

■ USB-opdrachten

- *List album <naam>*
- *List artist <naam>*
- *List playlist <naam>*
- *Play <artiest> <album>*
- *Play*
- *Play album <naam>*
- *Play artist <naam>*
- *Play music <tekst:media_combo>*
- *Play playlist <naam>*
- *Play song <naam>*

■ Navigatie-opdrachten*

Het scherm schakelt over naar het navigatiescherm.

➔ **Raadpleeg de handleiding van het navigatiesysteem**

■ Standaardopdrachten

- *Voice Help*
- *Cancel*
- *Back*

Voice Help is spraakbegeleiding voor hulp op het huidige scherm.

■ Lijstopdrachten

- *Previous*
- *Next*
- *Yes*
- *No*

* Niet beschikbaar op alle modellen

Audio-/informatiescherm

Geeft de audiostatus en klok weer. Vanaf dit scherm kunt u naar verschillende instelopties gaan.

Audio-/informatiescherm

Bediening via het touchscreen

- Gebruik eenvoudige gebaren - waaronder aanraken, vegen en scrollen - om bepaalde audiofuncties te bedienen.
- Tijdens het rijden kunnen bepaalde items grijs worden weergegeven om het risico van afleiding te verminderen.
- U kunt deze items selecteren wanneer het voertuig stilstaat of met gebruikmaking van spraakopdrachten.
- Wanneer u handschoenen draagt, kan hierdoor de respons van het touchscreen worden beperkt of verhinderd.

U kunt de instellingen van de gevoeligheid van het touchscreen wijzigen.

➡ **Instelbare functies** BLZ. 351

WORDT VERVOLGD

■ Snelkoppelingen apps

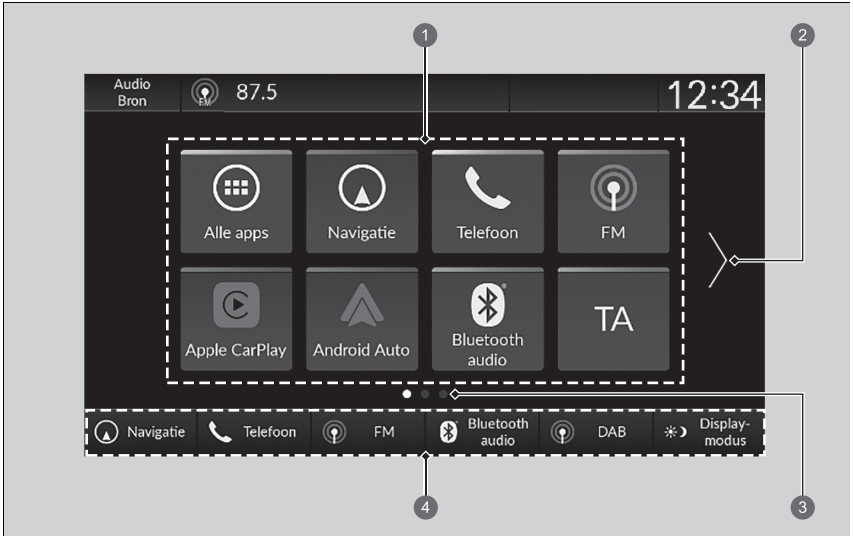

❶ Snelkoppelingspictogrammen apps
❷ Pijl
❸ Pagina-indicator
❹ Schakelaars voor moduswijziging

■ Naar het volgende scherm gaan

door < of > te selecteren of het scherm naar links of rechts te vegen.

Snelkoppelingen apps

U kunt maximaal zes pagina's toevoegen aan het beginscherm.

Druk op de knop HOME om vanuit elke pagina rechtstreeks terug te gaan naar de eerste pagina van het beginscherm.

■ App-pictogrammen toevoegen aan/verwijderen van het beginscherm

App-pictogrammen kunnen worden toegevoegd aan of verwijderd van het beginscherm.

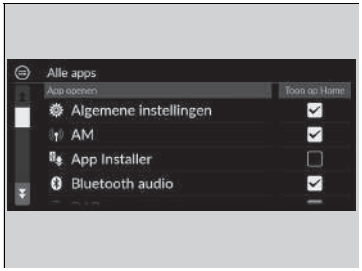

1. Druk op de knop HOME.
2. Selecteer **Alle apps**.
3. Selecteer een app om deze te selecteren of deselecteren.

■ Pictogrammen op het beginscherm verplaatsen/verwijderen

U kunt de locatie op het beginscherm wijzigen.

1. Druk op de knop HOME.
2. Selecteer een pictogram en houd dit vast.
   ▶ Het scherm schakelt over naar het aanpassingsscherm.
3. Versleep het pictogram en zet het op de gewenste plaats.
   ▶ Sleep het pictogram naar **Verbergen** om het van het beginscherm te verwijderen.
4. Selecteer **Klaar**.
   ▶ Het scherm keert terug naar het beginscherm.

Pictogrammen op het beginscherm verplaatsen/verwijderen

U kunt het pictogram **Alle apps** niet verwijderen.

Apps worden niet verwijderd door het pictogram op het beginscherm te verwijderen.

Selecteer **Tips** om tips weer te geven. Selecteer dit nogmaals om ze te verbergen.

WORDT VERVOLGD

■ Op het beginscherm snelkoppelingspictogrammen toevoegen

U kunt aan de onderzijde van het beginscherm maximaal zes pictogrammen opslaan.

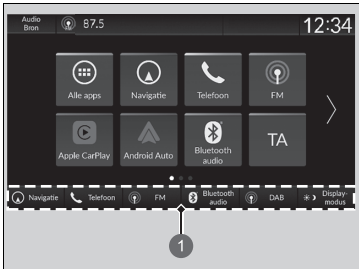

1 Schakelaars voor moduswijziging

1. Druk op de knop HOME.
2. Selecteer een pictogram en houd dit vast.
   ▶ Het scherm schakelt over naar het aanpassingsscherm.
3. Sleep het pictogram dat u wilt opslaan naar de onderzijde van het beginscherm.
   ▶ Het pictogram wordt opgeslagen in het gebied van de schakelaars voor moduswijziging.
4. Selecteer **Klaar**.
   ▶ Het scherm keert terug naar het beginscherm.

Op het beginscherm snelkoppelingspictogrammen toevoegen

Selecteer **Tips** om tips weer te geven. Selecteer dit nogmaals om ze te verbergen.

■ Statusbalk

Toont de controlelampjes van de informatie voor het voertuig, verbonden telefoons, enz. in het kopgebied. U kunt de gedetailleerde informatie die in het statusgebied wordt weergegeven, bevestigen door de statusbalk te selecteren.

1 Statusbalk

■ Een audiobron selecteren

U kunt een audiobron selecteren op het audio-/informatiescherm.

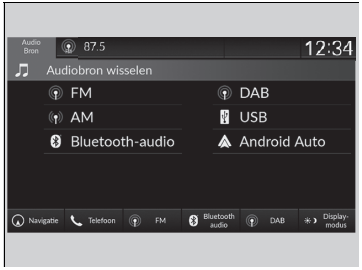

1. Selecteer **Audiobron** op het audio-/informatiescherm.
2. Selecteer een pictogram in de lijst met bronnen om van audiobron te wisselen.

Instellingen klok

■ Klok instellen

U kunt in het audio-/informatiescherm de tijd handmatig aanpassen en de achtergrond van de klok instellen.

1. Druk op de knop HOME.
2. Selecteer **Algemene instellingen**.
3. Selecteer **Systeem**.
4. Selecteer **Datum en tijd**.
5. Selecteer **Datum en tijd instellen**.
6. Selecteer **Automatische datum en tijd** en selecteer vervolgens **UIT**.

De datum instellen:
7. Selecteer **Datum instellen**.
8. Selecteer ▲/▼.
9. Selecteer **Opslaan** om de datum in te stellen.

De tijd instellen:
7. Selecteer **Tijd instellen**.
8. Selecteer ▲/▼.
9. Selecteer **Opslaan** om de tijd in te stellen.

Klok instellen

De klok wordt automatisch bijgewerkt via het audiosysteem.

U kunt de klok ook aanpassen door de klok aan te raken die wordt weergegeven in het kopgebied van het audio-/informatiescherm, of **Klok** aan te raken dat wordt weergegeven op het beginscherm, of door **Alle apps** aan te raken.

1. Raak de klok op het scherm aan.
   Er wordt een klokscherm van het wijzertype weergegeven.
2. Selecteer **Instellingen**.
3. Selecteer **Datum en tijd**.
4. Selecteer **Datum en tijd instellen**.
5. Selecteer **Automatische datum en tijd** en selecteer vervolgens **UIT**.
6. Selecteer **Datum instellen** of **Tijd instellen**.
7. Stel de datum, uren en minuten in door selectie van ▲/▼.
8. Selecteer **Opslaan** om de tijd in te stellen.

U kunt het display van de klok wijzigen.
➡ **Systeem** BLZ. 352

Instelling klokachtergrond

Klokachtergrond importeren

1. Sluit de USB-flashdrive aan op de USB-poort.
   ➡ **USB-poorten** BLZ. 293
2. Druk op de knop HOME.
3. Selecteer **Klok**.
   ▶ Indien **Klok** niet wordt weergegeven op het beginscherm, selecteert u **Alle apps**.
4. Selecteer **Instellingen**.
5. Selecteer **Klokweergave**.
6. Selecteer **Meer toevoegen**.
   ▶ De afbeeldingen die zijn opgeslagen op de USB-flashdrive worden weergegeven in de lijst.
7. Selecteer de afbeelding die u wilt importeren.
   ▶ U kunt meerdere afbeeldingen tegelijk selecteren.
8. Selecteer **OK**.
   ▶ De geselecteerde afbeeldingen worden weergegeven.
9. Selecteer **Overbrengen**.
   ▶ Het scherm gaat terug naar het instellingenscherm voor klokachtergronden.

Klokachtergrond selecteren

1. Druk op de knop HOME.
2. Selecteer **Klok**.
   ▶ Indien **Klok** niet wordt weergegeven op het beginscherm, selecteert u **Alle apps**.
3. Selecteer **Instellingen**.
4. Selecteer **Klokweergave**.
5. Selecteer een afbeelding die u wilt instellen.
   ▶ Het voorbeeld verschijnt op het scherm.
6. Selecteer **Opslaan**.
   ▶ Het klokscherm waarvoor de achtergrond is ingesteld, wordt weergegeven.

WORDT VERVOLGD

Instelling klokachtergrond

- Wanneer u achtergrondbestanden importeert, moet de afbeelding zich in de rootdirectory van de USB-flashdrive bevinden.
  Afbeeldingen in een map kunnen niet worden geïmporteerd.
- De bestandsnaam mag niet meer dan 64 tekens bevatten.
- Het bestandsformaat van de afbeelding die kan worden geïmporteerd, is BMP (bmp) of JPEG (jpg).
- De maximale individuele bestandsgrootte is 10 MB.
- Als de USB-flashdrive geen afbeeldingen heeft, wordt een bericht weergegeven.
- Er kunnen maximaal 11 afbeeldingen worden geïmporteerd.
- De maximale afbeeldingsgrootte bedraagt 4096 x 2304 pixels. Als de afbeeldingsgrootte minder is dan 1280 × 720 pixels, wordt de afbeelding in het midden van het scherm weergegeven met het extra gebied in zwart.

■ **Klokachtergrond verwijderen**

1. Druk op de knop HOME.
2. Selecteer **Klok**.
   ▶ Indien **Klok** niet wordt weergegeven op het beginscherm, selecteert u **Alle apps**.
3. Selecteer **Instellingen**.
4. Selecteer **Klokweergave**.
5. Selecteer **Foto's verwijderen**.
6. Selecteer een afbeelding die u wilt verwijderen.
   ▶ U kunt meerdere afbeeldingen tegelijk selecteren.
7. Selecteer **OK**.
   ▶ De geselecteerde afbeeldingen worden weergegeven.
8. Selecteer **Verwijd.**
   ▶ Het scherm gaat terug naar het instellingenscherm voor klokachtergronden.

Geluid instellen

1. Selecteer een audiobron.
2. Selecteer **Geluid**.
3. Selecteer de instelling die u wilt.

Selecteer een item uit de volgende opties:

- **Bas/Treble**: Treble, Middenbereik, Bas
- **Balans/Fader***1/**Audiozones & Balance/Fader***2: Balans, Fader, Audiozones*
- **Bose Centerpoint***2: Schakelt het Bose Centerpoint in en uit.
- **Volumecompensatie snelheid***1: Stelt de mate van volumetoename in.
- **Bose Dynamic Speed Compensation***2: Stelt de mate van volumetoename in.

*1: Modellen zonder panoramadak
*2: Modellen met panoramadak

Geluid instellen

De **Volumecompensatie snelheid** (SVC) past het volumeniveau aan de voertuigsnelheid aan. Wanneer u sneller gaat, neemt het audiovolume toe. Wanneer u vertraagt, neemt het audiovolume af.

U kunt het volumeniveau ook op de volgende manier aanpassen.

1. Druk op de knop HOME.
2. Selecteer **Algemene instellingen**.
3. Selecteer **Geluid**.

Als u elke instelling voor **Bass/Treble**, **Balans/Fader***1, **Audio Zones & Balance/Fader***2, **Bose Centerpoint***2, **Volumecompensatie snelheid***1 en **Bose Dynamic Speed Compensation***2 wilt resetten, selecteert u **Standaard** op elk instellingenscherm.

Display instellen

U kunt de helderheid van het audio-/informatiescherm wijzigen.

■ De helderheid van het scherm wijzigen

1. Druk op de knop HOME.
2. Selecteer **Algemene instellingen**.
3. Selecteer **Display**.
4. Selecteer de instelling die u wilt.

De helderheid van het scherm wijzigen

U kunt de instelling voor **Contrast** en **Zw. niv.** op dezelfde manier wijzigen.

Om de instellingen te resetten, selecteert u **Standaard**.

Systeemupdates

De firmware van het audiosysteem kan worden bijgewerkt via een Wi-Fi-verbinding of een USB-apparaat.

Modellen met TCU

De firmware van het audiosysteem kan worden bijgewerkt met de telematica-regeleenheid (TCU) via de service op basis van abonnement.

■ Updaten

Wanneer een update van het audiosysteem beschikbaar is, wordt een melding weergegeven in het statusgebied. Volg de volgende procedure om het systeem te updaten.

1. Druk op de knop HOME.

2. Selecteer **Systeemupdates**.

▶ Indien **Systeemupdates** niet wordt weergegeven in het beginscherm, selecteert u **Alle apps**.

▶ Het systeem controleert op updates.

▶ Als het updatepictogram op het beginscherm wordt weergegeven, selecteert u het statuspictogram.

➡ **Statusbalk** BLZ. 305

3. Selecteer **Downloaden**.

▶ Er verschijnt een melding op het scherm als de gebruiker de toestemming moet geven voor het downloaden.

4. Selecteer **Nu installeren** of **Install. bij voertuig UIT**.

▶ Er verschijnt een melding op het scherm als het updaten gelukt is.

Updaten

U kunt het systeem bijwerken via Wi-Fi, maar u kunt niet de captive portal gebruiken waarvoor u moet inloggen of de gebruiksvoorwaarden van de browser moet accepteren.

Het downloaden wordt geannuleerd als:
- Uw Wi-Fi-verbinding wordt onderbroken.
- U het voedingssysteem uitschakelt wanneer het laadniveau van de 12V-accu laag is.

Het downloaden wordt hervat zodra de Wi-Fi-verbinding weer tot stand is gebracht.

Om de 12V-accu te beschermen, kan **Install. bij voertuig UIT** niet worden geselecteerd als het laadniveau van de accu laag is. Als u de bijgewerkte gegevens wilt installeren, moet u de accu opladen of **Nu installeren** selecteren.

WORDT VERVOLGD

■ Instellingen systeemupdates

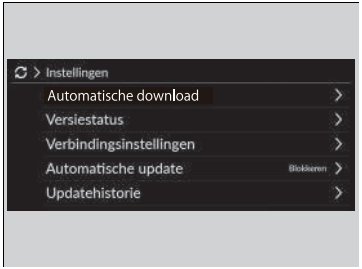

De volgende instellingen kunnen worden ingesteld.

- **Automatische download**
- **Versiestatus**
- **Verbindingsinstellingen**
- **Automatische update**
- **Updatehistorie**

■ Automatische downloadinstellingen

Volg de volgende procedure om over te schakelen naar de automatische downloadinstelling.

1. Druk op de knop HOME.
2. Selecteer **Systeemupdates**.
   ▶ Indien **Systeemupdates** niet wordt weergegeven in het beginscherm, selecteert u **Alle apps**.
3. Selecteer **Instellingen**.
4. Selecteer **Automatische download**.
5. Selecteer het toegangspunt en vervolgens **Inschakelen**.
   ▶ Als u geen automatische systeemupdates wilt, selecteert u **Uitschakelen**.

■ Een versie- en updatestatus bekijken

Volg de volgende procedure om de versie- en updatestatus te controleren.

1. Druk op de knop HOME.
2. Selecteer **Systeemupdates**.
   ▶ Indien **Systeemupdates** niet wordt weergegeven in het beginscherm, selecteert u **Alle apps**.
3. Selecteer **Instellingen**.
4. Selecteer **Versiestatus**.

■ **Verbindingsinstellingen**

Gebruik de volgende procedure om verbinding te maken met internet via een Wi-Fi-netwerk.

1. Druk op de knop HOME.
2. Selecteer **Systeemupdates**.
   ▶ Indien **Systeemupdates** niet wordt weergegeven in het beginscherm, selecteert u **Alle apps**.
3. Selecteer **Instellingen**.
4. Selecteer **Verbindingsinstellingen**.
5. Selecteer **OK**.
6. Selecteer **Modus wijzigen**.
7. Selecteer **Netwerk**.
   ▶ Als de Wi-Fi van het voertuig is uitgeschakeld, selecteert u **UIT**.

■ **Automatische update-instellingen**

Gebruik de volgende procedure om over te schakelen naar de automatische update-instelling.

1. Druk op de knop HOME.
2. Selecteer **Systeemupdates**.
   ▶ Indien **Systeemupdates** niet wordt weergegeven in het beginscherm, selecteert u **Alle apps**.
3. Selecteer **Instellingen**.
4. Selecteer **Automatische update**.
5. Selecteer **Accepteren**.
   ▶ Als u geen automatische systeemupdates wilt, selecteert u **Afwijzen**.

■ **De updategeschiedenis bekijken**

Volg de volgende procedure om de updategeschiedenis te controleren.

1. Druk op de knop HOME.
2. Selecteer **Systeemupdates**.
   ▶ Indien **Systeemupdates** niet wordt weergegeven in het beginscherm, selecteert u **Alle apps**.
3. Selecteer **Instellingen**.
4. Selecteer **Updatehistorie**.

WORDT VERVOLGD

■ Draadloos bijwerken

■ Modus voor draadloze verbindingsinstelling

1. Druk op de knop HOME.
2. Selecteer **Systeemupdates**.
   ▶ Indien **Systeemupdates** niet wordt weergegeven in het beginscherm, selecteert u **Alle apps**.
3. Selecteer **Instellingen**.
4. Selecteer **Verbindingsinstellingen**.
5. Selecteer **OK**.
6. Selecteer **Modus wijzigen**.
7. Selecteer **Netwerk**.
   ▶ Het display keert terug naar de netwerklijst.
8. Selecteer een toegangspunt in de netwerklijst.
   ▶ Als het audiosysteem een wachtwoord vereist, voert u een wachtwoord in.
9. Selecteer **Verbinden**.

■ Updaten

1. Druk op de knop HOME.
2. Selecteer **Systeemupdates**.
   ▶ Indien **Systeemupdates** niet wordt weergegeven in het beginscherm, selecteert u **Alle apps**.
3. Selecteer **Via draadloos**.
4. Selecteer **Downloaden**.
   ▶ Er verschijnt een melding op het scherm als de gebruiker de toestemming moet geven voor het downloaden.
5. Selecteer **Nu installeren** of **Install. bij voertuig UIT**.
   ▶ Er verschijnt een melding op het scherm als het updaten gelukt is.

Updaten met een USB-apparaat

Updatebestanden van de server downloaden

1. Druk op de knop HOME.
2. Selecteer **Systeemupdates**.
   ▶ Indien **Systeemupdates** niet wordt weergegeven in het beginscherm, selecteert u **Alle apps**.
3. Selecteer **Andere methoden**.
4. Selecteer **Via USB**.
   ▶ Een melding verschijnt op het scherm.
5. Sluit een USB-apparaat aan op de USB-poort.
   ▶ De inventarisgegevens worden naar het USB-apparaat gekopieerd.
   ➔ **USB-poorten** BLZ. 293
6. Verwijder het USB-apparaat uit de USB-poort.
7. Sluit het USB-apparaat aan op uw computer en download de updatebestanden.
   ▶ Volg de koppeling om de vereiste bestanden voor de software-update te downloaden. Raadpleeg *https://usb.honda.com* voor instructies.

Audiosysteem updaten

1. Druk op de knop HOME.
2. Selecteer **Systeemupdates**.
3. Selecteer **Andere methoden**.
4. Selecteer **Via USB**.
   ▶ Een melding verschijnt op het scherm.
5. Sluit het USB-apparaat met de updatebestanden aan op de USB-poort.
   ▶ Een melding verschijnt op het scherm.
   ➔ **USB-poorten** BLZ. 293
6. Selecteer **Nu installeren**.
   ▶ Er verschijnt een melding op het scherm als het updaten gelukt is.

Updaten met een USB-apparaat

Een FAT32-geformatteerd USB-apparaat van 8 GB tot 32 GB met ten minste 8 GB vrije ruimte wordt aanbevolen.

Zorg dat alle vorige inventaris- en updatebestanden van het USB-apparaat zijn verwijderd alvorens het updateproces met USB te starten.

FM/AM-radio afspelen

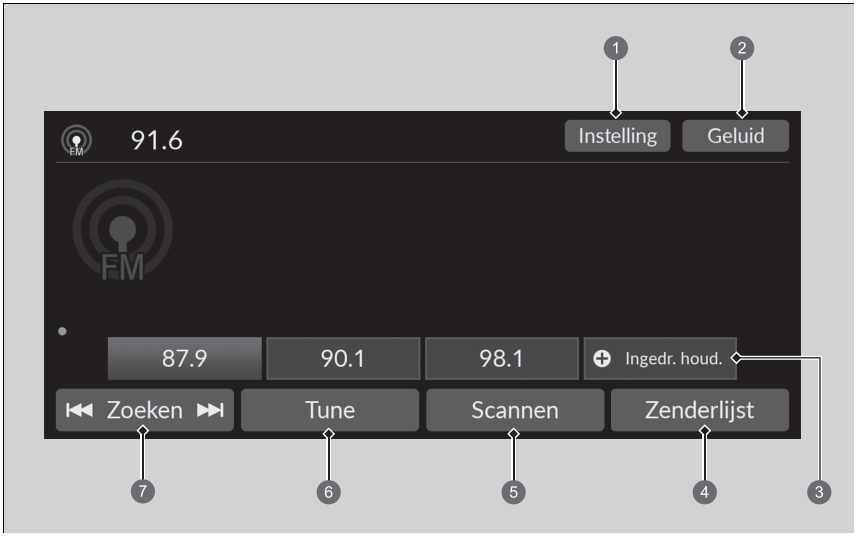

1. **Pictogram Instellingen**
2. **Pictogram Geluid**
3. **Voorkeuzepictogrammen**
4. **Pictogram Zenderlijst**
5. **Pictogram Scannen**
6. **Pictogram Tune**
7. **Pictogrammen Zoeken**

■ Voorkeuzegeheugen

Hiermee kunt u de radiofrequentie voor het voorkeuzegeheugen afstemmen.
Om een zender op te slaan:

1. Stem de gekozen zender af.
2. Druk op het voorkeuzepictogram en houd dit ingedrukt om de desbetreffende zender op te slaan.
   ▶ U kunt een nieuwe voorkeuzezender instellen door **Ingedr. houd.** te selecteren.

■ Zenderlijst

Geeft een overzicht van de krachtigste zenders op de gekozen band.

1. Selecteer **Zenderlijst** om een lijst weer te geven.
2. Selecteer de zender.

■ Handmatige update

Hiermee kunt u de beschikbare zenderlijst altijd bijwerken.

1. Selecteer **Zenderlijst** om een lijst weer te geven.
2. Selecteer **Verversen**.

■ Scannen

Laat gedurende 10 seconden elke van de krachtigste zenders op de gekozen band horen.
Om te beginnen met scannen, selecteert u **Scannen**. Om het scannen te stoppen, selecteert u **Stop** of drukt u op de knop BACK.

■ Zoeken

Selecteer |◀◀ of ▶▶| om langs de gekozen bandbreedte naar een zender met een sterk signaal te zoeken.

Voorkeuzegeheugen

Het **ST**-controlelampje verschijnt op het display om stereo FM-uitzendingen aan te geven.

Audiomodus wijzigen
Draai het linker selectiewieltje omhoog of omlaag om ♫ (audio) te selecteren.

➡ **Afstandsbediening van het audiosysteem** BLZ. 294

U kunt 12 AM/FM-zenders in het voorkeuzegeheugen opslaan.

WORDT VERVOLGD

■ Geluid

Hiermee past u de geluidsinstellingen aan.

➔ **Geluid instellen** BLZ. 309

■ Scherm voor handmatig afstemmen van radiofrequentie

Hiermee selecteert u het toetsenbord op het scherm om de radiofrequentie direct in te voeren.

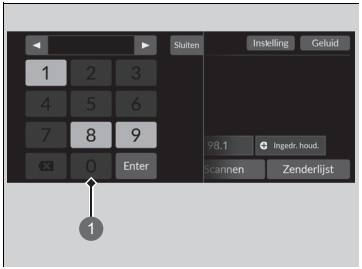

1. Selecteer **Tune**.
2. Voer de gewenste radiofrequentie in met behulp van het toetsenbord op het scherm.
3. Selecteer **Enter** om op de frequentie af te stemmen.

❶ Toetsenbord op het scherm

Scherm voor handmatig afstemmen van radiofrequentie

Pictogram ◀/▶:
Selecteer ◀ of ▶ om de radiofrequentie af te stemmen.

■ Radio Data System (RDS)

Biedt data-informatie in tekstvorm over het door u geselecteerde, RDS uitzendende FM-station.

■ RDS-zender zoeken in zenderlijst

1. Selecteer **Zenderlijst** om een lijst weer te geven terwijl u luistert naar een FM-zender.
2. Selecteer de zender.

■ Handmatige update

Hiermee kunt u de beschikbare zenderlijst altijd bijwerken.

1. Selecteer **Zenderlijst** om een lijst weer te geven terwijl u luistert naar een FM-zender.
2. Selecteer **Verversen**.

■ Verkeersbericht (TA)

Met de stand-byfunctie voor TA is het systeem in elke modus gereed voor verkeersberichten terwijl de functie ingeschakeld is. De laatst ingeschakelde zender moet een verkeersprogrammazender zijn die geschikt is voor RDS.

Om de functie aan te zetten: Selecteer **TA**. Wanneer een verkeersbericht begint, verschijnt het informatiescherm op het audio-/informatiescherm. Het systeem keert terug naar uw laatst geselecteerde modus nadat de verkeersberichten zijn beëindigd.

▶ Als u tijdens de verkeersberichten wilt terugkeren naar uw laatst geselecteerde modus, selecteert u **Stop**.

De functie uitschakelen: Selecteer **TA** opnieuw.

Radio Data System (RDS)

Wanneer u een voor RDS geschikte FM-zender selecteert, gaat de RDS automatisch aan en de frequentiedisplay verandert in de zendernaam. Als het signaal van de zender echter zwakker wordt, wordt in plaats van de naam van het station de frequentie weergegeven.

Verkeersbericht (TA)

Het controlelampje **TA** wordt weergegeven in het kopgebied terwijl de stand-byfunctie voor TA is ingeschakeld.

Als u **Scannen** selecteert terwijl de stand-byfunctie voor TA is ingeschakeld, zoekt het systeem alleen TP-zenders.

Door tijdens een verkeersbericht op de knop **TA** te drukken, wordt de stand-byfunctie voor TA niet geannuleerd.

WORDT VERVOLGD

■ Instellingen

Hiermee wijzigt u de RDS-instellingen.

1. Selecteer **Instellingen**.
2. Selecteer een optie.

- **Verkeersinfo:** Schakelt de verkeersinformatie in en uit. (**AAN**/**UIT***1)
- **AF:** Wordt in- en uitgeschakeld om automatisch de frequentie van hetzelfde programma te veranderen als u in een andere regio komt. (**AAN***1/**UIT**)
- **REG:** Wordt in- en uitgeschakeld om dezelfde stations binnen die regio te behouden, zelfs wanneer het signaal zwak wordt. (**AAN***1/**UIT**)
- **NIEUWS:** Wordt in- en uitgeschakeld om automatisch af te stemmen op het nieuwsprogramma. (**AAN**/**UIT***1)

*1: Standaardinstelling

DAB (Digital Audio Broadcasting) afspelen

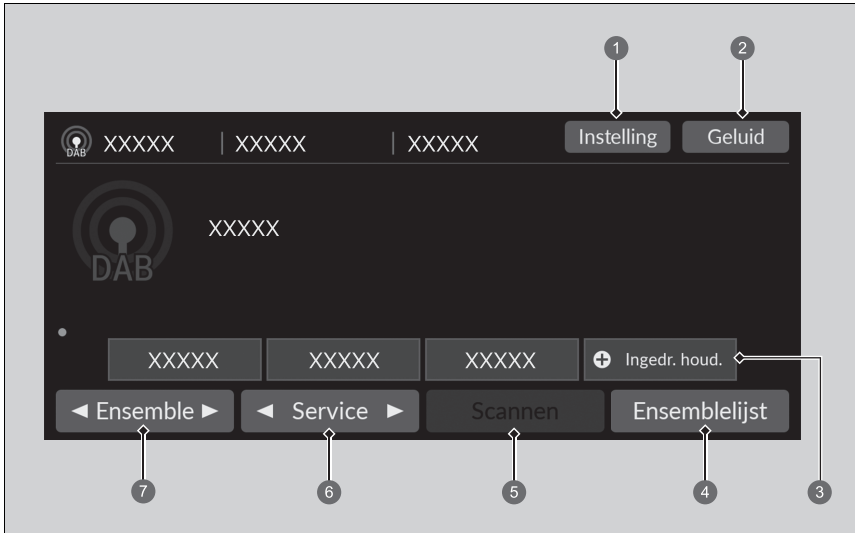

1. **Pictogram Instellingen**
2. **Pictogram Geluid**
3. **Voorkeuzepictogrammen**
4. **Pictogram Ensemblelijst**
5. **Pictogram Scannen**
6. **Pictogrammen Service**
7. **Pictogrammen Ensemble**

WORDT VERVOLGD

■ Voorkeuzegeheugen

Hiermee stemt u de frequentie van de voorkeuze af.
Een service opslaan:
1. Stem de gekozen service af.
2. Druk op het voorkeuzepictogram en houd dit ingedrukt om de desbetreffende zender op te slaan.
▶ U kunt een nieuwe voorkeuzezender instellen door **Ingedr. houd.** te selecteren.

■ Ensemblelijst

Hiermee geeft u een lijst weer van de ensembles die kunnen worden ontvangen op de geselecteerde service.
1. Selecteer **Ensemblelijst** om een lijst weer te geven.
2. Selecteer het ensemble.

■ Handmatige update

Hiermee kunt u de beschikbare ensemblelijst altijd updaten.
1. Selecteer **Ensemblelijst** om een lijst weer te geven.
2. Selecteer **Verversen**.

■ Ensemble

Hiermee stemt u het ensemble af.
1. Selecteer ◀ of ▶ om het ensemble af te stemmen.
2. Selecteer ◀ of ▶ en houd dit ingedrukt om de geselecteerde service omhoog en omlaag te doorzoeken op een ensemble dat kan worden ontvangen.

■ Service

Hiermee stemt u de servicecomponent af.
Selecteer ◀ of ▶ om dit af te stemmen.

Voorkeuzegeheugen

Audiomodus wijzigen
Draai het linker selectiewieltje omhoog of omlaag om ♫ (audio) te selecteren.
➡ **Afstandsbediening van het audiosysteem** BLZ. 294

U kunt 12 DAB-zenders in het voorkeuzegeheugen opslaan.

■ Scannen

Hiermee wordt elk(e) van de ensembles of services die kunnen worden ontvangen, gedurende 10 seconden getest.
Om te beginnen met scannen, selecteert u **Scannen**. Om te stoppen met scannen, selecteert u **Annuleren** of drukt u op de knop BACK.

■ Geluid

Hiermee past u de geluidsinstellingen aan.
➡ **Geluid instellen** BLZ. 309

■ Instellingen

Hiermee wijzigt u de DAB-instellingen.
1. Selecteer **Instellingen**.
2. Selecteer de optie die u wilt wijzigen.

Muziek afspelen via een bekabelde verbinding

Sluit het apparaat met een USB-stekker aan op de USB-poort en selecteer de USB-modus.

➡ **USB-poorten** BLZ. 293

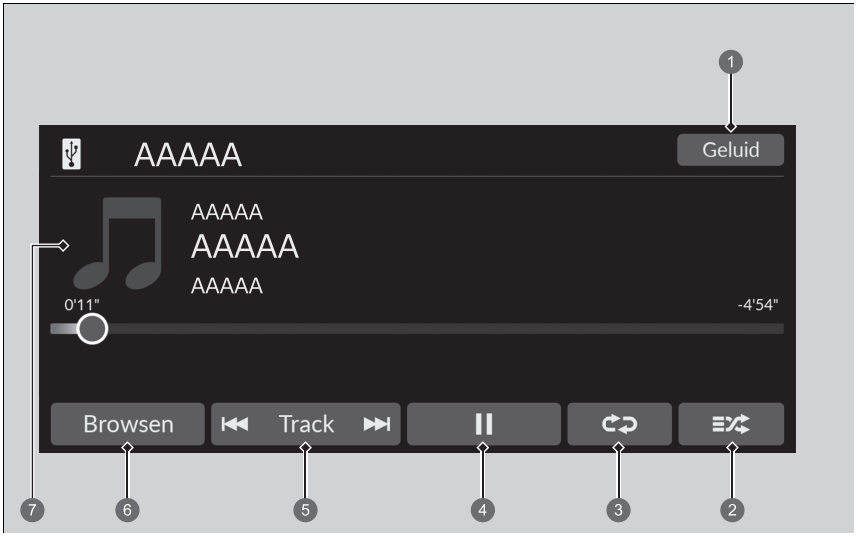

1. **Pictogram Geuid**
2. **Pictogram Willekeurig**
3. **Pictogram Herhalen**
4. **Pictogram Afspelen/pauzeren**
5. **Pictogrammen Track**
6. **Pictogram Browsen**
7. **Cover Art**

Muziek afspelen via een bekabelde verbinding

De beschikbare bedieningsfuncties kunnen variëren per model of versie. Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar op het audiosysteem van het voertuig.

Als een smartphone is aangesloten via Apple CarPlay of Android Auto, dan is de USB-bron niet beschikbaar en kunnen audiobestanden op de telefoon alleen binnen Apple CarPlay of Android Auto worden afgespeeld.

Een nummer selecteren in de muziekzoeklijst

U kunt selecteren om het scherm met de muziekzoeklijst weer te geven.

1. Selecteer **Browsen**.
2. Selecteer een zoekcategorie.
3. Blijf selecties maken tot u het nummer van uw keuze hebt gevonden.

Afspeelmodus selecteren

Bij het afspelen van een nummer kunt u kiezen tussen shuffle- en herhalingsmodus.

Willekeurig/Herhalen

Selecteer herhaaldelijk het pictogram voor willekeurig afspelen of herhalen tot u een gewenste afspeelmodus hebt gevonden.

(willekeurig uit): De functie Willekeurig is uitgeschakeld.

(willekeurig alle nummers): Speelt alle beschikbare nummers in een geselecteerde lijst in willekeurige volgorde af.

(herhalen uit): De functie Herhalen is uitgeschakeld.

(nummer herhalen): Herhaalt het huidige nummer.

(alle herhalen): Herhaalt alle nummers.

Een ander nummer kiezen

U kunt |◀◀ of ▶▶| selecteren om een ander nummer te kiezen. Houd deze knop ingedrukt om een nummer snel te doorlopen.

Geluid

U kunt de geluidsinstellingen aanpassen.

➔ **Geluid instellen** BLZ. 309

Media afspelen via USB-flashdrive

Uw audiosysteem leest de audio- en videobestanden op een USB-flashdrive en speelt deze af. Sluit uw USB-flashdrive aan op de USB-poort en selecteer vervolgens de USB-modus.

➡ **USB-poorten** BLZ. 293

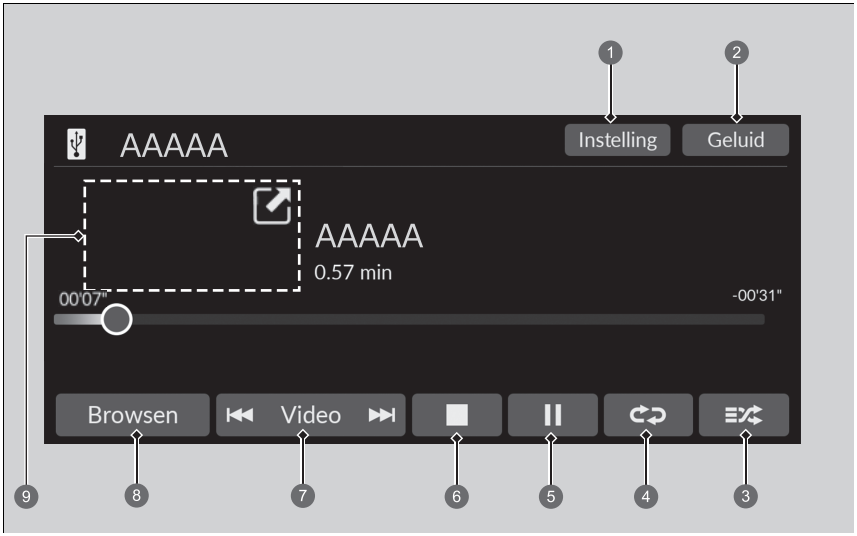

1. **Pictogram Instellingen**[*3]
2. **Pictogram Geluid**
3. **Pictogram Willekeurig**
4. **Pictogram Herhalen**
5. **Pictogram Afspelen/pauzeren**
6. **Pictogram Stop**[*3]
7. **Pictogrammen Track**[*2]**/Video**[*3]
8. **Pictogram Browsen**
9. **Cover Art**[*2]**/Mini-speler**[*3]

*2: Tijdens het afspelen van een muziekbestand
*3: Tijdens het afspelen van een video-bestand

Media afspelen via USB-flashdrive

U kunt de volgende indelingen gebruiken om geluid of videobestanden op een USB-flashdrive af te spelen.
Geluidsbestanden: MP3, WMA, AAC*1, FLAC, PCM/WAVE
Videobestanden: MP4, AVI, MKV, ASF/WMV

Gebruik de aanbevolen USB-flashdrives.

➡ **Algemene informatie over het audiosysteem** BLZ. 389

WMA- en AAC-bestanden die zijn beveiligd met ‘Digital Rights Management’ (DRM) kunnen niet worden afgespeeld. Het audiosysteem geeft **Onafspeelbaar bestand** weer en gaat door naar het volgende bestand.

*1: Alleen bestanden met AAC-indeling die zijn opgenomen met iTunes kunnen worden afgespeeld op dit systeem.

■ Een bestand uit de muziekzoeklijst selecteren

U kunt selecteren om het scherm met de muziekzoeklijst weer te geven.

1. Selecteer **Browsen**.
2. Selecteer **Huidige afspeellijst**, **Muziek** of **Video**.
3. Blijf selecties maken tot u het bestand of de video van uw keuze hebt gevonden.

■ Afspeelmodus selecteren

Bij het afspelen van een bestand kunt u kiezen tussen willekeurige en herhalingsmodus.

■ Willekeurig/herhalen

Selecteer herhaaldelijk het pictogram voor willekeurig afspelen of herhalen tot u een gewenste afspeelmodus hebt gevonden.

(willekeurig uit): De functie Willekeurig is uitgeschakeld.

(alle bestanden willekeurig): Speelt alle bestanden af in willekeurige volgorde.

(willekeurig in map): Speelt alle bestanden in de huidige map af in willekeurige volgorde.

(herhalen uit): De functie Herhalen is uitgeschakeld.

(bestand herhalen): Herhaalt het huidige bestand.

(map herhalen): Herhaalt alle bestanden in de huidige map.

■ Tijdens het afspelen van een videobestand*

(stop): Selecteer om een bestand te stoppen.

/ : Selecteer om een videoscherm te verkleinen. Selecteer om een videoscherm uit te vouwen.

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

■ Een ander bestand kiezen

Pictogrammen **Track**[*1]/**Video**[*2]
Selecteer |◀◀ of ▶▶| om een ander bestand te kiezen. Houd deze knop ingedrukt om snel door een bestand te gaan.

■ Geluid

U kunt de geluidsinstellingen aanpassen.
➲ **Geluid instellen** BLZ. 309

*1: Tijdens het afspelen van een muziekbestand
*2: Tijdens het afspelen van een video-bestand

■ Instellingen

Hiermee verandert u de USB-instellingen tijdens het afspelen van een videobestand.

1. Selecteer **Instellingen**.

2. Selecteer een optie.

- **Beeldinstellingen:** Wijzigt de helderheid van het audio-/informatiescherm. Om de instellingen te resetten, selecteert u **Standaard**. (**Helderheid**/**Contrast**/**Zwartniveau**/**Kleur**/**Tint**).
- **Beeldverhouding:** Hiermee selecteert u een weergavemodus met een andere beeldverhouding. (**Origineel**/**Normaal***1/**Volledig**/**Zoom**)
- **Locatie klok-overlay:** Wijzigt de locatie van het klokdisplay. (**Rechtsboven***1/**Linksboven**/**Rechtsonder**/**Linksonder**/**UIT**)

*1: Standaardinstelling

Afspelen van *Bluetooth*®-audio

Met het audiosysteem kunt u naar muziek op uw *Bluetooth*-compatibele telefoon luisteren. Deze functie is beschikbaar wanneer de telefoon gekoppeld is aan en verbonden is met het HFT-systeem van het voertuig.

Telefoon instellingen BLZ. 376

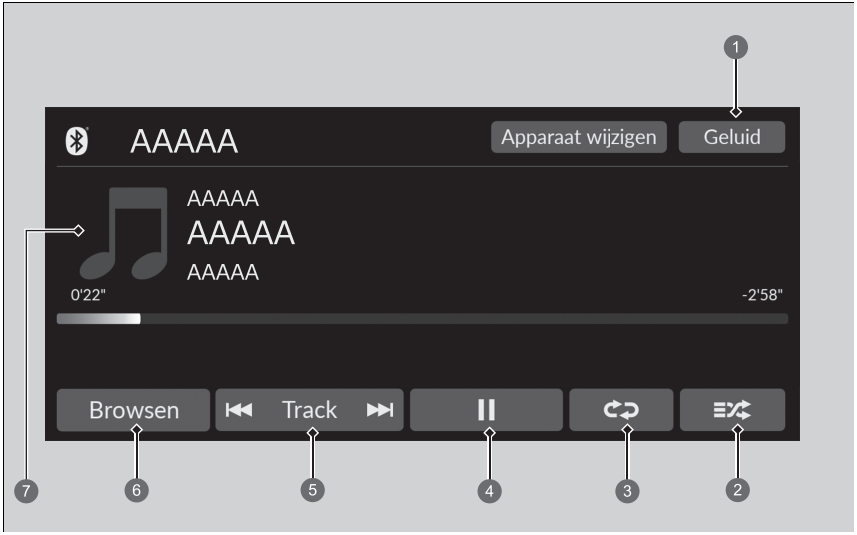

1. **Pictogram Geluid**
2. **Pictogram Willekeurig**
3. **Pictogram Herhalen**
4. **Pictogram Afspelen/pauzeren**
5. **Pictogrammen Track**
6. **Pictogram Browsen**
7. **Cover Art**

Afspelen van *Bluetooth*®-audio

Niet alle *Bluetooth*-telefoons met streaming audio-mogelijkheden zijn compatibel met het systeem.
Vraag een dealer om te controleren of uw telefoon compatibel is.

Het kan verboden zijn om tijdens het rijden bepaalde functies van gegevensapparaten te gebruiken.

Er kan slechts één telefoon tegelijk in combinatie met HFT worden gebruikt.
Als er meer dan twee gekoppelde telefoons in het voertuig zijn, zal de laatste gekoppelde telefoon die het systeem vindt, automatisch worden verbonden.

Als meer dan één telefoon aan het HFT-systeem is gekoppeld, kan er een vertraging optreden voor het systeem begint te spelen.

In sommige gevallen worden de naam van de artiest, het album of het nummer niet correct weergegeven.

Sommige functies zijn op sommige apparaten mogelijk niet beschikbaar.

Als een telefoon momenteel is verbonden via Apple CarPlay of Android Auto, is *Bluetooth*® audio vanaf die telefoon niet beschikbaar.

Telefoon instellingen BLZ. 376

Bluetooth®-audiobestanden afspelen

1. Zorg dat de telefoon gekoppeld is aan en verbonden is met het systeem.
   ➡ **Telefoon instellingen** BLZ. 376
2. Selecteer de *Bluetooth*®-audiomodus.

Als de telefoon niet wordt herkend, is mogelijk al een andere HFT-compatibele telefoon verbonden, die niet compatibel is met *Bluetooth*®-audio.

Afspeelmodus selecteren

Bij het afspelen van een nummer kunt u kiezen tussen shuffle- en herhalingsmodus.

■ Willekeurig/Herhalen

(willekeurig uit): De functie Willekeurig is uitgeschakeld.

(willekeurig alle nummers): Speelt alle beschikbare nummers in een geselecteerde lijst in willekeurige volgorde af.

(herhalen uit): De functie Herhalen is uitgeschakeld.

(nummer herhalen): Herhaalt het huidige nummer.

(alle herhalen): Herhaalt alle nummers.

Naar muziek zoeken

1. Selecteer **Browsen**.
2. Selecteer een zoekcategorie.
3. Selecteer een item.
   ▶ De selectie wordt afgespeeld.

Bluetooth®-audiobestanden afspelen

Om de audiobestanden af te spelen moet u wellicht uw telefoon bedienen. In dat geval dient u de bedieningsinstructies van de telefoonfabrikant op te volgen.

De op de telefoon afgespeelde muziek pauzeert bij het schakelen naar een andere modus.

U kunt een andere verbonden telefoon kiezen door **Apparaat wijzigen** te selecteren.
➡ **Telefoon instellingen** BLZ. 376

Naar muziek zoeken

Afhankelijk van het *Bluetooth*®-apparaat dat u aansluit, worden sommige of alle lijsten mogelijk niet weergegeven.

WORDT VERVOLGD

■ Geluid

U kunt de geluidsinstellingen aanpassen.

➔ **Geluid instellen** BLZ. 309

Bericht

Bericht geeft u toegang tot de meest recente informatie van Honda.

■ Menu Bericht

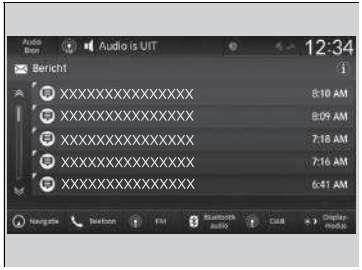

1. Druk op de knop HOME.
2. Selecteer **Bericht**.
   ▶ Indien **Bericht** niet wordt weergegeven op het beginscherm, selecteert u **Alle apps**.
   ▶ Berichten geven nuttige en belangrijke informatie van Honda weer.

Bericht

Wanneer de telematicaregeleenheid (TCU) niet beschikbaar is, gebruikt u **Bericht** via Wi-Fi.

De **Bericht** connect-app is compatibel met de meeste iPhone- en Android-telefoons.

Sommige mobiele-telefoonproviders brengen kosten in rekening voor tethering en gegevensgebruik op de smartphone. Controleer uw gegevensabonnement voor de telefoon.

WORDT VERVOLGD

■ Instellen van de Connect Bericht-service

Gebruik de volgende procedure om verbinding te maken met de **Bericht**-service.

■ De Bericht-service inschakelen

1. Druk op de knop HOME.
2. Selecteer **Algemene instellingen**.
3. Selecteer **Systeem**.
4. Selecteer **Instelling Gegevens delen**.
5. Selecteer **AAN**.

■ Bericht van Honda Tips

U kunt de berichten die worden ontvangen snel bekijken via de snelkoppeling.

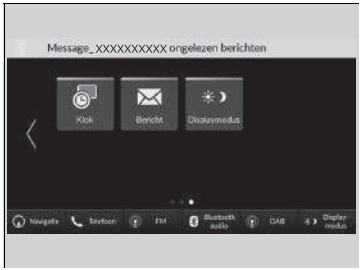

1. Er verschijnt een melding en u wordt op de hoogte gebracht van een nieuw bericht in het koptekstgebied.

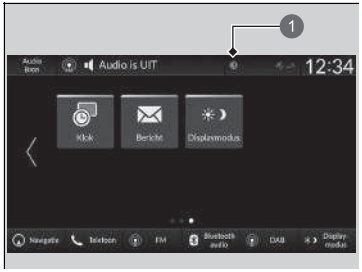

2. Er wordt continu een meldingspictogram weergegeven in het koptekstgebied totdat het nieuwe bericht is gelezen.
3. Selecteer het meldingspictogram om de berichten te bekijken.

❶ Melding

WORDT VERVOLGD

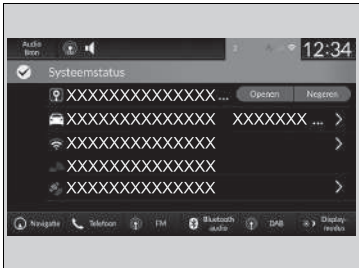

4. Selecteer een nieuw bericht om het te openen.

Wi-Fi-verbinding

Dit voertuig is uitgerust met Wi-Fi-connectiviteit. U kunt verbinding maken met een externe Wi-Fi-hotspot of communicatieapparaat. Daarnaast kan het voertuig door andere communicatieapparaten worden gebruikt als een Wi-Fi-hotspot via de telematica-regeleenheid (TCU)*.

- Verbinding maken met een Wi-Fi-hotspot
- Wi-Fi in het voertuig gebruiken

Verbinding maken met een Wi-Fi-hotspot

1. Druk op de knop HOME.
2. Selecteer **Algemene instellingen**.
3. Selecteer **Verbindingen**.
4. Selecteer **Wi-Fi**.
5. Selecteer **OK**.
6. Selecteer **Modus wijzigen**.
7. Selecteer **Netwerk**.
   - ▶ Indien de instelling van gegevens delen op **UIT** staat, wordt het bericht weergegeven op het scherm. U moet overschakelen naar **AAN**.
     ➡ **Systeem** BLZ. 352
   - ▶ Als u de Wi-Fi-modus wilt uitschakelen, selecteert u **UIT**.
8. Selecteer het toegangspunt dat u wilt verbinden met het systeem.
   - ▶ Als u een nieuw netwerk wilt toevoegen of de opgeslagen netwerken wilt selecteren, selecteert u **Opties**.
   - ▶ Als u **Opties** selecteert, kunt u **Netwerk toevoegen** en **Opgeslagen netwerken** selecteren.

Wi-Fi-verbinding

Wi-Fi en Wi-Fi Direct zijn gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.

Verbinding maken met een Wi-Fi-hotspot

U kunt de instelprocedure niet uitvoeren terwijl het voertuig rijdt. Parkeer op een veilige plek om het audiosysteem in te stellen in de Wi-Fi-modus.

Sommige mobiele-telefoonproviders brengen kosten in rekening voor tethering en gegevensgebruik op de smartphone. Controleer uw gegevensabonnement voor de telefoon.

Controleer de handleiding van uw telefoon om vast te stellen of uw telefoon beschikt over Wi-Fi-connectiviteit.

U kunt met het pictogram in het systeemstatusgebied controleren of de Wi-Fi-verbinding in- of uitgeschakeld is. Overdrachtssnelheid en andere gegevens worden niet op dit scherm weergegeven.
➡ **Statusbalk** BLZ. 305

In geval van Wi-Fi-verbinding met uw telefoon moet u ervoor zorgen dat de Wi-Fi-instelling van uw telefoon in de toegangspuntmodus (tethering-modus) staat.

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

■ Het audiosysteem instellen als een Wi-Fi-hotspot*

U kunt het netwerk instellen als een Wi-Fi-hotspot van dit audiosysteem.
Ga als volgt te werk om Wi-Fi in te stellen.

1. Druk op de knop HOME.
2. Selecteer **WiFi Hotspot**.
   ▶ Indien **Wi-Fi Hotspot** niet wordt weergegeven in het beginscherm, selecteert u **Alle apps**.
3. Schakel de hotspot in.
4. Selecteer **Instellingen**.
   ▶ **Netwerk-SSID** en **Wachtwoord** worden weergegeven en u kunt de instellingen wijzigen.

De volgende instellingen zijn beschikbaar voor de installatie.

- **Netwerk-SSID:** Stel deze netwerknaam in.
- **Wachtwoord:** Stel het wachtwoord in voor het invoeren van een wachtwoord wanneer een Wi-Fi-apparaat verbinding maakt met dit netwerk.
  ▶ Wachtwoorden kunnen bestaan uit alfanumerieke tekens en een aantal speciale tekens.

Het audiosysteem instellen als een Wi-Fi-hotspot*

Speciale tekens die in wachtwoorden kunnen worden gebruikt.

!	)	;	]
"	*	<	^
#	+	=	_
$	,	>	`
%	-	?	{
&	.	@	|
'	/	[	}
(	:	~	

* Niet beschikbaar op alle modellen

Apple CarPlay

Als u via de USB-poort of draadloos een iPhone die compatibel is met Apple CarPlay op het systeem aansluit en het **Apple CarPlay**-pictogram wordt geselecteerd, kunt u Apple CarPlay gebruiken op het audio-/informatiescherm.

➡ **USB-poorten** BLZ. 293

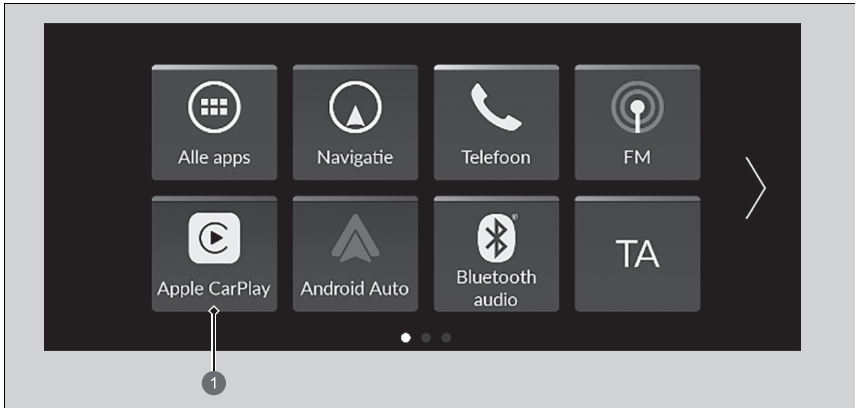

❶ **Apple CarPlay**

Apple CarPlay

We raden aan iOS bij te werken naar de nieuwste versie wanneer u Apple CarPlay gebruikt.

Parkeer op een veilige plek voordat u uw iPhone verbindt met Apple CarPlay en compatibele apps start.

Indien verbonden met Apple CarPlay, kan het *Bluetooth*®-audiosysteem of het handsfree telefoonsysteem (HFT) niet worden gebruikt. Gesprekken of muziek worden alleen afgespeeld via Apple CarPlay. Andere eerder gekoppelde telefoons kunnen de *Bluetooth*®-audio gebruiken.

Als u handsfree gebruikt, kunt u deze alleen bedienen met Siri.

➡ **Apple CarPlay bedienen met Siri** BLZ. 344

Apple CarPlay en Android Auto kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

Raadpleeg de homepage van Apple voor informatie over landen en regio's waarin Apple CarPlay beschikbaar is en over de functionaliteit.

Het gebruik van Apple CarPlay brengt de overdracht van bepaalde gebruikers- en voertuiginformatie (zoals de locatie, de snelheid en de status van het voertuig) naar uw iPhone met zich mee om de gebruikerservaring van Apple CarPlay te verbeteren. U moet toestemming geven voor het delen van deze informatie op het audio-/informatiescherm.

WORDT VERVOLGD

Apple CarPlay-menu

De volgende items zijn slechts representatieve voorbeelden. Toepassingen die op het scherm worden weergegeven, kunnen worden gewijzigd op uw iPhone.

- **Telefoon**
  Toegang tot de lijst met contactpersonen, bellen of naar voicemail luisteren.
- **Muziek**
  Muziek van uw iPhone afspelen.
- **Kaarten**
  Hiermee kunt u een kaart met Apple Maps weergeven en de navigatiefuncties gebruiken op dezelfde manier als op uw iPhone.
- **Berichten**
  Controleren op tekstberichten en deze beantwoorden of berichten laten voorlezen.
- **Honda**
  Selecteer het **Honda**-pictogram om terug te keren naar het audioscherm.

Apple CarPlay

Bedieningsvereisten en beperkingen van Apple CarPlay
Voor Apple CarPlay is een compatibele iPhone met een actieve mobiele verbinding en mobiele data vereist. De abonnementstarieven van uw telefoonprovider zijn van toepassing.

Wijzigingen in besturingssystemen, hardware, software en andere technologie die vereist is voor de functionaliteit van Apple CarPlay, evenals nieuwe of gewijzigde overheidsverordeningen, kunnen leiden tot een vermindering of beëindiging van de functionaliteit en diensten van Apple CarPlay. Honda biedt geen enkele garantie ten aanzien van de toekomstige prestaties en functionaliteit van Apple CarPlay.

Apps van derden kunnen worden gebruikt als ze compatibel zijn met Apple CarPlay. Raadpleeg de Apple-homepage voor informatie over compatibele apps.

Initialiseer Apple CarPlay alleen wanneer u het voertuig veilig hebt geparkeerd.
Wanneer Apple CarPlay uw iPhone voor het eerst detecteert, moet u uw iPhone instellen. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw iPhone.

U kunt ook de onderstaande methode gebruiken om Apple CarPlay in te stellen:
Selecteer **Algemene instellingen** → **Smartphone-verbinding** → **Apple CarPlay** → Selecteer apparaat

Gebruik van gebruikers- en voertuiginformatie
Het gebruik en de verwerking van gebruikers- en voertuiginformatie die wordt verzonden naar/vanaf uw iPhone door Apple CarPlay zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van Apple IOS en het privacybeleid van Apple.

Verbinding met Apple CarPlay maken via de USB-poort met behulp van de USB-kabel

1. Sluit de iPhone met de USB-kabel aan op de USB-poort.
   USB-poorten BLZ. 293
   ▶ Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.
2. Selecteer **Ja**.
   ▶ Als u geen verbinding wilt maken met Apple CarPlay, selecteert u **Nee**.

U kunt de instellingen voor toestemming wijzigen in het instellingenmenu **Smartphone-verbinding**.

Draadloos verbinding maken met Apple CarPlay

Draadloos verbinding maken met Apple CarPlay op het beginscherm

1. Druk op de knop HOME.
2. Selecteer **Apple CarPlay**.
3. Selecteer **+ Nieuw apparaat aansluiten**.
4. Koppel de iPhone met het HFT-systeem (handsfree telefoonsysteem) van het voertuig.
   Telefoon instellingen BLZ. 376
5. Selecteer **Ja**.
   ▶ Als uw iPhone om toestemming vraagt om verbinding te maken met Apple CarPlay, gaat u akkoord.

Draadloos verbinding maken met Apple CarPlay

Draadloos Apple CarPlay en Hotspot kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. Wanneer u Apple CarPlay en Hotspot tegelijkertijd gebruikt, sluit u een USB-kabel aan om verbinding te maken met Apple CarPlay.

WORDT VERVOLGD

■ **Draadloos verbinding maken met Apple CarPlay via de Apple CarPlay-apparaatlijst**

1. Druk op de knop HOME.
2. Selecteer **Algemene instellingen**.
3. Selecteer **Smartphone-verbinding**.
4. Selecteer **Apple CarPlay**.
5. Selecteer **+ Nieuw apparaat aansluiten**.
6. Koppel de iPhone met het HFT-systeem (handsfree telefoonsysteem) van het voertuig.
   ➔ **Telefoon instellingen** BLZ. 376
7. Selecteer **Ja**.
   ▶ Als uw iPhone om toestemming vraagt om verbinding te maken met Apple CarPlay, gaat u akkoord.

■ **Draadloos verbinding maken met Apple CarPlay via de *Bluetooth*®-apparaatlijst**

1. Druk op de knop HOME.
2. Selecteer **Algemene instellingen**.
3. Selecteer **Verbindingen**.
4. Selecteer **Bluetooth**.
5. Selecteer **+ Nieuw apparaat aansluiten**.
6. Koppel de iPhone met het HFT-systeem (handsfree telefoonsysteem) van het voertuig.
   ➔ **Telefoon instellingen** BLZ. 376
7. Selecteer **Ja**.
   ▶ Als uw iPhone om toestemming vraagt om verbinding te maken met Apple CarPlay, gaat u akkoord.

■ **Draadloos verbinding maken met Apple CarPlay via het stuurwiel**

1. Druk op de knop (spreken) op het stuurwiel en houd deze ingedrukt.
2. Koppel de iPhone met het HFT-systeem (handsfree telefoonsysteem) van het voertuig.
   ➡ **Telefoon instellingen** BLZ. 376
3. Selecteer **Ja**.
   ▶ Als uw iPhone om toestemming vraagt om verbinding te maken met Apple CarPlay, gaat u akkoord.

■ **Draadloos verbinding maken met Apple CarPlay bij het starten (wanneer er geen telefoon is gekoppeld met het systeem)**

1. Zet de voedingsmodus op ACCESSOIRE of AAN.
2. Selecteer **OK**.
   ▶ Als er geen geregistreerd apparaat is, wordt het koppelscherm van *Bluetooth*® weergegeven.
   ▶ Dit scherm wordt niet weergegeven als u het selectievakje **Niet opnieuw weergeven** selecteert.
3. Koppel de iPhone met het HFT-systeem (handsfree telefoonsysteem) van het voertuig.
   ➡ **Telefoon instellingen** BLZ. 376
4. Selecteer **Ja**.
   ▶ Als uw iPhone om toestemming vraagt om verbinding te maken met Apple CarPlay, gaat u akkoord.

WORDT VERVOLGD

■ Apple CarPlay bedienen met Siri

Druk op de knop (spreken) en houd deze ingedrukt om Siri in te schakelen.
Druk nogmaals op de knop (Spreken) om Siri uit te schakelen.
Druk de knop (Spreken) in en laat deze los om het standaard spraakherkenningssysteem in te schakelen.

Apple CarPlay bedienen met Siri

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van vragen en opdrachten voor Siri:

- Welke films draaien vandaag?
- Bel papa op het werk.
- Welk nummer is dit?
- Wat is de weersverwachting voor morgen?
- Lees mijn nieuwste e-mail.

Ga voor meer informatie naar *www.apple.com/ios/siri*.

Android Auto™

Als u via de USB-poort een Android™-telefoon aansluit op het audiosysteem en het **Android Auto**-pictogram wordt geselecteerd, kunt u Android Auto gebruiken op het audio-/informatiescherm.
Wij adviseren u de zelfstudie af te leggen terwijl u op een veilige plek bent geparkeerd, voordat u Android Auto gaat gebruiken.

➡ **USB-poorten** BLZ. 293

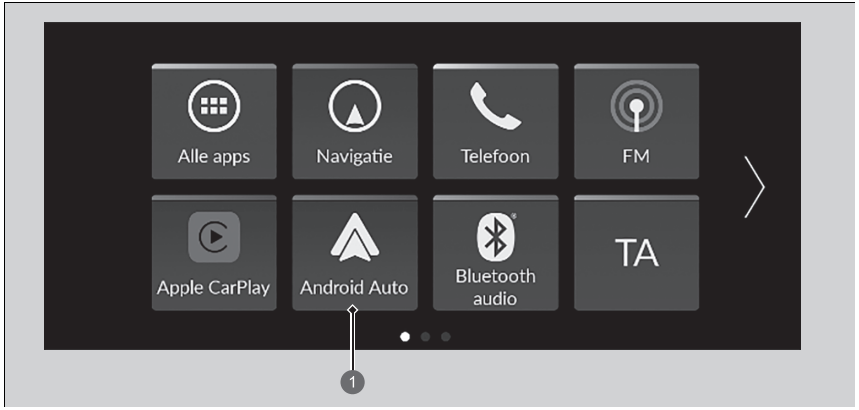

❶ **Android Auto**

Android Auto™

We raden aan Android OS bij te werken naar de nieuwste versie wanneer u Android Auto gebruikt.
Bluetooth® A2DP kan niet worden gebruikt als uw telefoon is verbonden met Android Auto.

Om Android Auto te gebruiken op een smartphone met Android 9.0 (Pie) of eerder, moet u de Android Auto-app in Google Play downloaden naar uw smartphone.

Parkeer op een veilige plek voordat u uw Android-telefoon verbindt met Android Auto en compatibele apps start.

Wanneer uw Android-telefoon is verbonden met Android Auto, kan *Bluetooth*® audio niet worden gebruikt. Met een eerder gekoppelde andere telefoon kunt u echter wel audio streamen via *Bluetooth*® terwijl Android Auto is verbonden.

➡ **Telefoon instellingen** BLZ. 376

Android en Android Auto zijn handelsmerken van Google LLC.

Android Auto en Apple CarPlay kunnen niet tegelijkertijd worden uitgevoerd.

De functies van Android Auto gebruiken: Spreek een activeringswoord uit terwijl het scherm van Android Auto wordt weergegeven of houd de knop (spreken) ingedrukt om Google Assistant te activeren.

➡ **Android Auto bedienen met spraakherkenning** BLZ. 347

WORDT VERVOLGD

Android Auto-menu

De volgende items zijn slechts representatieve voorbeelden. Toepassingen die op het scherm worden weergegeven, kunnen worden gewijzigd op uw smartphone.

- **Kaarten**
  Hiermee kunt u Google Maps weergeven op uw scherm en de navigatiefuncties gebruiken op dezelfde manier als op uw Android-telefoon. Wanneer het voertuig in beweging is, kan niets worden ingevoerd met het toetsenbord. Parkeer het voertuig op een veilige plek om een zoekopdracht uit te voeren of andere gegevens in te voeren.
- **Telefoon**
  Hiermee kunt u bellen en gebeld worden, evenals uw voicemail beluisteren.
- **Honda**
  Selecteer het **Honda**-pictogram om terug te keren naar het audioscherm.

Android Auto™

Raadpleeg de homepage van Android Auto voor informatie over landen en regio's waarin Android Auto beschikbaar is en over de functies.

Schermen kunnen verschillen afhankelijk van de versie van de Android Auto-app die u gebruikt.

Bedieningsvereisten en beperkingen van Android Auto
Voor Android Auto is een compatibele Android-telefoon met een actieve mobiele verbinding en mobiele data vereist. De abonnementstarieven van uw telefoonprovider zijn van toepassing.

Wijzigingen in besturingssystemen, hardware, software en andere technologie die vereist is voor de functionaliteit van Android Auto, evenals nieuwe of gewijzigde overheidsverordeningen, kunnen leiden tot een vermindering of beëindiging van de functionaliteit en diensten van Android Auto. Honda biedt geen enkele garantie ten aanzien van de toekomstige prestaties en functionaliteit van Android Auto.

Apps van derden kunnen worden gebruikt als ze compatibel zijn met Android Auto. Raadpleeg de homepage van Android Auto voor informatie over compatibele apps.

■ Android Auto inschakelen

Als u Android Auto wilt inschakelen nadat u een Android-telefoon met het systeem hebt verbonden, selecteert u **Ja** op het scherm.

U kunt de instellingen voor toestemming wijzigen in het instellingenmenu **Smartphone-verbinding**.

■ Android Auto bedienen met spraakherkenning

Druk op de knop (spreken) en houd deze ingedrukt om Android Auto met uw stem te bedienen.
Druk de knop (Spreken) in en laat deze los om het standaard spraakherkenningssysteem in te schakelen.

Android Auto inschakelen

Initialiseer Android Auto alleen wanneer u veilig bent geparkeerd. Wanneer Android Auto uw telefoon de eerste keer detecteert, moet u uw telefoon instellen voor automatisch koppelen. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw telefoon.

U kunt de onderstaande methode gebruiken om Android Auto-instellingen te wijzigen nadat u de eerste instelling hebt voltooid:
Selecteer **Algemene instellingen** → **Smartphone-verbinding** → **Android Auto** →
Selecteer apparaat

Gebruik van gebruikers- en voertuiginformatie
Het gebruik en de verwerking van gebruikers- en voertuiginformatie die wordt verzonden naar/vanaf uw telefoon door Android Auto zijn onderworpen aan het privacybeleid van Google.

Android Auto bedienen met spraakherkenning

Onderstaand ziet u enkele voorbeelden van opdrachten die kunnen worden gegeven met spraakherkenning:
- Beantwoord sms.
- Bel mijn vrouw.
- Navigeer naar Honda.
- Speel mijn muziek af.
- Stuur een sms naar mijn vrouw.
- Bel de bloemist.

Raadpleeg de homepage van Android Auto voor meer informatie.

Krachtoverbrenging

Het scherm Krachtoverbrenging toont de krachtoverbrenging, het gemiddelde brandstofverbruik en de actieradius van de auto.

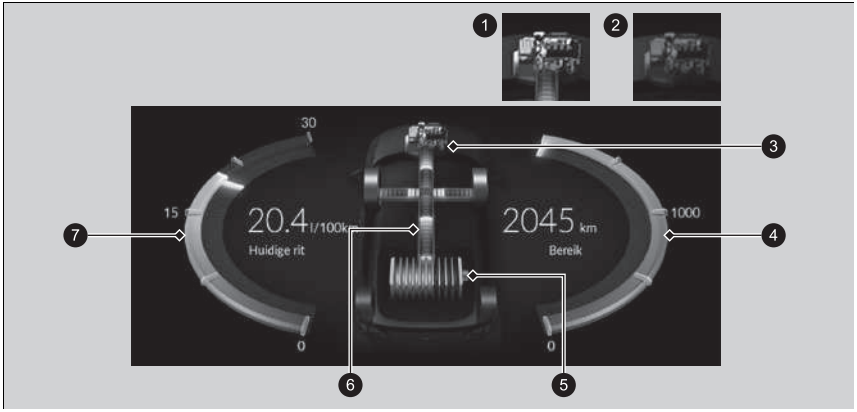

1. Motor AAN
2. Motor UIT
3. Motor
4. Actieradius
5. Meter laadniveau hoogspanningsaccu
6. Krachtoverbrenging
7. Gemiddeld brandstofverbruik (huidige aandrijving)

Toont de krachtoverbrenging en geeft aan waar de voeding naar het voertuig en/of voor het opladen van de accu vandaan komt.

▶ Bij de overdracht van vermogen brandt het controlelampje blauw en bij het opladen van de accu brandt het controlelampje groen.

Display	Kleur van controlelampjes	Staat van het voertuig
	Blauw	Voeding wordt geleverd door de hoogspanningsaccu en de door de motor aangedreven dynamo.
	Blauw	Voeding wordt geleverd door de hoogspanningsaccu.
	Blauw en groen	Vermogen wordt rechtstreeks door de motor geleverd en de hoogspanningsaccu wordt opgeladen door de door de motor aangedreven dynamo.

WORDT VERVOLGD

Display	Kleur van controlelampjes	Staat van het voertuig
	Groen	De hoogspanningsaccu wordt opgeladen door de door de motor aangedreven dynamo.
	Blauw	Vermogen wordt geleverd door de door de motor aangedreven dynamo.
	Groen	De hoogspanningsaccu wordt opgeladen door regeneratief remmen.

Instelbare functies

Gebruik het audio-/informatiescherm om bepaalde functies aan te passen.

■ Algemene instellingen aanpassen

Selecteer **Algemene instellingen** terwijl de voedingsmodus is ingeschakeld en selecteer vervolgens het item dat u wilt instellen.

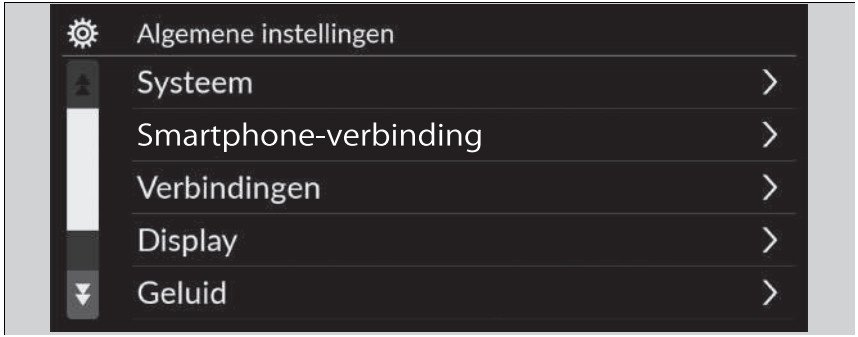

- **Systeem** ➔ BLZ. 352
- **Smartphone-verbinding** ➔ BLZ. 355
- **Verbindingen** ➔ BLZ. 356
- **Display** ➔ BLZ. 357
- **Geluid** ➔ BLZ. 359
- **Camera** ➔ BLZ. 360
- **Spraakbediening** ➔ BLZ. 360

Instelbare functies

Wanneer u instellingen aanpast, zorg er dan voor dat het voertuig volledig stilstaat en schakel naar P.

WORDT VERVOLGD

■ Systeem

Instelbare functies			Beschrijving	Selecteerbare instellingen
Datum en tijd	**Datum en tijd instellen**	**Automatische datum en tijd**	Selecteer **AAN** om de GPS automatisch de klok aan te laten passen. Selecteer **UIT** om deze functie te annuleren.	**AAN***1/**UIT**
		Datum instellen	Hiermee stelt u de datum in. ➲ **Klok instellen** BLZ. 306	**Dag/Maand/Jaar**
		Tijd instellen	Hiermee stelt u de tijd in. ➲ **Klok instellen** BLZ. 306	**Uur/Minuut** **AM/PM**
	Tijdzone	**Automatische tijdzone**	Het audiosysteem past de klok automatisch aan tijdens het rijden door verschillende tijdzones.	Modellen met navigatiesysteem **AAN***1/**UIT** Modellen zonder navigatiesysteem **AAN/UIT***1
		(Tijdzone selecteren)	Hiermee kunt u de tijdzone handmatig instellen.	—
	Automatische zomertijd		Hiermee stelt u de klok zo in dat deze wordt bijgewerkt op basis van de zomertijd.	**AAN***1/**UIT**
	Datumnotatie		Selecteer een datumnotatie.	**MM/DD/JJJJ/** **DD/MM/JJJJ***1/ **JJJJ/MM/DD**
	Tijdnotatie		Selecteer een tijdnotatie.	**12-H***1/**24-H**

*1: Standaardinstelling

Instelbare functies		Beschrijving	Selecteerbare instellingen
Taal		Hiermee stelt u de taal van de interface voor bestuurdersinformatie en het audio-/informatiescherm afzonderlijk in.	**Engels**[*1] of **Turks**[*1] Sommige talen zijn mogelijk niet in alle regio's beschikbaar. Controleer het audio-/informatiescherm voor beschikbare opties.
Gevoeligheid aanraakpaneel		Hiermee stelt u de gevoeligheid van het aanraakscherm in.	**Hoog/Normaal**[*1]
Systeemvolumes	**Systeemgeluiden**	Hiermee stelt u het geluidsniveau van het systeem in.	—
	Tekst-naar-spraak	Hiermee stelt u het volume voor tekst-naar-spraak in.	—
	Begeleiding van navigatie	Hiermee stelt u het geluidsniveau van de begeleiding van het navigatiesysteem in.	—
	Telefoonoproepen	Hiermee stelt u het gespreksvolume in.	—
	Standaard	Hiermee zet u alle instellingen van **Systeemvolumes** terug naar de standaardwaarden.	
Instelling Gegevens delen*	**Instelling Gegevens delen**	Hiermee schakelt u de instelling voor het delen van gegevens in en uit. ➲ **Opstarten** BLZ. 290	**AAN/UIT**[*1]
Aanbeveling tanken*		Hiermee schakelt u aanbeveling tanken in en uit. ➲ **Aanbeveling tanken*** BLZ. 399	**AAN**[*1]**/UIT**

*1: Standaardinstelling

Functies

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

Instelbare functies		Beschrijving	Selecteerbare instellingen
Over	**Status**	Toont de Android-items die kunnen worden ingesteld.	—
	Juridische informatie		
	Modelnummer		
	Android-versie		
	Kernel-versie		
	Build-nummer		
Reset fabrieksinstell.		Stelt alle instellingen terug naar de fabrieksinstelling. ➡ **Alle instellingen resetten naar de standaardinstellingen** BLZ. 368	**Doorgaan/Annuleren**
Detailinformatie	**Appbeheer**	Geeft informatie over het Android-systeemgeheugen en apps weer.	—

■ **Smartphone-verbinding**

Instelbare functies		Beschrijving	Selecteerbare instellingen
Apple CarPlay	**+ Nieuw apparaat aansluiten**	Hiermee kunt u een nieuwe telefoon aan Apple CarPlay koppelen. ➲ **Telefoon instellingen** BLZ. 376	—
	(Opgeslagen apparaten)	Hiermee kunt u een telefoon verbinden of loskoppelen of een gekoppelde telefoon verwijderen. ➲ **Telefoon instellingen** BLZ. 376	—
Android Auto	**+ Nieuw apparaat aansluiten**	Hiermee kunt u een nieuwe telefoon aan Android Auto koppelen. ➲ **Telefoon instellingen** BLZ. 376	—
	(Opgeslagen apparaten)	Hiermee kunt u een telefoon verbinden of loskoppelen of een gekoppelde telefoon verwijderen. ➲ **Telefoon instellingen** BLZ. 376	—

■ **Verbindingen**

Instelbare functies			Beschrijving	Selecteerbare instellingen
Wi-Fi	**Modus wijzigen**		Wijzigt de Wi-Fi-modus.	**Netwerk***1/**Smartphone***2/**UIT**
	(Beschikbare netwerken/verbonden apparaten)		Hiermee geeft u de beschikbare netwerken of verbonden apparaten weer.	—
	Opties	**Netwerk toevoegen**	Hiermee voegt u een nieuw netwerk toe om verbinding te maken met Wi-Fi.	—
		Opgeslagen netwerken	Hiermee slaat u het verbonden netwerk op.	—
Bluetooth	**Opties**	**Bluetooth**	Hiermee schakelt u de *Bluetooth*®-verbinding in of uit.	**AAN***1/**UIT**
		Voorkeursapparaat	Hiermee stelt u een apparaat in als het voorkeursapparaat.	—
	+ Nieuw apparaat aansluiten		Een nieuwe telefoon aan HFT koppelen. ➲ **Telefoon instellingen** BLZ. 376	—
	(Opgeslagen apparaten)		Hiermee kunt u een telefoon verbinden of loskoppelen of een gekoppelde telefoon verwijderen. ➲ **Telefoon instellingen** BLZ. 376	—

*1: Standaardinstelling
*2: Verschijnt alleen wanneer Apple CarPlay is verbonden.

■ Display

Modellen met meter type A

Instelbare functies		Beschrijving	Selecteerbare instellingen
Dagmodus	**Helderheid**	Wijzigt de helderheid van het audio-/informatiescherm.	—
	Contrast	Wijzigt het contrast van het audio-/informatiescherm.	—
	Zwartniveau	Wijzigt het zwartniveau van het audio-/informatiescherm.	—
	Standaard	Hiermee reset u alle aangepaste instellingen voor helderheid, contrast en zwartniveau.	—
Nachtmodus	**Helderheid**	Wijzigt de helderheid van het audio-/informatiescherm.	—
	Contrast	Wijzigt het contrast van het audio-/informatiescherm.	—
	Zwartniveau	Wijzigt het zwartniveau van het audio-/informatiescherm.	—
	Standaard	Hiermee reset u alle aangepaste instellingen voor helderheid, contrast en zwartniveau.	—

WORDT VERVOLGD

Modellen met meter type B

Instelbare functies	Beschrijving	Selecteerbare instellingen
Helderheid	Wijzigt de helderheid van het audio-/informatiescherm.	—
Contrast	Wijzigt het contrast van het audio-/informatiescherm.	—
Zwartniveau	Wijzigt het zwartniveau van het audio-/informatiescherm.	—
Standaard	Hiermee reset u alle aangepaste instellingen voor helderheid, contrast en zwartniveau.	—

■ **Geluid**

Instelbare functies		Beschrijving	Selecteerbare instellingen
Bas/Treble	**Treble**	Wijzigt de instellingen van het geluid van de audioluidsprekers. ➔ **Geluid instellen** BLZ. 309	—
	Middenbereik		
	Bas		
Balans/Fader*1**/Audiozones & Balance/Fader***2			
Bose Centerpoint*2			
Volumecompensatie snelheid*1**/Bose Dynamic Speed Compensation***2			

*1: Modellen zonder panoramadak
*2: Modellen met panoramadak

■ **Camera**

Instelbare functies		Beschrijving	Selecteerbare instellingen
Achtercamera	**Vaste richtlijn**	Toont de richtlijn die niet met het stuurwiel meebeweegt. ➲ **Achteruitrijcamera voor multi-weergave** BLZ. 568	**AAN***1**/UIT**
	Dynamische richtlijn	Toont de richtlijn die met het stuurwiel meebeweegt. ➲ **Achteruitrijcamera voor multi-weergave** BLZ. 568	**AAN***1**/UIT**
Cross Traffic Monitor*		Toont pijlen op het beeld van de camera achter om voertuigen die van de zijkant aankomen aan te geven. ➲ **Uitparkeermonitor*** BLZ. 564	**AAN***1**/UIT**

*1: Standaardinstelling

■ **Spraakbediening**

Instelbare functies	Beschrijving	Selecteerbare instellingen
Spraakbedieningsmodus	Hiermee selecteert u een modus van het spraakactiveringsscherm. ➲ **Werking spraakbediening** BLZ. 298	**Assistentie/Normaal***1

*1: Standaardinstelling

* Niet beschikbaar op alle modellen

Aanpassen van de voertuiginstellingen

Met de voedingsmodus in de stand AAN selecteert u **Voertuiginst.**. Selecteer vervolgens een item dat u wilt instellen.

- **Bandenspanning waarschuwing** ➔ BLZ. 362
- **Setup bestuurders-assistentie** ➔ BLZ. 362
- **Instellingen instrumentarium** ➔ BLZ. 363
- **Instellingen smart entry** ➔ BLZ. 365
- **Instelling verlichting** ➔ BLZ. 365
- **Portier/ruit instelling** ➔ BLZ. 366
- **Voorspellende Eco Assist*** ➔ BLZ. 366
- **Instelling klimaatregeling** ➔ BLZ. 366
- **INDIVIDUELE instellingen** ➔ BLZ. 367
- **Onderhoudsinformatie*** ➔ BLZ. 367
- **Herinnering voor controle van het motoroliepeil** ➔ BLZ. 367

Aanpassen van de voertuiginstellingen

Indien **Voertuiginstellingen** niet wordt weergegeven op het beginscherm, selecteert u **Alle apps**. U kunt op het beginscherm andere pictogrammen kiezen.

➔ **Snelkoppelingen apps** BLZ. 302

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

■ Bandenspanning waarschuwing

Instelbare functies	Beschrijving	Selecteerbare instellingen
Bandenspanning waarschuwing	Annuleert/kalibreert het waarschuwingssysteem voor bandenspanning. ➲ **Waarschuwingssysteem voor bandenspanning** BLZ. 454	**Kalibreren/Annuleren**

■ Setup bestuurders-assistentie

Instelbare functies	Beschrijving	Selecteerbare instellingen
Waarschuwingsafstand tot voorligger	Wijzigt de afstand waarbij het botsingsbeperkingssysteem (CMBS) waarschuwt. ➲ **Botsingsbeperkingssysteem (CMBS)** BLZ. 469	**Ver/Normaal***1**/Dichtbij**
ACC akoestisch signaal bij voorligger	Zet de akoestische melding dat een voertuig binnen/buiten het bereik van de Adaptive Cruise Control is gekomen aan/uit. ➲ **Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow** BLZ. 493	**AAN/UIT***1
Instelling Waarschuwings-systeem verlaten rijbaan	Selecteert de bedrijfsmodus van het Road Departure Mitigation-systeem. ➲ **Road Departure Mitigation-systeem** BLZ. 485	**Vroeg/Normaal/Vertraagd***1
Akoestisch signaal als LKAS uitschakelt	Schakelt de waarschuwingssignalen van het LKAS en Traffic Jam Assist in en uit. ➲ **Lane Keeping Assist-systeem (LKAS)** BLZ. 513 ➲ **Traffic Jam Assist** BLZ. 526	**AAN/UIT***1
Informatie blinde hoek*	Selecteert aan/uit voor de hoorbare waarschuwing van het dode hoek-informatiesysteem. ➲ **Dode hoek-informatiesysteem*** BLZ. 458	**Hoor-/zichtbare wrsch.***1**/ Alleen visuele waarschuwing**

*1: Standaardinstelling

* Niet beschikbaar op alle modellen

Instelbare functies	Beschrijving	Selecteerbare instellingen
Display verkeersbordenherkennings-systeem	Geeft het verkeersbordenherkenningssysteem op het instrumentenpaneel weer. ➲ **Verkeersbordenherkenningssysteem** BLZ. 535	**Display***1**/Geen**
Pieptoon wijziging bord maximumsnelheid	Hiermee schakelt u de geluidsmelding in/uit wanneer de informatie over de snelheidslimiet wijzigt.	**AAN/UIT***1
Bestuurders aandachtsniveau monitor	Selecteer het type waarschuwing voor de Driver Attention Monitor. ➲ **Driver Attention Monitor** BLZ. 163, 183	**UIT/Enkel trillend alarm/ Trillend en hoorbaar alarm***1
Instelling sensor achter	Schakelt de parkeersensor achter in of uit. ➲ **Parkeersensorsysteem** BLZ. 558	**AAN***1**/UIT**

*1: Standaardinstelling

■ **Instellingen instrumentarium**

Instelbare functies	Beschrijving	Selecteerbare instellingen
Waarschuwing	Hiermee bepaalt u of het waarschuwingsbericht wordt weergegeven. ➲ **Waarschuwings- en informatiemeldingen op interface voor bestuurdersinformatie** BLZ. 135	**AAN/UIT***1
Instellen buitentemperatuur display	Selecteer deze optie om de buitentemperatuurwaarde enkele graden aan te passen. ➲ **Omgevingstemperatuur** BLZ. 151	**-3 °C ~ ±0 °C***1 **~ +3 °C**

*1: Standaardinstelling

Instelbare functies	Beschrijving	Selecteerbare instellingen
Moment van resetten dagteller A	Hiermee selecteert u het moment waarop dagteller A wordt gereset. ➲ **Actieradius / brandstof / dagteller** BLZ. 157, 178 ➲ **Snelheid/Tijd/Dagteller** BLZ. 159, 180	**Na het vol tanken/Als het contact is uitgezet/Handmatige reset***1
Moment van resetten dagteller B	Hiermee selecteert u het moment waarop dagteller B wordt gereset. ➲ **Actieradius / brandstof / dagteller** BLZ. 157, 178 ➲ **Snelheid/Tijd/Dagteller** BLZ. 159, 180	**Na het vol tanken/Als het contact is uitgezet/Handmatige reset***1
Instelling geluidssterkte alarm	Hiermee past u het volume aan van alle systeemwaarschuwingen, de waarschuwing voor een geopend portier en richtingaanwijzer.	**Max./Gemiddeld***1**/Min.**
Achteruitrijversnelling - geluidssignaal	Schakelt het waarschuwingsgeluid voor de achteruitstand in/uit.	**AAN***1**/UIT**
Brandstofverbruik achtergrond	Schakelt de zuinigheidsmeter in en uit.	**AAN***1**/UIT**
Navigatie	Schakelt de pop-upwaarschuwing in de stapsgewijze navigatie in de interface voor bestuurdersinformatie in/uit. ➲ **Stapsgewijze navigatieaanwijzingen** BLZ. 161, 181	**AAN***1**/UIT**
Snelheid/afstand eenheid	Hiermee selecteert u de eenheden van de tripcomputer. ➲ **Eenheden snelheid/afstand** BLZ. 170, 190	Modellen met het stuur links **km/h · km***1**/mph · miles** Modellen met het stuur rechts **km/h · km/mph · miles***1
Herinnering achterbank	Hiermee schakelt u de functie herinnering achterbank in en uit. ➲ **Herinnering achterbank** BLZ. 256	**AAN***1**/UIT**

*1: Standaardinstelling

■ **Instellingen smart entry**

Instelbare functies	Beschrijving	Selecteerbare instellingen
Instelling ontgrendelen	Selecteren welk portier wordt ontgrendeld wanneer de portierhandgreep wordt beetgepakt.	**Alleen best. portier***1/**Alle portieren**
Smart entry lichtsignaal	Zorgt ervoor dat enkele exterieurlichten knipperen bij het ontgrendelen/vergrendelen van de portieren.	**AAN***1/**UIT**

*1: Standaardinstelling

■ **Instelling verlichting**

Instelbare functies	Beschrijving	Selecteerbare instellingen
Automatisch grootlicht*	Hiermee schakelt u de functie automatisch grootlicht in/uit. ➲ **Automatisch grootlicht*** BLZ. 235	**AAN***1/**UIT**
Adaptief grootlicht*	In- of uitschakelen van adaptieve rijlichtfunctie.	**AAN***1/**UIT**
Tijdsduur dimmer interieurverl.	Hiermee selecteert u hoe lang de interieurverlichting aan blijft nadat de portieren zijn gesloten. ➲ **Interieurverlichting** BLZ. 262	**60sec./30sec.***1/**15sec.**
Timer verlichting uit	Hiermee selecteert u hoe lang de exterieurlichten aan blijven nadat u het bestuurdersportier hebt gesloten. ➲ **Automatische uitschakelfunctie verlichting** BLZ. 230	**60sec./30sec./15sec.***1/**0sec.**
Koplamp integratie met wissers	Hiermee bepaalt u of de koplampen en de wissers zijn in-/uitgeschakeld wanneer de koplampschakelaar in de stand **AUTO** staat. ➲ **Koplampintegratie met wissers** BLZ. 230	**AAN***1/**UIT**

*1: Standaardinstelling

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

■ Portier/ruit instelling

Instelbare functies	Beschrijving	Selecteerbare instellingen
Instelling ontgrendelen	Selecteer welk portier ontgrendelt bij gebruik van de sleutel of afstandsbediening.	**Alleen best. portier*1/Alle portieren**
Signaal openen / sluiten	Hiermee schakelt u het knipperen van exterieurlichten in/uit wanneer de portieren worden vergrendeld/ontgrendeld met de afstandsbediening.	**AAN*1/UIT**
Automatisch inklapbare portierspiegel	Hiermee selecteert u automatisch inklappen van de buitenspiegel.	**AAN*1/UIT**
Preset vergrendeling*	Hiermee wijzigt u de instellingen voor de functie Voorinstelling van vergrendeling.	**AAN*1/UIT**
Ruitbediening op afstand	Hiermee wijzigt u de instellingen voor de functie ruitbediening op afstand.	**AAN*1/UIT**

*1: Standaardinstelling

■ Voorspellende Eco Assist*

Instelbare functies	Beschrijving	Selecteerbare instellingen
Voorspellende Eco Assist	Hiermee schakelt u Voorspellende Eco Assist in en uit.	**AAN*1/UIT**

*1: Standaardinstelling

■ Instelling klimaatregeling

Instelbare functies	Beschrijving	Selecteerbare instellingen
Automatische klimaatregeling bestuurdersstoel	Automatische klimaatregeling van de bestuurdersstoel met automatische airconditioning. Wijzigt de instelling van de vergrendelingsregeling.	**AAN*1/UIT**
Automatische klimaatregeling passagiersstoel	Automatische klimaatregeling van de passagiersstoel met automatische airconditioning. Wijzigt de instelling van de vergrendelingsregeling.	**AAN*1/UIT**

*1: Standaardinstelling

* Niet beschikbaar op alle modellen

■ **INDIVIDUELE instellingen**

Instelbare functies	Beschrijving	Selecteerbare instellingen
Aandrijflijn	Wijzigt de reactiesnelheid van de aandrijflijn. ➲ **De INDIVIDUELE instellingen aanpassen** BLZ. 435	**ECON/NORMAAL*1/SPORT**
Besturing	Wijzigt het niveau van de benodigde kracht voor het draaien van het stuurwiel. ➲ **De INDIVIDUELE instellingen aanpassen** BLZ. 435	**NORMAAL*1/SPORT**
Motorgeluid	Hiermee wijzigt u het effect van het motorgeluid. ➲ **De INDIVIDUELE instellingen aanpassen** BLZ. 435	**NORMAAL*1/SPORT**
Meter*	Hiermee selecteert u de meters die moeten worden weergegeven in de interface voor bestuurdersinformatie. ➲ **De INDIVIDUELE instellingen aanpassen** BLZ. 435	**NORMAAL*1/SPORT**

*1: Standaardinstelling

■ **Onderhoudsinformatie***

Instelbare functies	Beschrijving	Selecteerbare instellingen
Onderhoudsinformatie	Reset de onderhoudsinformatie. ➲ **Onderhoudsherinneringssysteem*** BLZ. 581	**Items resetten kiezen**

■ **Herinnering voor controle van het motoroliepeil**

Instelbare functies	Beschrijving	Selecteerbare instellingen
Herinnering voor controle van het motoroliepeil	Reset de herinnering voor de controle van het motoroliepeil.	**Reset/Annuleren**

* Niet beschikbaar op alle modellen

Alle instellingen resetten naar de standaardinstellingen

Alle menu-instellingen en aangepaste instellingen terugzetten naar de standaard-fabrieksinstelling.

■ Algemene instellingen resetten

1. Druk op de knop HOME.
2. Selecteer **Algemene instellingen**.
3. Selecteer **Systeem**.
4. Selecteer **Reset fabrieksinstell.**.
   ▶ Op het display verschijnt een bevestigingsmelding.
5. Selecteer **Doorgaan** om de instellingen te resetten.
6. Selecteer nogmaals **Doorgaan** om de instellingen te resetten.
   ▶ Het systeem wordt opnieuw opgestart.

■ Voertuiginstellingen resetten

1. Druk op de knop HOME.
2. Selecteer **Voertuiginst.**.
3. Selecteer **Standaard**.
4. Selecteer **Ja**.

Alle instellingen resetten naar de standaardinstellingen

Zet als u het voertuig aan iemand anders overdraagt alle instellingen terug naar de fabriekstoestand en wis alle persoonlijke informatie.

Als u een **Reset fabrieksinstell.** uitvoert, worden de voorgeïnstalleerde apps teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Handsfree telefoonsysteem

Met behulp van het handsfree telefoonsysteem (HFT) kunt u via het audiosysteem van uw voertuig bellen en gebeld worden zonder dat u de mobiele telefoon vast hoeft te houden.

■ HFT-knoppen

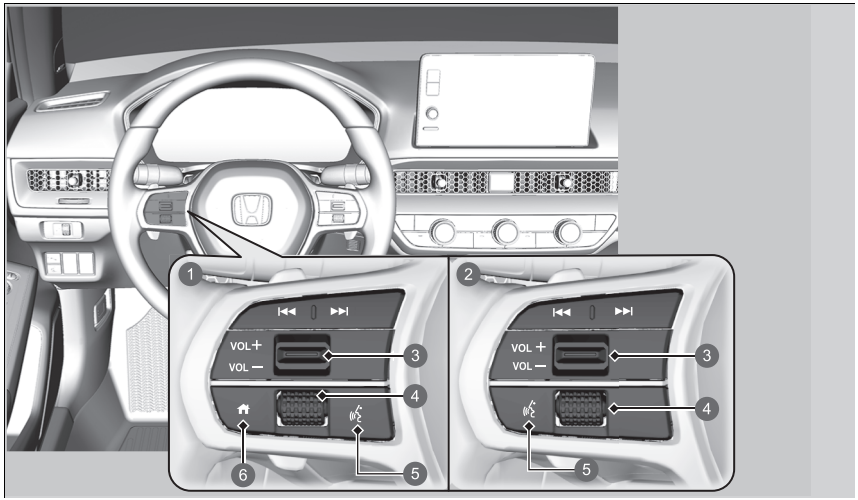

❶ Modellen met meter type A
❷ Modellen met meter type B
❸ Schakelaar **VOL** [+]/**VOL** [–] (Volume)
❹ Selectiewieltje links
❺ Knop [🗣] (spreken)
❻ Knop [🏠] (Home) (Modellen met meter type A)

Handsfree telefoonsysteem

Plaats uw telefoon waar u een goede ontvangst krijgt.

Om gebruik te maken van HFT hebt u een *Bluetooth*-compatible mobiele telefoon nodig. Vraag bij een dealer of de plaatselijke Honda-vestiging naar een lijst van compatibele telefoons, koppelprocedures en speciale functiemogelijkheden.

Om het systeem te gebruiken, moet **Bluetooth** op **AAN** staan.

➡ **Telefoon instellingen** BLZ. 376

Tips voor spraakbediening

- Richt de ventilatieopeningen van het plafond af en sluit de ramen, aangezien hieruit afkomstig lawaai de microfoon kan storen.
- Druk op de knop [🗣] als u een nummer wilt bellen met een naam of nummer uit het telefoonboek. Spreek duidelijk verstaanbaar na de piep.
- Als de microfoon andere stemmen dan die van u ontvangt, kan de opdracht verkeerd worden geïnterpreteerd.
- Als u het volumeniveau wilt wijzigen, kunt u het volumeniveau aanpassen aan het volume van het audiosysteem.

Als er geen Favoriete contacten zijn ingevoerd in het systeem, verschijnt het pop-upbericht op het scherm.

➡ **Favoriete contacten** BLZ. 381

WORDT VERVOLGD

Knop (spreken): Druk hierop om naar Spraakactivering te gaan.
Knop Beginscherm*: Druk hierop om terug te gaan naar het beginscherm van de interface voor bestuurdersinformatie.

Modellen met meter type A

Selectiewieltje links: Druk op de knop Beginscherm en draai daarna het selectiewieltje omhoog of omlaag om (telefoon) te selecteren op de interface voor bestuurdersinformatie en druk vervolgens op het selectiewieltje links.

Modellen met meter type B

Selectiewieltje links: Draai het selectiewieltje omhoog of omlaag om **Telefoon** te selecteren op de interface voor bestuurdersinformatie en druk vervolgens op het linker selectiewieltje.

Tijdens het ontvangen van een oproep wordt het scherm voor inkomende oproepen weergegeven op de interface voor bestuurdersinformatie. U kunt het gesprek aannemen met het linker selectiewieltje.

Een gesprek aannemen BLZ. 385

Handsfree telefoonsysteem

Bluetooth® draadloze technologie
Het woordmerk en de logo's van *Bluetooth*® zijn gedeponeerde handelsmerken van *Bluetooth* SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Honda Motor Co., Ltd. geschiedt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectievelijke eigenaars.

HFT-beperkingen
Een inkomende oproep op HFT onderbreekt het audiosysteem tijdens het afspelen. Het wordt hervat na het beëindigen van de oproep.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Display HFT-status

Het audio-/informatiescherm bericht u wanneer er een inkomend gesprek is.

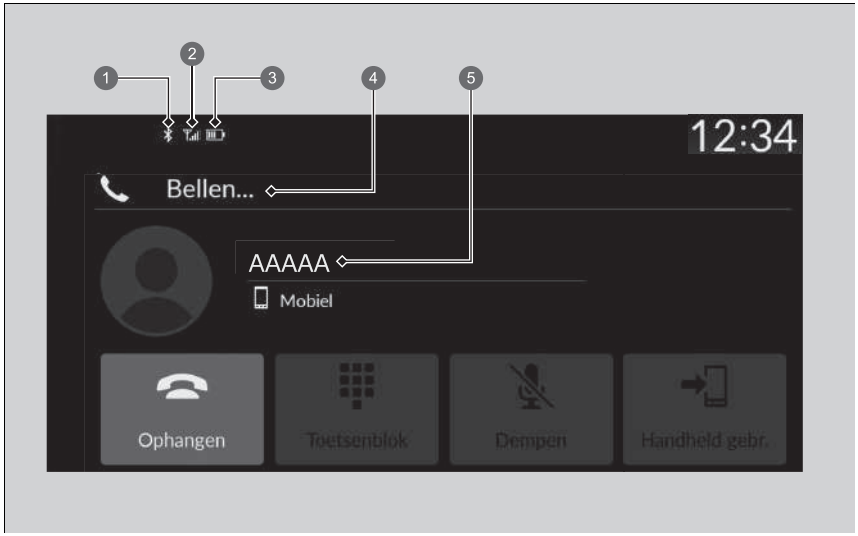

1. *Bluetooth*®-indicator
   Verschijnt wanneer uw telefoon op HFT is aangesloten.
2. Signaalsterkte
3. Status batterijniveau
4. HFT-modus
5. De naam van de beller (indien opgeslagen)/nummer van de beller (indien niet opgeslagen)

Display HFT-status

Het hangt af van het type telefoon welke informatie wordt weergegeven op het audio-/informatiescherm.

WORDT VERVOLGD

■ Beperkingen voor handmatige bediening

Bepaalde handmatige functies zijn uitgeschakeld of niet beschikbaar terwijl het voertuig rijdt. Een grijs weergegeven optie kan pas worden geselecteerd wanneer het voertuig stilstaat.

Alleen eerder in het telefoonboek opgeslagen namen of nummers kunnen met spraakopdrachten worden gekozen wanneer het voertuig rijdt.

➡ **Favoriete contacten** BLZ. 381

■ HFT-menu's

De voedingsmodus moet op ACCESSOIRE of AAN staan om het systeem te gebruiken. Selecteer **Telefoon** om het telefoonscherm weer te geven.

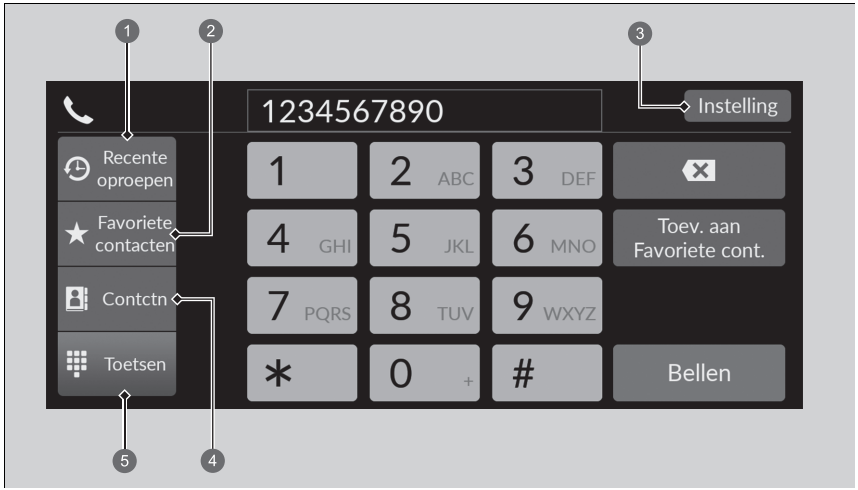

1. **Recente oproepen**
2. **Favoriete contacten**
3. **Instellingen**
4. **Contctn**
5. **Toetsen**

HFT-menu's

Sommige functies zijn beperkt tijdens het rijden.

WORDT VERVOLGD

Recente oproepen: De laatste uitgaande, inkomende en gemiste oproepen worden weergegeven.

➡ **Bellen via de recente oproepen** BLZ. 383

Favoriete contacten: Belt het geselecteerde nummer onder Favoriete contacten.

➡ **Bellen via Favoriete contacten** BLZ. 383

Instellingen: Hiermee wijzigt u de telefooninstellingen.

➡ **Telefooninstellingenscherm** BLZ. 375

Contctn: Toont het telefoonboek van de gekoppelde telefoon.

➡ **Bellen via het geïmporteerde telefoonboek** BLZ. 384

Toetsen: Hiermee voert u een te bellen telefoonnummer in.

➡ **Bellen met een telefoonnummer** BLZ. 384

Telefooninstellingenscherm

Om het telefooninstellingenscherm weer te geven, selecteert u **Instellingen** op het telefoonscherm.

Apparaten wijzigen: Hiermee koppelt u een nieuwe telefoon aan het systeem en kunt u een apparaat koppelen of loskoppelen of een gekoppeld apparaat verwijderen.

➡ **Telefoon instellingen** BLZ. 376

Tel. autom. synchroniseren: Hiermee stelt u gegevens van het telefoonboek en recente oproepen zo in dat deze automatisch worden geïmporteerd wanneer een telefoon wordt gekoppeld met HFT.

➡ **Automatisch importeren van telefoonboek van mobiele telefoon en recente oproepen** BLZ. 379

Autom. doorverbinden: Hiermee stelt u in dat oproepen automatisch van de telefoon naar HFT worden doorgeschakeld wanneer u in het voertuig stapt.

➡ **Automatisch doorverbinden** BLZ. 380

Beltoon: Selecteert de beltoon.

➡ **Beltoon** BLZ. 380

WORDT VERVOLGD

■ Telefoon instellingen

■ *Bluetooth*®-instellingen

U kunt de *Bluetooth*®-functie in- en uitschakelen.

1. Druk op de knop HOME.
2. Selecteer **Algemene instellingen**.
3. Selecteer **Verbindingen**.
4. Selecteer **Bluetooth**.
5. Selecteer **Opties**.
6. Selecteer **Bluetooth** en vervolgens **AAN**.

■ **Een mobiele telefoon koppelen (wanneer er geen telefoon aan het systeem gekoppeld is)**

1. Selecteer **Telefoon**.
2. Selecteer **Nieuw apparaat aansluiten**.
3. Zorg dat de telefoon in de modus zoeken of vindbaar staat.
4. Selecteer **Honda HFT** op uw telefoon.
   ▶ Als u een telefoon via dit audiosysteem wilt koppelen, selecteert u **Apparaten zoeken** en selecteert u vervolgens uw telefoon wanneer deze in de lijst verschijnt.
5. Het systeem geeft u een koppelcode op het audio-/informatiescherm.
   ▶ Geef een bevestiging als de koppelcode op het scherm en uw telefoon overeenkomen. Dit kan per telefoon verschillen.
6. Selecteer de gewenste functies en selecteer vervolgens **Verbinden**.
7. Er verschijnt een mededeling op het scherm als het koppelen gelukt is.
8. Selecteer **OK**.

Telefoon instellingen

De *Bluetooth*-compatibele telefoon moet aan het systeem gekoppeld worden voordat u handsfree oproepen kunt plaatsen en ontvangen.

Tips telefoon koppelen:
- U kunt de telefoon niet koppelen terwijl het voertuig in beweging is.
- Er kunnen maximaal zes telefoons worden gekoppeld.
- De batterij van uw telefoon kan sneller leeg raken dan gewoonlijk als de telefoon aan het systeem is gekoppeld.

Zodra u een telefoon gekoppeld hebt, ziet u deze op het scherm met de volgende pictogrammen.

: De telefoon is compatibel met *Bluetooth*®-audio.

: De telefoon kan met HFT gebruikt worden.

: De telefoon is compatibel met Apple CarPlay.

Als er een actieve verbinding is met Apple CarPlay, dan is het koppelen van extra compatibele *Bluetooth*®-apparaten niet beschikbaar.

WORDT VERVOLGD

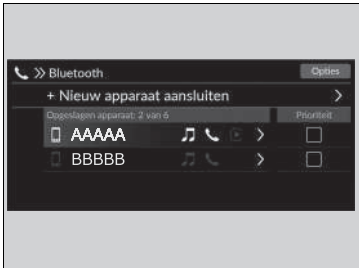

■ Een andere telefoon koppelen dan de momenteel gekoppelde telefoon

1. Selecteer **Telefoon**.
2. Selecteer **Instellingen**.
3. Selecteer **Apparaten wijzigen**.
4. Selecteer een te koppelen telefoon.
   - ▶ HFT verbreekt de verbinding met de momenteel aangesloten telefoon en zoekt naar een andere gekoppelde telefoon.
   - ▶ U kunt de prioriteit van de verbonden telefoon instellen. Schakel het selectievakje in op de telefoon waaraan u prioriteit wilt geven.
5. Selecteer (audio), (telefoon) of (Apple CarPlay).
   - ▶ en kunnen tegelijkertijd worden geselecteerd, maar wanneer is geselecteerd, kunnen en niet worden geselecteerd.
   - ▶ Als u de automatische *Bluetooth*®-verbinding wilt annuleren, schakelt u alle pictogrammen uit.
6. Selecteer **Toepassen**.

■ Gekoppelde telefoon wissen

1. Selecteer **Telefoon**.
2. Selecteer **Instellingen**.
3. Selecteer **Apparaten wijzigen**.
4. Selecteer een telefoon die u wilt verwijderen.
5. Selecteer **Verwijd.**
6. Op het display verschijnt een bevestigingsmelding. Selecteer **Verwijd.**

Een andere telefoon koppelen dan de momenteel gekoppelde telefoon

Als er geen andere telefoons worden gevonden of gekoppeld als u probeert naar een andere telefoon over te schakelen, zal HFT u informeren dat de originele telefoon weer wordt verbonden.

Om andere telefoons te koppelen, selecteert u **+ Nieuw apparaat aansluiten** in het scherm **Bluetooth**.

■ Automatisch importeren van telefoonboek van mobiele telefoon en recente oproepen

Wanneer uw telefoon wordt gekoppeld, worden de inhoud van het telefoonboek en de recente oproepen automatisch naar het systeem geïmporteerd.

1. Selecteer **Telefoon**.
2. Selecteer **Instellingen**.
3. Selecteer **Tel. autom. synchroniseren**.
4. Selecteer **AAN** of **UIT**.
   ▶ De standaardinstelling is **AAN**.

Automatisch importeren van telefoonboek van mobiele telefoon en recente oproepen

Bij sommige telefoons moet u deze functie inschakelen om het telefoonboek van uw mobiele telefoon te kunnen importeren.

Wanneer u een naam selecteert in het telefoonboek van de mobiele telefoon, wordt er een categoriepictogram weergegeven. De pictogrammen geven aan welke soorten nummers voor die naam zijn opgeslagen.

	Pref		Fax
	Home		Voertuig
	Mobiel		Spraak
	Werk		Overige
	Pieper		

Op sommige telefoons is het wellicht niet mogelijk om de categoriepictogrammen naar het systeem te importeren.

Het telefoonboek wordt na elke verbinding bijgewerkt. Recente oproepen worden na elke verbinding of elk gesprek bijgewerkt.

WORDT VERVOLGD

■ Automatisch doorverbinden

Als u in het voertuig stapt terwijl u aan de telefoon bent, kan het gesprek automatisch naar HFT worden doorverbonden.

1. Selecteer **Telefoon**.
2. Selecteer **Instellingen**.
3. Selecteer **Autom. doorverbinden**.
4. Selecteer **AAN** of **UIT**.
   ▶ De standaardinstelling is **AAN**.

■ Beltoon

U kunt de beltooninstelling wijzigen.

1. Selecteer **Telefoon**.
2. Selecteer **Instellingen**.
3. Selecteer **Beltoon**.
4. Selecteer **Voertuig** of **Telefoon**.
   ▶ De standaardinstelling is **Telefoon**.

Beltoon

Voertuig: De vaste beltoon klinkt uit de luidsprekers.
Telefoon: Afhankelijk van het merk en model van de mobiele telefoon, klinkt de beltoon die is opgeslagen in de telefoon wanneer deze is verbonden.

■ Favoriete contacten

Scherm voor recente oproepen

❶ Sterpictogram

Scherm Contctn

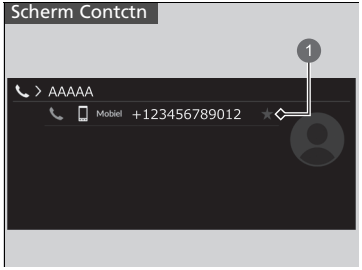

❶ Sterpictogram

■ Favoriete contacten toevoegen

1. Selecteer **Telefoon**.
2. Selecteer **Recente oproepen**, **Contctn** of **Toetsen**.

In het scherm voor recente oproepen of contacten

3. Selecteer het sterpictogram.

Op het scherm Toetsen

3. Selecteer **Toev. aan Favoriete cont.**.
   ▶ Er verschijnt een mededeling op het scherm indien Favoriete contacten met succes zijn opgeslagen.
   ▶ Selecteer opnieuw het sterpictogram als u de Favoriete contacten wilt verwijderen.

WORDT VERVOLGD

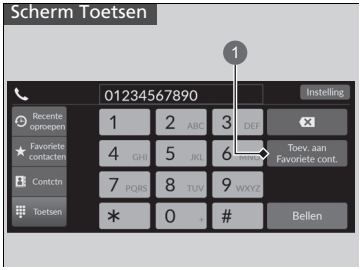

1 Toev. aan Favoriete cont.

■ Een favoriet contact bewerken

1. Selecteer **Telefoon**.
2. Selecteer **Favoriete contacten**.
3. Selecteer **Bewerken** voor het favoriete contact dat u wilt bewerken.
4. Selecteer de gewenste instelling.
5. Selecteer **Klaar**.

■ Een favoriet contact verwijderen

1. Selecteer **Telefoon**.
2. Selecteer **Favoriete contacten**.
3. Selecteer **Bewerken** voor het favoriete contact dat u wilt verwijderen.
4. Selecteer **Verwijd.**.
5. Op het display verschijnt een bevestigingsmelding. Selecteer **Ja**.

Bellen

U kunt bellen door een telefoonnummer in te voeren of door gebruik te maken van geïmporteerde **Recente oproepen**, **Favoriete contacten** en **Contctn**.

■ Bellen via de recente oproepen

Recente oproepen worden opgeslagen op basis van **Alle**, **Gebeld**, **Gemist** en **Ontvangen**.

1. Selecteer **Telefoon**.
2. Selecteer **Recente oproepen**.
   ▶ U kunt sorteren op **Alle**, **Gebeld**, **Gemist** of **Ontvangen**. Selecteer het pictogram rechtsboven in het scherm.
3. Selecteer een nummer.
   ▶ Het kiezen begint automatisch.

■ Bellen via Favoriete contacten

1. Selecteer **Telefoon**.
2. Selecteer **Favoriete contacten**.
   ▶ U kunt de volgorde van favoriete contacten wijzigen door **Opn.sort.** te selecteren.
3. Selecteer een nummer.
   ▶ Het kiezen begint automatisch.

Bellen

Zodra een oproep is verbonden, kunt u de stem van de persoon die u belt via de audiospeakers horen.

Wanneer er een actieve verbinding is met Apple CarPlay, kunt u niet bellen met het handsfree telefoonsysteem (HFT), maar alleen met Apple CarPlay.

Bellen via de recente oproepen

De recente oproepen verschijnen alleen wanneer een telefoon is verbonden met het systeem.

Alle: De laatste uitgaande, inkomende en gemiste oproepen worden weergegeven.
Gebeld: De laatste uitgaande gesprekken worden weergegeven.
Gemist: De laatste gemiste oproepen worden weergegeven.
Ontvangen: De laatste inkomende gesprekken worden weergegeven.

WORDT VERVOLGD

■ Bellen via het geïmporteerde telefoonboek

1. Selecteer **Telefoon**.
2. Selecteer **Contctn**.
3. Selecteer een naam.
   ▶ U kunt sorteren op **Voornaam** of **Achternaam**. Selecteer het pictogram rechtsboven in het scherm.
4. Selecteer een nummer.
   ▶ Het kiezen begint automatisch.

■ Bellen met een telefoonnummer

1. Selecteer **Telefoon**.
2. Selecteer **Toetsen**.
3. Selecteer een nummer.
   ▶ Gebruik het toetsenbord op het touchscreen om nummers in te voeren.
4. Selecteer **Bellen**.
   ▶ Het kiezen begint automatisch.

Een gesprek aannemen

Wanneer er een inkomend gesprek is, klinkt er een geluidsmelding (indien geactiveerd) en het scherm **Inkomend gesprek...** verschijnt.

U kunt de oproep beantwoorden met het linker selectiewieltje.
Om het gesprek aan te nemen, draait u het linker selectiewieltje omhoog of omlaag om (opnemen) te selecteren op de interface voor bestuurdersinformatie en drukt u vervolgens op het linker selectiewieltje.

- ▶ Indien u het gesprek wilt weigeren of beëindigen, selecteert u (negeren) op de interface voor bestuurdersinformatie met behulp van het linker selectiewieltje.

Een gesprek aannemen

Oproep in wachtstand
Selecteer (opnemen) om het huidige gesprek in de wacht te zetten en het inkomende gesprek te beantwoorden.
Selecteer met het linker selectiewieltje om terug te keren naar het huidige gesprek.

Selecteer (negeren) om het inkomende gesprek te negeren als u het niet wilt beantwoorden.
Selecteer als u het huidige gesprek wilt beëindigen.

U kunt de pictogrammen op het audio-/informatiescherm selecteren in plaats van en op de interface voor bestuurdersinformatie.

WORDT VERVOLGD

■ Opties tijdens het bellen

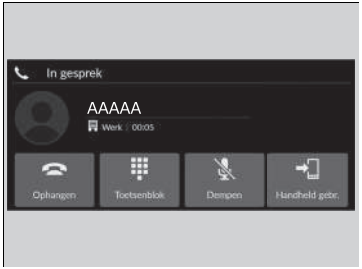

De volgende opties zijn beschikbaar tijdens het bellen.
Toetsen: Nummers versturen tijdens een gesprek. Dit is handig als u bijvoorbeeld een menugestuurd telefoonsysteem belt.
Dempen: Dempt uw stem.
Handheld gebr.: Verbindt een gesprek van het systeem door naar uw telefoon.

De beschikbare opties worden weergegeven op de onderste helft van het scherm.

Selecteer een optie.

▶ Het dempingspictogram wordt weergegeven wanneer **Dempen** is geselecteerd wanneer het andere bronscherm dan het telefoonscherm wordt weergegeven. Selecteer **Dempen** opnieuw om dit uit te schakelen.

Opties tijdens het bellen

U kunt de pictogrammen op het audio-/informatiescherm selecteren.

De volgende foutmeldingen zijn slechts voorbeelden. Als u een foutmelding ziet die niet hieronder wordt vermeld, volgt u de instructies op het scherm om deze te herstellen.

iPod/USB-flashdrive

Als een fout optreedt tijdens het afspelen van een iPod of USB-flashdrive, dan kunnen de volgende foutmeldingen worden getoond. Neem contact op met een dealer wanneer de foutmelding niet kan worden gewist.

Foutmelding	Oplossing
Verbinden opnieuw proberen	Verschijnt wanneer het systeem de iPod niet herkent. Sluit de iPod opnieuw aan.
Onafspeelbaar bestand	Verschijnt wanneer de bestanden op de USB-flashdrive auteursrechtelijk zijn beschermd of een niet-ondersteunde indeling hebben. Deze foutmelding verschijnt gedurende enkele seconden, daarna wordt het volgende bestand afgespeeld.
Geen gegevens	iPod Verschijnt wanneer de iPod leeg is. USB-flashdrive Verschijnt wanneer de USB-flashdrive leeg is of er geen MP3-, WMA-, AAC-, FLAC- of WAV-bestanden op de USB-flashdrive aanwezig zijn. iPod en USB-flashdrive Controleer of er compatibele bestanden op het apparaat staan.
Niet ondersteund	Verschijnt als een niet-ondersteund apparaat wordt aangesloten. Sluit als deze melding verschijnt wanneer een ondersteund apparaat is aangesloten, het apparaat opnieuw aan.
Geen reactie van apparaat	Verschijnt wanneer het systeem niet communiceert met een aangesloten apparaat. Als deze melding verschijnt wanneer een apparaat is aangesloten, neem dan contact op met de leverancier van uw apparaat.
USB-hub niet ondersteund	Verschijnt wanneer alleen een HUB is aangesloten. Als dit verschijnt, sluit u een USB-flashdrive op de HUB aan.

WORDT VERVOLGD

Foutmelding	Oplossing
Er is een laadfout opgetreden met het aangesloten USB-apparaat. Wanneer veilig, check de compatibiliteit tussen apparaat en USB-kabel en probeer opnieuw.	Verschijnt wanneer een incompatibel apparaat is aangesloten. Koppel het apparaat los. Schakel vervolgens het audiosysteem uit en weer in. Sluit het apparaat dat de fout veroorzaakte niet opnieuw aan.

Compatibele iPod, iPhone en USB-flashdrives

Compatibiliteit van iPod- en iPhone-modellen

Model
Gemaakt voor iPod touch (6e t/m 7e generatie) die is uitgebracht tussen 2015 en 2019
Gemaakt voor iPhone 5s/iPhone 6/iPhone 6 Plus/iPhone 6s/iPhone 6s Plus/iPhone SE/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone X/iPhone XR/iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max/iPhone SE (2e generatie)/iPhone 12 mini/iPhone 12/iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max/iPhone 13 mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max

USB-flashdrives

- Gebruik een aanbevolen USB-flashdrive van 256 MB of meer die is geformatteerd met FAT16 of FAT32.
- Sommige digitale audiospelers zijn mogelijk niet compatibel.
- Sommige USB-flashdrives (zoals die met beveiligingsvergrendelingen enz.) werken wellicht niet.
- Sommige softwarebestanden laten het weergeven van audio of van tekst mogelijk niet toe.
- Elk audiosysteem is compatibel met de volgende indelingen. Sommige versies van de indelingen worden mogelijk niet ondersteund.
  MP3, WMA, AAC, FLAC, PCM/WAVE, MP4, AVI, MKV, ASF/WMV

Compatibiliteit van iPod- en iPhone-modellen

Dit systeem werkt wellicht niet met alle softwareversies van deze apparaten.

USB-flashdrives

Bestanden op de USB-flashdrive worden afgespeeld in de opgeslagen volgorde. Deze volgorde kan verschillen van de weergegeven volgorde op uw pc of apparaat.

WORDT VERVOLGD

■ Aanbevolen apparaten

■ MP4-bestand

Media	USB-flashdrive	
Profiel (MP4-versie)	BaselineProfile/Level 3, MailProfile/Level 3.1 (MPEG4-AVC)	SimpleProfile/Level 5 (MPEG4)
Bestandsextensie (MP4-versie)	.mp4/.m4v	
Compatibele audio-codec	AAC, MP3	
Compatibele video-codec	MPEG4-AVC (H.264)	MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2)
Bitsnelheid	10 Mbps, 14 Mbps (MPEG4-AVC)	8 Mbps (MPEG4)
Maximaal beeld	1280 × 720 pixels (MPEG4-AVC)	720 × 576 pixels (MPEG4)

■ AVI-bestand

Media	USB-flashdrive		
Profiel (AVI-versie)	BaselineProfile/Level 3, MailProfile/ Level 3.1 (MPEG4-AVC)	SimpleProfile/Level 5 (MPEG4)	AdvancedProfile/Level 2, MainProfile/ Level Medium, SimpleProfile/Level Medium (VC-1)
Bestandsextensie (AVI-versie)	.avi		
Compatibele audio-codec	AAC, MP3, WMA		
Compatibele video-codec	MPEG4-AVC (H.264)	MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2)	VC-1
Bitsnelheid	10 Mbps, 14 Mbps (MPEG4-AVC)	8 Mbps (MPEG4)	20 Mbps, 10 Mbps, 384 kbps (VC-1)
Maximaal beeld	1280 × 720 pixels (MPEG4-AVC)	720 × 576 pixels (MPEG4)	1280 × 720 pixels, 720 x 480 pixels, 352 x 288 pixels (VC-1)

■ **MKV-bestand**

Media	USB-flashdrive		
Profiel (MKV-versie)	BaselineProfile/Level 3, MailProfile/ Level 3.1 (MPEG4-AVC)	SimpleProfile/Level 5 (MPEG4)	AdvancedProfile/Level 2, MainProfile/ Level Medium, SimpleProfile/Level Medium (VC-1)
Bestandsextensie (MKV-versie)	.mkv		
Compatibele audio-codec	AAC, MP3		
Compatibele video-codec	MPEG4-AVC (H.264)	MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2)	VC-1
Bitsnelheid	10 Mbps, 14 Mbps (MPEG4-AVC)	8 Mbps (MPEG4)	20 Mbps, 10 Mbps, 384 kbps (VC-1)
Maximaal beeld	1280 × 720 pixels (MPEG4-AVC)	720 × 576 pixels (MPEG4)	1280 × 720 pixels, 720 x 480 pixels, 352 x 288 pixels (VC-1)

■ **ASF/WMV-bestand**

Media	USB-flashdrive	
Profiel (ASF/WMV-versie)	BaselineProfile/Level 3, MailProfile/Level 3.1 (MPEG4-AVC)	AdvancedProfile/Level 2, MainProfile/Level Medium, SimpleProfile/Level Medium (VC-1)
Bestandsextensie (ASF/WMV-versie)	.asf/.wmv	
Compatibele audio-codec	WMA	
Compatibele video-codec	MPEG4-AVC (H.264)	VC-1
Bitsnelheid	10 Mbps, 14 Mbps (MPEG4-AVC)	20 Mbps, 10 Mbps, 384 kbps (VC-1)
Maximaal beeld	1280 × 720 pixels (MPEG4-AVC)	1280 × 720 pixels, 720 x 480 pixels, 352 x 288 pixels (VC-1)

Over Open Source-licenties

Volg deze stappen om de informatie over de open source-licentie te zien.

1. Selecteer **Algemene instellingen**.
2. Selecteer **Systeem**.
3. Selecteer **Over**.
4. Selecteer **Juridische informatie**.

Licentie-informatie

■ Bluetooth

Het woordmerk en de logo's van *Bluetooth*® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. geschiedt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectievelijke eigenaars.

https://www.bluetooth.com/develop-with-bluetooth/marketing-branding/

■ Windows Media

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft.

WORDT VERVOLGD

■ Apple

"Made for iPod" en "Made for iPhone" betekenen dat een elektronisch accessoire is ontworpen om te worden aangesloten op respectievelijk een iPod of iPhone en door de ontwikkelaar is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor het gebruik van dit apparaat of voor de naleving van de veiligheids- en wettelijke normen. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan de draadloze prestaties beïnvloeden.
Apple, het Apple-logo, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Apple CarPlay, iPod, iPhone, iTunes, Siri en Lightning zijn handelsmerken van Apple Inc. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Made for iPhone | iPod

■ MPEG

Mpeg4 Visual
DIT PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN ONDER DE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO-LICENTIE VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK VAN EEN CONSUMENT VOOR (I) HET CODEREN VAN VIDEO IN OVEREENSTEMMING MET DE MPEG-4 VISUALA-STANDAARD ("MPEG-4 VIDEO") EN/OF (ii) HET DECODEREN VAN MPEG-4-VIDEO DIE IS GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT IN HET KADER VAN EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER AAN WIE DOOR MPEG LA LICENTIE IS VERLEEND VOOR HET VERSTREKKEN VAN MPEG-4-VIDEO. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF GEÏMPLICEERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. AANVULLENDE INFORMATIE, MET INBEGRIP VAN INFORMATIE OVER PROMOTIONEEL, INTERN EN COMMERCIEEL GEBRUIK EN LICENTIEVERLENING, KAN WORDEN VERKREGEN BIJ MPEG LA, LLC.
ZIE *HTTP://WWW.MPEGLA.COM*.

VC-1
DIT PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN ONDER DE VC-1 PATENT PORTFOLIO-LICENTIE VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK VAN EEN KLANT OM (i) VIDEO TE CODEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE VC-1-STANDAARD ("VC-1 VIDEO") EN/OF (ii) VC-1 VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN CONSUMENT IN HET KADER VAN EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT IS GECODEERD EN/OF VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER AAN WIE EEN LICENTIE IS VERLEEND VOOR HET VERSTREKKEN VAN VC-1-VIDEO. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF GEÏMPLICEERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK.
AANVULLENDE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE *HTTP://WWW.MPEGLA.COM*.

WORDT VERVOLGD

AVC/H.264
DIT PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN ONDER DE AVC PATENT PORTFOLIO-LICENTIE VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK VAN EEN KLANT OM (i) VIDEO TE CODEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE AVC-STANDAARD ("AVC VIDEO") EN/OF (ii) AVC-VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN CONSUMENT IS GECODEERD IN HET KADER VAN EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF VERKREGEN IS VAN EEN VIDEOLEVERANCIER AAN WIE EEN LICENTIE IS VERLEEND VOOR HET VERSTREKKEN VAN AVC-VIDEO. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF GEÏMPLICEERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK.
AANVULLENDE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE *HTTP://WWW.MPEGLA.COM.*

Juridische informatie met betrekking tot Apple CarPlay/Android Auto

■ LICENTIE-/AANSPRAKELIJKHEIDSINFORMATIE BIJ GEBRUIKERSHANDLEIDING

HET GEBRUIK VAN APPLE CARPLAY IS ONDERWORPEN AAN UW INSTEMMING MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN CARPLAY, DIE ZIJN OPGENOMEN ALS ONDERDEEL VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN APPLE iOS. SAMENVATTEND WIJZEN APPLE EN HAAR SERVICEPROVIDERS IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HAND ALS DE SERVICES NIET NAAR BEHOREN WERKEN OF WORDEN BEËINDIGD, EN WORDEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ANDERE AANSPRAKELIJKHEDEN VAN APPLE EN HAAR SERVICEPROVIDERS STRIKT BEPERKT. DAARNAAST WORDEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN DE SOORTEN GEBRUIKERSINFORMATIE (ZOALS BIJVOORBEELD VOERTUIGLOCATIE, VOERTUIGSNELHEID EN VOERTUIGSTATUS) BESCHREVEN DIE DOOR APPLE EN HAAR SERVICEPROVIDERS WORDEN VERZAMELD EN OPGESLAGEN, EN WORDEN BEPAALDE MOGELIJKE RISICO'S BEKENDGEMAAKT DIE ZIJN GEKOPPELD AAN HET GEBRUIK VAN CARPLAY, WAARONDER HET RISICO VAN AFLEIDING VAN DE BESTUURDER. ZIE HET PRIVACYBELEID VAN APPLE VOOR INFORMATIE OVER HET GEBRUIK EN DE VERWERKING DOOR APPLE VAN GEGEVENS DIE WORDEN GEÜPLOAD DOOR CARPLAY.

UW GEBRUIK VAN ANDROID AUTO IS ONDERWORPEN AAN UW INSTEMMING MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ANDROID AUTO WAARMEE AKKOORD MOET WORDEN GEGAAN WANNEER DE ANDROID AUTO-TOEPASSING NAAR UW ANDROID-TELEFOON WORDT GEDOWNLOAD. SAMENVATTEND WIJZEN GOOGLE EN HAAR SERVICEPROVIDERS IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ANDROID AUTO ALLE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HAND ALS DE SERVICES NIET NAAR BEHOREN WERKEN OF WORDEN BEËINDIGD, EN WORDEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ANDERE AANSPRAKELIJKHEDEN VAN GOOGLE EN HAAR SERVICEPROVIDERS STRIKT BEPERKT. DAARNAAST WORDEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN DE SOORTEN GEBRUIKERSINFORMATIE (ZOALS BIJVOORBEELD VOERTUIGLOCATIE, VOERTUIGSNELHEID EN VOERTUIGSTATUS) BESCHREVEN DIE DOOR GOOGLE EN HAAR SERVICEPROVIDERS WORDEN VERZAMELD EN OPGESLAGEN, EN WORDEN BEPAALDE MOGELIJKE RISICO'S BEKENDGEMAAKT DIE ZIJN GEKOPPELD AAN HET GEBRUIK VAN ANDROID AUTO, WAARONDER HET RISICO VAN AFLEIDING VAN DE BESTUURDER. ZIE HET PRIVACYBELEID VAN GOOGLE VOOR INFORMATIE OVER HET GEBRUIK EN DE VERWERKING DOOR GOOGLE VAN GEGEVENS DIE WORDEN GEÜPLOAD DOOR ANDROID AUTO.

WORDT VERVOLGD

■ UITSLUITING VAN GARANTIE; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U APPLE CARPLAY OF ANDROID AUTO ("DE TOEPASSINGEN") VOLLEDIG OP EIGEN RISICO GEBRUIKT EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO TEN AANZIEN VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN GEBRUIKSGEMAK, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, BIJ U LIGT, EN DAT DE TOEPASSINGEN EN INFORMATIE OVER DE TOEPASSINGEN "ALS ZODANIG" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" WORDEN GELEVERD, MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. HONDA WIJST HIERBIJ ELKE VORM VAN GARANTIES EN/OF CONDITIES VAN DE HAND MET BETREKKING TOT DE TOEPASSINGEN EN INFORMATIE OVER DE TOEPASSINGEN, ZOWEL UITDRUKKELIJK ALS IMPLICIET OF STATUTAIR, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES EN/OF CONDITIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, ONGESTOORDE WERKING EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES DIE/DAT WORDT GEGEVEN DOOR HONDA OF EEN GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER ZAL EEN GARANTIE VORMEN. ALS VOORBEELDEN, EN ZONDER BEPERKING, WIJST HONDA ELKE GARANTIE VAN DE HAND MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID VAN DE GEGEVENS DIE WORDEN GEBODEN DOOR DE TOEPASSINGEN, ZOALS DE NAUWKEURIGHEID VAN ROUTEBESCHRIJVINGEN, GESCHATTE REISTIJD, SNELHEIDSLIMIETEN, WEGOMSTANDIGHEDEN, NIEUWS, WEERSVERWACHTING, VERKEERSINFORMATIE OF ANDERE INHOUD DIE WORDT GEBODEN DOOR APPLE, GOOGLE, HIERBIJ AANGESLOTEN BEDRIJVEN OF EXTERNE PROVIDERS; HONDA BIEDT GEEN GARANTIE TEGEN HET VERLIES VAN TOEPASSINGSGEGEVENS, DIE OP ELK MOMENT VERLOREN KUNNEN GAAN; HONDA BIEDT GEEN GARANTIE DAT DE TOEPASSINGEN OF ENIGE SERVICES DIE VIA DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD, ALTIJD BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN OF DAT ENIGE SERVICE OF ALLE SERVICES OP EEN BEPAALD TIJDSTIP OF EEN BEPAALDE LOCATIE BESCHIKBAAR ZAL/ZULLEN ZIJN. SERVICES KUNNEN BIJVOORBEELD ZONDER AANKONDIGING WORDEN OPGESCHORT OF ONDERBROKEN WEGENS REPARATIE, ONDERHOUD, BEVEILIGINGSCORRECTIES, UPDATES, ENZ., SERVICES ZIJN MOGELIJK NIET BESCHIKBAAR IN UW OMGEVING OF LOCATIE, ENZ. DAARNAAST BEGRIJPT U EN STEMT U ERMEE IN DAT DE SERVICES EN/OF TOEPASSINGEN VEROUDERD EN/OF ONBRUIKBAAR KUNNEN WORDEN ALS GEVOLG VAN WIJZIGINGEN IN TECHNOLOGIE VAN DERDEN OF OVERHEIDSVOORSCHRIFTEN.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZAL HONDA OF ZULLEN HIERBIJ AANGESLOTEN BEDRIJVEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR PERSOONLIJK LETSEL, OF VOOR WELKE INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE DAN OOK, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE ALS GEVOLG VAN GEDERFDE WINST, BESCHADIGING OF VERLIES VAN GEGEVENS, HET NIET KUNNEN VERZENDEN OF ONTVANGEN VAN ENIGE GEGEVENS, ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN OF ENIGE ANDERE COMMERCIËLE SCHADE OF VERLIES, DIE VOORKOMT UIT OF BETREKKING HEEFT OP DE TOEPASSINGEN OF UW GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE TOEPASSINGEN OF INFORMATIE OVER DE TOEPASSINGEN, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID (OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) EN ZELFS ALS HONDA OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN. IN SOMMIGE REGIO'S EN JURISDICTIES KAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE NIET TOEGESTAAN ZIJN, DUS IN DAT GEVAL ZIJN DEZE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP U. DE VOORGAANDE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING, ZELFS ALS DE HIERVOOR VERMELDE VERHAALSMOGELIJKHEID HAAR WEZENLIJKE DOEL NIET BEREIKT.

Aanbeveling tanken*

Uw voertuig is uitgerust met een functie die automatisch berekent wanneer u moet tanken. Deze functie waarschuwt u wanneer tanken wordt aanbevolen en geeft u de mogelijkheid om te zoeken naar tankstations in de buurt van uw voertuig.

1. Wanneer het tijd is om te tanken, wordt een melding weergegeven en wordt een meldingspictogram weergegeven in de kop.
2. Raak het vak met het pictogram aan.

❶ Meldingspictogram

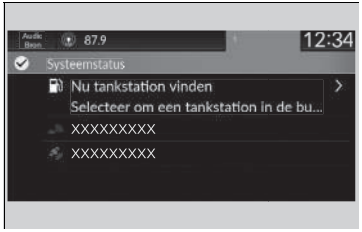

3. Selecteer **Nu tankstation vinden**.

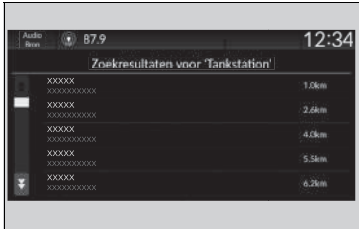

4. Selecteer een tankstation in het zoekscherm van het navigatiesysteem.
   ▶ Raadpleeg de handleiding van het navigatiesysteem voor instructies over het gebruik van het navigatiesysteem.

Aanbeveling tanken*

U kunt de functie **Aanbeveling tanken** in- en uitschakelen.
➡ **Instelbare functies** BLZ. 351

Wanneer u deze functie uitschakelt, wordt de melding Aanbeveling tanken niet weergegeven.

Deze functie kan alleen worden gebruikt wanneer het brandstofniveau in de tank lager is dan 30 procent.

Als u **Nu tankstation vinden** selecteert of meer dan 5 liter benzine tankt, verdwijnt de melding voor het tanken. Als u liever geen melding krijgt, selecteert u **UIT** in de instellingen voor **Aanbeveling tanken**.

Wanneer u gedurende langere tijd op slecht wegdek rijdt of heuvelopwaarts of -afwaarts rijdt, verdwijnt de melding mogelijk of wordt deze helemaal niet weergegeven.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Rijden

In dit hoofdstuk wordt het rijden en tanken beschreven.

Vóór het rijden 402
Aanhanger/caravan trekken 406
Tijdens het rijden
Voeding inschakelen 411
Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden.... 415
Transmissie 417
Schakelen 418
Flipper voor vertraging 425
Akoestisch voertuigwaarschuwingssysteem ... 428
Rijmodusschakelaar 429
Instelbare snelheidsbegrenzer..... 436
Intelligente snelheidsbegrenzer 443
Voertuigstabiliteitsassistentiesysteem (VSA).... 451
Agile Handling Assist 453
Waarschuwingssysteem voor bandenspanning 454
Dode hoek-informatiesysteem* 458
Hoogspanningsaccu..... 463
Beeld koplampen afstellen 464
Honda SENSING 465
Botsingsbeperkingssysteem (CMBS) 469
Road Departure Mitigation-systeem 485
Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow 493
Lane Keeping Assist-systeem (LKAS)..... 513
Traffic Jam Assist 526
Verkeersbordenherkenningssysteem 535
Groothoekcamera voorzijde..... 544
Remmen 546
Remsysteem 546
Antiblokkeersysteem (ABS) 553
Remondersteuningssysteem..... 554
Uw voertuig parkeren..... 556
Achteruitrijcamera voor multi-weergave ... 568
Tanken..... 570
Brandstofverbruik en CO_2-uitstoot 573

* Niet beschikbaar op alle modellen

Voorbereidingen voor het rijden

Controleer de volgende items voordat u gaat rijden.

Controles buitenkant

- Controleer of er obstakels op de ruiten, buitenspiegels, buitenverlichting of andere onderdelen van het voertuig zitten.
  - ▶ Verwijder rijp, sneeuw of ijs.
  - ▶ Verwijder alle sneeuw van het dak, aangezien de sneeuw door afschuiven tijdens het rijden het zicht kan belemmeren of van het dak kan vallen en andere weggebruikers kan raken. Verwijder ijs zodra het enigszins ontdooid is.
  - ▶ Voorkom beschadigingen aan velgen of omliggende onderdelen wanneer ijs van de wielen wordt verwijderd.
- Controleer of de motorkap stevig vergrendeld is.
  - ▶ Wordt de motorkap tijdens het rijden geopend, dan wordt uw zicht geblokkeerd.
- Controleer of de banden in goede conditie zijn.
  - ▶ Controleer de bandenspanning en controleer op beschadigingen of overmatige slijtage.
    ➔ **Banden controleren en onderhouden** BLZ. 623
- Controleer of zich geen personen of voorwerpen achter of rondom het voertuig bevinden.
  - ▶ Er zijn dode hoeken vanaf de binnenkant.

Controles buitenkant

ATTENTIE

Wanneer de portieren dichtgevroren zijn, gebruikt u warm water rondom de portierranden om het ijs te laten smelten. Probeer niet de portieren met kracht te openen, omdat de portierrubbers daardoor beschadigd kunnen raken. Wrijf de portierranden en -rubbers droog om te voorkomen dat ze opnieuw bevriezen.

Giet geen warm water in de slotcilinder.
Als het water in het sleutelgat bevriest, kunt u er geen sleutel insteken.

Door de hitte van de motor en de uitlaat kunnen brandbare materialen onder de motorkap vlam vatten en zodoende brand veroorzaken. Als u het voertuig een langere periode hebt geparkeerd, moet u controleren op vuil dat zich kan hebben verzameld en dit verwijderen (bijvoorbeeld droog gras en bladeren die in de motorruimte zijn gevallen of die zijn binnengebracht door kleine dieren voor gebruik als nest). Controleer onder de motorkap ook op brandbare materialen die kunnen zijn achtergebleven nadat u of iemand anders onderhoud aan het voertuig heeft uitgevoerd.

■ Controles binnenkant

- Berg alle voorwerpen aan boord zorgvuldig op of sjor ze zorgvuldig vast.
  ▶ Te veel bagage vervoeren of bagage verkeerd laden kan de rijeigenschappen, de stabiliteit, het remvermogen en de levensduur van uw voertuigbanden nadelig beïnvloeden, waardoor het gebruik van uw voertuig onveilig kan worden.
  ➔ **Maximum laadgewicht** BLZ. 405
- Stapel voorwerpen niet hoger dan de hoogte van de rugleuning.
  ▶ Ze kunnen het zicht blokkeren en kunnen tijdens plotseling remmen naar voren worden geslingerd.
- Plaats niets in de voorste voetenruimte. Controleer of de vloermatten correct zijn bevestigd.
  ▶ Een voorwerp of een niet-bevestigde vloermat kan het bedienen van de pedalen tijdens het rijden belemmeren.
- Laat huisdieren aan boord zich niet vrij in het voertuig verplaatsen.
  ▶ Ze kunnen u hinderen bij het rijden en er zou een aanrijding kunnen plaatsvinden.
- Sluit alle portieren en de achterklep goed af.
- Stel uw zitpositie correct af.
  ▶ Stel ook de hoofdsteun af.
  ➔ **Stoelen** BLZ. 250
  ➔ **Positie van de hoofdsteunen voor en de buitenste hoofdsteunen achter verstellen** BLZ. 258
- Stel de spiegels en het stuurwiel correct af.
  ▶ Stel ze af terwijl u in de correcte rijpositie zit.
  ➔ **Spiegels** BLZ. 248
  ➔ **Het stuurwiel verstellen** BLZ. 247

Controles binnenkant

De lichtbundel van de koplampen is door de fabrikant afgesteld en hoeft niet bijgesteld te worden. Vervoert u echter regelmatig zware voorwerpen in de bagageruimte of trekt u regelmatig een aanhanger/caravan, laat dan de lichtbundels door een dealer of een gekwalificeerde monteur bijstellen.

Uw voertuig is uitgerust met een automatisch regelsysteem voor de koplampen, waarmee de verticale hoek van de dimlichtkoplampen automatisch wordt ingesteld.

WORDT VERVOLGD

- Controleer of voorwerpen die achter de voorstoelen op de vloer zijn gelegd niet onder de voorstoelen kunnen doorrollen.
  ▶ Ze kunnen de bestuurder hinderen bij de bediening van de pedalen en het afstellen van de stoelen.
- Iedereen in het voertuig dient een veiligheidsgordel te dragen.
  ➔ **Veiligheidsgordels vastgespen** BLZ. 52
- Controleer of alle controlelampjes in het instrumentenpaneel aan gaan wanneer u de motor start en kort daarna doven.
  ▶ Laat het voertuig altijd door een dealer controleren indien een probleem wordt aangegeven.
  ➔ **Controlelampjes** BLZ. 114

Maximum laadgewicht

Wanneer u bagage inlaadt, mag het totale gewicht van het voertuig, alle passagiers en bagage niet het toegestane maximumgewicht overschrijden.

➡ **Specificaties** BLZ. 710

De belasting voor de voor- en achterassen mag evenmin de maximale toegestane asdruk overschrijden.

➡ **Specificaties** BLZ. 710

Maximum laadgewicht

⚠WAARSCHUWING

Overladen of onjuist laden kan de wegligging en de stabiliteit nadelig beïnvloeden en kan leiden tot een ongeval waardoor u ernstig of dodelijk letsel kunt oplopen.

Volg alle maximum laadgewichten en andere richtlijnen bij het laden in deze handleiding op.

Voorbereiding voor trekken

Maximumtrekgewichten

Uw voertuig kan een aanhanger/caravan trekken als u de maximumlaadgewichten zorgvuldig naleeft, de juiste uitrusting gebruikt en de richtlijnen voor het trekken opvolgt. Controleer vóór het rijden het maximumlaadgewicht.

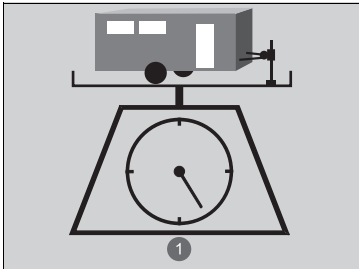

1 Totaal laadgewicht

Totaalgewicht aanhanger/caravan

Overschrijd niet het maximumtrekgewicht van de aanhanger/caravan en trekhaak (met/zonder remmen), bagage en alles erin of erop.

Het trekken van lading zwaarder dan het maximumtrekgewicht kan de wegligging en de prestaties van het voertuig ernstig beïnvloeden en kan de motor en aandrijflijn beschadigen.

Maximumtrekgewichten

WAARSCHUWING

Overschrijding van het maximum laadgewicht of een verkeerde belading van uw voertuig en aanhanger/caravan kan leiden tot een ongeval waardoor u ernstig of dodelijk letsel kunt oplopen.

Controleer zorgvuldig de belading van uw voertuig en aanhanger/caravan voordat u gaat rijden.

Controleer op een openbare weegbrug of de belading de maximumwaarde niet overschrijdt. Als een openbare weegbrug niet beschikbaar is, tel dan het geschatte gewicht van uw bagage op bij het gewicht van uw aanhanger/caravan (zoals opgegeven door de fabrikant) en meet vervolgens de disselbelasting met een geschikt weeginstrument of disselmeetinstrument, of schat deze op basis van de verdeling van de bagage.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de aanhanger/caravan voor meer informatie.

Inrijperiode.
Trek geen aanhanger/caravan gedurende de eerste 1000 km van uw voertuig.

Wanneer u een afneembare sleepinrichting gebruikt, moet u de sleepinrichting altijd verwijderen wanneer deze niet in gebruik is en deze alleen tijdens het slepen monteren, zodat er geen voorwerpen aan de achterkant van uw voertuig worden afgedekt of verborgen, zoals de buitenverlichting of de kentekenplaat.

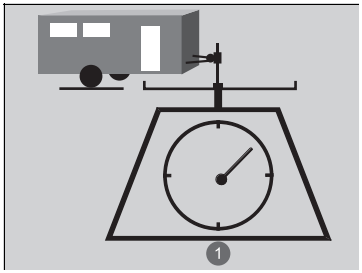

1 Kogeldruk van de aanhanger/caravan

■ **Kogeldruk van de aanhanger/caravan**

De kogeldruk van de aanhanger/caravan mag nooit meer dan 75 kg zijn. Dit is de hoeveelheid gewicht die de aanhanger/caravan op de trekhaak uitoefent wanneer deze volledig belast is. Als vuistregel voor een aanhangergewicht van minder dan 750 kg moet de kogeldruk 10 procent van de totale aanhanger zijn.

- Een te hoge kogeldruk vermindert de grip van de voorbanden en stuurcontrole. Van een te lage kogeldruk kan de aanhanger/caravan instabiel worden en kan deze gaan slingeren.
- Voor het verkrijgen van een juiste kogeldruk van de aanhanger begint u met het laden van 60% van de lading voorin de aanhanger en 40% achterin. Verdeel de lading zo nodig opnieuw.

Maximumtrekgewichten

Overschrijd nooit het maximumtrekgewicht en aangeduide maximumlaadgewicht.

➡ **Specificaties** BLZ. 710

Als u een aanhanger/caravan in de bergen trekt, dient u het gezamenlijke voertuiggewicht met 10% van het maximumtrekgewicht te verminderen voor elke 1000 meter verhoging.

WORDT VERVOLGD

■ Trekuitrusting en accessoires

De trekuitrusting verschilt afhankelijk van de afmetingen van uw aanhanger/caravan, hoeveel lading u vervoert en waar u met uw aanhanger/caravan rijdt.

■ Trekhaken

De trekhaak moet een goedgekeurd type zijn en correct met bouten aan de onderkant van het voertuig zijn bevestigd.

■ Veiligheidskettingen

Gebruik altijd veiligheidskettingen wanneer u een aanhanger/caravan trekt. Laat voldoende speling zodat de aanhanger/caravan probleemloos bochten kan nemen, maar laat de kettingen niet over de grond slepen.

■ Remmen van aanhanger/caravan

Als u overweegt een aanhanger/caravan met remmen te nemen, controleer dan of deze elektronisch worden bediend. Probeer die niet met het hydraulisch systeem van uw voertuig te verbinden. Hoe goed dit ook lijkt, elke poging om de remmen van de aanhanger/caravan met het hydraulisch systeem van uw voertuig te verbinden, vermindert het remvermogen en levert mogelijk gevaar op.

■ Aanvullende trekuitrusting

Er kan wet- en regelgeving bestaan die speciale buitenspiegels vereist voor het trekken van een aanhanger/caravan. Zelfs wanneer er in uw land geen spiegels worden vereist, dient u speciale spiegels te monteren wanneer het zicht op enige wijze in het geding is.

■ Aanhanger-/caravanverlichting

Aanhanger-/caravanverlichting en overige aanhanger-/caravanuitrusting moeten voldoen aan de wet- en regelgeving van het land waar u rijdt. Vraag uw aanhanger-/caravanverkoper of -verhuurfirma naar de eisen in het land waar u uw aanhanger/caravan wilt gebruiken.

Trekuitrusting en accessoires

Controleer of alle uitrusting goed is geïnstalleerd en onderhouden en dat deze voldoet aan de wet- en regelgeving van het land waar u rijdt.

Vraag bij uw aanhanger-/caravanverkoper of -verhuurfirma of extra uitrusting voor uw specifieke situatie aanbevolen of vereist is.

Raadpleeg de fabrikant van uw aanhanger voor informatie over de juiste installatie en instelling van de uitrusting.
Een onjuiste installatie en onjuiste instellingen kunnen de elektrische componenten, wegligging, stabiliteit en remprestaties van uw voertuig nadelig beïnvloeden.
De verlichting en bedrading kunnen verschillen per type en merk. Als er een aansluitstekker nodig is, mag deze uitsluitend worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde monteur.

■ **Slingerregeling**
Deze voorziening kan worden gebruikt als uw aanhanger/caravan de neiging heeft om te slingeren. Uw aanhangerfabrikant kan u vertellen wat voor soort slingerregeling u nodig hebt en hoe u deze moet installeren. Een onjuiste montage kan het rijgedrag en de stabiliteit van uw voertuig nadelig beïnvloeden.

■ **Spiegels voor aanhangers**
Er kan wet- en regelgeving bestaan die speciale buitenspiegels vereist voor het trekken van een aanhanger/caravan. Zelfs wanneer er in uw land geen spiegels worden vereist, dient u speciale spiegels te monteren wanneer het zicht op enige wijze in het geding is.

Veilig rijden met een aanhanger/caravan

■ Wat u moet weten voordat u een aanhanger/caravan gaat trekken

- Laat de aanhanger/caravan op de juiste wijze onderhouden en houd de aanhanger/caravan in goede conditie.
- Zorg ervoor dat de gewichten en belading van het voertuig en de aanhanger/caravan de maximumwaarden niet overschrijden.
  ➲ **Maximumtrekgewichten** BLZ. 406
- Bevestig de trekhaak, veiligheidskettingen en andere vereiste onderdelen stevig aan de aanhanger/caravan.
- Berg alle voorwerpen in en op de aanhanger/caravan zodanig op dat deze niet gaan schuiven tijdens het rijden.
- Controleer of de verlichting en remmen van de aanhanger/caravan naar behoren werken.
- Controleer de spanning van de aanhanger-/caravanbanden, inclusief het reservewiel.
- Controleer de wet- en regelgeving op de maximumsnelheid of rijbeperkingen voor voertuigen met aanhangers/caravans. Indien u door meerdere landen gaat rijden, controleer dan vóór vertrek de vereisten van elk land afzonderlijk omdat de regelgeving kan verschillen.
- Schakel het parkeersensorsysteem achter uit. Het systeem kan waarschuwen als het getrokken object als een obstakel wordt gedetecteerd.
  ➲ **Instelbare functies** BLZ. 351

Veilig rijden met een aanhanger/caravan

De rijsnelheid bij het slepen van een aanhanger/caravan is beperkt tot 100 km/h.

Parkeren
Naast de normale voorzorgsmaatregelen dient u wielblokken bij elk aanhanger-/caravanwiel te plaatsen.

Bij het trekken van een aanhanger/caravan raden wij u aan een reservewiel en -band van normale grootte voor zowel uw voertuig als de aanhanger/caravan mee te nemen. Als u het compacte reservewiel* gebruikt dat bij uw voertuig is geleverd, kan dit het rijgedrag van het voertuig negatief beïnvloeden.

Vergeet niet de aanhanger/caravan los te koppelen voordat u een lekke band vervangt. Vraag het verkoop- of verhuurbedrijf van de aanhanger/caravan waar en hoe het reservewiel van de aanhanger/caravan moet worden opgeborgen.

We adviseren u uitsluitend berghellingen van minder dan 12% op te rijden. Volg de aanbevelingen van de vereniging van aanhangers/caravans op voor geschikte wegen.

De bij het passeren van grote voertuigen ontstane wind kan de aanhanger/caravan doen slingeren; blijf op constante snelheid rijden en houd het stuurwiel rechtuit.

Rijd altijd langzaam en laat iemand aanwijzingen geven wanneer u achteruit rijdt.

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

Treksnelheden en -versnellingen

- Rijd langzamer dan gewoonlijk.
- Houd de aangegeven snelheidslimieten voor voertuigen met aanhanger/caravan in acht.
- Gebruik de D-stand wanneer u een aanhanger/caravan op een vlakke weg trekt.

Draaien en remmen

- Draai langzamer en met een wijdere draaicirkel dan normaal.
- Neem meer tijd en afstand voor het remmen.
- Voer geen abrupte remmanoeuvres of veranderingen van richting uit.

In heuvelachtig terrein rijden

- Als de melding (wit) verschijnt op de interface voor bestuurdersinformatie, schakel dan het klimaatregelsysteem uit en verlaag de snelheid.
- Als de melding (rood) verschijnt op de interface voor bestuurdersinformatie, ga dan veilig naar de kant van de weg om de motor af te laten koelen.
- Als de melding verschijnt op de interface voor bestuurdersinformatie, ga dan veilig naar de kant van de weg om het voedingssysteem af te laten koelen.

Treksnelheden en -versnellingen

Rijd niet sneller dan 88 km/h wanneer u een aanhanger met vaste zijkanten (bijv. een caravan) trekt. Bij hogere snelheden kan de aanhanger gaan slingeren of het rijgedrag van de auto beïnvloeden.

Voeding inschakelen

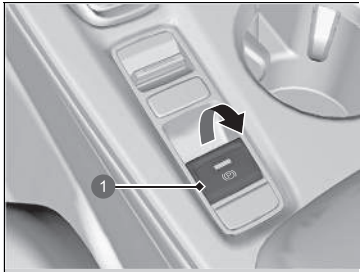

1 Schakelaar van de elektronische parkeerrem

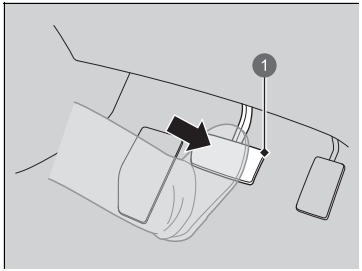

1 Rempedaal

1. Controleer of de parkeerrem is ingeschakeld.
- ▶ Het controlelampje van de parkeerrem en het remsysteem (rood) gaat gedurende 30 seconden branden wanneer u de schakelaar van de elektronische parkeerrem omhoog trekt.

2. Het rempedaal intrapt.

Voeding inschakelen

Houd uw voet stevig op het rempedaal wanneer u het voedingssysteem start.

De motor start moeizamer in koud weer en in dunnere lucht op hoogten boven 2400 meter.

Schakel bij het starten van het voedingssysteem in koud weer alle stroomverbruikers uit, zoals lichten, klimaatregelsysteem en achterruitverwarming, om het snel ontladen van de 12V-accu te verminderen.

Als het uitlaatsysteem u abnormaal in de oren klinkt of u uitlaatgassen in het voertuig ruikt, laat uw voertuig dan door een dealer controleren. Er zou een probleem kunnen zijn in de motor of het uitlaatsysteem.

Houd de afstandsbediening dicht bij de knop **POWER** als de batterij in de afstandsbediening zwak is.

➡ **Bij een zwakke batterij van de sleutelloze afstandsbediening** BLZ. 677

Het voedingssysteem wordt mogelijk niet geactiveerd als de afstandsbediening aan sterke radiogolven wordt blootgesteld.

Houd de knop **POWER** niet ingedrukt om het voedingssysteem in te schakelen. Als het voedingssysteem niet start, wacht u ten minste 30 seconden voordat u een nieuwe startpoging doet.

WORDT VERVOLGD

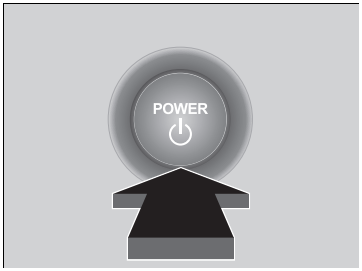

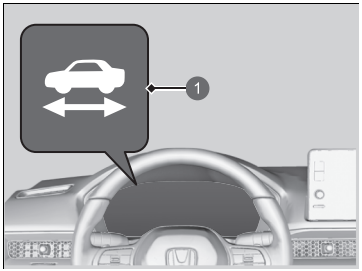

1 Controlelampje

3. Druk zonder het gaspedaal in te trappen op de knop **POWER** terwijl u het rempedaal intrapt.

4. Controleer het controlelampje (Gereed).
- ▶ Blijf het rempedaal intrappen totdat het controlelampje gaat branden.
- ▶ Het controlelampje gaat branden als het voedingssysteem is ingeschakeld en u kunt wegrijden.
- ▶ Als de buitentemperatuur extreem laag is, kunt u niet rijden totdat de omstandigheden zijn verbeterd. In dit geval gaat het controlelampje niet branden en verschijnt er een waarschuwingsbericht op de interface voor bestuurdersinformatie.

➔ **Waarschuwings- en informatiemeldingen op interface voor bestuurdersinformatie** BLZ. 135

Voeding inschakelen

De motor loopt mogelijk niet als het voertuig klaar is om te rijden.
U kunt beginnen met rijden als het controlelampje brandt.
Als u op de knop **POWER** drukt terwijl het rempedaal wordt ingetrapt met het controlelampje aan, wordt de voedingsmodus ingesteld op VOERTUIG UIT en kunt u niet wegrijden.

➔ **Controlelampjes** BLZ. 114

Het startblokkeringssysteem beschermt uw voertuig tegen diefstal.
Als een verkeerd gecodeerde sleutel (of ander apparaat) wordt gebruikt, wordt het voedingssysteem niet geactiveerd.

➔ **Startblokkeringssysteem** BLZ. 211

Wanneer u de voedingsmodus op AAN zet, voelt u mogelijk dat het rempedaal lichtjes daalt. Dit is normaal.

■ Vanuit stilstand wegrijden

1. Houd uw rechtervoet op het rempedaal, controleer of het controlelampje brandt en zet vervolgens de transmissie in D. Selecteer R voor achteruitrijden.
2. Met de elektronische parkeerrem ingeschakeld, laat u het rempedaal los en trapt u het gaspedaal voorzichtig in.
   ▶ Verzeker u ervan dat het controlelampje van de parkeerrem en het remsysteem (rood) uit is.
   ➔ **Parkeerrem** BLZ. 546
   ➔ **Als het controlelampje van het transmissiesysteem knippert naast het waarschuwingsbericht** BLZ. 692

■ Hill Start Assist-systeem

Hill Start Assist houdt de rem kortstondig ingeschakeld om te helpen voorkomen dat het voertuig wegrolt op hellingen terwijl u uw voet verplaatst van het rempedaal naar het gaspedaal.
Zet de transmissie in D als u bergopwaarts staat, of R als u bergafwaarts staat, en laat vervolgens het rempedaal los.

Vanuit stilstand wegrijden

U kunt de parkeerrem ook vrijzetten door op de schakelaar van de elektronische parkeerrem te drukken terwijl u het rempedaal intrapt. Wanneer u bergafwaarts staat, kunt u uw voertuig soepeler starten door handmatig de elektronische parkeerrem vrij te zetten met de schakelaar in plaats van de parkeerrem vrij te zetten met het gaspedaal.

Omdat het een hybride voertuig is, kunnen de geluiden en trillingen van de motor afwezig zijn, hoewel het voertuig gereed is om te gaan rijden. U kunt daardoor ook niet herkennen dat u kunt starten.
Controleer of het controlelampje brandt voordat u gaat rijden.

Hill Start Assist-systeem

Hill Start Assist kan niet voorkomen dat het voertuig op een zeer steile of gladde helling naar beneden rolt en zal op kleine hellingen niet werken.

Hill Start Assist werkt nog steeds, ook als VSA is uitgeschakeld.

Hill Start Assist is geen vervanging voor de parkeerrem.

WORDT VERVOLGD

■ Het voedingssysteem uitschakelen

U kunt het voedingssysteem uitschakelen wanneer het voertuig helemaal stilstaat.

1. Trap het rempedaal in en zet de transmissie dan in de stand P.
   ▶ Laat het rempedaal niet los totdat u hebt gezien dat P wordt weergegeven in de schakelstandindicator.
2. Druk op de knop **POWER**.

Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden

■ In mist

Mist betekent beperkt zicht. Zet, zelfs overdag, tijdens het rijden de dimlichten aan. Matig uw snelheid en gebruik de wegmarkeringen in het midden, de vangrails en de achterlichten van de voorliggende voertuigen als hulpmiddel bij het rijden.

■ In sterke wind

Als uw voertuig tijdens het rijden zwenkt door de sterke wind, moet u het stuurwiel stevig vasthouden. Rem langzaam af en houd uw voertuig in het midden van de weg. Wees voorzichtig bij windstoten, met name wanneer u een tunnel verlaat, op een brug of een rivieroever rijdt of door een open gebied, zoals een steengroeve, rijdt en wanneer grote vrachtwagens langsrijden.

Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden

LET OP: Rijd niet op een wegdek waar het water diep is. Het rijden door diep water veroorzaakt schade aan de motor en elektrische uitrusting en het voertuig gaat kapot.

ATTENTIE

Bedien geen schakelknop terwijl u het gaspedaal intrapt. Hierdoor kan namelijk schade aan de transmissie ontstaan.

ATTENTIE

Als u herhaaldelijk het stuurwiel draait bij een zeer lage snelheid of als u het stuurwiel een tijd in de uiterst linkse of rechtse positie vasthoudt, raakt het elektrisch stuurbekrachtigingssysteem (EPS) oververhit. Het systeem schakelt naar een beveiligde modus en beperkt de prestaties. Het wordt steeds lastiger om aan het stuurwiel te draaien. Het EPS-systeem wordt hersteld wanneer het systeem is afgekoeld.
Herhaaldelijke bediening onder deze omstandigheden kan uiteindelijk leiden tot beschadiging van het systeem.

Als u tijdens het rijden de voedingsmodus in de stand ACCESSOIRE zet, wordt het voedingssysteem uitgeschakeld en stopt ook de werking van de stuurbekrachtiging en de rembekrachtiging, waardoor het moeilijk wordt het voertuig te bedienen.

Zet de schakelhendel niet in de stand N tijdens het rijden, aangezien u daardoor regeneratief remmen (en acceleratievermogen) verliest.

WORDT VERVOLGD

In de regen

Bij regen is de weg glad. Vermijd hard remmen, snelle acceleratie en abrupt sturen en rijd extra voorzichtig. Het is erg waarschijnlijk dat aquaplaning optreedt wanneer u op een hobbelige weg met putten en plassen rijdt. Rijd niet in diep water en op wegen die onder water staan. Hierdoor kan schade aan de motor, de aandrijflijn of elektrische componenten ontstaan.

Andere voorzorgsmaatregelen

Stop op een veilige plek in geval van een klap tegen een voorwerp onder het voertuig. Controleer de onderzijde van het voertuig op beschadigingen of eventuele vloeistoflekkages.

Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden

Vermijd tijdens de eerste 1000 km plotselinge acceleratie of volgas om schade aan de motor of de aandrijflijn te voorkomen.

Vermijd hard remmen gedurende de eerste 300 km na aankoop van uw nieuwe voertuig of vervanging van de remblokken of -rotoren om goed inrijden te garanderen.

ATTENTIE

Het volgende kan schade aan de onderspoiler veroorzaken:

- Het voertuig parkeren bij een parkeerstootblok
- Parallel parkeren langs de wegberm
- Rijden naar de onderkant van een heuvel
- Een andere wegdekhoogte op- en afrijden (zoals een wegberm)
- Rijden op een hobbelige weg of in diepe sporen
- Rijden op een weg met gaten

In de regen

Wees voorzichtig wanneer er sprake is van aquaplaning. Wanneer u met te hoge snelheid rijdt op een weg die onder water staat, vormt zich een laag water tussen de banden en het wegdek. In dit scenario kan het voertuig niet reageren op bedieningsinputs zoals de stuurinrichting en remmen.

Rem langzaam af wanneer u de vertragingssnelheid verhoogt met de flipper voor vertraging. Als de weg glad is, kan plotseling regeneratief remmen ertoe leiden dat de banden slippen.

Transmissie

■ Kruipen

Net als bij een conventioneel benzine-aangedreven voertuig met een automatische transmissie, kruipt dit voertuig.
Houd het rempedaal stevig ingetrapt wanneer u stilstaat of zorg ervoor dat brake hold is ingeschakeld.

■ Kickdown

Het gaspedaal snel intrappen bij het rijden op een helling kan tot gevolg hebben dat het voertuig op een wijze reageert die vergelijkbaar is met een voertuig met automatische transmissie, waardoor de voertuigsnelheid onverwacht kan toenemen. Trap het gaspedaal rustig in, met name op gladde wegdekken en in bochten.

Schakelen

Pas de versnelling aan overeenkomstig uw rijomstandigheden.

■ Schakelknopposities

P Parkeren
Wordt gebruikt tijdens het parkeren of bij het in-/uitschakelen van de voeding.
Transmissie is vergrendeld.

R Achteruit
Voor het achteruitrijden.

N Neutraal
Transmissie is niet vergrendeld.

D Rijden
- Wordt gebruikt voor normaal rijden.
- De flipper voor vertraging kan tijdelijk worden gebruikt.
- De flipper voor vertraging kan worden gebruikt als de **SPORT**-modus is ingeschakeld.

Schakelen

⚠WAARSCHUWING

Het voertuig kan wegrollen als het onbeheerd wordt achtergelaten zonder te bevestigen dat de parkeerstand is ingeschakeld.

Een voertuig dat onverwacht wegrolt, kan een ongeval met ernstig of zelfs dodelijk letsel veroorzaken.

Houd altijd uw voet op het rempedaal totdat u hebt gezien dat P wordt weergegeven in de schakelstandindicator.

Om storing en onbedoeld inschakelen te voorkomen:
- Mors geen vloeistoffen op of nabij schakelknoppen.
- Plaats geen voorwerpen of laat geen voorwerpen vallen op of nabij schakelknoppen.
- Laat kinderen of passagiers de schakelknoppen niet bedienen.

Als het niveau van de hoogspanningsaccu vol is of de temperatuur van de hoogspanningsaccu laag is, is regeneratief remmen mogelijk minder effectief.

■ Knop P (parkeren)

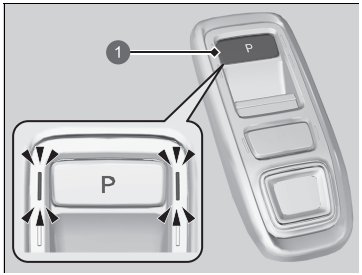

1 Knop P

De gekozen versnelling wordt gewijzigd in P wanneer u op de knop P drukt terwijl het voertuig is geparkeerd met de voedingsmodus in de stand AAN.
De controlelampjes naast de knop P gaan branden.

Schakelen

De zoemer klinkt en er verschijnt een bericht op de interface voor bestuurdersinformatie als u het gaspedaal intrapt met de schakelhendel in de stand N.

➡ **Waarschuwings- en informatiemeldingen op interface voor bestuurdersinformatie**
BLZ. 135

Schakel naar D of R terwijl het rempedaal wordt ingetrapt.

WORDT VERVOLGD

Schakelen

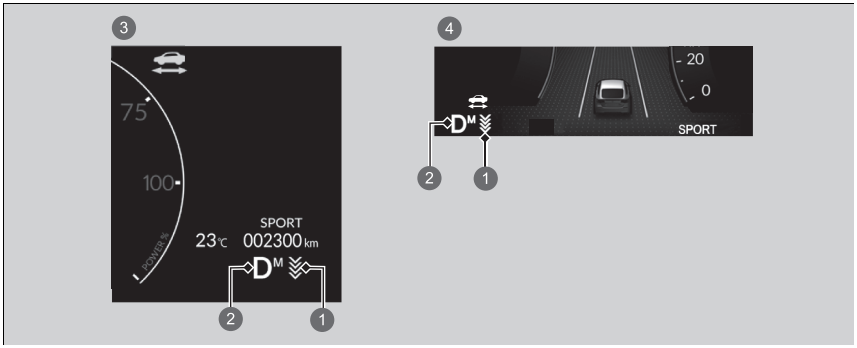

1. Controlelampje flipper voor vertraging
2. Controlelampje schakelstand (controlelampje transmissiesysteem)
3. Modellen met meter type A
4. Modellen met meter type B

Schakelen

ATTENTIE

Als u de transmissie van D naar R schakelt en omgekeerd, dient u het voertuig volledig te stoppen en het rempedaal ingetrapt te houden.
Door te schakelen voordat het voertuig volledig stilstaat, kan schade aan de transmissie ontstaan.
Houd tijdens het schakelen naar P altijd uw voet op het rempedaal totdat u hebt gezien dat P wordt weergegeven in de schakelstandindicator.

Controleer met de schakelstandindicator en de schakelknopindicator voor- en nadat u een schakelknop selecteert.

Als het controlelampje van de op dat moment geselecteerde schakelstand knippert of alle controlelampjes van de schakelstand gelijktijdig knipperen, is er een probleem met de transmissie.
Vermijd abrupt accelereren en laat de transmissie zo snel mogelijk door een dealer controleren.

Bij het schakelen bij extreem lage temperaturen (-30 °C) kan er sprake zijn van een korte vertraging voordat de schakelstand wordt weergegeven. Controleer altijd of de transmissie in de juiste stand staat voordat u gaat rijden.

De zoemer klinkt eenmaal wanneer u schakelt naar R.

➡ **Instelbare functies** BLZ. 351

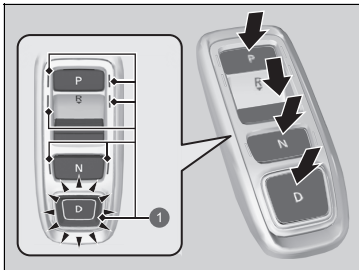

❶ Schakelknopindicator

P: Druk op de knop P.

R: Druk de knop R terug.

N: Druk op de knop N.

D: Druk op de knop D.

WORDT VERVOLGD

■ Openen van het bestuurdersportier

Als u het bestuurdersportier opent onder de volgende omstandigheden, wordt de transmissie automatisch in de stand P gezet.

▶ Als u de schakelstand handmatig wijzigt vanuit de stand P met het rempedaal ingetrapt, keert de schakelstand automatisch terug naar P zodra u het rempedaal loslaat.

- Het voertuig staat stil terwijl de voedingsmodus op AAN staat, of bij het rijden met een snelheid van 2 km/h of langzamer.
- De transmissie staat in een andere stand dan P.
- De veiligheidsgordel van de bestuurder is losgemaakt.

■ Bij het uitschakelen van de voedingsmodus

Als u het voedingssysteem uitschakelt terwijl het voertuig stilstaat en de transmissie in een andere stand staat dan P, wordt automatisch geschakeld naar P.

Openen van het bestuurdersportier

Het systeem is ontworpen om automatisch te schakelen naar de stand P onder de beschreven omstandigheden, maar met het oog op de veiligheid moet u altijd P selecteren vóór het openen van het bestuurdersportier.
Parkeer het voertuig op een veilige plek.

➡ **Bij stilstand** BLZ. 556

Als u met het voertuig wilt rijden nadat automatisch is geschakeld naar P onder de beschreven omstandigheden, sluit u het portier, maakt u de veiligheidsgordel vast, trapt u het rempedaal in en kiest u de gewenste schakelstand.

Zet het voedingssysteem uit en vergrendel de portieren wanneer u het voertuig verlaat.

■ **Als u de transmissie in de stand N wilt laten staan (wasstraatmodus)**

Met het voedingssysteem ingeschakeld:

1. Houd het rempedaal ingetrapt.

2. Selecteer N.

3. Druk binnen vijf seconden op de knop **POWER**.

▶ Hierdoor wordt de wasstraatmodus van het voertuig ingeschakeld die moet worden gebruikt wanneer het voertuig door een automatische wasstraat wordt getrokken en u of een medewerker niet in het voertuig mag blijven zitten.

▶ De schakelstand blijft in N met de voedingsmodus in de stand ACCESSOIRE gedurende 15 minuten, vervolgens wordt automatisch naar P geschakeld.

Door handmatig te schakelen naar P wordt de modus ACCESSOIRE geannuleerd. Het controlelampje P brandt en de voedingsmodus verandert in UIT.

WORDT VERVOLGD

■ Restricties bij het selecteren van een schakelstand

U kunt een schakelstand niet selecteren onder bepaalde omstandigheden die kunnen leiden tot een ongeval.

Wanneer de transmissie staat in de stand:	1. Onder de volgende omstandigheden:	2. Als u het volgende probeert te wijzigen:	3. De schakelstand blijft/wordt gewijzigd in de stand:	De schakelstand wijzigen
P	Het rempedaal is niet ingetrapt.	Andere schakelstand	P	Laat het gaspedaal los en trap het rempedaal in.
	Het gaspedaal wordt ingetrapt.			
N	Het voertuig rijdt met lage snelheid zonder dat het rempedaal is ingetrapt.		N	
	Het voertuig rijdt met lage snelheid met het gaspedaal ingetrapt.			
N of D	Het voertuig rijdt vooruit.	R		Parkeer uw voertuig op een veilige plek.
R of N	Het voertuig rijdt achteruit.	D		
R, N of D	Het voertuig rijdt.	P		
P of N	Het controlelampje brandt niet.	Een andere schakelstand dan P of N	P of N	Controleer of het controlelampje gaat branden.

Flipper voor vertraging

Zodra u het gaspedaal loslaat, kunt u de mate van vertraging regelen zonder uw handen van het stuurwiel te halen. Met behulp van de flipper voor vertraging op het stuurwiel kunt u achtereenvolgens door vier vertragingsfasen schakelen.
Bij het afdalen van een helling kunt u de flipper voor vertraging gebruiken om de mate van vertraging te handhaven, waardoor u een veilige afstand tussen uw voertuig en het voertuig vóór u kunt aanhouden.

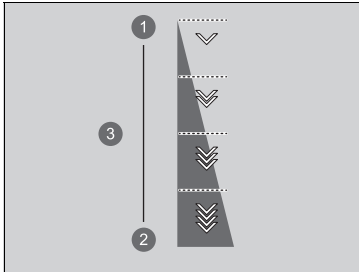

De standaard vertragingsfase is [≫]. Elke bediening van de flipper heeft één wijziging van de vertragingsfase tot gevolg.

▶ De vertragingsfase verandert mogelijk niet als u de flipper naar achter getrokken houdt.

❶ Verlagen
❷ Verhogen
❸ Vertragingsfase

De verschillende vertragingsfasen selecteren:

- Trek de flipper [+] (rechterkant) terug om de vertragingsfase te verlagen.
- Trek de flipper [−] (linkerkant) terug om de vertragingsfase te verhogen.

Trek gedurende enkele seconden aan de knop [+] wanneer u de flipper voor vertraging wilt annuleren.

≫Flipper voor vertraging

⚠LET OP

Snel verhogen van de mate van vertraging door snel schakelen van de flipper voor vertraging kan ertoe leiden dat de banden slippen, wat kan leiden tot een ongeval met dodelijk letsel.

Handhaaf altijd een redelijke mate van vertraging.

Als u de linker- en rechterflipper tegelijkertijd terugtrekt, verandert de vertragingsfase mogelijk niet.

In de volgende situaties verandert de fase mogelijk niet en zal het fasepictogram knipperen, zelfs als u de flipper terugtrekt. De vertragingsfase neemt mogelijk af of wordt mogelijk geannuleerd:

- De hoogspanningsaccu volledig is opgeladen of de temperatuur hiervan te laag of te hoog is.
- De snelheid van het voertuig is buiten het vertragingsbereik.
- Bescherming van het hybride systeem nodig is.
- De flipper wordt bediend terwijl het voertuig automatisch tot stilstand wordt gebracht door ACC met Low Speed Follow.
- De temperatuur van het remblok is te hoog.
- Zet de schakelselectie in de stand [P], [R] of [N].

Als een van de flippers tijdens het rijden wordt bediend, wordt ACC met Low Speed Follow automatisch geannuleerd.

WORDT VERVOLGD

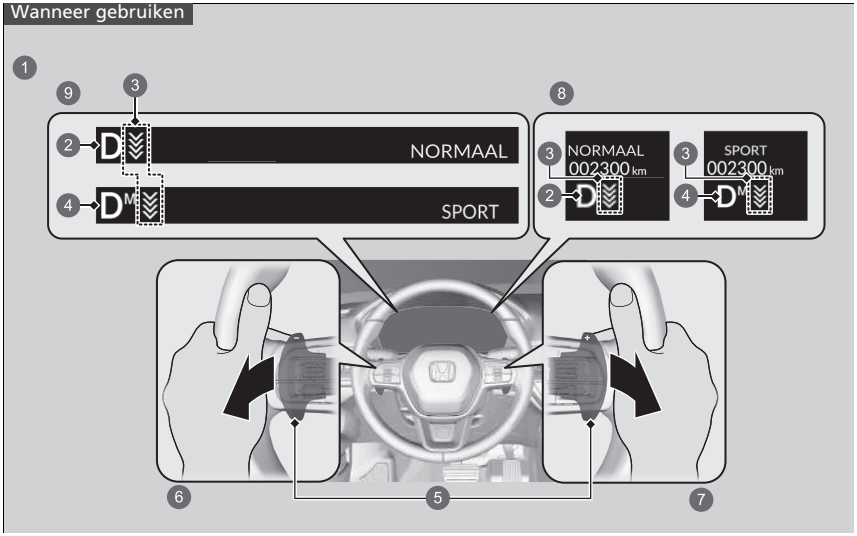

1. Schakelstand is in D
2. In een andere modus dan de **SPORT**-modus verschijnt de vertragingsfase.
3. Vertragingsfase
4. Als de **SPORT**-modus AAN is, verschijnen de vertragingsfase en **M**.
5. Flipper
6. Verhoog de vertragingsfase door aan de flipper − (linkerkant) te trekken
7. Verlaag de vertragingsfase door aan de flipper + (rechterkant) te trekken
8. Modellen met meter type A
9. Modellen met meter type B

■ Indien in een andere modus dan de SPORT-modus

Als u aan de flipper trekt, verandert de mate van vertraging tijdelijk, en verschijnt de fase op de meter.
Wanneer u de flipper voor vertraging wilt annuleren, trek dan gedurende enkele seconden aan de knop [+] (rechterkant).
De flipper voor vertraging wordt automatisch geannuleerd en de vertragingsfase in de meter verdwijnt wanneer u met constante snelheid rijdt of accelereert, of vlak voordat uw voertuig tot stilstand komt.

■ Als de SPORT-modus AAN is

Als u aan de flipper trekt, verandert de mate van vertraging en verschijnt samen met **M** de fase op de meter. De vertragingsfase wordt niet automatisch geannuleerd wanneer de **SPORT**-modus is ingesteld op AAN.
Wanneer u de flipper voor vertraging wilt annuleren, zet de **SPORT**-modus dan UIT, of trek gedurende enkele seconden aan de knop [+] (rechterkant). Bij annulering verdwijnt de vertragingsfase op de meter.

Akoestisch voertuigwaarschuwingssysteem

Waarschuwt voetgangers wanneer een voertuig uitsluitend door elektriciteit wordt aangedreven en met een snelheid nadert van circa 25 km/h of minder.

Rijmodusschakelaar

Druk op de **DRIVE MODE**-schakelaar om de juiste modus te selecteren. De modus die u selecteert verschijnt op de interface voor bestuurdersinformatie en op het audio-/informatiescherm.

Rijmodusschakelaar

De modus kan onder bepaalde rijomstandigheden niet worden gewijzigd.
Als er een storing in het voertuigsysteem optreedt, verschijnt er ook een bericht op de interface voor bestuurdersinformatie en kunt u de modus niet wijzigen.

WORDT VERVOLGD

De rijmodus selecteren

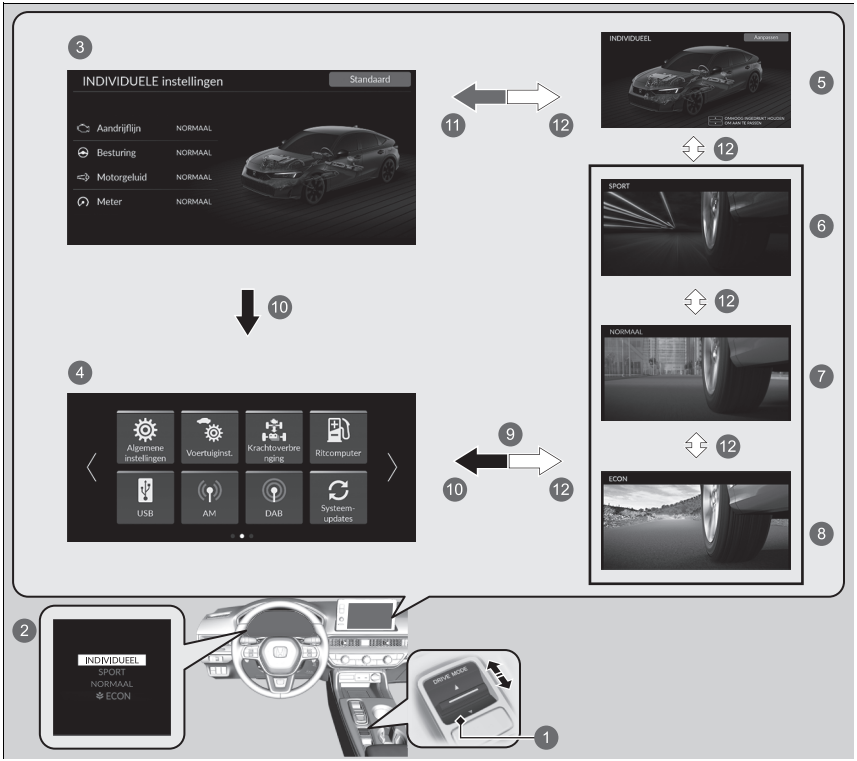

1. **DRIVE MODE**-schakelaar
2. Het wijzigen van de modus met de **DRIVE MODE**-schakelaar verandert het scherm op de interface voor bestuurdersinformatie.
3. Scherm **INDIVIDUELE instellingen**
4. Audio-/informatiescherm
5. Modus **INDIVIDUEEL**
6. Modus **SPORT**
7. Modus **NORMAAL**
8. Modus **ECON**
9. Enkele seconden nadat de **DRIVE MODE**-schakelaar omhoog of omlaag is gedrukt, keert het display terug naar het audio-/informatiescherm.
10. Druk op de knop BACK of HOME
11. Druk de **DRIVE MODE**-schakelaar omhoog en houd deze ingedrukt of selecteer **Aanpassen**
    ➡ **De INDIVIDUELE instellingen aanpassen** BLZ. 435
12. Druk de **DRIVE MODE**-schakelaar omhoog of omlaag

WORDT VERVOLGD

Modus INDIVIDUEEL

Elke categorie kan afzonderlijk worden aangepast aan de voorkeur van de bestuurder.

De INDIVIDUELE instellingen aanpassen
BLZ. 435

Modus SPORT

Verbetert de reactiesnelheid op de input van de bestuurder.

Modus NORMAAL

Optimaliseert de balans tussen rijprestaties en comfort.

Modus ECON

Helpt om zuinig te rijden.

Modus ECON

In de **ECON**-modus is het klimaatregelsysteem minder effectief en accelereert het voertuig minder snel.

WORDT VERVOLGD

■ Modus volgende start

De modus voor de volgende start wordt opgeslagen volgens de volgende tabel.

Modus laatste rit	Modus volgende rit
Modus **INDIVIDUEEL**	Modus **NORMAAL**
Modus **SPORT**	Modus **NORMAAL**
Modus **NORMAAL**	Modus **NORMAAL**
Modus **ECON**	Modus **ECON**

De INDIVIDUELE instellingen aanpassen

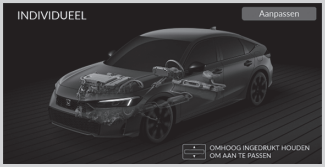

1. Selecteer de modus **INDIVIDUEEL**.
2. Duw de **DRIVE MODE**-schakelaar omhoog en houd deze ingedrukt of selecteer **Aanpassen** in om de **INDIVIDUELE instellingen** te openen.
   ▶ U kunt ook een keuze maken via instelbare functies op het audio-/informatiescherm.
   ➔ **De rijmodus selecteren** BLZ. 430
   ➔ **Instelbare functies** BLZ. 351

3. Selecteer de instellingscategorie.
4. Selecteer de gewenste instelling.

De INDIVIDUELE instellingen aanpassen

Wanneer u **Standaard** selecteert op het scherm **INDIVIDUELE instellingen**, worden alle **INDIVIDUELE** instellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Instelbare snelheidsbegrenzer

Dit systeem laat u een maximumsnelheid instellen, die niet kan worden overschreden, zelfs al trapt u het gaspedaal in.
De snelheidslimiet van het voertuig kan worden ingesteld tussen ongeveer 30 km/h en ongeveer 250 km/h.

Hoe gebruiken

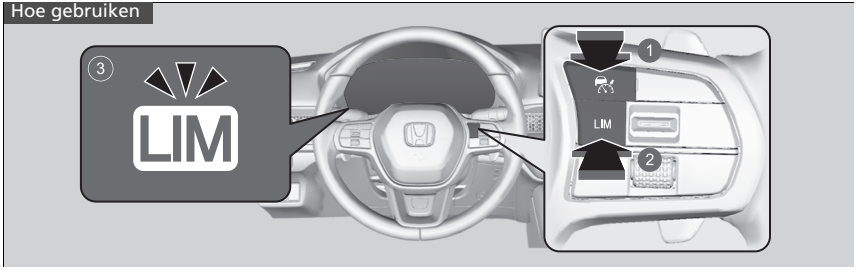

1. Druk op de knop op het stuurwiel.
2. Als een ander controlelampje gaat branden, drukt u op de knop **LIM** om naar de instelbare snelheidsbegrenzer over te schakelen.
3. **Het controlelampje van de instelbare snelheidsbegrenzer (wit) brandt op de meter.**
   De instelbare snelheidsbegrenzer is gereed voor gebruik.

Instelbare snelheidsbegrenzer

⚠WAARSCHUWING

De instelbare snelheidsbegrenzer heeft beperkingen. Het is altijd uw verantwoordelijkheid om de voertuigsnelheid aan te passen, om de feitelijke snelheidslimiet te respecteren en het voertuig op veilige wijze te gebruiken.

⚠WAARSCHUWING

Trap het gaspedaal niet meer in dan nodig is. Houd het gaspedaal in een geschikte stand, afhankelijk van de voertuigsnelheid.

De instelbare snelheidsbegrenzer houdt de ingestelde snelheidslimiet mogelijk niet vast bij het afrijden van een helling, vooral als u een zware lading vervoert of een aanhanger trekt. Als dit gebeurt, trapt u het rempedaal in om te vertragen.

Wanneer de instelbare snelheidsbegrenzer niet gebruikt wordt:

Zet de instelbare snelheidsbegrenzer uit door op de knop te drukken.

U kunt de instelbare snelheidsbegrenzer en onderstaande systemen niet tegelijkertijd gebruiken.
-Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow
-Intelligente snelheidsbegrenzer

De snelheidslimiet instellen

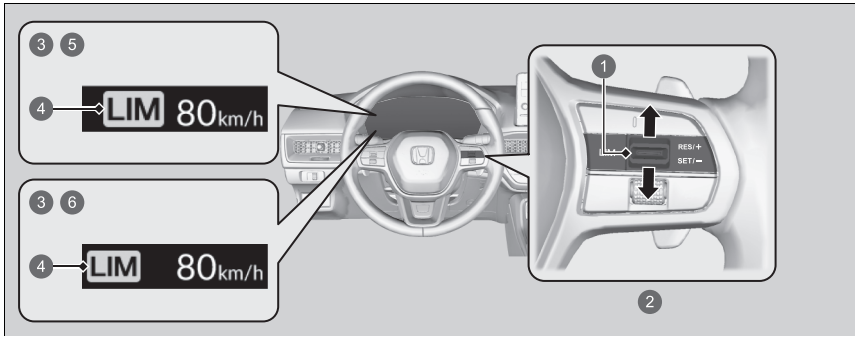

1. Schakelaar **RES/+/SET/-**
2. Omhoog of omlaag
3. Aan wanneer de instelbare snelheidsbegrenzer is ingesteld.
4. Controlelampje van de instelbare snelheidsbegrenzer (groen)
5. Modellen met meter type A
6. Modellen met meter type B

- Haal uw voet van het pedaal en druk de schakelaar **RES/+/SET/-** omhoog of omlaag wanneer u de gewenste snelheid hebt bereikt.
  Op het moment dat u de schakelaar **RES/+/SET/-** loslaat, wordt de snelheidslimiet vastgelegd en is de instelbare snelheidsbegrenzer ingeschakeld. De snelheidslimiet wordt weergegeven.
- U kunt de eerder ingestelde snelheidslimiet instellen door de schakelaar **RES/+/SET/-** omhoog te drukken.

WORDT VERVOLGD

De snelheidslimiet instellen

Als u de snelheidslimiet instelt terwijl u minder dan 30 km/h rijdt, wordt de snelheidslimiet ingesteld op 30 km/h.

De instelbare snelheidsbegrenzer wordt op de huidige snelheid ingesteld als deze hoger is dan de eerder ingestelde snelheidslimiet, wanneer u de schakelaar **RES/+/SET/-** omhoog drukt.

U kunt voor de weergegeven ingestelde snelheden wisselen tussen km/h en mph op de interface voor bestuurdersinformatie of het audio-/informatiescherm.

➔ **Eenheden snelheid/afstand** BLZ. 170, 190
➔ **Instelbare functies** BLZ. 351

■ De snelheidslimiet aanpassen

Verhoog of verlaag de snelheidslimiet met de schakelaar **RES/+/SET/-** op het stuurwiel.

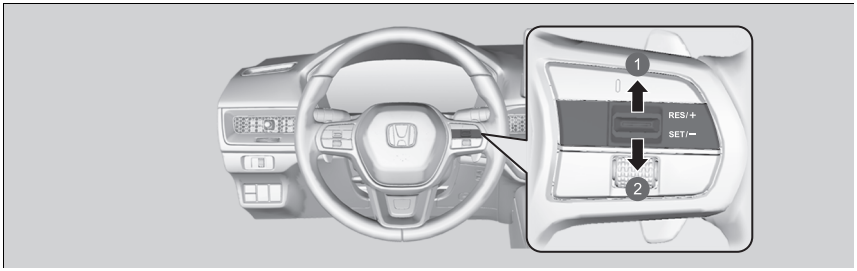

❶ Snelheid verhogen
❷ Snelheid verlagen

- Telkens wanneer u op de schakelaar **RES/+/SET/-** drukt, wordt de snelheidslimiet met ongeveer 1 km/h verhoogd of verlaagd.
- Als u de schakelaar **RES/+/SET/-** ingedrukt houdt, wordt de snelheidslimiet elke 0,5 seconde met 10 km/h verhoogd of verlaagd tot de limiet van het systeem is bereikt.
- Het voertuig kan versnellen of vertragen tot de ingestelde snelheid is bereikt.

■ Tijdelijk de snelheidslimiet overschrijden

De snelheidslimiet kan worden overschreden door het gaspedaal volledig in te trappen.

▶ De weergegeven snelheidslimiet knippert.

▶ De zoemer klinkt wanneer de snelheidslimiet is overschreden.

Tijdelijk de snelheidslimiet overschrijden

De zoemer klinkt als de voertuigsnelheid hoger wordt dan de ingestelde snelheidslimiet wanneer het gaspedaal volledig wordt ingetrapt.

De instelbare snelheidsbegrenzer hervat zijn taak zodra de voertuigsnelheid minder dan de ingestelde snelheidslimiet is.

WORDT VERVOLGD

Annuleren

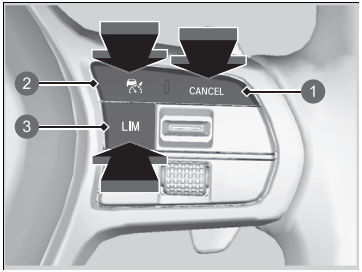

1. Knop **CANCEL**
2. Knop
3. Knop **LIM**

Voor het annuleren van de instelbare snelheidsbegrenzer gaat u op een van de volgende manieren te werk:

- Druk op de knop **CANCEL**.
- Druk op de knop .
- Druk op de knop **LIM**.

Annuleren

De instelbare snelheidsbegrenzer schakelt over naar Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow of intelligente snelheidsbegrenzer indien op de knop **LIM** wordt gedrukt.

Hervatten van de vooraf ingestelde snelheid:
Druk op de knop **CANCEL** om de eerder ingestelde snelheid (grijs) weer te geven en druk op de schakelaar **RES/+/SET/-** om de eerder ingestelde snelheid te hervatten.
Als u sneller rijdt dan de eerder ingestelde snelheid (grijs), kunt u de instelbare snelheidsbegrenzer instellen op de huidige snelheid door de schakelaar **RES/+/SET/-** omhoog te drukken.
Als u op de schakelaar **RES/+/SET/-** drukt terwijl er geen eerder ingestelde snelheid (grijs) wordt weergegeven, wordt de snelheid ingesteld op de huidige snelheid van uw voertuig.

Modellen met meter type A

1. Controlelampje van de instelbare snelheidsbegrenzer (wit)
2. Eerder ingestelde snelheid (grijs)

Annuleren

Modellen met meter type B



1. Controlelampje van de instelbare snelheidsbegrenzer (wit)
2. Eerder ingestelde snelheid (grijs)

Als er een probleem met het systeem optreedt wanneer u de instelbare snelheidsbegrenzer gebruikt, klinkt de zoemer en gaat **OFF** aan. De instelbare snelheidsbegrenzer wordt uitgezet.

Modellen met meter type A

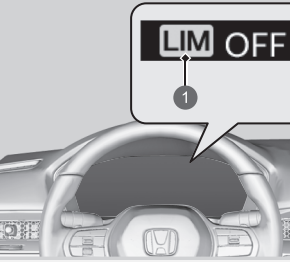

1. Controlelampje van de instelbare snelheidsbegrenzer (wit)

WORDT VERVOLGD

Annuleren

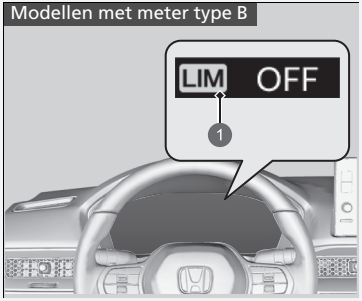

1 Controlelampje van de instelbare snelheidsbegrenzer (wit)

Intelligente snelheidsbegrenzer

Stelt automatisch de snelheidslimiet in die gedetecteerd wordt door het verkeersbordenherkenningssysteem. De snelheidslimiet kan niet worden overschreden, zelfs niet als u het gaspedaal intrapt. Als u het gaspedaal volledig intrapt, kan de snelheidslimiet worden overschreden.

➡ **Verkeersbordenherkenningssysteem** BLZ. 535

Hoe gebruiken

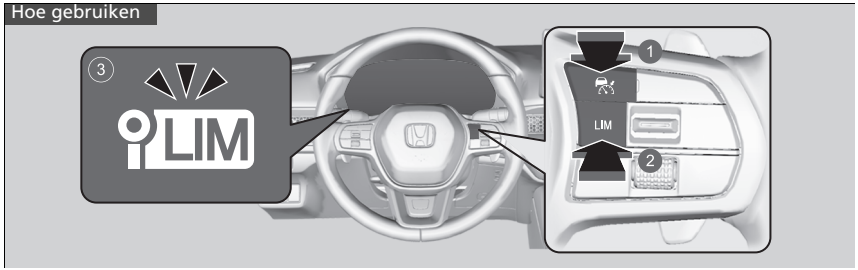

1. Druk op de knop op het stuurwiel.
2. Als een ander controlelampje gaat branden, drukt u op de knop **LIM** om naar de intelligente snelheidsbegrenzer over te schakelen.
3. **Het controlelampje van de intelligente snelheidsbegrenzer (wit) brandt op de meter.**
   De intelligente snelheidsbegrenzer is gereed voor gebruik.

WORDT VERVOLGD

Intelligente snelheidsbegrenzer

⚠WAARSCHUWING

De intelligente snelheidsbegrenzer heeft beperkingen. De intelligente snelheidsbegrenzer kan zichzelf instellen op een hogere of lagere snelheid dan de feitelijke snelheidslimiet of werkt mogelijk niet, met name als het verkeersbordenherkenningssysteem niet goed werkt of als er langs de weg geen verkeersborden met de snelheidslimiet staan. Het is altijd uw verantwoordelijkheid om de snelheid aan te passen, om de feitelijke snelheidslimiet te respecteren en het voertuig op veilige wijze te gebruiken.

Afhankelijk van hoever het gaspedaal wordt ingetrapt, versnelt het voertuig tot de snelheid wordt bereikt die door het verkeersbordenherkenningssysteem wordt herkend.

Het systeem is ontworpen om borden te detecteren die voldoen aan de normen van de Weense Conventie. Mogelijk worden niet alle verkeersborden gedetecteerd, maar alle verkeersborden aan de rand van de weg zouden niet mogen worden genegeerd. Het systeem werkt niet voor alle verkeersborden in alle landen en ook niet in alle omstandigheden.

➡ **Verkeersbordenherkenningssysteem**
BLZ. 535

Intelligente snelheidsbegrenzer

Als de intelligente snelheidsbegrenzer is ingesteld op de verkeerde snelheidslimiet, probeer dan een van de volgende oplossingen:

Annuleren

- Druk op de knop **CANCEL**.
- Druk op de knop .
- Druk op de knop **LIM**.

Tijdelijk de snelheidslimiet overschrijden

- Het gaspedaal volledig intrappen.

De intelligente snelheidsbegrenzer houdt de ingestelde snelheidslimiet mogelijk niet vast bij het afrijden van een helling, vooral als u een zware lading vervoert of een aanhanger trekt. Als dit gebeurt, trapt u het rempedaal in om te vertragen.

Wanneer u de intelligente snelheidsbegrenzer niet gebruikt, schakelt u de intelligente snelheidsbegrenzer uit door op de knop te drukken.

U kunt de intelligente snelheidsbegrenzer en Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow of instelbare snelheidsbegrenzer niet tegelijkertijd gebruiken.

De snelheidslimiet instellen

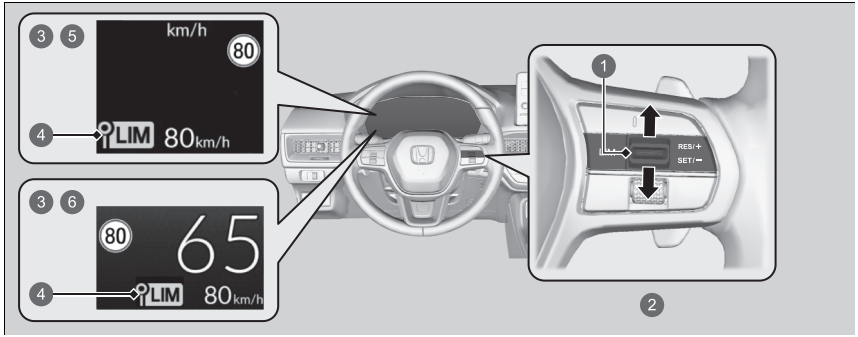

1. Schakelaar **RES/+/SET/-**
2. Omhoog of omlaag
3. Aan wanneer de intelligente snelheidsbegrenzer is ingesteld op de snelheidslimiet die gedetecteerd wordt door het verkeersbordenherkenningssysteem.
4. Controlelampje intelligente snelheidsbegrenzer (groen)
5. Modellen met meter type A
6. Modellen met meter type B

- Op het moment dat u de schakelaar **RES/+/SET/-** loslaat, wordt de intelligente snelheidsbegrenzer ingesteld op de snelheidslimiet die gedetecteerd wordt door het verkeersbordenherkenningssysteem. De snelheidslimiet wordt weergegeven.

Intelligente snelheidsbegrenzer

Gebruik de intelligente snelheidsbegrenzer niet in gebieden van andere eenheden dan de display-eenheid van de intelligente snelheidsbegrenzer.
Verander de weergegeven meting van de ingestelde voertuigsnelheid in dezelfde eenheden als de rijgebieden.

➲ **Eenheden snelheid/afstand** BLZ. 170, 190
➲ **Instelbare functies** BLZ. 351

De snelheidslimiet instellen

Als u de intelligente snelheidsbegrenzer inschakelt wanneer de snelheidslimiet die gedetecteerd wordt door het verkeersbordenherkenningssysteem lager is dan 30 km/h, wordt de snelheidsbegrenzingsfunctie mogelijk gepauzeerd.

Als de voertuigsnelheid hoger is dan de snelheidslimiet die gedetecteerd wordt door het verkeersbordenherkenningssysteem, vertraagt uw voertuig langzaam naar de snelheidslimiet of een lagere snelheid. Vertraag indien nodig door het rempedaal in te trappen.

WORDT VERVOLGD

■ Wanneer het verkeersbordenherkenningssysteem het nieuwe verkeersbord met een snelheidslimiet detecteert

De intelligente snelheidsbegrenzer wordt ingesteld op de nieuwe snelheidslimiet die gedetecteerd wordt door het verkeersbordenherkenningssysteem.

Modellen met meter type A

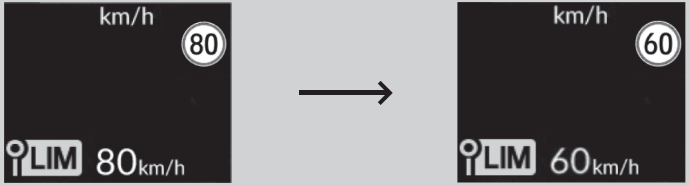

Modellen met meter type B

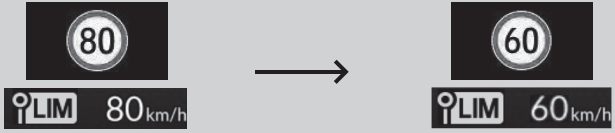

De snelheidslimiet instellen

De intelligente snelheidsbegrenzer kan ook in pauze geschakeld worden wanneer het verkeersbordenherkenningssysteem alleen extra verkeersborden met een snelheidslimiet detecteert.

Modellen met meter type A

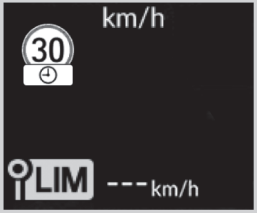

Modellen met meter type B

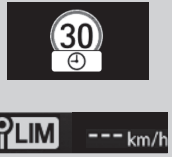

■ **De snelheidsbegrenzingsfunctie wordt mogelijk gepauzeerd als er geen verkeersbord met een snelheidslimiet wordt weergegeven op het scherm van het verkeersbordenherkenningssysteem wanneer:**

- Het einde van een snelheidslimiet of andere limiet is gedetecteerd.
- U een snelweg of tweebaansweg oprijdt/verlaat.
- U de richtingaanwijzer inschakelt om af te slaan op een kruising.

Modellen met meter type A

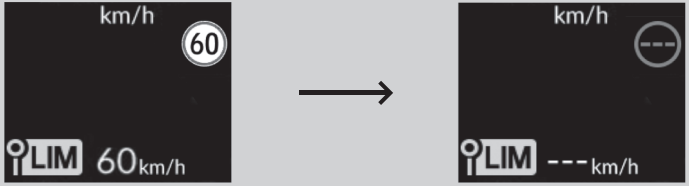

Modellen met meter type B

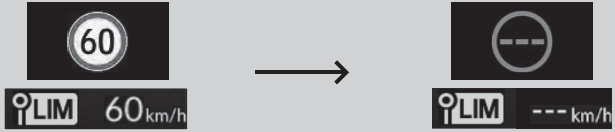

WORDT VERVOLGD

■ **Wanneer het verkeersbordenherkenningssysteem het verkeersbord met de snelheidslimiet detecteert terwijl de intelligente snelheidsbegrenzer in pauze staat**

De snelheidsbegrenzingsfunctie en de waarschuwingsfunctie worden automatisch hervat.

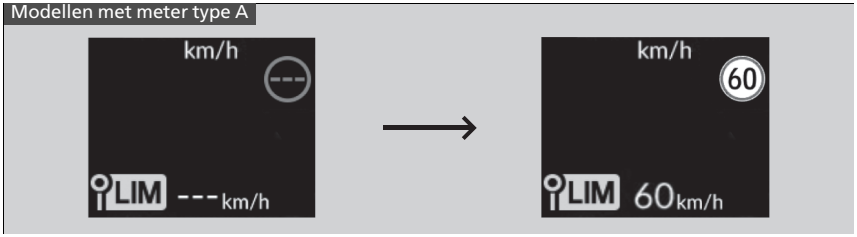

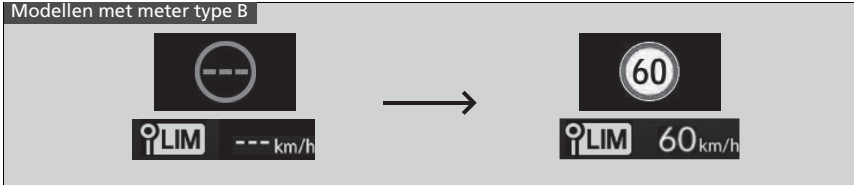

■ Tijdelijk de snelheidslimiet overschrijden

De snelheidslimiet kan worden overschreden door het gaspedaal volledig in te trappen.

▶ De weergegeven snelheidslimiet knippert.
De zoemer klinkt wanneer de snelheidslimiet is overschreden.

■ Annuleren

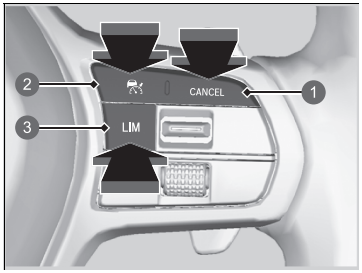

❶ Knop **CANCEL**
❷ Knop
❸ Knop **LIM**

Voor het annuleren van de intelligente snelheidsbegrenzer gaat u op een van de volgende manieren te werk:

- Druk op de knop **CANCEL**.
- Druk op de knop .
- Druk op de knop **LIM**.

WORDT VERVOLGD

Tijdelijk de snelheidslimiet overschrijden

De zoemer klinkt als de voertuigsnelheid hoger wordt dan de ingestelde snelheidslimiet wanneer het gaspedaal volledig wordt ingetrapt.

De intelligente snelheidsbegrenzer hervat zijn taak zodra de voertuigsnelheid lager is dan de ingestelde snelheidslimiet.

Annuleren

De intelligente snelheidsbegrenzer schakelt over naar Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow of instelbare snelheidsbegrenzer indien op de knop **LIM** wordt gedrukt.

Modellen met meter type A

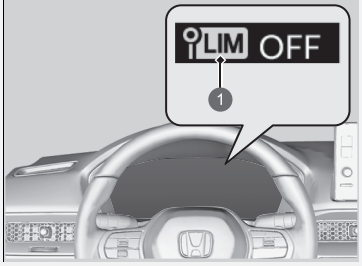

❶ Controlelampje intelligente snelheidsbegrenzer (wit)

Annuleren

Modellen met meter type B

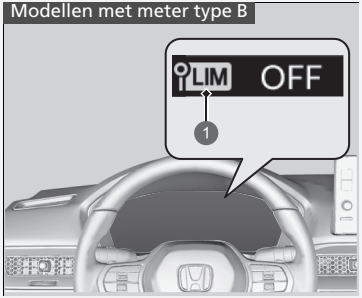

1 Controlelampje intelligente snelheidsbegrenzer (wit)

Als er een probleem met het systeem of het verkeersbordenherkenningssysteem optreedt wanneer u de intelligente snelheidsbegrenzer gebruikt, klinkt de zoemer en gaat **UIT** aan. De intelligente snelheidsbegrenzer wordt uitgeschakeld.

Verkeersbordenherkenningssysteem
BLZ. 535

Voertuigstabiliteitsassistentiesysteem (VSA)

VSA helpt het voertuig in bochten te stabiliseren indien het voertuig meer of minder draait dan was bedoeld. Het helpt ook bij het handhaven van tractie op gladde wegdekken. Dit gebeurt door regeling van het vermogen van benzinemotor en elektromotor en selectieve toepassing van de remmen.

■ Werking van VSA-systeem

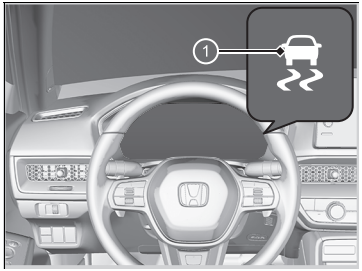

❶ Controlelampje VSA-systeem

Wanneer VSA wordt geactiveerd, merkt u mogelijk dat de benzinemotor en elektromotor niet op het gaspedaal reageren. Wellicht hoort u ook geluid uit het hydraulische remsysteem. Ook ziet u dat het controlelampje gaat knipperen.

Voertuigstabiliteitsassistentiesysteem (VSA)

Het is mogelijk dat het VSA-systeem niet goed functioneert bij gemengde bandtypes en bandmaten. Zorg ervoor dat u banden van hetzelfde type en dezelfde maat gebruikt en dat de bandenspanningen aan de specificaties voldoen.

Wanneer het VSA-controlelampje tijdens het rijden gaat branden en blijft branden, is het mogelijk dat er een probleem in het systeem is. Hoewel het mogelijk is dat dit geen belemmering vormt bij normaal rijden, dient u uw voertuig onmiddellijk door uw dealer te laten controleren.

VSA kan niet in alle rijomstandigheden de stabiliteit verbeteren en regelt niet het volledige remsysteem. U dient nog steeds met een voor de omstandigheden passende snelheid te rijden en bochten te nemen en altijd een bepaalde veiligheidsmarge in acht te nemen.

De belangrijkste functie van het VSA-systeem is de elektronische stabiliteitsregeling (ESC). Het systeem bevat ook een tractieregelingsfunctie.

De controlelampjes voor de adaptive cruise control (ACC) met low speed follow (amber), de veiligheidsondersteuning, het systeem voor voertuigstabiliteitsregeling (VSA), voertuigstabiliteitsregeling (VSA) **OFF***, botsingsbeperkingssysteem, Road Departure Mitigation gaan mogelijk branden nadat de 12V-accu opnieuw is aangesloten. Rijd een korte afstand met een snelheid van meer dan 20 km/h. Alle genoemde controlelampjes zouden uit moeten gaan. Als het lampje niet uit gaat, laat u het voertuig door een dealer controleren.

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

■ VSA Aan en Uit

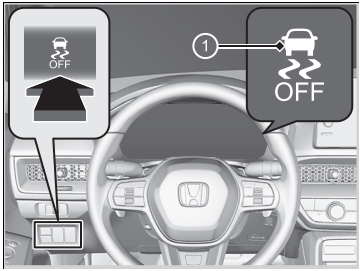

❶ Controlelampje VSA **OFF**

Deze knop bevindt zich op het instrumentenpaneel aan bestuurderszijde. Als u VSA-functies wilt in- en uitschakelen, houdt u deze knop ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.

Uw voertuig beschikt over normale prestaties voor remmen en bochten nemen, maar de tractiecontrolefunctie zal minder effectief worden.

Om VSA-functies weer in te schakelen, drukt u op de knop (VSA **OFF**) tot u een pieptoon hoort.

VSA wordt ingeschakeld telkens wanneer u het voedingssysteem start, zelfs wanneer u het tijdens de laatste rit met uw voertuig hebt uitgeschakeld.

Voertuigstabiliteitsassistentiesysteem (VSA)

Onder bepaalde ongewone omstandigheden, bijv. wanneer uw voertuig vastraakt in ondiepe modder of verse sneeuw, kan het eenvoudiger zijn het voertuig los te krijgen met VSA tijdelijk uitgeschakeld.

Wanneer de knop wordt ingedrukt, werkt de tractieregeling minder goed. Hierdoor kunnen de wielen slippen bij een lage snelheid. U dient alleen dan te proberen uw voertuig los te krijgen met uitgeschakeld VSA-systeem indien het niet lukt het voertuig te bevrijden terwijl het VSA-systeem is ingeschakeld.

Schakel VSA onmiddellijk na het loskrijgen van uw voertuig weer in. We adviseren om niet met uw voertuig te rijden wanneer het VSA-systeem is uitgeschakeld.

Het is mogelijk dat u onmiddellijk na inschakeling van het voedingssysteem of tijdens het rijden geluid van de elektromotor uit het motorcompartiment hoort terwijl systeemcontroles worden uitgevoerd. Dit is normaal.

Agile Handling Assist

Remt, indien nodig, licht op de voorwielen als u aan het stuurwiel draait en helpt de stabiliteit en prestaties van het voertuig tijdens het nemen van bochten te ondersteunen.

Agile Handling Assist

Het Agile Handling Assist-systeem kan niet in alle rijsituaties de stabiliteit verbeteren. U dient nog steeds met een voor de omstandigheden passende snelheid te rijden en bochten te nemen en altijd een bepaalde veiligheidsmarge in acht te nemen.

Wanneer het controlelampje van het VSA-systeem gaat branden en aan blijft tijdens het rijden, wordt het Agile Handling Assist-systeem niet geactiveerd.

Mogelijk hoort u geluid vanuit het motorcompartiment als het Agile Handling Assist-systeem geactiveerd is. Dit is normaal.

Waarschuwingssysteem voor bandenspanning

Het waarschuwingssysteem voor bandenspanning van dit voertuig meet niet rechtstreeks de bandenspanning, maar controleert en vergelijkt de afrolradius en omwentelingseigenschappen van elk wiel en elke band tijdens het rijden om te bepalen of één of meer banden een zeer lage spanning hebben.

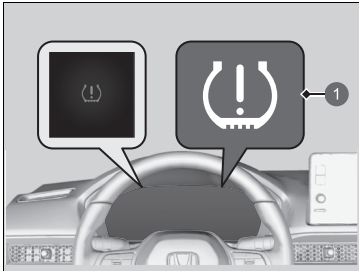

Hierdoor gaat het controlelampje van het waarschuwingslampje voor lage bandenspanning branden en verschijnt er een bericht op de meter.

1 Controlelampje lage bandenspanning/ waarschuwingssysteem bandenspanning

Waarschuwingssysteem voor bandenspanning

Het systeem controleert de banden niet tijdens het rijden bij lage snelheid.

Lage omgevingstemperaturen en hoogteveranderingen zijn direct van invloed op de bandenspanning en kunnen ertoe leiden dat het controlelampje lage bandenspanning/ waarschuwing bandenspanning gaat branden.

De bandenspanning van banden die zijn gecontroleerd en op spanning zijn gebracht bij:
- warm weer kan in koud weer te laag worden.
- koud weer kan in warm weer te hoog worden.

Het controlelampje lage bandenspanning/ waarschuwingssysteem bandenspanning gaat niet branden bij te hoge bandenspanning.

Het is mogelijk dat het waarschuwingssysteem voor bandenspanning niet goed functioneert wanneer het bandentype en de bandenmaat gemengd zijn.
Zorg dat u banden van hetzelfde type en dezelfde maat gebruikt.

Banden controleren en onderhouden
BLZ. 623

Het controlelampje lage bandenspanning/waarschuwing bandenspanning kan vertraagd gaan branden of helemaal niet gaan branden als:
- U snel gas geeft, afremt of aan het stuurwiel draait.
- U op besneeuwde of gladde wegen rijdt.
- Sneeuwkettingen worden gebruikt.
- De spanning van de band snel afneemt.

Waarschuwingssysteem voor bandenspanning

Het controlelampje lage bandenspanning/waarschuwing bandenspanning kan onder de volgende omstandigheden gaan branden:

- Er wordt een thuiskomer* gebruikt.
- Er is een zwaardere en ongelijke belasting op de banden dan bij de kalibratie, zoals bij het trekken van een aanhanger/caravan.
- Sneeuwkettingen worden gebruikt.

De controlelampjes voor de adaptive cruise control (ACC) met low speed follow (amber), het systeem voor voertuigstabiliteitsregeling (VSA), voertuigstabiliteitsregeling (VSA) **OFF***, het botsingsbeperkingssysteem, Road Departure Mitigation, het waarschuwingssysteem voor lage bandenspanning/lekke band en de veiligheidsondersteuning (amber) gaan mogelijk branden en er wordt een bericht op de meter weergegeven nadat de 12V-accu opnieuw is aangesloten. Rijd een korte afstand met een snelheid van meer dan 20 km/h. Alle genoemde controlelampjes zouden uit moeten gaan. Als het lampje niet uit gaat, laat u het voertuig door een dealer controleren.

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

Kalibratie van het waarschuwingssysteem voor bandenspanning

U moet het waarschuwingssysteem voor bandenspanning kalibreren telkens wanneer u:
- De druk in één of meer banden aanpast.
- De wielen roteert.
- Eén of meer banden vervangt.

Alvorens het waarschuwingssysteem voor bandenspanning te kalibreren:
- De koude bandenspanning voor alle vier de banden instellen.
  ➔ **Banden controleren** BLZ. 623

Zorg ervoor dat:
- Het voertuig volledig stilstaat.
- De transmissie in de stand P staat.
- De voedingsmodus staat op AAN.

Kalibratie van het waarschuwingssysteem voor bandenspanning

Het waarschuwingssysteem voor bandenspanning kan niet worden gekalibreerd als een thuiskomer* is gemonteerd.
Het kalibratieproces heeft ongeveer 30 minuten cumulatieve rijtijd met een snelheid tussen 40-100 km/h nodig.
Als tijdens deze periode de voedingsmodus op AAN wordt gezet en het voertuig niet binnen 45 seconden gaat rijden, zult u merken dat het controlelampje van het waarschuwingssysteem voor lage bandenspanning kort gaat branden. Dit is normaal en geeft aan dat de kalibratie nog niet is voltooid.

Als de sneeuwkettingen zijn aangebracht, verwijdert u deze alvorens het waarschuwingssysteem voor bandenspanning te kalibreren.

Als het controlelampje lage bandenspanning/waarschuwing bandenspanning gaat branden, zelfs wanneer banden met de juiste spanning zijn gemonteerd, laat u uw voertuig door een dealer controleren.

Wij adviseren banden van hetzelfde merk, model en grootte als de originele banden te gebruiken. Vraag een dealer om meer informatie.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Ga als volgt te werk wanneer u het waarschuwingssysteem voor bandenspanning kalibreert.

➡ **Display Audio** BLZ. 290

1. Stel de voedingsmodus in op AAN.
2. Druk op de knop HOME.
3. Selecteer **Voertuiginst.**.

4. Selecteer **Bandenspanning waarschuwing**.

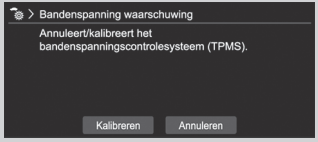

5. Selecteer **Kalibreren** of **Annuleren**.
   - Indien het bericht **Kalibratie starten mislukt.** verschijnt, herhaalt u stap 5.
   - Het kalibratieproces wordt automatisch voltooid.

Dode hoek-informatiesysteem*

Als het systeem detecteert dat er voertuigen in de aangrenzende rijstroken uw voertuig van achteren naderen, gaat het betreffende controlelampje branden wanneer u van rijstrook verandert.

Dode hoek-informatiesysteem*

Belangrijke veiligheidsherinnering
Net als alle assistentiesystemen heeft het dode hoek-informatiesysteem beperkingen. Controleer altijd in beide buitenspiegels en de achteruitkijkspiegel of er zich geen voertuigen achter u bevinden voordat u van rijstrook verandert. Wanneer u te veel vertrouwt op het dode hoek-informatiesysteem kan dit botsingen tot gevolg hebben.

Laat het voertuig in de volgende situaties door een dealer controleren:
- De achterbumper of het gebied rond de radarsensoren is beschadigd.
- Het controlelampje gaat niet branden, zelfs niet als een voertuig in de waarschuwingszone zou moeten zijn gedetecteerd.
- De achterbumper of onderdelen van het systeem moeten worden gerepareerd.

Als de achterbumper of onderdelen van het systeem worden gerepareerd, geeft het systeem alleen waarschuwingszone 1 weer totdat het in staat is zich aan te passen en waarschuwingszone 1 en 2 weer te geven.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Hoe het systeem werkt

Het systeem wordt geactiveerd wanneer het voertuig met een snelheid van ongeveer 20 km/h of hoger vooruit rijdt.

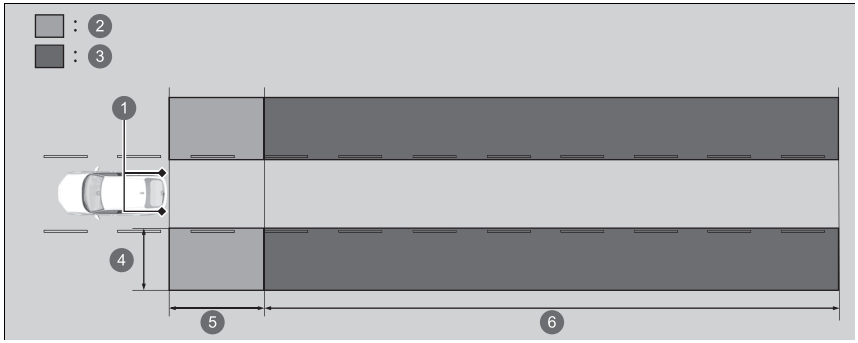

1. Radarsensoren: onder de hoeken van de achterbumper
2. Waarschuwingszone 1
3. Waarschuwingszone 2
   Bereik waarschuwingszone
4. Ongeveer 0,5 en 3 m vanaf zijkant van voertuig.
5. Ongeveer 3 m vanaf de achterbumper.
6. Ongeveer 3 en 25 meter achter de achterbumper. (Hoe hoger de snelheid van het naderende voertuig, hoe eerder het wordt gedetecteerd.)

De oorspronkelijk ingestelde waarschuwingszone is waarschuwingszone 1. Wanneer enige tijd met het voertuig op rechte wegen met verkeer en objecten langs de weg wordt gereden, zal het systeem zich aanpassen en de waarschuwingszone uitbreiden (waarschuwingszone 1 en 2).

Hoe het systeem werkt

Schakel het systeem uit wanneer u een aanhanger/caravan trekt.

Het is mogelijk dat het systeem niet goed werkt wanneer:

- De extra massa ervoor zorgt dat het voertuig kantelt waardoor het bereik van de radarsensoren verandert.
- De aanhanger/caravan zelf kan door de radarsensoren gedetecteerd worden, waardoor de controlelampjes van het dode hoek-informatiesysteem gaan branden.

WORDT VERVOLGD

■ Wanneer het systeem een voertuig detecteert

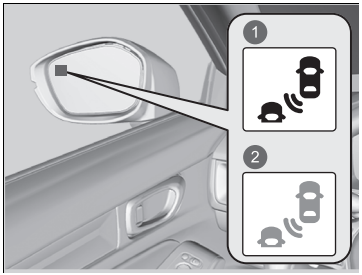

1 Gaat branden
2 Knippert

Waarschuwingslampje dode hoek-informatiesysteem:
Bevindt zich op de buitenspiegels aan beide zijden.

Gaat branden wanneer:

- Een voertuig van achteren de waarschuwingszone binnenkomt om u in te halen met een maximaal snelheidsverschil van 50 km/h.
- U een voertuig inhaalt met een snelheidsverschil van niet meer dan 20 km/h.

Gaat knipperen in combinatie met een pieptoon wanneer:

U de richtingaanwijzerhendel gebruikt om aan te geven dat u in de richting van het gedetecteerde voertuig wilt rijden terwijl het waarschuwingslampje van het dode hoek-informatiesysteem brandt.

▶ De zoemer klinkt nu driemaal.

Dode hoek-informatiesysteem*

Voor een juiste werking van het dode hoek-informatiesysteem:

- Houd de achterbumper en het gebied rond de radarsensoren altijd schoon.
- Breng geen stickers en dergelijke aan in het gebied rondom de hoek van de achterbumper.

Het systeem dient alleen voor uw gemak. Zelfs als een voorwerp zich binnen de waarschuwingszone bevindt, kunnen de volgende situaties voorkomen:

- Het waarschuwingslampje van het dodehoek-informatiesysteem gaat niet branden en het bericht **Dode Hoek informatie niet beschikbaar** wordt weergegeven op de interface voor bestuurdersinformatie.
- Het waarschuwingslampje van het dode hoek-informatiesysteem kan ook gaan branden wanneer het bericht wordt weergegeven.

De controlelampjes van Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow (amber), het systeem voor voertuigstabiliteitsregeling (VSA), voertuigstabiliteitsregeling (VSA) **OFF***, botsingsbeperkingssysteem, Road Departure Mitigation, waarschuwingssysteem voor lage bandenspanning en de veiligheidsondersteuning (amber) gaan mogelijk branden in amber en er wordt een bericht op de meter weergegeven, wanneer u de voedingsmodus op AAN zet nadat de 12V-accu opnieuw is aangesloten.
Rijd een korte afstand met een snelheid van meer dan 20 km/h . Alle genoemde controlelampjes zouden uit moeten gaan. Als er een niet uit gaat, laat u het voertuig door een dealer controleren.

* Niet beschikbaar op alle modellen

■ Dode hoek-informatiesysteem aan en uit

U kunt het systeem in- en uitschakelen met behulp van de interface voor bestuurdersinformatie.

➲ **Display wijzigen** BLZ. 154, 175
➲ **Veiligheidsondersteuning** BLZ. 168, 188

Het dode hoek-informatiesysteem blijft in de eerder gekozen instelling, ingeschakeld of uitgeschakeld, telkens wanneer u het voedingssysteem inschakelt.

Dode hoek-informatiesysteem*

U kunt de instelling van het dode hoek-informatiesysteem wijzigen.

➲ **Instelbare functies** BLZ. 351

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

Omstandigheden en beperkingen van het dode hoek-informatiesysteem

Het controlelampje van het dode hoek-informatiesysteem kan onder de volgende omstandigheden mogelijk niet gaan branden:

- Er is een groot snelheidsverschil tussen uw voertuig en het voertuig op de naastgelegen rijstrook.
- Een voertuig is geparkeerd in een zijstraat.
- Een object dat niet wordt gedetecteerd door de radarsensoren nadert of passeert uw voertuig.
- Een voertuig in de aangrenzende rijstrook is een motorfiets of ander klein voertuig.

Het dode hoek-informatiesysteem werkt mogelijk niet goed wanneer:

- U bij een kruising de hoek om gaat.
- Objecten (vangrails, lantaarnpalen, bomen, enz.) worden gedetecteerd.
- Een object dat radiogolven niet goed weerkaatst, zoals een motorfiets, zich in de waarschuwingszone bevindt.
- U op een bochtige weg rijdt.
- Een voertuig van een andere rijstrook naar de rijstrook aangrenzend aan uw voertuig gaat.
- Het systeem signaalinterferentie waarneemt zoals de radarsensoren van een ander voertuig of sterke radiogolven opvangt van een locatie in de buurt.
- De achterbumper of het gebied rond de radarsensoren bedekt is met vuil, modder, sneeuw, ijs, enz.
- De achterbumper of het gebied rond de radarsensoren beschadigd of vervormd is.
- U in slecht weer rijdt (zware regen, sneeuw en mist).
- U een scherpe bocht neemt of rijdt op een hobbelige weg waarbij het voertuig iets kantelt.
- Aan de achterkant van het voertuig een voorwerp zoals een fietsenrek is bevestigd.

Hoogspanningsaccu

De hoogspanningsaccu loopt geleidelijk leeg, zelfs als het voertuig niet in gebruik is. Als gevolg hiervan wordt, als uw voertuig gedurende een langere periode staat geparkeerd, het laadniveau van de accu laag. Langere perioden met een laag laadniveau verkorten de levensduur van de accu. Rijd ten minste eenmaal per 3 maanden 30 minuten lang met uw voertuig om het laadniveau van de accu te handhaven.
Extreem hoge temperaturen kunnen van invloed zijn op de levensduur van de accu. U kunt de effecten minimaliseren door in de zomer het voertuig in de schaduw te parkeren.

Hoogspanningsaccu

Let erop dat u de hoogspanningsaccu niet te veel ontlaadt. Als het accuniveau tot bijna nul daalt, wordt het onmogelijk om het voedingssysteem te starten.

Hoogspanningsaccu's zijn voorzien van een label met de volgende informatie (de afbeelding is een voorbeeld).

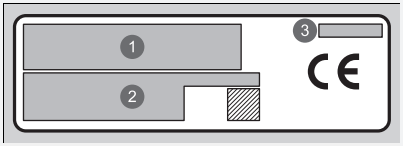

1. Naam en adres van de fabrikant
2. Naam en adres van de importeur
3. Accumodel en batchnummer
   XXXXX##
   XXXXX: Accumodel
   ##: Batchnummer

Beeld koplampen afstellen

Het besturen van een voertuig met het stuur rechts in rechts verkeer of een voertuig met het stuur links in links verkeer veroorzaakt schittering van koplampen bij tegenliggers. U dient met behulp van afdektape de verspreiding van de koplampstraal aan te passen.

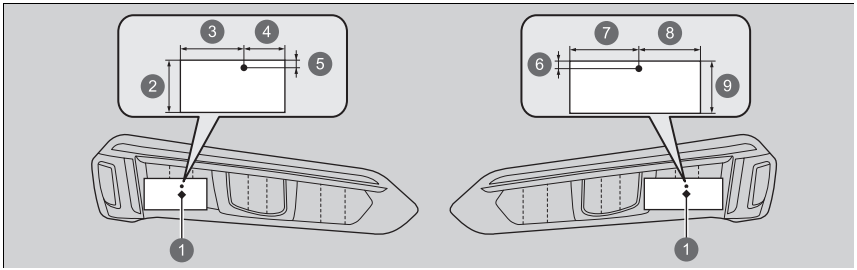

1. Middelpunt
2. 40 mm
3. 48 mm
4. 32 mm
5. 10 mm
6. 10 mm
7. 52 mm
8. 48 mm
9. 40 mm

1. Maak twee rechthoekige stukken afplaktape klaar, met een breedte van 40 mm en een lengte van 100 mm*1 of 80 mm*2.
   ▶ Gebruik verduisterend afdektape, zoals waterdicht afdichttape.

2. Plak de tape als afgebeeld op het glas.

*1: Voor de koplamp aan bestuurderszijde
*2: Voor de koplamp aan passagierszijde

Beeld koplampen afstellen

Zorgt dat u de tape niet op de verkeerde plek aanbrengt. Als de koplampstraal onjuist wordt verspreid, kan dit in strijd zijn met de in uw land geldende wet- en regelgeving. Vraag bij uw dealer om meer informatie.

Biedt assistentie met functies zoals acceleratie, remmen en sturen om de belasting voor de bestuurder te verminderen en om botsingen te helpen voorkomen of de ernst ervan te verminderen.

Honda SENSING heeft de volgende functies:

■ **De functies die zonder schakelaar worden geactiveerd**
- Botsingsbeperkingssysteem (CMBS) ➔ BLZ. 469
- Road Departure Mitigation-systeem ➔ BLZ. 485
- Verkeersbordenherkenningssysteem ➔ BLZ. 535
- Automatisch grootlicht* ➔ BLZ. 235
- Adaptief rijlicht* ➔ BLZ. 238
- Dode hoek-informatiesysteem* ➔ BLZ. 458
- Uitparkeermonitor* ➔ BLZ. 564
- Parkeersensorsysteem ➔ BLZ. 558
- Driver Attention Monitor ➔ BLZ. 163, 183

■ **De functies die met een schakelaar worden geactiveerd**
- Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow ➔ BLZ. 493
- Intelligente snelheidsbegrenzer ➔ BLZ. 443
- Lane Keeping Assist-systeem (LKAS) ➔ BLZ. 513
- Traffic Jam Assist ➔ BLZ. 526

Honda SENSING

Zorg ervoor dat alle banden van dezelfde maat en hetzelfde type en merk zijn en dat deze gelijkmatig zijn versleten. Als u banden van verschillende maten, typen, merken of slijtagetoestanden gebruikt, werkt het systeem mogelijk niet goed.

Pas de ophanging niet aan. Als u de hoogte van het voertuig wijzigt, werkt het systeem mogelijk niet goed.

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

Bedieningsschakelaars voor Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow/Lane Keeping Assist-systeem (LKAS)/Traffic Jam Assist

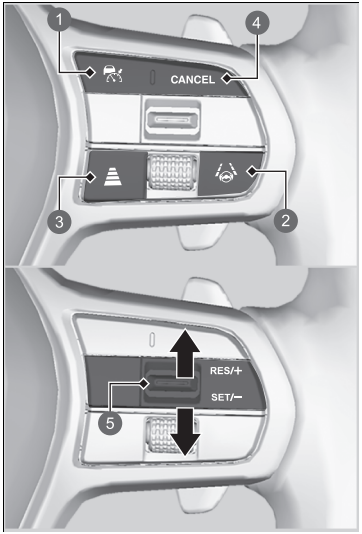

❶ **Knop**
Druk hierop om de stand-bymodus voor ACC met Low Speed Follow te activeren.
Of druk hierop om het systeem te annuleren.

❷ **Knop LKAS**
Druk hierop om de stand-bymodus voor LKAS en Traffic Jam Assist te activeren.
Of druk hierop om deze systemen te annuleren.

❸ **Afstandsknop**
Druk hierop om de volgafstand van ACC met Low Speed Follow te wijzigen.

❹ **Knop CANCEL**
Druk hierop om ACC met Low Speed Follow te annuleren.

❺ **Schakelaar RES/+/SET/–**
Duw de schakelaar **RES/+/SET/-** omhoog om ACC met Low Speed Follow in te stellen of te hervatten of de voertuigsnelheid te verhogen.
Duw de schakelaar **RES/+/SET/-** omlaag om ACC met Low Speed Follow in te stellen of de voertuigsnelheid te verlagen.

■ Informatie op meter

U ziet de huidige status van ACC met Low Speed Follow, LKAS en Traffic Jam Assist.

Modellen met meter type A

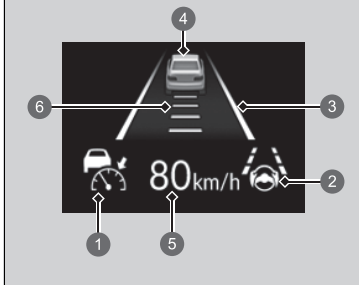

1. Geeft aan dat ACC met Low Speed Follow kan worden geactiveerd.
   - Groen: Het systeem is ingeschakeld.
   - Wit: Het systeem is stand-by.
   - Amber: Er is een probleem met het systeem.
2. Geeft aan dat LKAS of Traffic Jam Assist klaar is om te worden geactiveerd.
   - Groen: Het systeem is in bedrijf.
   - Wit: Het systeem is stand-by.
   - Amber: Er is een probleem met het systeem.
3. Geeft aan dat LKAS of Traffic Jam Assist is geactiveerd en of er wel of geen rijstrookstrepen worden gedetecteerd.
   - Groene strepen: Het systeem is in bedrijf.
   - Witte strepen: Er worden rijstrookstrepen gedetecteerd.
   - Amber streep: Verlaten van de rijstrook wordt gedetecteerd.

WORDT VERVOLGD

Modellen met meter type B

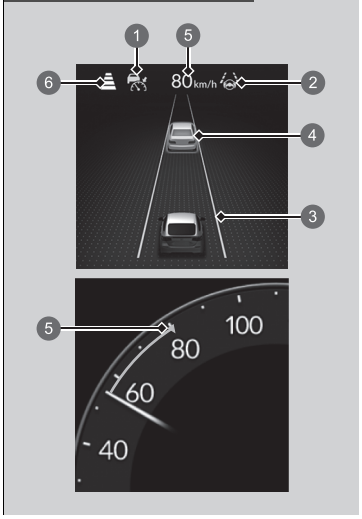

4 Geeft aan of er wel of geen voorliggend voertuig wordt gedetecteerd.

Modellen met meter type B

- Doelvoertuig voor regeling: Wit en groen omlijnd
- Doelvoertuig buiten regeling: Grijs

5 Geeft aan dat ACC met Low Speed Follow de ingestelde voertuigsnelheid toont.

6 Geeft aan dat ACC met Low Speed Follow de ingestelde voertuigafstand toont.

Botsingsbeperkingssysteem (CMBS)

Het systeem kan u helpen wanneer het bepaalt dat een risico bestaat dat uw voertuig botst tegen een voorligger (ook motorfietsen), een tegenligger, een voertuig dat nadert aan de zijkant, voetgangers of een fiets (rijdende fiets). Het CMBS is ontwikkeld om u te waarschuwen wanneer de kans op een botsing bestaat en om de voertuigsnelheid te verlagen om een botsing te voorkomen en de ernst van de botsing te minimaliseren.

Botsingsbeperkingssysteem (CMBS)

Belangrijke veiligheidsherinnering
Het CMBS is ontwikkeld om de ernst van een onvermijdbare botsing te verminderen. Het voorkomt geen botsingen en stopt het voertuig niet automatisch. Het is nog steeds uw verantwoordelijkheid om naargelang de rijomstandigheden het rempedaal en het stuurwiel op juiste wijze te bedienen.

Onder bepaalde omstandigheden kan het mogelijk zijn dat het CMBS niet geactiveerd wordt of een voertuig voor uw voertuig niet detecteert:

➡ **CMBS-omstandigheden en -beperkingen** BLZ. 476

Er is meer informatie beschikbaar over het omgaan met de groothoekcamera aan de voorzijde waarmee dit systeem is uitgerust.

➡ **Groothoekcamera voorzijde** BLZ. 544

Als het CMBS is geactiveerd, blijft dit werken, zelfs als het gaspedaal gedeeltelijk wordt ingetrapt. Het wordt echter wel uitgeschakeld als het gaspedaal volledig wordt ingetrapt.

WORDT VERVOLGD

■ Hoe het systeem werkt

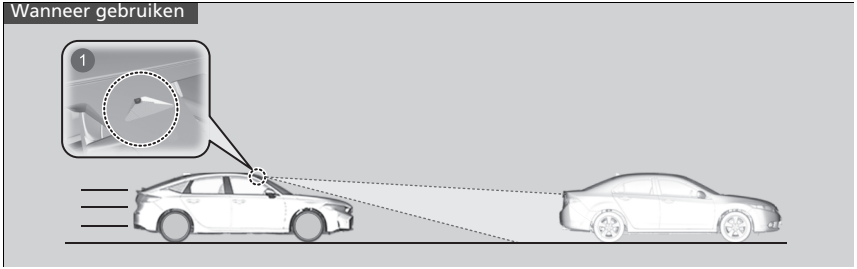

❶ De groothoekcamera aan de voorzijde bevindt zich achter de achteruitkijkspiegel.

Het systeem begint de weg vóór u te bewaken wanneer de voertuigsnelheid ongeveer 5 km/h of hoger is, en het zoekt een voertuig (inclusief motorfietsen), voetganger of rijdende fiets vóór u.

Het CMBS wordt geactiveerd wanneer:

- Het verschil in snelheid tussen uw voertuig en een voertuig (inclusief motorfietsen), voetganger of rijdende fiets die vóór u is gedetecteerd ongeveer 5 km/h of hoger wordt met een risico op een botsing.
- Uw voertuig rijdt met een snelheid van ongeveer 30 km/h of minder en er een risico bestaat op een frontale botsing met een gedetecteerde tegenligger (inclusief motorfietsen), voetganger, of fietser wanneer u op een kruising links*1/rechts*2 afslaat.

*1: Modellen met het stuur links
*2: Modellen met het stuur rechts

Hoe het systeem werkt

De groothoekcamera aan de voorzijde in het CMBS is tevens ontworpen om voetgangers te detecteren.
Onder bepaalde omstandigheden is het echter mogelijk dat deze functie voor voetgangersdetectie niet wordt geactiveerd of een voetganger vóór uw voertuig niet detecteert.
Raadpleeg de volgende lijst om te zien welke omstandigheden betrekking hebben op beperkingen van de voetgangersdetectie.

➡ **CMBS-omstandigheden en -beperkingen**
BLZ. 476

- Uw rijsnelheid ongeveer 100 km/h of minder is en het systeem vaststelt dat er kans is op een botsing met:

- Een tegenligger die, of stilstaand voertuig dat, vóór u is gedetecteerd.
- Een voetganger of rijdende fiets die vóór u is gedetecteerd.
- Een voertuig dat u van opzij nadert vóór u.

Het CMBS wordt geannuleerd wanneer uw voertuig stopt of het systeem vaststelt dat er geen kans meer is op een aanrijding.
Het CMBS kan ook worden geannuleerd wanneer een bestuurder het stuurwiel en het rem- of gaspedaal bedient om een botsing te voorkomen.

WORDT VERVOLGD

■ Wanneer het systeem wordt geactiveerd

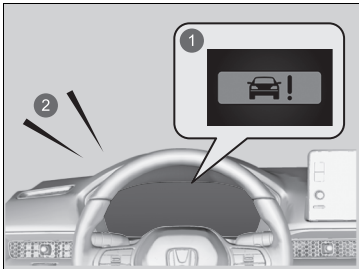

Het systeem waarschuwt via geluidssignalen en meldingen op het display dat er een botsing kan ontstaan en stopt hiermee wanneer de botsing is vermeden.

▶ Neem de juiste maatregelen om een botsing te voorkomen (remmen, van rijstrook veranderen, enz.)

❶ Visuele waarschuwingen
❷ Geluidssignaal

U kunt de afstand (**Ver**/**Normaal**/**Dichtbij**) tussen voertuigen wijzigen waarbij de vroegste botsingswaarschuwing van het systeem wordt geactiveerd.

➡ **Instelbare functies** BLZ. 351

Bij de instelling **Ver** worden visuele en hoorbare waarschuwingen gegeven op een grotere afstand van een vóór u rijdend voertuig dan bij **Normaal** en bij de instelling **Dichtbij** op een kortere afstand dan bij **Normaal**.

■ Waarschuwingsfasen bij botsingen

Het systeem heeft drie waarschuwingsfasen voor een mogelijke botsing. Afhankelijk van de omstandigheden kan het echter gebeuren dat het CMBS niet alle fasen doorloopt voordat de laatste fase begint.

Afstand tussen voertuigen		CMBS		
		De sensoren detecteren een voertuig	Hoorbare en visuele WAARSCHUWINGEN	Remmen
Fase één	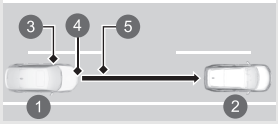	Er bestaat een risico op een botsing met het voertuig voor u.	De visuele waarschuwing knippert. Als de afstand tussen uw voertuig en het voertuig voor u blijft afnemen, klinkt er een geluidssignaal en knippert de visuele waarschuwing. ▶ De afstand voor de botsingswaarschuwing kan worden gewijzigd. **Instelbare functies** BLZ. 351	—
Fase twee	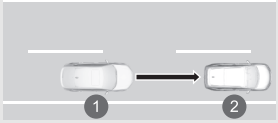	Het risico op een botsing is toegenomen, de reactietijd is verminderd.	Zichtbare en hoorbare waarschuwingen.	Licht bediend
Fase drie	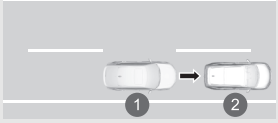	Het CMBS bepaalt dat een botsing onvermijdelijk is.		Krachtig bediend

1. Uw voertuig
2. Voertuig voor u
3. **Ver**
4. **Normaal**
5. **Dichtbij**

Rijden

■ CMBS Aan en Uit

U kunt het systeem in- en uitschakelen met behulp van de interface voor bestuurdersinformatie.

➲ **Display wijzigen** BLZ. 154, 175
➲ **Veiligheidsondersteuning** BLZ. 168, 188

Het CMBS wordt ingeschakeld telkens wanneer u het voedingssysteem inschakelt, zelfs wanneer u het tijdens de laatste rit met uw voertuig hebt uitgeschakeld.

CMBS Aan en Uit

U kunt het CMBS niet uitschakelen tijdens het rijden.

Het CMBS wordt mogelijk automatisch uitgeschakeld en het controlelampje van de veiligheidsondersteuning (amber) en het controlelampje botsingsbeperkingssysteem (amber) gaan branden en blijven branden onder bepaalde omstandigheden.

➲ **CMBS-omstandigheden en -beperkingen** BLZ. 476

Het CMBS wordt pas circa 15 seconden nadat het voedingssysteem is ingeschakeld, geactiveerd.

Het systeem van de voertuigstabiliteitsregeling (VSA), voertuigstabiliteitsregeling (VSA) **OFF***, botsingsbeperkingssysteem, Road Departure Mitigation, Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow, de controlelampjes voor lage bandenspanning/ waarschuwingssysteem voor bandenspanning en veiligheidsondersteuning gaan mogelijk amber branden en er wordt een bericht op de interface voor bestuurdersinformatie weergegeven wanneer u de voedingsmodus op AAN zet nadat de 12V-accu opnieuw is aangesloten.
Rijd een korte afstand met een snelheid van meer dan 20 km/h. Alle genoemde controlelampjes zouden uit moeten gaan. Als er een niet uit gaat, laat u het voertuig door een dealer controleren.

* Niet beschikbaar op alle modellen

CMBS Aan en Uit

Laat het voertuig door een dealer controleren als u ongewoon gedrag van het systeem bemerkt (als het waarschuwingsbericht bijvoorbeeld te vaak wordt weergegeven).

WORDT VERVOLGD

■ CMBS-omstandigheden en -beperkingen

In de volgende situaties kan de groothoekcamera aan de voorzijde de voertuigen, voetgangers, rijdende fietsen of wegomstandigheden mogelijk niet goed detecteren, waardoor het CMBS mogelijk niet goed werkt.

➡ **Groothoekcamera voorzijde** BLZ. 544

■ Omgevingsomstandigheden

- U rijdt bij slecht weer (regen, mist, sneeuw, enz.).
- Plotselinge veranderingen tussen licht en donker zoals bij het in- of uitrijden van een tunnel, of de schaduwen van bomen, gebouwen, enz.
- Er is weinig contrast tussen objecten en de achtergrond.
- Wanneer de zon laag staat (bijvoorbeeld bij zonsopgang of schemering).
- Sterk licht wordt gereflecteerd op voertuigen (inclusief motorfietsen), voetgangers, rijdende fietsen of wegoppervlakken.
- Obstakels op de weg of objecten langs de weg kunnen ten onrechte worden gezien als voertuigen en voetgangers.
- Er spat water van een voorligger af of er wordt sneeuw weggeblazen.
- 's Nachts of onder donkere omstandigheden rijden, bijvoorbeeld in een tunnel (vanwege slechte lichtomstandigheden worden voertuigen [inclusief motorfietsen], voetgangers of rijdende fietsen mogelijk niet verlicht).

■ Staat van het wegdek

- Rijden op een besneeuwd of nat wegdek (rijstrookmarkeringen niet zichtbaar, voertuigsporen, reflectie van lichten, opspattend water, hoog contrast).
- Rijden op bochtige, slingerende of golvende wegen.
- De weg is heuvelachtig of het voertuig nadert de top van een heuvel.
- Uw voertuig wordt flink heen en weer geschud op oneffen wegoppervlakken.

■ **Staat van het voertuig**

- Er zijn sneeuwkettingen gemonteerd.
- Rijden in de nacht of onder donkere omstandigheden (zoals in tunnels) met de koplampen uitgeschakeld.
- De voorkant van de camera is bedekt met vuil, mist, regen, modder, natte sneeuw, afdichtingen, accessoires, stickers, folie, enz.
- De binnenkant van de voorruit is beslagen.
- Er zitten resten op de voorruit als gevolg van de ruitenwissers.
- Als de verlichting zwak is door vuil op de koplamplenzen of als het zicht in het donker slecht is doordat de koplampen niet goed zijn afgesteld.
- Een abnormale band- of wielconditie (onjuiste maten, verschillende maten of samenstellingen, onjuiste bandenspanning, thuiskomer*, enz.).
- Het voertuig kantelt als gevolg van zware voorwerpen in de bagageruimte of op de achterbank.
- De ophanging is aangepast.
- U rijdt met de parkeerrem ingeschakeld.
- Het zicht van de camera wordt geblokkeerd door waterdruppels van de ruitensproeier of door de wisserbladen.
- De werking van het voertuig is instabiel door een gladde weg enz.
- Het voertuig trekt een aanhanger/caravan.

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

■ **Voorbeelden van beperkingen met betrekking tot de juiste detectie door de groothoekcamera aan de voorzijde als gevolg van de toestand van de voorligger, tegenliggers, een voertuig dat u van opzij nadert, voetgangers of rijdende fietsen**

- De afstand tussen uw voertuig en de voorligger (inclusief motorfietsen), tegenligger, het voertuig dat u van opzij nadert, voetganger of de rijdende fiets vóór u is te klein.
- De voorligger (inclusief motorfietsen), het voertuig dat u vanaf de zijkant nadert, de tegenligger, de voetganger of de rijdende fiets snijdt u plotseling af of wijkt uit vóór u.
- Een fiets is gestopt.
- De tegenligger of voorligger (inclusief motorfietsen) bevindt zich aan de zijkant of in diagonale richting.
- Wanneer de voorligger (inclusief motorfietsen), tegenligger, het voertuig dat u vanaf de zijkant nadert, de voetganger of rijdende fiets wegvalt tegen de achtergrond, waardoor het systeem deze niet kan herkennen.
- Wanneer meerdere voetgangers vóór u zich bewegen in een groep.
- Wanneer meerdere fietsen vóór u zich bewegen in een groep.
- Wanneer een voetganger of rijdende fiets de weg te snel oversteekt.
- Een voetganger of rijdende fiets nadert vanuit de tegenovergestelde richting.
- Op een donkere plaats branden de koplampen van de voorligger of tegenligger aan één kant of aan geen enkele kant.
- Wanneer een deel van een voetganger (hoofd, ledematen, etc.) door een gedragen object wordt verborgen.
- Wanneer een voetganger voorovergebogen staat of op zijn/haar hurken zit, met de handen omhoog staat of rent.
- Wanneer de voetganger kleiner is dan ongeveer 1 meter of langer is dan ongeveer 2 meter.
- Wanneer de voetganger een wandelwagen of fiets duwt.
- Een voertuig nadert diagonaal vanaf de zijkant.

- Een speciaal gevormd voertuig (zoals een tankwagen of een vrachtwagen zonder last) nadert vanaf de zijkant.
- Een voertuig dat vanaf de zijkant nadert, rijdt in een bocht of op een heuvel.

WORDT VERVOLGD

■ Voorbeelden van andere beperkingen met betrekking tot detectie of werking van het systeem

- Wanneer de voorligger (inclusief motorfietsen) een kleine motorfiets, een motorfiets met een zijspan, een rolstoel of ander voertuig met een speciale vorm is.
- Wanneer een voertuig aan de achterzijde lager is dan aan de voorzijde, zoals vrachtwagens die geen lading vervoeren of een smal voertuig.
- Wanneer de voorligger (inclusief motorfietsen), tegenligger, voetganger of rijdende fiets zich niet vóór het voertuig bevindt.
- Het snelheidsverschil tussen uw voertuig en de voorligger (inclusief motorfietsen), tegenligger, voetganger of rijdende fiets is aanzienlijk groot.
- Het snelheidsverschil tussen uw voertuig en de voorligger (inclusief motorfietsen), tegenligger, voetganger of rijdende fiets is te klein en de afstand ertussen is te kort.
- Het verschil in snelheid tussen uw voertuig en een voertuig, voetganger of rijdende fiets dat/die vanaf de zijkant nadert is vrij groot.
- Wanneer de voorligger (inclusief motorfietsen) of de rijdende fiets vóór u plotseling afremt.
- Wanneer de bestuurder het rempedaal en het stuurwiel bedient om een botsing te voorkomen.
- Wanneer u de voorligger (inclusief motorfietsen), tegenligger, voetgangers of rijdende fietsen nadert terwijl u snel accelereert of het stuurwiel bedient (behalve bij links*1/rechts*2 afslaan bij een kruising etc.)*3.
- Als de rijdende fiets een kinderfiets, een vouwfiets, driewieler of andere fiets met kleine banden of een lange fiets zoals een tandemfiets is.

*1: Modellen met het stuur links
*2: Modellen met het stuur rechts
*3: Wanneer het risico op een frontale botsing met de tegenligger bestaat tijdens het afslaan naar links*1/rechts*2, wordt het CMBS geactiveerd. Dit systeem wordt echter mogelijk niet geactiveerd als u plotseling aan het stuurwiel draait.

- Wanneer de groothoekcamera aan de voorzijde de vorm van de voorligger (inclusief motorfietsen), tegenligger, het voertuig dat u van de zijkant nadert, de voetganger of rijdende fiets niet correct kan identificeren.
- Wanneer een voertuig (inclusief motorfietsen) met een extreem grote minimale grondspeling zich voor u bevindt of u vanaf de zijkant nadert.

■ Automatische uitschakeling

Het CMBS wordt mogelijk automatisch uitgeschakeld en het controlelampje van de veiligheidsondersteuning (amber) en het controlelampje van het botsingsbeperkingssysteem (amber) gaan branden en blijven branden wanneer:

- U gedurende een lange periode offroad of op een bergweg of een bochtige of slingerende weg rijdt.
- U rijdt bij slecht weer (regen, mist, sneeuw, enz.).
- U rijdt met de parkeerrem ingeschakeld.
- De temperatuur van de groothoekcamera aan de voorzijde te hoog wordt.
- De voorkant van de camera is bedekt met vuil, mist, regen, modder, natte sneeuw, afdichtingen, accessoires, stickers, folie, enz.
- Een abnormale conditie van de band is gedetecteerd (onjuiste bandenmaat, lekke band, enz.).

Zodra de condities waardoor CMBS werd uitgeschakeld, verbeteren of worden opgelost (bijv. reinigen), wordt het systeem weer ingeschakeld.

WORDT VERVOLGD

■ Met kleine kans op een botsing

Zelfs als de kans op een botsing gering is, wordt het CMBS onder de volgende omstandigheden mogelijk toch geactiveerd.
Het systeem kan ook worden geactiveerd als het een kans op een botsing met voetgangers, rijdende fietsen of voertuigen detecteert.

- Uw voertuig nadert of passeert een ander voertuig dat links- of rechtsaf slaat.
- Uw voertuig nadert een ander voertuig voor u en u wisselt van rijstrook om in te halen.

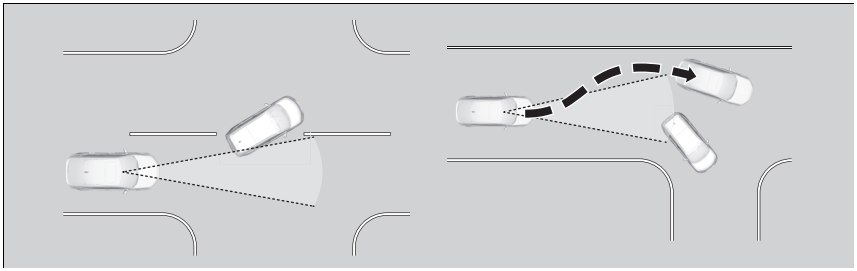

- Wanneer uw voertuig voertuigen, voetgangers of rijdende fietsen nadert.
- Wanneer voertuigen, voetgangers of rijdende fietsen voor u langskomen.
- Wanneer u met hoge snelheid onder een lage overdekking of door een smalle poort rijdt.
- Als er verkeersborden of constructies zoals vangrails naast de weg langs een bocht staan.

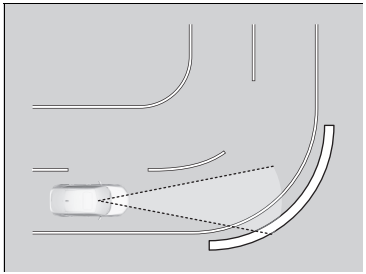

- Tijdens het rijden door bochten komt uw voertuig op een punt waar een tegenligger recht vóór u rijdt.

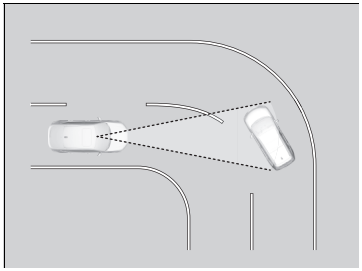

- Bij het naderen van stilstaande voertuigen of muren, zoals bij het parkeren.

WORDT VERVOLGD

- Er nadert een voertuig vanaf de zijkant terwijl het door een bocht rijdt.
- U passeert een voertuig (inclusief motorfietsen), voetganger of fiets die naar links of rechts afslaat.
- U passeert voor een voertuig (inclusief motorfietsen), voetganger of fiets die vanaf de zijkant nadert.
- Een voertuig (inclusief motorfietsen), voetganger of fiets draait naar links of rechts en nadert uw voertuig vanaf de zijkant.
- U probeert vóór een voertuig (inclusief motorfietsen) of fiets te passeren terwijl u naar links of rechts afslaat.
- Een voertuig (inclusief motorfietsen) of fiets probeert vóór uw voertuig te passeren terwijl u naar links of rechts afslaat.
- Een voertuig (inclusief motorfietsen), voetganger of fiets komt op de baan van uw voertuig en stopt vóór u.
- Wanneer u naar links of rechts afslaat, is er een overstekende voetganger die op de baan van uw voertuig komt en vóór u stopt.
- U passeert dicht bij de zijkant van een voertuig dat op straat is geparkeerd.

Road Departure Mitigation-systeem

Waarschuwt en assisteert u wanneer het systeem vaststelt dat het risico bestaat dat uw voertuig per ongeluk over gedetecteerde rijstrookmarkeringen of de buitenste rand van het wegdek rijdt (in de berm van gras of grind) of een gedetecteerde tegenligger nadert.

■ Hoe het systeem werkt

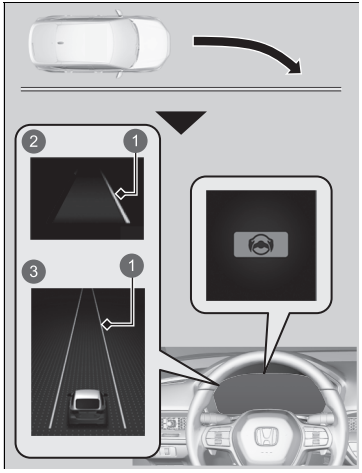

❶ Amber lijn
❷ Modellen met meter type A
❸ Modellen met meter type B

De groothoekcamera aan de voorzijde die achter de achteruitkijkspiegel is gemonteerd, controleert links en rechts de rijstrookmarkeringen in het wit of geel, de buitenste rand van het wegdek (berm van gras of grind) of gedetecteerde tegenliggers.
Het systeem wordt geactiveerd als uw voertuig gedetecteerde rijstrookmarkeringen, de buitenrand van het wegdek (berm van gras of grind) of een tegenligger nadert wanneer de richtingaanwijzers niet zijn ingeschakeld.

▶ Als het systeem geen rijstrookmarkeringen (in wit of geel) kan detecteren, wordt er geen assistentie geboden om naderende tegenliggers te vermijden.
Naast een visuele waarschuwing assisteert het systeem u bij het sturen en waarschuwt het systeem u met snelle trillingen op het stuurwiel, zodat u binnen de gedetecteerde rijstrook blijft.
➔ **Instelbare functies** BLZ. 351

Als visuele waarschuwing wordt het bericht **Verlaten rijbaan** weergegeven op de interface voor bestuurdersinformatie.

Road Departure Mitigation-systeem

Belangrijke veiligheidsherinnering
Net als alle assistentiesystemen kent het Road Departure Mitigation-systeem beperkingen.
Wanneer u te veel vertrouwt op het Road Departure Mitigation-systeem kan dit botsingen tot gevolg hebben. Het is altijd uw verantwoordelijkheid om het voertuig binnen de rijstrook waarin u rijdt te houden.

Het Road Departure Mitigation-systeem waarschuwt u wanneer het systeem detecteert dat u de buitenste rand van het wegdek (berm van gras of grind) of een tegenligger nadert, of naar een andere rijbaan uitwijkt zonder een richtingaanwijzer te gebruiken.
Het Road Departure Mitigation-systeem detecteert mogelijk niet alle rijstrookmarkeringen of alle situaties dat u de rijstrook verlaat.
Het Road Departure Mitigation-systeem detecteert mogelijk niet dat u de buitenste rand van het wegdek (berm van gras of grind) of een tegenligger nadert.
Afhankelijk van het weer, de snelheid of de toestand van de weg is het Road Departure Mitigation-systeem mogelijk niet in staat om u te assisteren.

Het Road Departure Mitigation-systeem wordt pas circa 15 seconden nadat het voedingssysteem is ingeschakeld, geactiveerd.

Er is meer informatie beschikbaar over het omgaan met de camera waarmee dit systeem is uitgerust.
➔ **Groothoekcamera voorzijde** BLZ. 544

WORDT VERVOLGD

Het systeem annuleert de assistentiefuncties als u aan het stuur draait om te voorkomen dat u over gedetecteerde rijstrookmarkeringen of de buitenste rand van het wegdek rijdt (in de berm van gras of grind) of een tegenligger nadert.

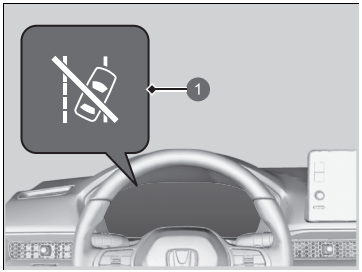

1 Controlelampje Stuurhulp Road Departure Mitigation-systeem Auto OFF

Als het systeem meermaals in werking treedt zonder corrigerende actie van de bestuurder, piept het systeem om u te waarschuwen. Daarna gaat het controlelampje Stuurhulp Road Departure Mitigation-systeem (waarschuwingssysteem verlaten rijbaan) Auto OFF branden, wordt de Stuurhulp Road Departure Mitigation tijdelijk gestopt en waarschuwt het systeem u alleen met het waarschuwingssignaal.

Na enkele minuten gaat het controlelampje Stuurhulp Road Departure Mitigation-systeem Auto OFF uit en is het Road Departure Mitigation-systeem volledig hersteld.

Road Departure Mitigation-systeem

Het Road Departure Mitigation-systeem werkt mogelijk niet goed onder bepaalde omstandigheden:

➡ **Omstandigheden en beperkingen van het Road Departure Mitigation-systeem** BLZ. 489

Het kan gebeuren dat de functies van het Road Departure Mitigation-systeem niet merkbaar zijn als gevolg van uw rijgedrag of de conditie van het wegdek.

U kunt de instellingen voor het Road Departure Mitigation-systeem wijzigen.
Indien LKAS is uitgeschakeld, verschijnt mogelijk het bericht hieronder als het systeem heeft vastgesteld dat de mogelijkheid bestaat dat uw voertuig over gedetecteerde rijstrookmarkeringen of de buitenste rand van het wegdek rijdt (in de berm van gras of grind), of dat er een tegenligger is.

➡ **Instelbare functies** BLZ. 351

■ Hoe het systeem wordt geactiveerd

Het systeem wordt geactiveerd wanneer aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Het voertuig rijdt op een rechte of licht gebogen weg.
- De richtingaanwijzers staan uit.
- Het systeem stelt vast dat de bestuurder niet actief accelereert, remt of stuurt.
- De rijstrookmarkeringen zijn wit (geel).
  Het voertuig rijdt met een snelheid tussen 72 en 180 km/h.
  ▶ Wanneer er tegenliggers zijn
  Het voertuig rijdt met een snelheid tussen 30 en 180 km/h.
- De buitenrand van het wegdek is een berm van gras of grind.
  Het voertuig rijdt met een snelheid tussen 30 en 180 km/h.

Hoe het systeem wordt geactiveerd

Het Road Departure Mitigation-systeem wordt mogelijk automatisch uitgeschakeld en het controlelampje van veiligheidsondersteuning (amber) en het controlelampje Road Departure Mitigation (amber) gaan branden en blijven branden.

➡ **Controlelampjes** BLZ. 114

De werking van het systeem voor Waarschuwing verlaten rijbaan kan nadelig worden beïnvloed wanneer het voertuig:

- Aan de binnenzijde van een bocht of aan de buitenzijde van een rijstrook rijdt.
- Binnen een smalle rijstrook rijdt.

WORDT VERVOLGD

■ Road Departure Mitigation-systeem aan en uit

U kunt het systeem in- en uitschakelen met behulp van de interface voor bestuurdersinformatie.

➔ **Display wijzigen** BLZ. 154, 175
➔ **Veiligheidsondersteuning** BLZ. 168, 188

Het Road Departure Mitigation-systeem wordt ingeschakeld telkens wanneer u het voedingssysteem inschakelt, zelfs wanneer u dit systeem tijdens de laatste rit met uw voertuig hebt uitgeschakeld.

Road Departure Mitigation-systeem aan en uit

Het systeem van de voertuigstabiliteitsregeling (VSA), voertuigstabiliteitsregeling (VSA) **OFF***, botsingsbeperkingssysteem, Road Departure Mitigation, Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow, de controlelampjes voor lage bandenspanning/ waarschuwingssysteem voor bandenspanning en veiligheidsondersteuning gaan mogelijk amber branden en er wordt een bericht op de interface voor bestuurdersinformatie weergegeven wanneer u de voedingsmodus op AAN zet nadat de 12V-accu opnieuw is aangesloten.
Rijd een korte afstand met een snelheid van meer dan 20 km/h. Alle genoemde controlelampjes zouden uit moeten gaan. Als er een niet uit gaat, laat u het voertuig door een dealer controleren.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Omstandigheden en beperkingen van het Road Departure Mitigation-systeem

Het systeem detecteert rijstrookmarkeringen (in wit of geel), de buitenste rand van het wegdek (tot in de gras- of grindberm) of een tegenligger mogelijk niet goed onder bepaalde omstandigheden. Onderstaand vindt u enkele voorbeelden van deze omstandigheden.

Omgevingsomstandigheden

- Er is weinig contrast tussen de rijstrookmarkeringen en de rijbaan.
- U rijdt bij slecht weer (regen, mist, sneeuw, enz.).
- Bij het rijden op besneeuwde of natte wegen.
- Wanneer de zon laag staat (bijvoorbeeld bij zonsopgang of schemering).
- Schaduwen van aangrenzende objecten (bomen, gebouwen, vangrails, voertuigen enz.) lopen parallel aan witte (of gele) strepen.
- Plotselinge veranderingen tussen licht en donker zoals bij het in- of uitrijden van een tunnel, of de schaduwen van bomen, gebouwen, enz.
- Er is sprake van een sterke lichtweerkaatsing vanaf het wegdek.
- Rijden in de nacht of onder donkere omstandigheden, zoals in een tunnel (door slechte lichtomstandigheden worden rijstrookstrepen, het wegdek of tegenliggers mogelijk niet verlicht).
- De afstand tussen uw voertuig en de voorligger is te klein en de rijstrookstrepen en het wegdek zijn niet zichtbaar.
- De buitenste rand van het wegdek wordt begrensd door andere voorwerpen en materialen dan gras of grind.

WORDT VERVOLGD

■ **Staat van het wegdek**

- Bij het rijden op een weg met tijdelijke rijstrookmarkeringen.
- Wanneer onduidelijke, meerdere of wisselende rijstrookmarkeringen zichtbaar zijn op het wegdek als gevolg van wegwerkzaamheden of versleten rijstrookmarkeringen.
- Er zijn samenkomende, afsplitsende of elkaar kruisende strepen op het wegdek, bijvoorbeeld bij een kruising of oversteekplaats.
- De rijstrookmarkeringen zijn zeer smal, breed of wisselend.
- Een deel van de rijstrookmarkeringen is verborgen door een voorwerp, zoals een voertuig.
- De weg is heuvelachtig of het voertuig nadert de top van een heuvel.
- Uw voertuig wordt flink heen en weer geschud op oneffen wegoppervlakken.
- Wanneer voorwerpen op/langs de weg (stoep, vangrail, pylonen enz.) worden herkend als witte (of gele) strepen.
- Rijden op ruwe of onverharde wegen of op slecht wegdek.
- Tijdens het rijden op wegen met dubbele strepen.
- Bij het rijden op besneeuwde of gladde wegen.
- Bij een afrit.
- Het wegdek is slechts deels zichtbaar vanwege sneeuw of plassen op de weg.
- Bij het rijden op ongeplaveide wegen of wegen met sporen.
- Witte (of gele) strepen worden niet correct herkend als gevolg van wegomstandigheden zoals bochten of heuvels.

■ **Staat van het voertuig**

- Als de verlichting zwak is door vuil op de koplamplenzen of als het zicht in het donker slecht is doordat de koplampen niet goed zijn afgesteld.
- De voorkant van de camera is bedekt met vuil, mist, regen, modder, natte sneeuw, afdichtingen, accessoires, stickers, folie, enz.
- Rijden in de nacht of onder donkere omstandigheden (zoals in tunnels) met de koplampen uitgeschakeld.
- Wanneer de bestuurder het rempedaal en het stuurwiel bedient.
- Er zitten resten op de voorruit als gevolg van de ruitenwissers.
- Een abnormale band- of wielconditie (onjuiste maten, verschillende maten of samenstellingen, onjuiste bandenspanning, thuiskomer*, enz.).
- Het voertuig kantelt als gevolg van zware voorwerpen in de bagageruimte of op de achterbank.
- Er zijn sneeuwkettingen gemonteerd.
- De ophanging is aangepast.
- Het voertuig trekt een aanhanger/caravan.

■ **Voorbeelden van detectiebeperkingen als gevolg van de toestand van tegemoetkomend verkeer**

- De tegenligger of voorligger bevindt zich aan de zijkant.
- Een tegenligger wijkt plotseling uit naar uw rijstrook.
- Wanneer de tegenligger in de achtergrond opgaat, zodat het systeem de tegenligger niet kan herkennen.
- Op een donkere plaats branden de koplampen van een tegenligger aan één kant of aan geen enkele kant.
- De afstand tussen uw voertuig en de tegenligger is te klein.
- Een deel van de tegenligger is niet zichtbaar vanwege de voorligger.
- Er zijn meerdere rijstroken voor tegemoetkomend verkeer of voorsorteerstroken.
- Het voertuig op de naastgelegen rijstrook is geparkeerd of rijdt met een extreem lage snelheid.

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

■ Voorbeelden van andere beperkingen met betrekking tot detectie of werking van het systeem

- Wanneer de tegenligger een speciale vorm heeft.
- Wanneer de camera de vorm van de tegenligger niet correct kan identificeren.

■ Met kleine kans op een botsing

Het Road Departure Mitigation-systeem wordt onder de volgende omstandigheden mogelijk geactiveerd.

- Tijdens het rijden door bochten komt uw voertuig op een punt waar een tegenligger recht vóór u rijdt.

Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow

Dit systeem helpt bij het handhaven van een constante snelheid van het voertuig en een ingestelde afstand tussen uw voertuig en een voertuig dat voor u is gedetecteerd. Als het gedetecteerde voertuig tot stilstand komt, kan ACC met LSF afremmen en uw voertuig tot stilstand brengen, zonder dat u uw voet op de rem of het gaspedaal hoeft te houden. Wanneer ACC met Low Speed Follow de voertuigsnelheid verlaagt door de remmen te bedienen, gaan de remlichten van het voertuig branden.

Wanneer gebruiken

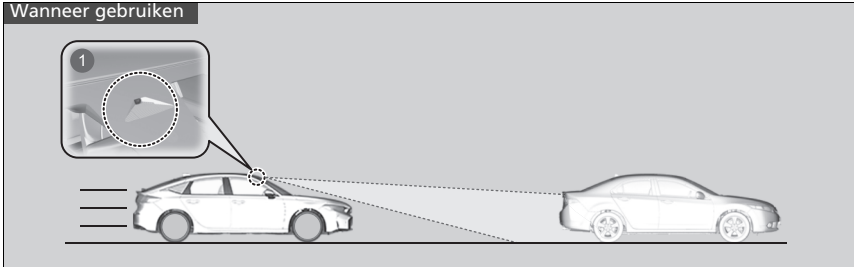

1 De groothoekcamera aan de voorzijde bevindt zich achter de achteruitkijkspiegel.

- Voertuigsnelheid voor ACC met Low Speed Follow: **Er wordt een voorligger gedetecteerd binnen het bereik van ACC met Low Speed Follow** - ACC met Low Speed Follow werkt bij snelheden tot 180 km/h.
  Er wordt geen voertuig gedetecteerd binnen het bereik van ACC met Low Speed Follow - ACC met Low Speed Follow werkt bij een snelheid van 30 km/h of hoger.
- Schakelstand voor ACC met Low Speed Follow: In D.

WORDT VERVOLGD

⚠WAARSCHUWING

Verkeerd gebruik van ACC met Low Speed Follow kan tot een ongeval leiden.

Gebruik ACC met Low Speed Follow alleen tijdens het rijden op de snelweg en in goede weg- en weersomstandigheden.

⚠WAARSCHUWING

ACC met Low Speed Follow heeft een beperkte remcapaciteit en brengt het voertuig mogelijk niet op tijd tot stilstand om een botsing te voorkomen met een voertuig dat plotseling stopt voor u.

Zorg dat u altijd direct zelf het rempedaal kunt intrappen wanneer de omstandigheden dit vereisen.

■ Het systeem inschakelen

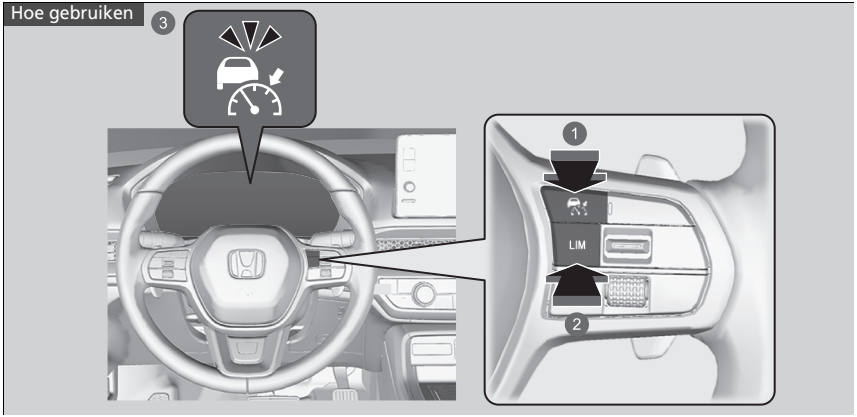

❶ Knop
Druk op de knop op het stuurwiel.

❷ Knop **LIM**
Als er een ander controlelampje gaat branden, druk dan op de knop **LIM** om dit te wijzigen in ACC met Low Speed Follow.

❸ **(wit) brandt op de meter.**
ACC met Low Speed Follow is gereed voor gebruik.

Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow

⚠WAARSCHUWING

Het verlaten van een voertuig dat tot stilstand is gebracht terwijl ACC met Low Speed Follow actief is, kan ertoe leiden dat het voertuig wegrijdt zonder bestuurder.

Een voertuig dat zonder bestuurder rijdt, kan een botsing veroorzaken die resulteert in ernstig letsel of de dood.

Verlaat nooit een voertuig wanneer dit tot stilstand is gebracht door ACC met Low Speed Follow.

Belangrijke herinnering
Net als bij elk ander systeem heeft ACC met Low Speed Follow beperkingen. Gebruik het rempedaal wanneer dat nodig is en handhaaf altijd een veilige afstand tussen uw voertuig en andere voertuigen.

ACC met Low Speed Follow werkt mogelijk niet goed onder bepaalde omstandigheden.

➡ **Omstandigheden en beperkingen van ACC met Low Speed Follow** BLZ. 503

Wanneer ACC met Low Speed Follow niet wordt gebruikt: Schakel Adaptive Cruise Control uit door op de knop te drukken.

De voertuigsnelheid instellen

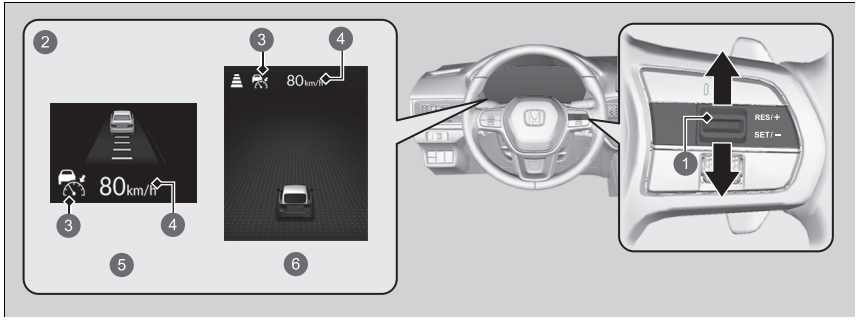

1. Schakelaar **RES/+/SET/–**
   Omhoog of omlaag
2. Aan wanneer ACC met Low Speed Follow in werking treedt
3. (Groen)
4. Ingestelde voertuigsnelheid (wit)
5. Modellen met meter type A
6. Modellen met meter type B

Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow

Er is meer informatie beschikbaar over het omgaan met de camera waarmee dit systeem is uitgerust.

➡ **Groothoekcamera voorzijde** BLZ. 544

De voertuigsnelheid instellen

Gebruik ACC met Low Speed Follow niet onder de volgende omstandigheden:

- Wanneer u veelvuldig wisselt van rijstrook of tijdens het rijden in een langzaam rijdende file, kan ACC met Low Speed Follow geen geschikte afstand tussen uw voertuig en de voorligger aanhouden.
- Op wegen met scherpe bochten.
- Op tolwegen of wegen met andere onderbrekingen op de rijstrook, parkeerplaatsen of locaties met slagbomen.
- Bij rijden tijdens slechte weersomstandigheden (regen, mist, sneeuw, etc.) kan ACC met Low Speed Follow de afstand tussen uw voertuig en de voorligger niet goed detecteren.
- Op wegen met gladde of bevroren ondergronden. De wielen kunnen naar buiten slippen en u kunt de macht over het stuur verliezen.
- Op wegen met steile hellingen of afdalingen.
- Op wegen met glooiende hellingen.

WORDT VERVOLGD

Wanneer u met een snelheid van ongeveer 30 km/h of hoger rijdt: Haal uw voet van het pedaal en druk de schakelaar **RES/+/SET/-** omhoog of omlaag wanneer u de gewenste snelheid hebt bereikt. Op het moment dat u de schakelaar loslaat, wordt de ingestelde snelheid vastgelegd en treedt ACC met Low Speed Follow in werking.

Bij gebruik van ACC met Low Speed Follow wordt de ondersteuningsfunctie voor rechtuitrijden (een functie van het elektrische stuurbekrachtigingssysteem) geactiveerd.
De ondersteuningsfunctie voor rechtuitrijden maakt het gemakkelijker om uw voertuig in een rechte lijn te houden, omdat ze ervoor zorgt dat het stuurbekrachtigingssysteem het natuurlijk trekken van de besturing automatisch compenseert.

Wanneer u met een snelheid van minder dan ongeveer 30 km/h rijdt: Als het voertuig rijdt en het rempedaal niet is ingetrapt, stelt u door op de schakelaar te drukken de ingestelde snelheid in op ongeveer 30 km/h, ongeacht de snelheid waarmee het voertuig op dat moment rijdt.
Als uw voertuig stilstaat, kunt u de voertuigsnelheid instellen, zelfs als het rempedaal is ingetrapt.

De voertuigsnelheid instellen

De controlelampjes voor de adaptive cruise control (ACC) met low speed follow, het systeem voor lage bandenspanning/waarschuwingssysteem voor bandenspanning, de veiligheidsondersteuning, het systeem voor voertuigstabiliteitsregeling (VSA), voertuigstabiliteitsregeling (VSA) **OFF***, het botsingsbeperkingssysteem of Road Departure Mitigation gaan mogelijk branden en er wordt een bericht op de meter weergegeven, wanneer u de voedingsmodus op AAN zet nadat de 12V-accu opnieuw is aangesloten.
Rijd een korte afstand met een snelheid van meer dan 20 km/h. Alle genoemde controlelampjes zouden uit moeten gaan. Als er een niet uit gaat, laat u het voertuig door een dealer controleren.

U kunt de weergave van de ingestelde snelheid op de interface voor bestuurdersinformatie of het audio-informatiescherm wijzigen van km/h in mph en omgekeerd.
➡ **Eenheden snelheid/afstand** BLZ. 170, 190
➡ **Instelbare functies** BLZ. 351

* Niet beschikbaar op alle modellen

Modellen met meter type A

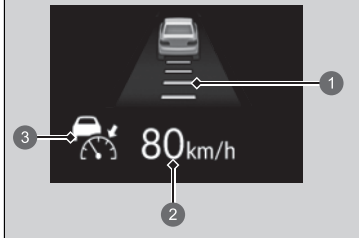

❶ Ingestelde voertuigafstand
❷ Ingestelde voertuigsnelheid
❸ (Groen)

Modellen met meter type B

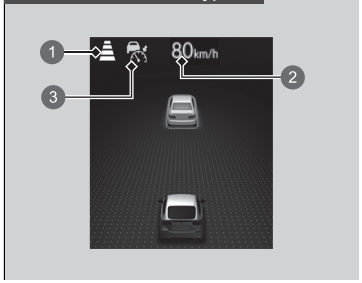

❶ Ingestelde voertuigafstand
❷ Ingestelde voertuigsnelheid
❸ (Groen)

Wanneer ACC met Low Speed Follow in werking treedt, verschijnen het voertuigpictogram, de afstandsbalken en de ingestelde snelheid op de interface voor bestuurdersinformatie.

WORDT VERVOLGD

■ Wanneer in bedrijf

■ Er is een voorliggend voertuig

ACC met Low Speed Follow controleert of een voorliggend voertuig binnen het bereik van ACC met Low Speed Follow komt. Als wordt gedetecteerd dat een voertuig binnen dit bereik komt, handhaaft het ACC met Low Speed Follow-systeem de ingestelde snelheid van uw voertuig of vermindert het deze om de ingestelde volgafstand ten opzichte van het voorliggende voertuig te handhaven.

➡ **De volgafstand instellen of wijzigen** BLZ. 508

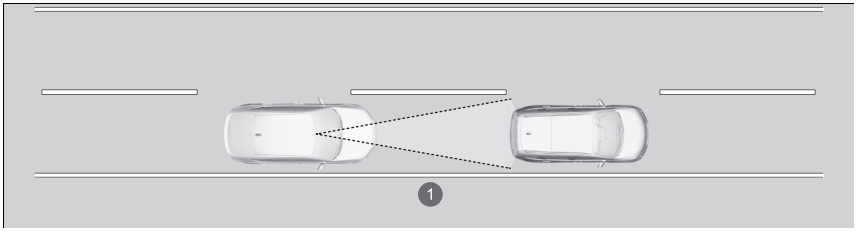

1 Bereik van ACC met Low Speed Follow: 120 m

Wanneer in bedrijf

Als het voertuig voor u plotseling vertraagt of een ander voertuig snijdt u af, weerklinkt de zoemer en verschijnt er een melding op de interface voor bestuurdersinformatie.

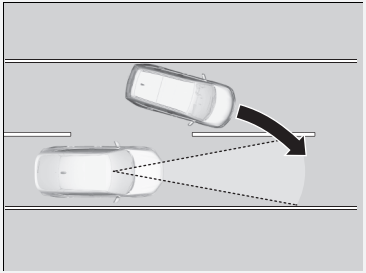

Trap het rempedaal in en handhaaf een passende afstand tot het voertuig vóór u.

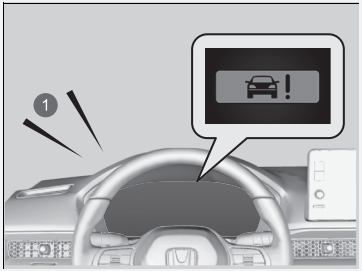

1 Geluidssignaal

Modellen met meter type A

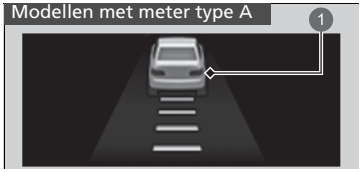

❶ Op de meter verschijnt een voertuigpictogram.

Modellen met meter type B

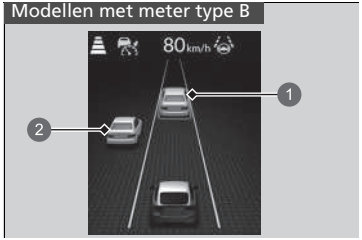

❶ Doelvoertuig binnen regeling
❷ Doelvoertuig buiten regeling

Op de meter verschijnt een voertuigpictogram.
Doelvoertuig voor regeling: Wit en groen omlijnd
Doelvoertuig buiten regeling: Grijs

Wanneer een voertuig waarvan de snelheid lager is dan uw ingestelde snelheid vóór u gaat rijden of u afsnijdt en wordt gedetecteerd door de camera, begint uw voertuig snelheid te verminderen.

Wanneer in bedrijf

Zelfs als het interval tussen uw voertuig en het voertuig dat vóór u wordt gedetecteerd kort is, kan ACC met Low Speed Follow onder de volgende omstandigheden uw voertuig gaan versnellen:

- Het voertuig vóór u rijdt met bijna dezelfde snelheid of sneller dan uw voertuig.
- Een voertuig dat u afsnijdt, gaat sneller dan uw voertuig en de afstand tussen de voertuigen wordt geleidelijk groter.

U kunt het systeem ook zodanig instellen dat een pieptoon klinkt wanneer een voertuig dat vóór u wordt gedetecteerd binnen en buiten het detectiebereik van ACC met Low Speed Follow komt. De pieptoon voor detectie van voertuigen kan worden in- en uitgeschakeld.

➡ **Instelbare functies** BLZ. 351

Beperkingen

U moet mogelijk de rem gebruiken om een veilige afstand te handhaven bij het gebruik van ACC met Low Speed Follow. Bovendien werkt ACC met Low Speed Follow mogelijk niet goed onder bepaalde omstandigheden.

➡ **Omstandigheden en beperkingen van ACC met Low Speed Follow** BLZ. 503

WORDT VERVOLGD

■ Er is geen voertuig voor u

Modellen met meter type A

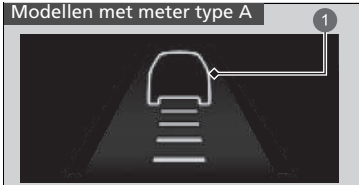

1 Op de meter verschijnt een voertuigpictogram met lijnomtrek.

Uw voertuig handhaaft de ingestelde snelheid, zonder dat u uw voet op het rempedaal of gaspedaal hoeft te houden.
Als er eerder vóór u een voertuig werd gedetecteerd dat voorkwam dat uw voertuig met de ingestelde snelheid kon rijden, verhoogt ACC met Low Speed Follow de snelheid van uw voertuig tot de ingestelde snelheid en handhaaft deze vervolgens.

Modellen met meter type B

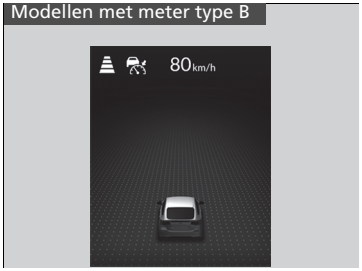

Wanneer ACC met Low Speed Follow is ingeschakeld en u een steile helling afrijdt, remt het systeem om een overmatige acceleratie te blokkeren en zo de ingestelde snelheid te handhaven.
De rijsnelheid kan echter hoger worden dan de ingestelde snelheid.

■ Wanneer u het gaspedaal intrapt

U kunt de voertuigsnelheid tijdelijk verhogen. In dat geval is er geen hoorbare of visuele waarschuwing, zelfs niet als een voertuig zich binnen het bereik van ACC met Low Speed Follow bevindt.
ACC met Low Speed Follow blijft aan tenzij u het annuleert.
Zodra u het gaspedaal loslaat, hervat het systeem een geschikte snelheid om de volgafstand te handhaven terwijl een voorliggend voertuig binnen het bereik van ACC met Low Speed Follow is.

Wanneer in bedrijf

- ACC met Low Speed Follow kan tijdelijk de afstand tussen uw voertuig en het voertuig in de naastgelegen rijstrook of in de omgeving van uw voertuig regelen, afhankelijk van de wegomstandigheden (bijv. bochten) of de staat van het voertuig (bijv. bediening van het stuurwiel of de locatie van het voertuig op de rijstrook).

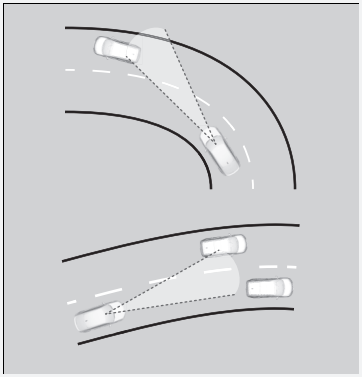

- Wanneer het voertuig voor u wegrijdt, bijvoorbeeld wanneer u een kruispunt of rustplaats oprijdt, kan ACC met Low Speed Follow de ingestelde volgafstand korte tijd handhaven.

■ Een voertuig dat vóór u wordt gedetecteerd, is binnen bereik van ACC met Low Speed Follow en komt tot stilstand

Modellen met meter type A

❶ (Groen)

Uw voertuig wordt automatisch tot stilstand gebracht. Het bericht **Gestopt** verschijnt op de meter.
Wanneer de voorligger weer begint te rijden en u de schakelaar **RES/+/SET/-** omhoog of omlaag drukt of het gaspedaal intrapt, werkt ACC met Low Speed Follow weer binnen de eerder ingestelde snelheid.

Modellen met meter type B

❶ (Groen)

WORDT VERVOLGD

Modellen met meter type A

1 (Groen)

Modellen met meter type B

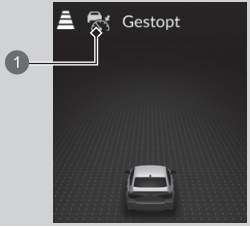

1 (Groen)

Als er geen voertuig voor u is voordat u verder gaat rijden, trapt u het gaspedaal in; ACC met Low Speed Follow werkt dan weer binnen de eerder ingestelde snelheid.

■ Omstandigheden en beperkingen van ACC met Low Speed Follow

Het systeem kan onder bepaalde omstandigheden automatisch worden uitgeschakeld. Onderstaand vindt u enkele voorbeelden van deze omstandigheden. Andere omstandigheden kunnen sommige functies van ACC met Low Speed Follow beperken.

➔ **Groothoekcamera voorzijde** BLZ. 544

■ Omgevingsomstandigheden

- U rijdt bij slecht weer (regen, mist, sneeuw, enz.).
- Plotselinge veranderingen tussen licht en donker zoals bij het in- of uitrijden van een tunnel, of de schaduwen van bomen, gebouwen, enz.
- Sterk licht wordt gereflecteerd op voertuigen of wegoppervlakken.
- Er spat water van een voorligger af of er wordt sneeuw weggeblazen.
- Rijden in de nacht of onder donkere omstandigheden, zoals in een tunnel (door slechte lichtomstandigheden wordt mogelijk niet het gehele voertuig verlicht).
- Wanneer de zon laag staat (bijvoorbeeld bij zonsopgang of schemering).

WORDT VERVOLGD

■ **Staat van het wegdek**

- Rijden op bochtige, slingerende, golvende of hellende wegen.

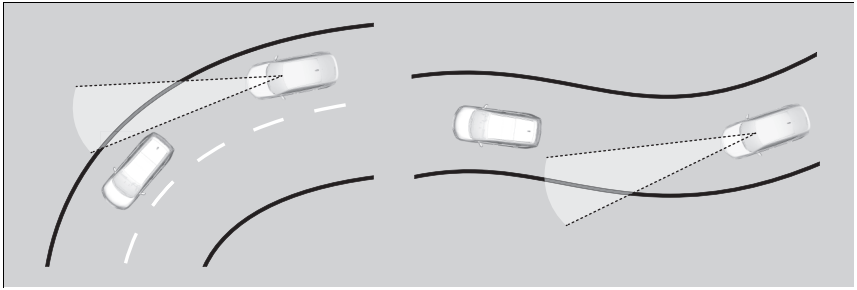

- Rijden op hobbelige wegen (besneeuwde of onverharde wegen, etc.).
- Plassen of een laagje water op het wegdek.
- Uw voertuig wordt flink heen en weer geschud op oneffen wegoppervlakken.

■ **Staat van het voertuig**

- Het voertuig kantelt als gevolg van zware voorwerpen in de bagageruimte of op de achterbank.
- Er zijn sneeuwkettingen gemonteerd.
- De voorkant van de camera is bedekt met vuil, mist, regen, modder, natte sneeuw, afdichtingen, accessoires, stickers, folie, enz.
- Rijden in de nacht of onder donkere omstandigheden (zoals in tunnels) met de koplampen uitgeschakeld.
- Er zitten resten op de voorruit als gevolg van de ruitenwissers.
- Als de verlichting zwak is door vuil op de koplamplenzen of als het zicht in het donker slecht is doordat de koplampen niet goed zijn afgesteld.
- Een abnormale band- of wielconditie (onjuiste maten, verschillende maten of samenstellingen, onjuiste bandenspanning, thuiskomer*, enz.).
- De ophanging is aangepast.
- Het voertuig trekt een aanhanger/caravan.

* Niet beschikbaar op alle modellen

■ Voorbeelden van omstandigheden waarbij de camera de voorligger mogelijk niet correct detecteert

- Er steekt plotseling een voertuig voor u over.
- De afstand tussen uw voertuig en het voertuig voor u is te kort.
- Wanneer de voorligger opgaat in de achtergrond, zodat het systeem de voorligger niet kan herkennen.
- Op een donkere plaats branden de koplampen van de voorligger aan één kant of aan geen enkele kant.

■ Voorbeelden van omstandigheden waaronder het systeem mogelijk niet goed werkt

- Een voorligger stopt en het snelheidsverschil tussen uw voertuig en de voorligger is aanzienlijk groot.
- Wanneer de voorligger plotseling vertraagt.
- Wanneer de voorligger een speciale vorm heeft.
- Wanneer een voertuig aan de achterzijde lager is dan aan de voorzijde, zoals vrachtwagens die geen lading vervoeren of een smal voertuig.

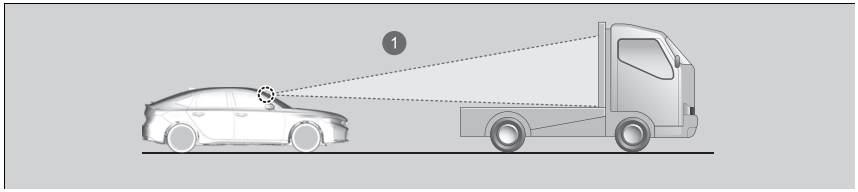

1 De camera detecteert het bovengedeelte van een vrachtwagen zonder oplegger.

WORDT VERVOLGD

- Wanneer uw voertuig of de voorligger op de rand van de rijstrook rijdt.
- Wanneer de voorligger een smal voertuig is, zoals een motorfiets.
- Wanneer de minimale bodemspeling van de voorligger extreem hoog is.

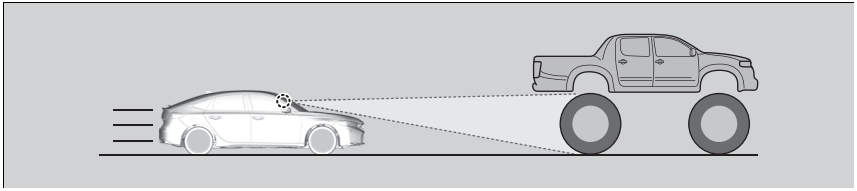

- Wanneer de camera de vorm van de voorligger niet correct kan identificeren.

■ Voertuigsnelheid instellen

Verhoog of verlaag de voertuigsnelheid met de schakelaar **RES/+/SET/-** op het stuurwiel.

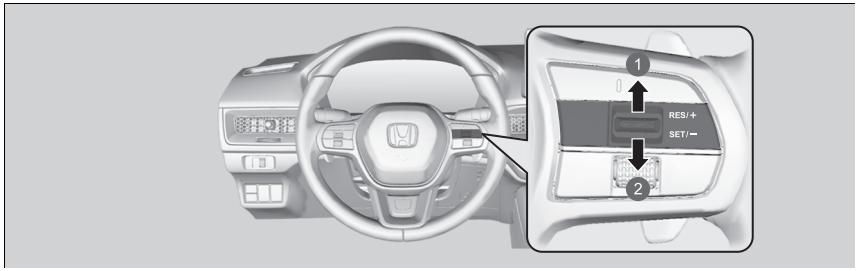

❶ Snelheid verhogen
❷ Snelheid verlagen

- Telkens wanneer u de schakelaar **RES/+/SET/-** omhoog of omlaag drukt, wordt de voertuigsnelheid met ongeveer 1 km/h verhoogd of verlaagd.
- Als u de schakelaar **RES/+/SET/-** omhoog of omlaag gedrukt houdt, wordt de voertuigsnelheid met ongeveer 10 km/h verhoogd of verlaagd.

Voertuigsnelheid instellen

Als een voertuig dat vóór u wordt gedetecteerd, langzamer rijdt dan uw verhoogde ingestelde snelheid, versnelt ACC met Low Speed Follow uw voertuig wellicht niet. Dit dient om de ingestelde afstand tussen uw voertuig en het voertuig vóór u te bewaren.

Wanneer u het gaspedaal intrapt en vervolgens de schakelaar **RES/+/SET/-** indrukt en weer loslaat, wordt de huidige snelheid van het voertuig ingesteld.

WORDT VERVOLGD

De volgafstand instellen of wijzigen

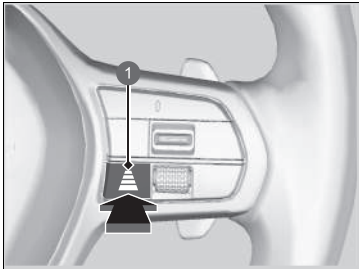

1 Afstandsknop

Druk op de afstandsknop om de volgafstand van ACC met Low Speed Follow te wijzigen.
Telkens wanneer u op de knop drukt, wordt geschakeld tussen de volgende instellingen voor de volgafstand (de afstand tussen uw voertuig en het voertuig vóór u): extra lang, lang, middellang en kort.

Bepaal de meest geschikte volgafstand op basis van de specifieke rijomstandigheden. Zorg ervoor dat de instelling voldoet aan de lokale vereisten voor de volgafstand.

Hoe hoger de voertuigsnelheid is, hoe groter de korte, middellange, lange of extra lange volgafstand wordt. Zie de volgende voorbeelden ter referentie.

Volgafstand			Bij de volgende ingestelde snelheid:	
			80 km/h	104 km/h
Kort	*1	*2	26,6 meter 1,2 sec	33,7 meter 1,2 sec
Middellang	*1	*2	34,6 meter 1,6 sec	44,9 meter 1,6 sec
Lang	*1	*2	44,0 meter 2,0 sec	57,1 meter 2,0 sec
Extra lang	*1	*2	53,6 meter 2,4 sec	70,0 meter 2,4 sec

Wanneer uw voertuig automatisch stopt omdat een voertuig dat vóór u is gedetecteerd, is gestopt, zal de afstand tussen de twee voertuigen verschillen op basis van de intervalinstelling van ACC met Low Speed Follow.

*1: Modellen met meter type A

*2: Modellen met meter type B

De volgafstand instellen of wijzigen

De bestuurder dient in alle gevallen een voldoende remafstand aan te houden ten opzichte van het voertuig vóór hem. Daarnaast dient hij er zich van bewust te zijn dat er een bepaalde minimale afstand of tijd kan gelden volgens de plaatselijk geldende snelwegcode. Het is aan de bestuurder om zich aan deze regelgeving te houden.

WORDT VERVOLGD

Annuleren

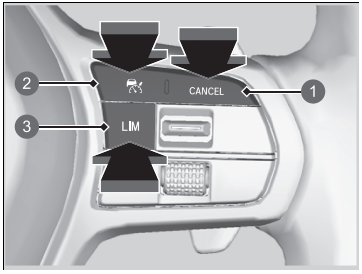

1. Knop **CANCEL**
2. Knop
3. Knop **LIM**

Om ACC met Low Speed Follow te annuleren, kunt u het volgende doen:

- Druk op de knop **CANCEL**.
  - ▶ Het controlelampje (groen) op de meter verandert in het controlelampje (wit).
- Druk op de knop .
  - ▶ Het controlelampje (groen) gaat uit.
- Druk op de knop **LIM**.
- Trap het rempedaal in terwijl het voertuig vooruit rijdt.
  - ▶ Het controlelampje (groen) op de meter verandert in het controlelampje (wit).

Annuleren

Hervatten van de vooraf ingestelde snelheid: Nadat u ACC met Low Speed Follow hebt geannuleerd, kunt u de ACC met Low Speed Follow activeren met de eerder ingestelde snelheid die op de meter (in grijs) wordt weergegeven door op de schakelaar **RES/+/SET/-** te drukken, zelfs als het voertuig stilstaat.
Wanneer u de ACC met Low Speed Follow uitschakelt door op de knop **CANCEL** te drukken of het rempedaal in te trappen, wordt de eerder ingestelde snelheid op de meter in grijs weergegeven.
Wanneer u de schakelaar **RES/+/SET/-** omhoog drukt, wordt de ACC met Low Speed Follow geactiveerd met de weergegeven snelheid.
Als het controlelampje (wit) wordt weergegeven en u de schakelaar **RES/+/SET/-** omhoog drukt maar de eerder ingestelde snelheid (grijs) niet wordt weergegeven, wordt de snelheid ingesteld op de huidige snelheid van uw voertuig.
De ingestelde snelheid kan niet worden ingesteld of hervat wanneer ACC met Low Speed Follow is uitgeschakeld met de knop . Druk op de knop om het systeem te activeren en stel vervolgens de gewenste snelheid in.

■ Automatisch annuleren

De zoemer klinkt en er verschijnt een melding op de meter wanneer ACC met Low Speed Follow automatisch wordt geannuleerd. Elke van de volgende omstandigheden kan ertoe leiden dat ACC met Low Speed Follow automatisch wordt geannuleerd:

- Slecht weer (regen, mist, sneeuw, enz.)
- Het voertuig voor u kan niet worden gedetecteerd.
- Er is een abnormale conditie van de banden gedetecteerd of de banden slippen.
- Langdurig op een bergachtige weg rijden of off-road rijden.
- Plotseling bewegen van stuurwiel.
- Wanneer ABS, VSA of CMBS is geactiveerd.
- Het VSA-controlelampje gaat aan.
- Wanneer het voertuig tot stilstand is gebracht op een zeer steile helling.
- Wanneer u de parkeerrem handmatig inschakelt.
- Er spat water van een voorligger af of er wordt sneeuw weggeblazen.
- Wanneer de zon laag staat (bijvoorbeeld bij zonsopgang of schemering).
- Wanneer het gedetecteerde voertuig binnen het bereik van ACC met Low Speed Follow te dicht bij uw voertuig is.
- Bij snel accelereren.
- De voorkant van de camera is bedekt met vuil, mist, regen, modder, natte sneeuw, afdichtingen, accessoires, stickers, folie, enz.
- Er bevindt zich een zware lading op de bagageruimte of op de achterbank.
- Bij het passeren van een donkere plek, zoals een tunnel.
- Het controlelampje van de parkeerrem en het remsysteem (amber) gaat branden.
- Het voertuig heeft herhaaldelijk de remmen ingeschakeld om de ingestelde snelheid te handhaven (u daalt bijvoorbeeld af van een lange helling).
- Wanneer het systeem gedurende een bepaalde tijd geen rijacties van de bestuurder detecteert terwijl het LKAS ook is geactiveerd.

Annuleren

Modellen met meter type A

❶ (wit)
❷ Eerder ingestelde snelheid (grijs)

Modellen met meter type B



❶ (wit)
❷ Eerder ingestelde snelheid (grijs)

WORDT VERVOLGD

Automatische annulering van ACC met Low Speed Follow kan ook worden veroorzaakt door de volgende omstandigheden. In deze gevallen wordt de parkeerrem automatisch ingeschakeld.

- De veiligheidsgordel van de bestuurder wordt losgemaakt terwijl het voertuig stilstaat.
- Het voertuig stopt langer dan 10 minuten.
- Het voedingssysteem is uitgeschakeld.

Lane Keeping Assist-systeem (LKAS)

Helpt bij het sturen om te zorgen dat het voertuig in het midden van de gedetecteerde rijstrook blijft en waarschuwt via voelbare, hoorbare en visuele waarschuwingen dat het voertuig de rijstrook dreigt te verlaten.

■ Stuurassistentie

Het systeem oefent koppel uit op de stuurinrichting om het voertuig binnen de linker en rechter rijstrookmarkering te houden. Het toegepaste koppel neemt toe naarmate het voertuig een van de rijstrookmarkeringen nadert.

■ Voelbare, hoorbare en visuele waarschuwingen

Via snelle trillingen op het stuurwiel, een hoorbare waarschuwing en een melding op het display wordt u gewaarschuwd dat het voertuig de rijstrook dreigt te verlaten.

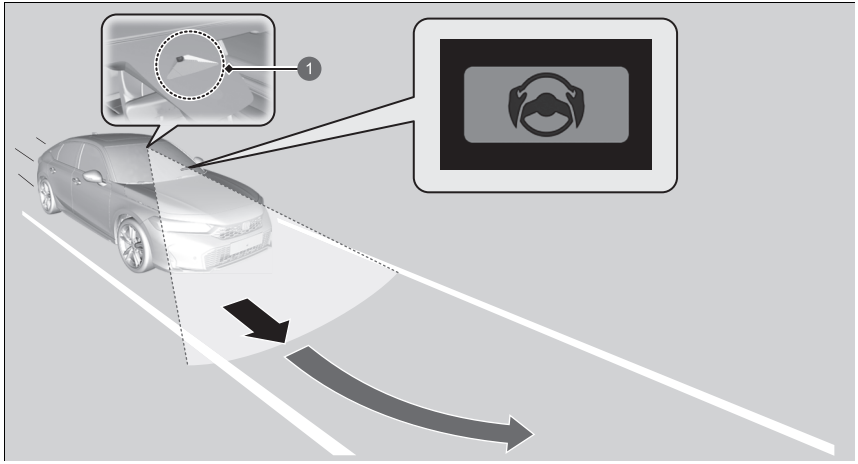

❶ Groothoekcamera aan de voorzijde: Detecteert de rijstrookmarkeringen

Lane Keeping Assist-systeem (LKAS)

Belangrijke veiligheidsinformatie

Het LKAS dient alleen voor uw gemak. Het is geen autonoom rijsysteem; de bestuurder dient altijd op te letten en zich bewust te zijn van de omgeving. Het systeem werkt niet als u de handen van het stuur haalt of het voertuig niet bestuurt.

Het LKAS is handig bij gebruik op snelwegen of tweebaanswegen.

Plaats geen voorwerpen op het instrumentenpaneel. Voorwerpen kunnen weerkaatsen op de voorruit en een juiste detectie van rijstroken belemmeren.

Het LKAS waarschuwt alleen wanneer wordt gedetecteerd dat u uw rijstrook verlaat zonder gebruik van een richtingaanwijzer. Het LKAS detecteert mogelijk niet alle rijstrookmarkeringen of alle keren dat u de rijstrook verlaat; de nauwkeurigheid varieert afhankelijk van het weer, de snelheid en conditie van de rijstrookmarkeringen.
Het is altijd uw verantwoordelijkheid om uw voertuig veilig te gebruiken en botsingen te voorkomen.

Het LKAS werkt mogelijk niet zoals bedoeld wanneer u regelmatig moet stoppen of op wegen met scherpe bochten.

Er is meer informatie beschikbaar over het omgaan met de camera waarmee dit systeem is uitgerust.
➡ **Groothoekcamera voorzijde** BLZ. 544

Het LKAS werkt mogelijk niet goed onder bepaalde omstandigheden:
➡ **LKAS-omstandigheden en -beperkingen** BLZ. 522

WORDT VERVOLGD

Het systeem wordt uitgeschakeld wanneer u de richtingaanwijzer aanzet om van rijstrook te veranderen en weer ingeschakeld zodra de richtingaanwijzer uit staat.
Als u van rijstrook verandert zonder de richtingaanwijzer aan te zetten, gaat het LKAS-alarm af en wordt er koppel op de stuurinrichting uitgeoefend.

■ Lane Keep Support-functie

Biedt hulp om het voertuig in het midden van de rijstrook te houden. Wanneer het voertuig een witte of gele streep nadert, zal de stuurkracht van de elektrische stuurbekrachtiging sterker worden.

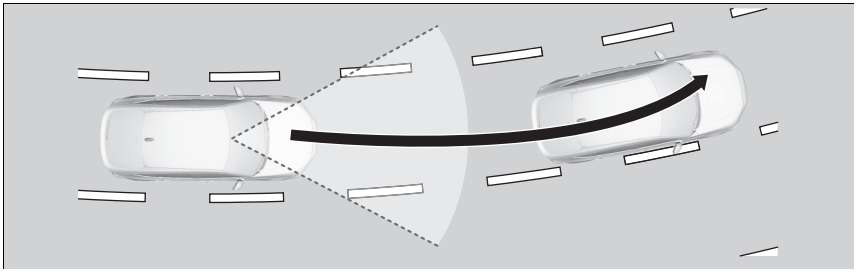

Lane Keeping Assist-systeem (LKAS)

Als het systeem geen rijstroken detecteert, zal het tijdelijk worden uitgeschakeld. Wanneer een rijstrook wordt gedetecteerd, wordt het systeem automatisch weer geactiveerd.

■ Rijbaanassistentiefunctie

Wanneer het voertuig de waarschuwingszone binnenkomt, waarschuwt het LKAS u via een lichte trilling van het stuurwiel en hoorbare en visuele waarschuwingen.

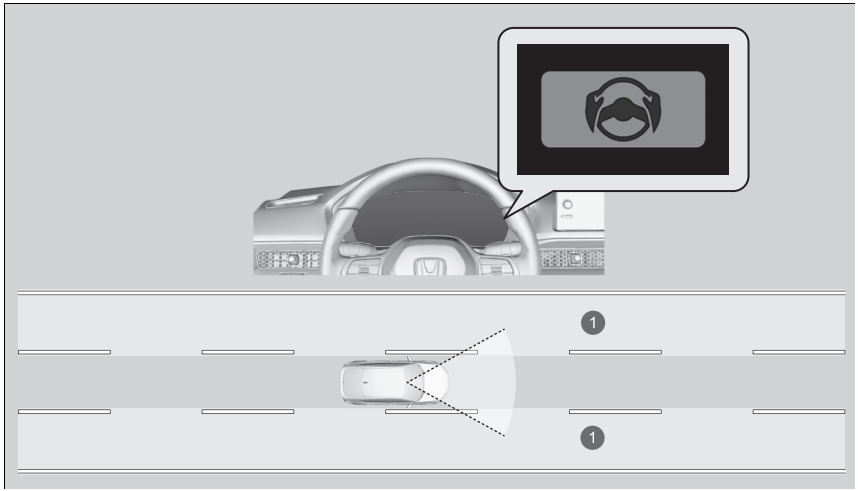

❶ Waarschuwingszone

WORDT VERVOLGD

■ Wanneer kan het systeem worden gebruikt?

Het systeem kan worden gebruikt wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

- De rijstrook waarin u rijdt, heeft detecteerbare rijstrookmarkeringen aan beide zijden en uw voertuig rijdt in het midden van de rijstrook.
- U rijdt op een rechte of licht gebogen weg.
- De richtingaanwijzers staan uit.
- Het rempedaal wordt niet plotseling ingetrapt.
- Het voertuig rijdt met een snelheid tussen 72 en 180 km/h.

Wanneer kan het systeem worden gebruikt?

Als het voertuig naar de linker- of rechterrijstrook afwijkt doordat het systeem koppel overbrengt, dient u het LKAS uit te zetten en uw voertuig door een dealer te laten nakijken.

Volg de onderstaande punten om het systeem correct te activeren:

- Houd de voorruit rondom de camera altijd schoon.
- Bij het reinigen van de voorruit moet u ervoor zorgen dat u geen voorruitreinigingsmiddel op de cameralens aanbrengt.
- Raak de cameralens niet aan.
- Plak geen stickers op het gebied rondom de camera.

Als de LKAS-knop wordt ingedrukt terwijl het systeem kan worden gebruikt, is LKAS ingeschakeld zonder stand-by.

■ Het systeem inschakelen

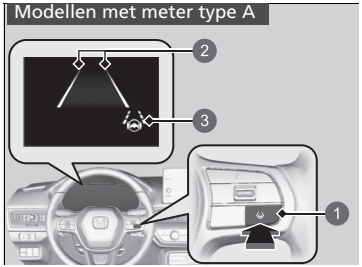

❶ Knop LKAS
❷ Witte lijnen
❸ Controlelampje Lane Keeping Assist System (LKAS) (wit)

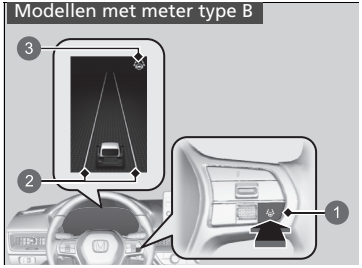

❶ Knop LKAS
❷ Witte lijnen
❸ Controlelampje Lane Keeping Assist System (LKAS) (wit)

1. Druk op de knop LKAS.
- ▶ Het LKAS-controlelampje (wit) verschijnt op de meter.
  Het systeem is stand-by.
- ▶ Als er rijstrookmarkeringen worden gedetecteerd, verschijnen er witte lijnen op de meter.

WORDT VERVOLGD

Modellen met meter type A

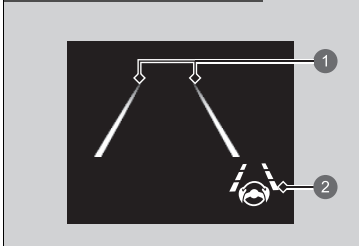

1 Groene strepen:
2 Controlelampje Lane Keeping Assist System (LKAS) (groen)

Modellen met meter type B

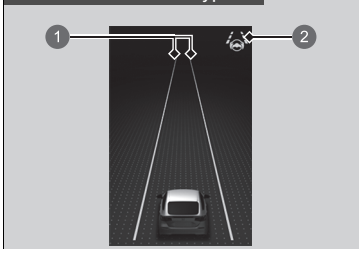

1 Groene strepen:
2 Controlelampje Lane Keeping Assist System (LKAS) (groen)

2. Houd uw voertuig tijdens het rijden in het midden van de rijstrook.

▶ Het LKAS-controlelampje verandert van wit in groen en witte lijnen worden groen zodra het systeem begint te werken nadat het rijstrookmarkeringen aan de linker- en rechterkant heeft gedetecteerd.

Annuleren

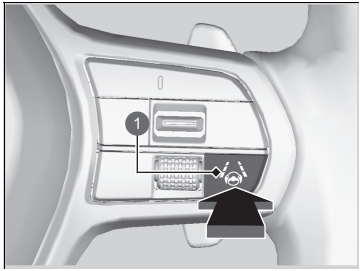

1 Knop LKAS

Druk op de knop LKAS.

Het LKAS wordt uitgeschakeld telkens wanneer u het voedingssysteem uitschakelt, zelfs als u het tijdens de laatste rit met uw voertuig hebt ingeschakeld.

WORDT VERVOLGD

■ Het LKAS wordt automatisch uitgeschakeld wanneer:

Wanneer het LKAS wordt uitgeschakeld onder de volgende omstandigheden, veranderen de groene strepen op de meter in witte strepen of verdwijnen ze en klinkt de zoemer (indien geactiveerd).

Modellen met meter type A

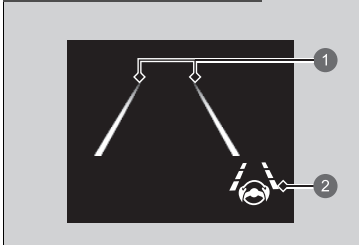

1. Witte lijnen
2. Controlelampje Lane Keeping Assist System (LKAS) (wit)

Modellen met meter type B

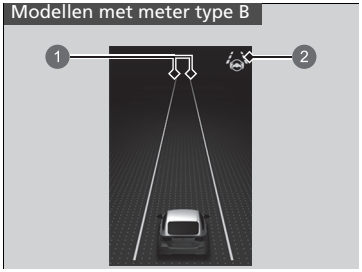

1. Witte lijnen
2. Controlelampje Lane Keeping Assist System (LKAS) (wit)

- Met uw voertuig naar de rechter- of linkerkant van de rijstrook rijdt.
- Het systeem geen rijstrookmarkeringen detecteert.
- Het stuurwiel snel wordt gedraaid.
- U het voertuig niet stuurt.
- Door een scherpe bocht wordt gereden.
- Het ABS- of VSA-systeem ingeschakeld is.
- Het rempedaal plotseling wordt ingetrapt.
- Met een snelheid van meer dan ongeveer 185 km/h wordt gereden.

Zodra deze toestanden zijn opgeheven, wordt het LKAS automatisch weer ingeschakeld.

Het LKAS wordt automatisch uitgeschakeld wanneer:

U kunt de instelling voor het LKAS wijzigen.
De pieptoon voor onderbroken LKAS kan worden in- en uitgeschakeld.

➡ **Instelbare functies** BLZ. 351

■ **Het LKAS wordt automatisch geannuleerd wanneer:**

In de volgende gevallen kunnen de rijstrookstrepen op de meter verdwijnen, kan de zoemer klinken en kan het LKAS automatisch worden geannuleerd:

- De temperatuur van de camera wordt extreem hoog.
- De camera achter de achteruitkijkspiegel, of het gebied rondom de camera, inclusief de voorruit, is vuil.

WORDT VERVOLGD

■ LKAS-omstandigheden en -beperkingen

Het systeem detecteert mogelijk geen rijstrookmarkeringen (in het wit of geel) en LKAS werkt mogelijk niet goed onder bepaalde omstandigheden, waaronder:

■ Omgevingsomstandigheden

- Er is weinig contrast tussen de rijstrookmarkeringen en de rijbaan.
- U rijdt bij slecht weer (regen, mist, sneeuw, enz.).
- Bij het rijden op besneeuwde of natte wegen.
- Wanneer de zon laag staat (bijvoorbeeld bij zonsopgang of schemering).
- Schaduwen van aangrenzende objecten (bomen, gebouwen, vangrails, voertuigen enz.) lopen parallel aan witte (of gele) strepen.
- Plotselinge veranderingen tussen licht en donker zoals bij het in- of uitrijden van een tunnel, of de schaduwen van bomen, gebouwen, enz.
- Rijden in de nacht of onder donkere omstandigheden, zoals in een tunnel (door slechte lichtomstandigheden worden rijstrookstrepen of het wegdek mogelijk niet verlicht).
- De afstand tussen uw voertuig en de voorligger is te klein en de rijstrookstrepen en het wegdek zijn niet zichtbaar.
- Er is sprake van een sterke lichtweerkaatsing vanaf het wegdek.

■ **Staat van het wegdek**

- Bij het rijden op een weg met tijdelijke rijstrookmarkeringen.
- Wanneer onduidelijke, meerdere of wisselende rijstrookmarkeringen zichtbaar zijn op het wegdek als gevolg van wegwerkzaamheden of versleten rijstrookmarkeringen.

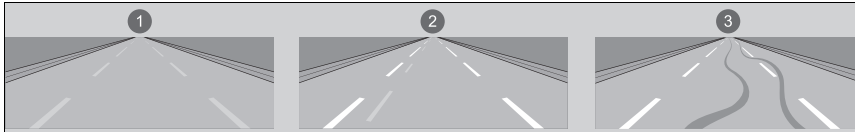

❶ Vervaagde markering
❷ Dubbele strepen
❸ Bandensporen

- Er zijn samenkomende, afsplitsende of elkaar kruisende strepen op het wegdek, bijvoorbeeld bij een kruising of oversteekplaats.
- De rijstrookmarkeringen zijn zeer smal, breed of wisselend.

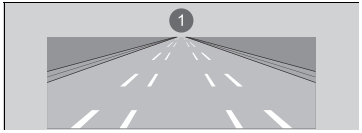

❶ Zeer brede of smalle rijstroken

- Een deel van de rijstrookmarkeringen is verborgen door een voorwerp, zoals een voertuig.
- De weg is heuvelachtig of het voertuig nadert de top van een heuvel.
- Uw voertuig wordt flink heen en weer geschud op oneffen wegoppervlakken.
- Wanneer voorwerpen op/langs de weg (stoep, vangrail, pylonen enz.) worden herkend als witte (of gele) strepen.
- Rijden op ruwe of onverharde wegen of op slecht wegdek.

WORDT VERVOLGD

- Tijdens het rijden op wegen met dubbele strepen.
- Bij het rijden op besneeuwde of gladde wegen.
- Het wegdek is slechts deels zichtbaar vanwege sneeuw of plassen op de weg.
- Er bevindt zich een laagje water of er zijn plassen op het wegdek.
- Witte (of gele) strepen worden niet correct herkend als gevolg van wegomstandigheden zoals bochten of heuvels.
- Bij het rijden op ongeplaveide wegen of wegen met sporen.
- Bij een afrit.

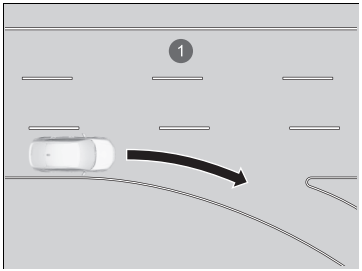

1 Rijstrook zonder wegmarkering

■ **Staat van het voertuig**

- Als de verlichting zwak is door vuil op de koplamplenzen of als het zicht in het donker slecht is doordat de koplampen niet goed zijn afgesteld.
- De voorkant van de camera is bedekt met vuil, mist, regen, modder, natte sneeuw, afdichtingen, accessoires, stickers, folie, enz.
- Rijden in de nacht of onder donkere omstandigheden (zoals in tunnels) met de koplampen uitgeschakeld.
- Er zitten resten op de voorruit als gevolg van de ruitenwissers.
- Een abnormale band- of wielconditie (onjuiste maten, verschillende maten of samenstellingen, onjuiste bandenspanning, thuiskomer*, enz.).
- Het voertuig kantelt als gevolg van zware bagage in de bagageruimte of op de achterbank.
- De ophanging is aangepast.
- Er zijn sneeuwkettingen gemonteerd.
- Het voertuig trekt een aanhanger/caravan.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Traffic Jam Assist

Het Traffic Jam Assist-systeem maakt gebruik van een groothoekcamera aan de voorzijde die is gemonteerd op het bovenste gedeelte van de voorruit om witte (of gele) rijstrookstrepen links en rechts te detecteren en te bewaken.
Op basis van ingangssignalen van de camera kan het systeem stuurkoppel toepassen om uw voertuig in het midden van de gedetecteerde rijstrook te houden.

■ Hoe werkt Traffic Jam Assist

Wanneer u in druk verkeer bent en het Lane Keeping Assist System (LKAS) is ingeschakeld, past het Traffic Jam Assist-systeem het stuurkoppel toe zodra de rijstrooklijnen worden gedetecteerd, om uw voertuig in het midden van de rijstrook te houden.

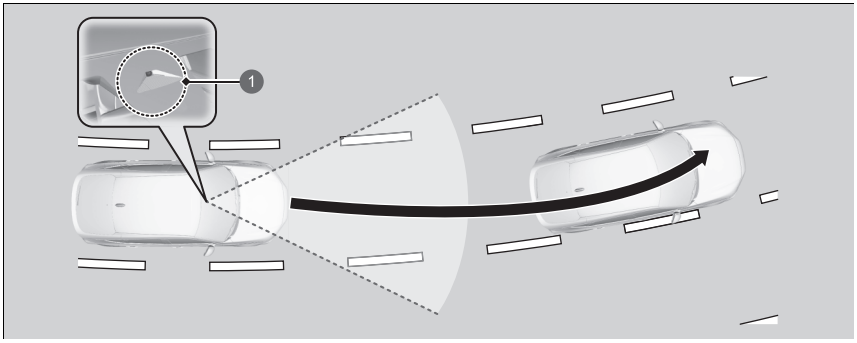

1 Groothoekcamera voorzijde
Detecteert witte (of gele) rijstrookstrepen links en rechts

Wanneer u de richtingaanwijzer gebruikt om een verandering van rijstrook aan te geven, wordt Traffic Jam Assist tijdelijk uitgeschakeld. Het wordt opnieuw ingeschakeld zodra het voertuig in het midden van de rijstrook rijdt en het systeem de rijstrookstrepen heeft gedetecteerd.

Traffic Jam Assist

Belangrijke veiligheidsinformatie
Traffic Jam Assist is alleen voor uw gemak. Het is geen autonoom rijsysteem; de bestuurder dient altijd op te letten en zich bewust te zijn van de omgeving. Het systeem werkt niet als u de handen van het stuur haalt of het voertuig niet bestuurt.

Traffic Jam Assist is handig bij gebruik op snelwegen of tweebaanswegen.

Er is meer informatie beschikbaar over het omgaan met de camera waarmee dit systeem is uitgerust.
➡ **Groothoekcamera voorzijde** BLZ. 544

Traffic Jam Assist waarschuwt alleen wanneer wordt gedetecteerd dat u uw rijstrook verlaat zonder gebruik van een richtingaanwijzer. Traffic Jam Assist detecteert mogelijk niet alle rijstrookmarkeringen of alle keren dat u de rijstrook verlaat; de nauwkeurigheid varieert afhankelijk van het weer, de snelheid en conditie van de rijstrookmarkeringen.
Het is altijd uw verantwoordelijkheid om uw voertuig veilig te gebruiken en botsingen te voorkomen.

Traffic Jam Assist werkt mogelijk niet goed onder bepaalde omstandigheden.
➡ **Omstandigheden en beperkingen van Traffic Jam Assist** BLZ. 531

Wanneer de bestuurder de volledige controle over het stuur heeft, wordt de stuurassistentiefunctie tijdelijk uitgeschakeld.
Het koppel dat op de stuurinrichting wordt toegepast is mogelijk niet merkbaar wanneer de bestuurder de volledige controle heeft over het stuur of wanneer het wegdek ruw of ongelijk is.

Rijbaanassistentiefunctie

Wanneer het voertuig de waarschuwingszone binnenkomt, waarschuwt Traffic Jam Assist u via een lichte trilling van het stuurwiel en hoorbare en visuele waarschuwingen.

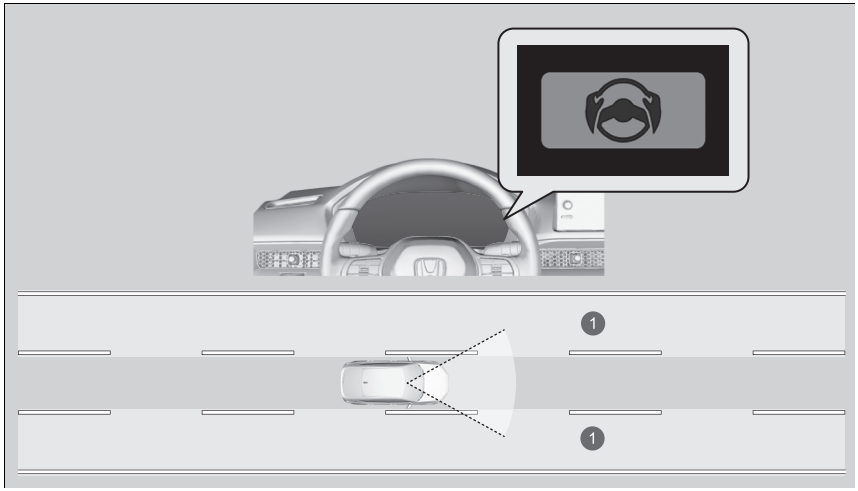

1 Waarschuwingszone

WORDT VERVOLGD

■ Activering Traffic Jam Assist

Traffic Jam Assist wordt geactiveerd wanneer aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:
- LKAS is geactiveerd.
- De rijstrook waarin u rijdt, heeft detecteerbare rijstrookmarkeringen aan beide zijden en uw voertuig rijdt in het midden van de rijstrook.
- Het voertuig rijdt met een snelheid tussen ongeveer 0 en 72 km/h.
- U rijdt op een rechte of licht gebogen weg.
- De bestuurder heeft het stuurwiel vast.
- De schakelstand is D.

Gebruik Traffic Jam Assist niet in de volgende situaties:
- Als u op een weg met scherpe bochten rijdt.
  ▶ Het systeem staat mogelijk geen optimale reactie van uw voertuig toe voor de wegomstandigheden.
- U komt aan bij een tolpoort, op een verkeersknooppunt, in een servicegebied of op een parkeerterrein.
- U rijdt in slecht weer (regen, mist, sneeuw enz.).
- Het wegdek is glad, bijvoorbeeld als het bevroren is of bedekt is met sneeuw.
  ▶ De banden kunnen slippen, waardoor u de controle over het voertuig kunt verliezen.

Activering Traffic Jam Assist

Raadpleeg de volgende pagina voor het juiste gebruik van het LKAS:
➡ **Lane Keeping Assist-systeem (LKAS)** BLZ. 513

Raadpleeg de volgende pagina voor de stuurknoppen en displays van de stuurinrichting:
➡ **Bedieningsschakelaars voor Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow/Lane Keeping Assist-systeem (LKAS)/Traffic Jam Assist** BLZ. 466
➡ **Informatie op meter** BLZ. 467

■ Hoe werkt Traffic Jam Assist

Modellen met meter type A

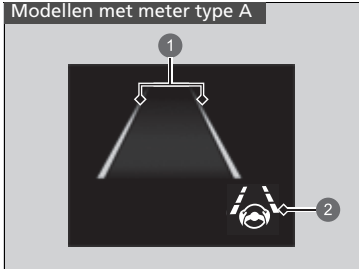

❶ Groene strepen:
❷ LKAS-controlelampje (groen)

Modellen met meter type B

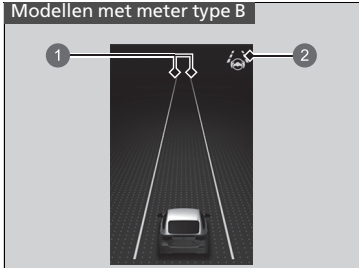

❶ Groene strepen:
❷ LKAS-controlelampje (groen)

Houd uw voertuig tijdens het rijden in het midden van de rijstrook.

▶ Het LKAS-controlelampje verandert van wit in groen en witte lijnen worden groen zodra het systeem begint te werken nadat het rijstrookmarkeringen aan de linker- en rechterkant heeft gedetecteerd.

Hoe werkt Traffic Jam Assist

Als uw voertuig te ver naar rechts of links van de witte (of gele) rijstrookstrepen rijdt terwijl Traffic Jam Assist actief is, schakelt u Traffic Jam Assist uit en laat u uw voertuig controleren door een dealer.

In sommige gevallen kan het systeem de rijstrookstrepen niet goed detecteren en biedt het als gevolg daarvan geen stuurassistentie.

➡ **Omstandigheden en beperkingen van Traffic Jam Assist** BLZ. 531

Als de bestuurder zijn of haar handen van het stuurwiel haalt of de controle over het stuur niet voldoende behoudt, verschijnt onderstaande waarschuwing.

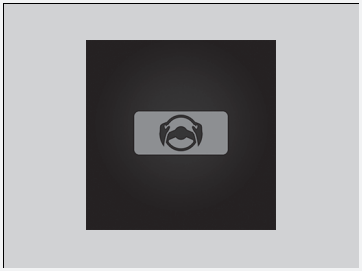

Als de bestuurder het stuurwiel niet vastpakt nadat de bovenstaande waarschuwing herhaaldelijk is verschenen, klinkt er een waarschuwingszoemer en wordt Traffic Jam Assist geannuleerd.

WORDT VERVOLGD

■ Traffic Jam Assist annuleren

Druk op de knop LKAS om Traffic Jam Assist te annuleren.

■ Traffic Jam Assist kan automatisch worden uitgeschakeld wanneer:

- Het systeem geen rijstrookmarkeringen detecteert.
- Het stuurwiel scherp wordt gedraaid.
- U het voertuig niet stuurt.
- U door een scherpe bocht rijdt.
- Het rempedaal plotseling wordt ingetrapt.

Zodra deze omstandigheden zijn opgeheven, wordt Traffic Jam Assist automatisch weer ingeschakeld.

■ Traffic Jam Assist kan automatisch worden geannuleerd wanneer:

- De temperatuur van de camera is te hoog.
- De camera achter de achteruitkijkspiegel, of het gebied rondom de camera, inclusief de voorruit, is vuil.

Bij annulering verdwijnen de rijstrookmarkeringen van het scherm en kan de zoemer klinken.

Traffic Jam Assist kan automatisch worden uitgeschakeld wanneer:

U kunt de instelling wijzigen voor de onderbroken pieptoon van Traffic Jam Assist aan en uit wanneer u **Akoestisch signaal als LKAS uitschakelt** selecteert op het audio-/informatiescherm.

➡ **Instelbare functies** BLZ. 351

■ Omstandigheden en beperkingen van Traffic Jam Assist

Het systeem kan onder bijvoorbeeld de volgende omstandigheden rijstrookmarkeringen mogelijk niet detecteren en daardoor het voertuig niet in het midden van de rijstrook houden:

■ Omgevingsomstandigheden

- Er is weinig contrast tussen de rijstrookmarkeringen en de rijbaan.
- U rijdt bij slecht weer (regen, mist, sneeuw, enz.).
- Bij het rijden op besneeuwde of natte wegen.
- Wanneer de zon laag staat (bijvoorbeeld bij zonsopgang of schemering).
- Schaduwen van aangrenzende objecten (bomen, gebouwen, vangrails, voertuigen enz.) lopen parallel aan witte (of gele) strepen.
- Plotselinge veranderingen tussen licht en donker zoals bij het in- of uitrijden van een tunnel, of de schaduwen van bomen, gebouwen, enz.
- Rijden in de nacht of onder donkere omstandigheden, zoals in een tunnel (door slechte lichtomstandigheden worden rijstrookstrepen of het wegdek mogelijk niet verlicht).
- Wanneer de rijstrookmarkeringen of het wegdek niet zichtbaar zijn, bijvoorbeeld wanneer de afstand tot het voorliggende voertuig extreem kort is of op een kruispunt.
- Er is sprake van een sterke lichtweerkaatsing vanaf het wegdek.

WORDT VERVOLGD

■ **Staat van het wegdek**

- Bij het rijden op een weg met tijdelijke rijstrookmarkeringen.
- Wanneer onduidelijke, meerdere of wisselende rijstrookmarkeringen zichtbaar zijn op het wegdek als gevolg van wegwerkzaamheden of versleten rijstrookmarkeringen.

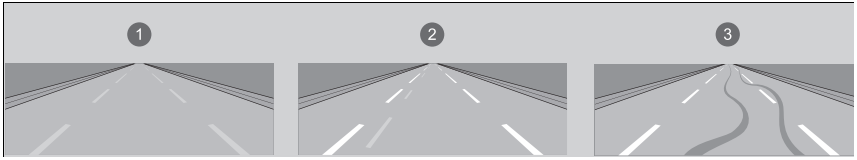

1 Vervaagde markering
2 Dubbele strepen
3 Bandensporen

- Er zijn samenkomende, afsplitsende of elkaar kruisende strepen op het wegdek, bijvoorbeeld bij een kruising of oversteekplaats.
- De rijstrookmarkeringen zijn zeer smal, breed of wisselend.

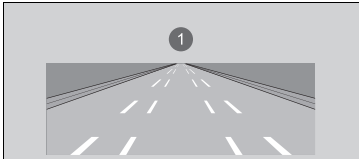

1 Zeer brede of smalle rijstroken

- Een deel van de rijstrookmarkeringen is verborgen door een voorwerp, zoals een voertuig.
- De weg is heuvelachtig of het voertuig nadert de top van een heuvel.
- Uw voertuig wordt flink heen en weer geschud op oneffen wegoppervlakken.
- Wanneer voorwerpen op/langs de weg (stoep, vangrail, pylonen enz.) worden herkend als witte (of gele) strepen.

- Rijden op ruwe of onverharde wegen of op slecht wegdek.
- Tijdens het rijden op wegen met dubbele strepen.
- Bij het rijden op besneeuwde of gladde wegen.
- Het wegdek is slechts deels zichtbaar vanwege sneeuw of plassen op de weg.
- Er bevindt zich een laagje water of er zijn plassen op het wegdek.
- Witte (of gele) strepen worden niet correct herkend als gevolg van wegomstandigheden zoals bochten of heuvels.
- Bij het rijden op ongeplaveide wegen of wegen met sporen.
- Bij een afrit.

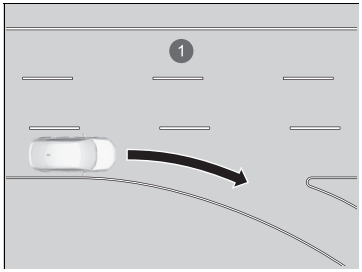

1 Rijstrook zonder wegmarkering

WORDT VERVOLGD

■ **Staat van het voertuig**

- Als de verlichting zwak is door vuil op de koplamplenzen of als het zicht in het donker slecht is doordat de koplampen niet goed zijn afgesteld.
- De voorkant van de camera is bedekt met vuil, mist, regen, modder, natte sneeuw, afdichtingen, accessoires, stickers, folie, enz.
- Rijden in de nacht of onder donkere omstandigheden (zoals in tunnels) met de koplampen uitgeschakeld.
- Er zitten resten op de voorruit als gevolg van de ruitenwissers.
- Een abnormale band- of wielconditie (onjuiste maten, verschillende maten of samenstellingen, onjuiste bandenspanning, thuiskomer*, enz.).
- Het voertuig kantelt als gevolg van zware bagage in de bagageruimte of op de achterbank.
- De ophanging is aangepast.
- Er zijn sneeuwkettingen gemonteerd.
- Het voertuig trekt een aanhanger/caravan.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Verkeersbordenherkenningssysteem

Herinnert u aan informatie van verkeersborden, zoals de snelheidslimiet of het feit dat inhalen verboden is, en waarschuwt u wanneer de snelheidslimiet wordt overschreden.

■ Hoe het systeem werkt

Het systeem geeft borden weer die zijn herkend voor uw voertuig met informatie vastgelegd door de camera achter de binnenspiegel, gebaseerd op verkeersborden en gegevens van het systeem tijdens het rijden. Het pictogram van het verkeersbord wordt meestal weergegeven voordat het bord wordt gepasseerd en wordt continu weergegeven totdat een ander verkeersbord wordt herkend.

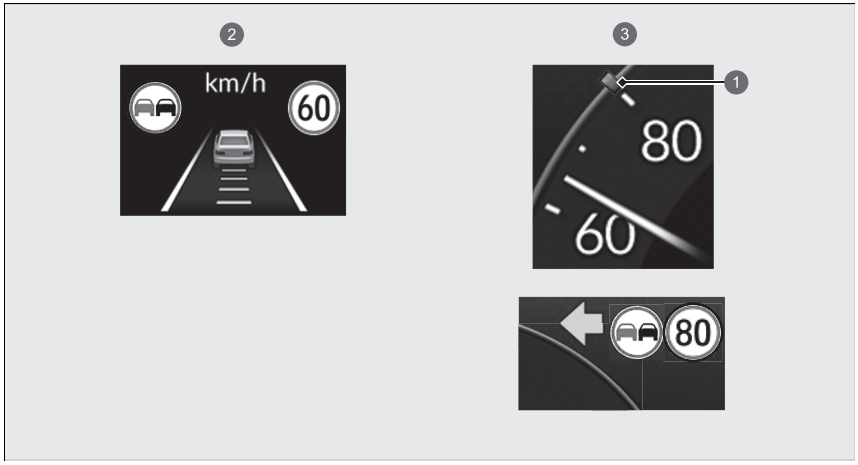

1. Pictogram Snelheidslimiet
2. Modellen met meter type A
3. Modellen met meter type B

WORDT VERVOLGD

Verkeersbordenherkenningssysteem

Modellen voor Turkije

Om een juiste werking van het systeem te waarborgen, moet u de informatie over de maximumsnelheid in de ISA-gegevens up-to-date houden. Werk de ISA-gegevens regelmatig bij.

➡ **Raadpleeg de afzonderlijke handleiding voor meer informatie over updates.**

Behalve modellen voor Turkije

Om een juiste werking van het systeem te waarborgen, moet u de informatie over de maximumsnelheid in het navigatiesysteem up-to-date te houden. Werk de kaartinformatie van het navigatiesysteem regelmatig bij.

➡ **Raadpleeg de handleiding van het navigatiesysteem**

Belangrijke veiligheidsherinnering

Het systeem is ontworpen om borden te detecteren die voldoen aan de normen van de Weense Conventie. Niet alle borden kunnen worden weergegeven, maar borden langs de weg mogen niet worden genegeerd. Het systeem werkt niet voor alle verkeersborden in alle landen en ook niet in alle omstandigheden.

Vertrouw niet te veel op het systeem. Het is altijd uw verantwoordelijkheid om met snelheden te rijden die geschikt zijn voor de wegomstandigheden.

Breng nooit folie of voorwerpen aan tegen de voorruit die het gezichtsveld van de groothoekcamera aan de voorzijde kunnen belemmeren en tot een abnormale werking van het systeem kunnen leiden.

Het verkeersbordpictogram kan veranderen in een ander pictogram of verdwijnen wanneer:
- Het einde van een snelheidslimiet of andere limiet is gedetecteerd.
- Uw voertuig een weg met een andere snelheidslimiet in of uit rijdt.
- U met inschakeling van de richtingaanwijzer afslaat op een kruising.

Als het systeem geen verkeersborden detecteert terwijl u rijdt, wordt (wit) weergegeven.

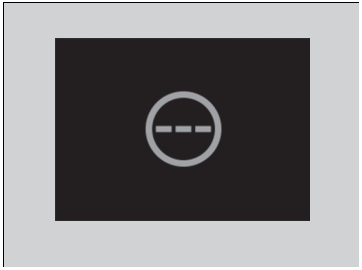

Verkeersbordenherkenningssysteem

Krassen, butsen en andere beschadigingen van de voorruit die binnen het gezichtsveld van de groothoekcamera aan de voorzijde vallen, kunnen leiden tot een abnormale werking van het systeem. In dat geval raden wij aan de voorruit te vervangen door een originele voorruit van Honda. Ook hele kleine reparaties binnen het gezichtsveld van de groothoekcamera aan de voorzijde of een niet-originele voorruit kunnen een abnormale werking van het systeem veroorzaken. Laat de groothoekcamera aan de voorzijde na vervanging van de voorruit door een dealer opnieuw kalibreren.
Voor een goede werking van het systeem moet de groothoekcamera aan de voorzijde goed gekalibreerd zijn.

Het verkeersbordenherkenningssysteem wordt pas circa 15 seconden nadat het voedingssysteem is ingeschakeld, geactiveerd.

Om het risico te verkleinen dat een hoge binnentemperatuur het sensorsysteem van de groothoekcamera aan de voorzijde uitschakelt, dient u bij het parkeren te kiezen voor een schaduwrijke plek of de voorzijde van het voertuig uit direct zonlicht te parkeren. Als u een reflecterend zonnescherm gebruikt, zorg er dan voor dat deze de camerabehuizing niet bedekt.
Door de groothoekcamera aan de voorzijde af te dekken, kan de temperatuur in de camera toenemen.

Er is meer informatie beschikbaar over het omgaan met de groothoekcamera aan de voorzijde waarmee dit systeem is uitgerust.
Groothoekcamera voorzijde BLZ. 544

Verkeersbordenherkenningssysteem

U kunt de instellingen wijzigingen voor de geluidsmelding die wordt afgespeeld wanneer de gedetecteerde snelheidslimiet verandert.

➲ **Instelbare functies** BLZ. 351

U kunt het verkeersbordenherkenningssysteem in- en uitschakelen.
Als **Geen** is geselecteerd, wordt (grijs) weergegeven.

➲ **Instelbare functies** BLZ. 351

Wanneer uw voertuig de gedetecteerde snelheidslimiet overschrijdt, knippert in het display een pictogram met de snelheidslimiet die voor het huidige gebied geldt. De zoemer klinkt wanneer u de gedetecteerde snelheidslimiet blijft overschrijden.
De zoemer klinkt echter niet als uw voertuig afremt.

De nauwkeurigheid van het systeem dat de bestuurder waarschuwt voor de snelheidslimiet is afhankelijk van bepaalde omstandigheden zoals de eenheid die wordt weergegeven op het verkeersbord en de snelheid en rijrichting van het voertuig. In sommige gevallen kan het systeem valse waarschuwingen of andere onnauwkeurige informatie weergeven.

➲ **Omstandigheden en beperkingen van het verkeersbordenherkenningssysteem** BLZ. 538

De eenheid voor snelheidslimieten (mph of km/h) varieert van land tot land. Het verkeersbordenherkenningssysteem werkt mogelijk niet correct als u een land binnenrijdt waarvan de eenheid verschilt van de eenheid van het land dat u verlaat.

➲ **Eenheden snelheid/afstand** BLZ. 170, 190
➲ **Instelbare functies** BLZ. 351

WORDT VERVOLGD

Omstandigheden en beperkingen van het verkeersbordenherkenningssysteem

Het verkeersbordenherkenningssysteem kan het verkeersbord in de volgende gevallen mogelijk incorrect, traag of niet herkennen.

Omgevingsomstandigheden

- Wanneer de zon laag staat (bijvoorbeeld bij zonsopgang of schemering).
- Er is sprake van een sterke lichtweerkaatsing vanaf het wegdek.
- Rijden in het donker, in donkere gebieden zoals lange tunnels.
- U rijdt bij slecht weer (regen, mist, sneeuw, enz.).
- Plotselinge veranderingen tussen licht en donker zoals bij het in- of uitrijden van een tunnel, of de schaduwen van bomen, gebouwen, enz.
- Er spat water van een voorligger af of er wordt sneeuw weggeblazen.
- Lichtweerkaatsingen aan de binnenzijde van de voorruit.

Staat van het wegdek

- Uw voertuig wordt flink heen en weer geschud op oneffen wegoppervlakken.

Staat van het voertuig

- Als de verlichting zwak is door vuil op de koplamplenzen of als het zicht in het donker slecht is doordat de koplampen niet goed zijn afgesteld.
- De voorkant van de camera is bedekt met vuil, mist, regen, modder, natte sneeuw, afdichtingen, accessoires, stickers, folie, enz.
- Er zitten resten op de voorruit als gevolg van de ruitenwissers.
- Een abnormale band- of wielconditie (onjuiste maten, verschillende maten of samenstellingen, onjuiste bandenspanning, thuiskomer*, enz.).
- Het voertuig kantelt als gevolg van zware voorwerpen in de bagageruimte of op de achterbank.
- De ophanging is aangepast.
- Er zijn sneeuwkettingen gemonteerd.

Omstandigheden en beperkingen van het verkeersbordenherkenningssysteem

In de volgende gevallen verschijnt (amber) op de meter. Als dit bericht niet verdwijnt, laat u het voertuig door een dealer controleren.

- Er is een probleem met het verkeersbordenherkenningssysteem.
- Onmiddellijk na inschakeling van het voedingssysteem (ook wanneer dit op afstand wordt gestart).
- De systeemgegevens worden bijgewerkt.

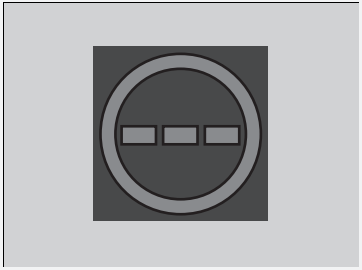

* Niet beschikbaar op alle modellen

- Rijden in de nacht of onder donkere omstandigheden (zoals in tunnels) met de koplampen uitgeschakeld.
- Het voertuig trekt een aanhanger/caravan.

■ **De positie of de staat van het verkeersbord**
- Het bord bevindt zich op een plaats die het moeilijk maakt om het bord te detecteren.
- Het bord staat op grote afstand vanaf uw voertuig.
- Het bord bevindt zich op een plaats die de koplampen moeilijk kunnen bereiken.
- Het verkeersbord staat op een hoek of in een bocht van de weg.
- Het bord is vervaagd of verbogen.
- Het bord is gedraaid of beschadigd.
- Het bord is bedekt met modder, sneeuw of ijs.
- Een deel van het bord bevindt zich achter een boom of in de schaduw van een voertuig of ander object.
- Licht (zoals straatverlichting) wordt gereflecteerd op het oppervlak van het bord, of het bord bevindt zich in de schaduw.
- Het bord is te helder of te donker (elektronische borden).
- Kleine borden (extra borden, etc.).

■ **Andere omstandigheden**
- Wanneer u rijdt met een hoge snelheid.

WORDT VERVOLGD

Het verkeersbordenherkenningssysteem werkt mogelijk niet correct – zoals bijvoorbeeld weergave van verkeersborden die niet overeenkomen met de huidige regels voor deze weg of die in het geheel niet bestaan – in de volgende gevallen:

▶ Een snelheidslimiet-pictogram kan bij een hogere of lagere snelheid worden weergegeven dan de huidige snelheidslimiet.

- Er is een extra bord met aanvullende informatie, zoals weer, tijd, voertuigtype, enz.
- Cijfers op het verkeersbord zijn moeilijk te lezen (elektronisch verkeersbord, cijfers op het verkeersbord zijn wazig enz.).
- Het bord staat in de buurt van de rijstrook waarop u rijdt, maar is niet voor deze rijstrook bedoeld, zoals een verkeersbord met een snelheidslimiet dat zich op de grens tussen de parallelweg en hoofdweg bevindt.
- Er zijn dingen die qua kleur of vorm lijken op herkende objecten (vergelijkbaar bord, elektronisch verkeersbord, waarschuwingsbord, structuur, etc.).

■ Situaties waarin voor het desbetreffende gebied geen correcte informatie over de snelheidslimietborden kan worden verstrekt

In de volgende situaties kan het display afwijken van de voorschriften van de weg waarop u rijdt en/of is het display niet up-to-date:

- Er is een nieuwe weg aangelegd.
- De snelheidslimiet is gewijzigd.
- De informatie over de snelheidslimiet die is opgeslagen in de database is verouderd of onjuist.
- Als het voertuig rijdt in gebieden waar de informatie niet kan worden gebruikt, of in steegjes zonder borden.
- Het traject van het voertuig dat de sensor heeft gedetecteerd en het werkelijke traject komen niet overeen.
- Er zijn aangrenzende wegen met snelheidslimieten die afwijken van de weg waarop u rijdt.
- Het verkeersbord is een bord met een tijdelijke snelheidslimiet zonder standaard kenmerken (zoals ontwerp, enz.)
- Bij het rijden op een plaats met slechte GPS-ontvangst, zoals in tunnels of dichtbij wolkenkrabbers.
- Het voertuig stopt en start herhaaldelijk op een lage snelheid.
- Als het voertuig rijdt op een andere route dan de begeleiding van navigatie.*
- Er zijn continu steile hellingen of bochten.
- Er is een variabele snelheidslimiet.

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

■ Borden die op de meter worden weergegeven

Er kunnen twee verkeersborden gelijktijdig naast elkaar worden weergegeven wanneer ze gedetecteerd worden.
Het pictogram van het bord met de snelheidslimiet wordt weergegeven op het scherm. Het inhaalverbod-pictogram verschijnt aan de linkerkant. Een eventueel extra pictogram dat de snelheidslimiet op basis van het weer (sneeuw, e.d.) of specifieke periode aangeeft, wordt aan de linkerzijde weergegeven.

Modellen met meter type A

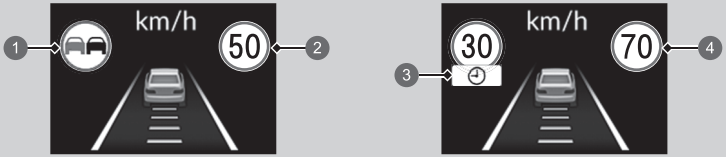

1. Pictogram Inhaalverbod
2. Pictogram Snelheidslimiet
3. Extra snelheidslimiet-pictogram op basis van omstandigheden
4. Pictogram Snelheidslimiet

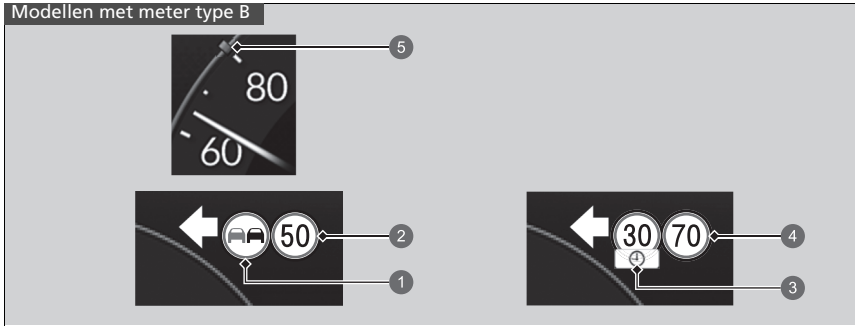

1. Pictogram Inhaalverbod
2. Pictogram Snelheidslimiet
3. Extra snelheidslimiet-pictogram op basis van omstandigheden
4. Pictogram Snelheidslimiet
5. Pictogram Snelheidslimiet

Groothoekcamera voorzijde

De camera, die wordt gebruikt in systemen als automatisch grootlicht*, adaptief rijlicht*, botsingsbeperkingssysteem (CMBS), Road Departure Mitigation-systeem, adaptive cruise control (ACC) met Low Speed Follow, Lane Keeping Assist System (LKAS), Traffic Jam Assist en verkeersbordenherkenningssysteem, is ontworpen om een object te detecteren dat de functies van de desbetreffende systemen activeert.

■ Cameralocatie en gebruikstips

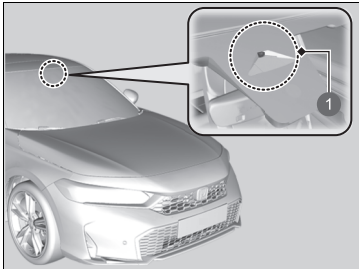

1 Groothoekcamera voorzijde

Deze camera bevindt zich achter de achteruitkijkspiegel.

Om het risico te verkleinen dat een hoge binnentemperatuur het sensorsysteem van de camera uitschakelt, dient u bij het parkeren te kiezen voor een schaduwrijke plek of de voorzijde van het voertuig uit direct zonlicht te parkeren. Als u een reflecterend zonnescherm gebruikt, zorg er dan voor dat deze de camerabehuizing niet bedekt. Door de camera af te dekken, kan de temperatuur in de camera toenemen.

Groothoekcamera voorzijde

Breng nooit folie of voorwerpen aan tegen de voorruit, op de motorkap of de voorgrille die het gezichtsveld van de camera kunnen belemmeren en tot een abnormale werking van het systeem kunnen leiden.
Krassen, sterren en andere beschadigingen van de voorruit die binnen het gezichtsveld van de camera vallen, kunnen leiden tot een abnormale werking van het systeem. In dat geval raden wij aan de voorruit te vervangen door een originele voorruit van Honda. Ook hele kleine reparaties binnen het gezichtsveld van de camera of een niet-originele voorruit kunnen een abnormale werking van het systeem veroorzaken.
Laat de camera na vervanging van de voorruit door een dealer opnieuw kalibreren. Voor een goede werking van het systeem moet de camera goed gekalibreerd zijn.

Plaats geen voorwerpen boven op het instrumentenpaneel. Ze kunnen weerkaatsen in de voorruit en het systeem belemmeren bij het detecteren van rijstrookmarkeringen.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Groothoekcamera voorzijde

Als het bericht **Bepaalde bestuurdersassistentiesystemen werken niet: Cameratemperatuur te hoog** wordt weergegeven:

- Gebruik het klimaatregelsysteem om het interieur te koelen en gebruik zo nodig ook de ontdooiingsmodus met de luchtstroom naar de camera gericht.
- Rijd met het voertuig om de temperatuur van de voorruit te verlagen, waardoor het gebied rond de camera ook afkoelt.

Als het bericht **Bepaalde bestuurdersassistentiesystemen werken niet: Slecht zicht of reinig de voorruit.** wordt weergegeven:

- Parkeer het voertuig op een veilige plek en controleer of de voorruit schoon is.

Reinig de voorruit als deze vuil is. Als het bericht na enige tijd met het voertuig te hebben gereden, niet verdwijnt, laat u uw voertuig dan door een dealer controleren.

Remsysteem

Parkeerrem

Gebruik de parkeerrem om te voorkomen dat het voertuig kan wegrollen als het is geparkeerd. Wanneer de parkeerrem is ingeschakeld, kunt u deze handmatig of automatisch vrijzetten.

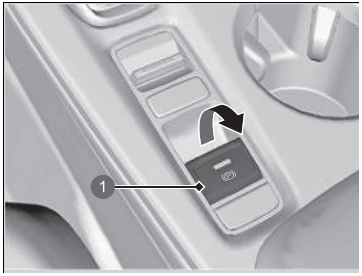

1 Schakelaar van de elektronische parkeerrem

Inschakelen

De elektronische parkeerrem kan op elk moment worden ingeschakeld als het voertuig over de accu beschikt, ongeacht de stand van het voedingssysteem.

Trek de schakelaar van de elektronische parkeerrem voorzichtig omhoog.

- ▶ Het lampje in de schakelaar gaat branden.
- ▶ Het controlelampje parkeerrem en remsysteem (rood) gaat branden.

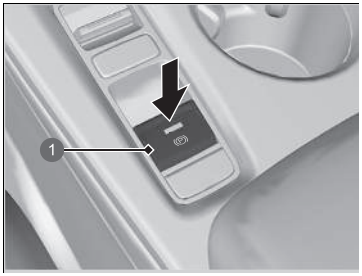

1 Schakelaar van de elektronische parkeerrem

Uitschakelen

De voedingsmodus moet in de stand AAN staan om de elektronische parkeerrem uit te schakelen.

1. Trap het rempedaal in.
2. Druk op de schakelaar van de elektronische parkeerrem.
   - ▶ Het controlelampje in de schakelaar gaat uit.
   - ▶ Het controlelampje parkeerrem en remsysteem (rood) gaat uit.

Door de parkeerrem handmatig uit te schakelen met de schakelaar zorgt u ervoor dat uw voertuig langzaam en soepel start wanneer het bergafwaarts staat op steile hellingen.

Remmen

Als u het rempedaal intrapt, hoort u mogelijk een wervelend geluid uit het motorcompartiment. Dit komt doordat het remsysteem in werking is en is normaal.

Parkeerrem

ATTENTIE

Mogelijk hoort u geluid door de werking van de motor van de elektronische parkeerrem in het gebied rondom de achterwielen wanneer u de parkeerrem in- of uitschakelt. Dit is normaal.

Het rempedaal kan iets bewegen door de werking van het systeem van de elektronische parkeerrem wanneer u de parkeerrem in- of uitschakelt. Dit is normaal.

U kunt de parkeerrem niet in- of uitschakelen wanneer de 12V-accu leeg is.

Als de 12V-accu leeg is BLZ. 680

Als u de schakelaar van de elektronische parkeerrem tijdens het rijden aantrekt en deze aangetrokken houdt, worden op alle vier de wielen de remmen toegepast door het elektrische servoremsysteem totdat het voertuig tot stilstand is gekomen. Dan pas wordt de elektronische parkeerrem ingeschakeld en moet de schakelaar worden losgelaten.

■ Werking van de functie automatische parkeerrem

Als de functie automatische parkeerrem is geactiveerd:

- De parkeerrem wordt automatisch ingeschakeld wanneer u de voedingsmodus op UIT zet.
- Om te bevestigen dat de parkeerrem is ingeschakeld, controleert u of het controlelampje parkeerrem en remsysteem (rood) brandt.

➡ **Activeren en deactiveren van de functie automatische parkeerrem** BLZ. 548

■ Automatisch uitschakelen

De parkeerrem wordt uitgeschakeld wanneer het gaspedaal wordt ingetrapt.
Trap het gaspedaal in om de rem uit te schakelen wanneer u het voertuig start wanneer het bergopwaarts staat of in een file.

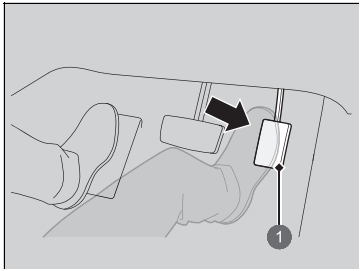

Trap het gaspedaal voorzichtig in.
Op een helling moet het gaspedaal mogelijk verder worden ingetrapt om het systeem te activeren.

▶ Het controlelampje parkeerrem en remsysteem (rood) gaat uit.

1 Gaspedaal

U kunt de parkeerrem automatisch uitschakelen wanneer:

- De bestuurder zijn veiligheidsgordel draagt.
- Het voedingssysteem is ingeschakeld.
- De transmissie niet in de stand P of N staat.

Parkeerrem

In de volgende situaties wordt de parkeerrem automatisch bediend.

- Wanneer het voertuig langer dan 10 minuten stilstaat terwijl ACC met Low Speed Follow is geactiveerd.
- Wanneer de veiligheidsgordel van de bestuurder wordt losgemaakt terwijl het voertuig automatisch tot stilstand wordt gebracht door ACC met Low Speed Follow.
- Wanneer het voedingssysteem wordt uitgeschakeld terwijl ACC met Low Speed Follow is geactiveerd.
- Wanneer het voertuig stopt met Automatic Brake Hold ingeschakeld gedurende meer dan 10 minuten.
- Wanneer de veiligheidsgordel van de bestuurder wordt losgemaakt terwijl het voertuig tot stilstand wordt gebracht en het Brake Hold-systeem wordt ingeschakeld.
- Wanneer het voedingssysteem wordt uitgeschakeld terwijl Brake Hold is ingeschakeld.
- Wanneer er een probleem is met het Brake Hold-systeem terwijl Brake Hold is ingeschakeld.

Automatisch uitschakelen

Als de parkeerrem niet automatisch kan worden uitgeschakeld, schakelt u deze handmatig uit.

Wanneer het voertuig bergopwaarts rijdt, moet het gaspedaal mogelijk verder worden ingetrapt om de elektronische parkeerrem automatisch uit te schakelen.

WORDT VERVOLGD

■ Activeren en deactiveren van de functie automatische parkeerrem

Voer, met de voedingsmodus in de stand AAN, de volgende stappen uit om de functie automatische parkeerrem in of uit te schakelen.

1. Zet de transmissie in stand P.
2. Trek zonder druk op het rempedaal uit te oefenen de schakelaar van de elektronische parkeerrem omhoog.
   ▶ Controleer of het controlelampje van de parkeerrem en het remsysteem (rood) is gaan branden.
3. Trek de schakelaar van de parkeerrem omhoog en houd deze op zijn plaats. Als u een piepgeluid hoort, laat u de schakelaar los en trekt u deze binnen drie seconden opnieuw omhoog en houdt u de schakelaar omhoog getrokken.
4. Als u een geluid hoort dat aangeeft dat de procedure is afgerond, laat u de schakelaar los.
   ▶ Twee piepgeluiden geven aan dat de functie is geactiveerd.
   ▶ Eén piepgeluid geeft aan dat de functie is gedeactiveerd.
   ▶ Als u klaar bent met het inschakelen van de functie, blijft de parkeerrem ingeschakeld wanneer u het voedingssysteem uitschakelt.
   ▶ Om te bevestigen dat de parkeerrem is ingeschakeld, controleert u of het controlelampje parkeerrem en remsysteem (rood) brandt.

Als u de functie tijdelijk moet uitschakelen omdat uw voertuig moet worden weggesleept, kunt u de hieronder toegelichte procedure gebruiken.

1. Trap het rempedaal in en breng het voertuig tot stilstand.
2. Zet de voedingsmodus in de stand VOERTUIG UIT en druk daarna binnen twee seconden op de schakelaar van de elektronische parkeerrem.
   ▶ Instellingen voor activeren en deactiveren van de functie worden niet beïnvloed.
   ▶ Voordat u de functie tijdelijk uitschakelt, zorgt u dat eerst Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow en het automatic brake hold-systeem worden uitgeschakeld.
   ▶ Om te bevestigen dat de parkeerrem is ingeschakeld, controleert u of het controlelampje parkeerrem en remsysteem (rood) brandt.

Automatisch uitschakelen

De parkeerrem kan niet automatisch worden uitgeschakeld wanneer de volgende controlelampjes branden:
- Storingsindicatielampje
- Controlelampje transmissiesysteem

De parkeerrem kan mogelijk niet automatisch worden uitgeschakeld wanneer de volgende controlelampjes branden:
- Controlelampje parkeerrem en remsysteem (amber)
- Controlelampje VSA-systeem
- Controlelampje **ABS**
- Waarschuwingslampje aanvullend veiligheidssysteem

Activeren en deactiveren van de functie automatische parkeerrem

In koude klimaten kan de parkeerrem in ingeschakelde stand vastvriezen.

Wanneer u het voertuig parkeert, plaatst u wiggen tegen de wielen en zorgt u dat de functie automatische parkeerrem is uitgeschakeld.

Als uw voertuig door een wasstraat wordt getrokken of als uw voertuig wordt gesleept, schakelt u de functie automatische parkeerrem uit en laat u de parkeerrem uitgeschakeld.

Voetrem

Uw voertuig is uitgerust met schijfremmen op alle vier de wielen. Het remondersteuningssysteem vergroot de remkracht wanneer u het rempedaal in een noodsituatie hard intrapt. Het antiblokkeersysteem (ABS) helpt u de controle over het voertuig te behouden wanneer zeer hard wordt geremd.

➔ **Remondersteuningssysteem** BLZ. 554
➔ **Antiblokkeersysteem (ABS)** BLZ. 553

Voetrem

Controleer de remmen nadat u door diep water bent gereden of indien er veel water op het wegdek staat. Droog de remmen indien nodig door het rempedaal enkele malen licht in te trappen.

Hoort u tijdens het remmen een continu metaalachtig wrijvingsgeluid, dan moeten de remblokken worden vervangen. Laat het voertuig door een dealer controleren.

Uitoefening van constante druk op de remmen tijdens het afdalen op een lange helling kan ertoe leiden dat de remmen warm worden, wat resulteert in verlies van remvermogen. Laat bij het afdalen op een helling daarom het gaspedaal los en vertraag het voertuig met regeneratief remmen.
Stel de mate van vertraging af met de flipper voor vertraging. Wanneer de hoogspanningsaccu volledig is opgeladen, is regeneratief remmen wellicht niet mogelijk.

➔ **POWER-meter** BLZ. 150
➔ **Meter laadniveau hoogspanningsaccu** BLZ. 150
➔ **Flipper voor vertraging** BLZ. 425

Laat uw voet tijdens het rijden niet op het rempedaal rusten, aangezien de remmen hierdoor licht bediend worden en deze na verloop van tijd hun effectiviteit verliezen; tevens wordt de levensduur van de remblokken hierdoor verkort. Bovendien worden verkeersdeelnemers achter u door de oplichtende remlichten in verwarring gebracht.

WORDT VERVOLGD

■ Automatic Brake Hold

Dit systeem houdt de rem ingeschakeld nadat de voet van het rempedaal is gehaald, totdat het gaspedaal wordt ingetrapt. U kunt dit systeem gebruiken wanneer het voertuig tijdelijk stilstaat, bijvoorbeeld voor een stoplicht en in druk verkeer.

■ Inschakelen van het systeem

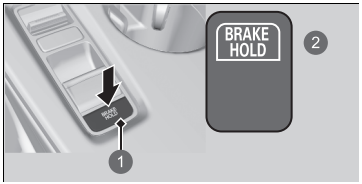

❶ Knop Automatic Brake Hold
❷ Gaat branden

Gesp uw veiligheidsgordel goed vast en start vervolgens het voedingssysteem. Druk op de knop Automatic Brake Hold.

▶ Het controlelampje van het Automatic Brake Hold-systeem gaat branden. Het systeem is ingeschakeld.

Telkens wanneer de veiligheidsgordel van de bestuurder wordt vastgeklikt en het voedingssysteem wordt gestart, staat het systeem in de eerder gekozen stand AAN of UIT.

Automatic Brake Hold

⚠WAARSCHUWING

Wanneer het Automatic Brake Hold-systeem is geactiveerd op steile hellingen of gladde wegen, kan het voertuig mogelijk toch bewegen wanneer u uw voet van het rempedaal haalt.

Als een voertuig onverwacht beweegt, kan dit leiden tot een ongeval met ernstig of zelfs dodelijk letsel.

Vertrouw nooit op het Automatic Brake Hold-systeem om het voertuig op zijn plek te houden wanneer u stilstaat op een steile helling of op een gladde weg.

⚠WAARSCHUWING

Wanneer u het Automatic Brake Hold-systeem gebruikt om het voertuig te parkeren, kan het voertuig onverwacht bewegen.

Als een voertuig onverwacht beweegt, kan dit leiden tot een ongeval met ernstig of zelfs dodelijk letsel.

Verlaat het voertuig nooit wanneer de remmen tijdelijk ingeschakeld blijven met Automatic Brake Hold. Parkeer het voertuig altijd met de transmissie in de stand P en de parkeerrem ingeschakeld.

■ Het systeem activeren

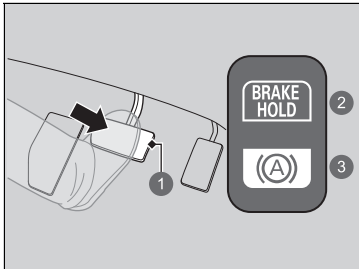

❶ Rempedaal
❷ Aan
❸ Gaat branden

Trap het rempedaal in om volledig tot stilstand te komen. De transmissie mag niet in de stand P of R staan.

▶ Het controlelampje van het Automatic Brake Hold-systeem gaat branden. De remmen blijven gedurende maximaal 10 minuten ingeschakeld.

▶ Laat het rempedaal los nadat het controlelampje van het Automatic Brake Hold-systeem gaat branden.

■ Het systeem annuleren

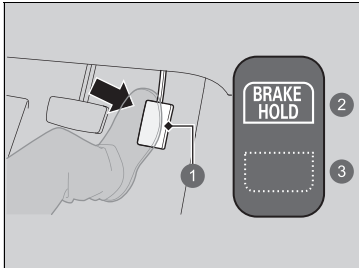

❶ Gaspedaal
❷ Aan
❸ Gaat uit

Trap het gaspedaal in terwijl de transmissie in een andere stand staat dan P of N. Het systeem wordt geannuleerd en het voertuig begint te rijden.

▶ Het controlelampje van het Automatic Brake Hold-systeem gaat uit. Het systeem blijft ingeschakeld.

Automatic Brake Hold

⚠WAARSCHUWING

Houd bij gebruik van Automatic Brake Hold uw voet op het rempedaal totdat het controlelampje van Automatic Brake Hold gaat branden.
Als het voertuig onverwacht beweegt, kan dit leiden tot een ongeval met ernstig of zelfs dodelijk letsel.
Laat het rempedaal los nadat het controlelampje van Automatic Brake Hold gaat branden.

Terwijl het systeem is geactiveerd, kunt u het voedingssysteem uitschakelen of het voertuig op dezelfde manier als gewoonlijk parkeren.

➡ **Bij stilstand** BLZ. 556

Mogelijk hoort u geluid wanneer het voertuig beweegt terwijl Automatic Brake Hold in werking is.

WORDT VERVOLGD

■ **Het systeem wordt automatisch geannuleerd wanneer:**
- U de parkeerrem inschakelt.
- U het rempedaal intrapt en de transmissie in de stand P of R zet.

■ **Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld en de parkeerrem wordt ingeschakeld wanneer:**
- De remmen langer dan 10 minuten zijn ingeschakeld.
- De veiligheidsgordel van de bestuurder is losgegespt.
- Het voedingssysteem is uitgeschakeld.
- Er een probleem is met Automatic Brake Hold.

■ **Automatic Brake Hold uitschakelen**

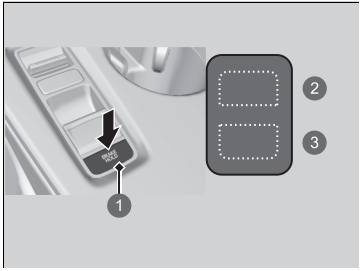

1. Knop Automatic Brake Hold
2. Gaat uit
3. Gaat uit

Alleen het controlelampje van het Automatic Brake Hold-systeem gaat branden:
- Druk op de knop Automatic Brake Hold.
  ▶ Het controlelampje van het Automatic Brake Hold-systeem gaat uit.

Als het controlelampje van het Automatic Brake Hold-systeem tegelijkertijd gaat branden:
- Druk op de knop van het Automatic Brake Hold-systeem met het rempedaal ingetrapt.
  ▶ Het controlelampje van het Automatic Brake Hold-systeem en het controlelampje van de Automatic Brake Hold gaan uit.

Automatic Brake Hold uitschakelen

Zorg ervoor dat Automatic Brake Hold wordt uitgeschakeld alvorens een automatische autowasstraat te gebruiken.

Als u het voedingssysteem uitschakelt of de veiligheidsgordel van de bestuurder losmaakt terwijl de Automatic Brake Hold is ingeschakeld, wordt de Automatic Brake Hold automatisch uitgeschakeld. Wanneer de veiligheidsgordel van de bestuurder is vastgeklikt en het voedingssysteem weer wordt ingeschakeld, wordt Automatic Brake Hold ingeschakeld zonder dat de knop voor Automatic Brake Hold hoeft te worden ingedrukt.

Antiblokkeersysteem (ABS)

■ ABS

Helpt te voorkomen dat de wielen blokkeren en helpt u de controle over de besturing te behouden door de remmen - veel sneller dan u dat kunt - pompend te bedienen.

Het elektronisch remkrachtverdeelsysteem (EBD-systeem), dat deel uitmaakt van het ABS, brengt de remkrachtverdeling tussen voor- en achterwielen in evenwicht afhankelijk van de beladingstoestand van het voertuig.

U dient het rempedaal nooit pompend te bedienen. Laat het ABS dit voor u doen door altijd een stevige, gelijkmatige druk uit te oefenen op het rempedaal. Men noemt dit soms “stamp en stuur”.

■ Werking van ABS

Het rempedaal kan licht pulseren wanneer het ABS in werking is. Trap het rempedaal in en houd het pedaal stevig ingetrapt. Op droog wegdek moet u het rempedaal zeer stevig intrappen voordat het ABS wordt geactiveerd. Het is echter mogelijk dat het ABS onmiddellijk geactiveerd wordt indien u probeert op sneeuw of ijs te stoppen.

Het ABS-systeem kan worden geactiveerd wanneer u het rempedaal intrapt tijdens het rijden op:
- Natte of besneeuwde wegen.
- Verharde wegen met stenen.
- Wegen met oneffenheden in het wegdek, zoals gaten, scheuren, putdeksels enz.

Wanneer de voertuigsnelheid tot minder dan 10 km/h daalt, stopt het ABS.

Antiblokkeersysteem (ABS)

ATTENTIE

Het is mogelijk dat het ABS niet correct functioneert als u onjuiste bandentypen of -maten gebruikt.

Als het **ABS**-controlelampje tijdens het rijden gaat branden, is het mogelijk dat er een probleem in het systeem is. Hoewel het normale remvermogen niet zal worden beïnvloed, is het mogelijk dat het ABS niet werkt. Laat uw voertuig onmiddellijk door een dealer controleren.

Het ABS is niet ontworpen om het voertuig sneller of binnen een kortere afstand tot stilstand te brengen: het doel van het ABS is het beperken van blokkering van de remmen, waardoor het voertuig kan gaan slippen en de bestuurder de controle over het stuur kan verliezen.

In de volgende gevallen is het mogelijk dat uw voertuig een langere remweg nodig heeft dan een voertuig zonder ABS:
- U rijdt op slecht of oneffen wegdek, zoals grind of sneeuw.
- De banden zijn voorzien van sneeuwkettingen.

Het volgende kan voorkomen bij het ABS-systeem:
- Geluiden afkomstig uit het motorcompartiment wanneer de remmen worden ingeschakeld, of wanneer systeemcontroles worden uitgevoerd nadat het voedingssysteem is gestart en terwijl het voertuig versnelt.
- Trilling van het rempedaal en/of de carrosserie wanneer het ABS-systeem wordt geactiveerd.

Deze trillingen en geluiden zijn normaal bij ABS-systemen en zijn geen reden tot zorg.

Remondersteuningssysteem

Is ontworpen om de bestuurder te helpen door meer remvermogen te genereren wanneer het rempedaal hard wordt ingetrapt tijdens een noodstop.

■ Werking van remondersteuningssysteem

Trap het rempedaal stevig in voor krachtiger remmen.

Wanneer remassistentie in werking is, kan het pedaal enigszins wiebelen en kan een werkingsgeluid hoorbaar zijn. Dit is normaal. Houd het rempedaal stevig ingetrapt.

Noodstopsignaal

Wordt ingeschakeld wanneer u hard remt bij een snelheid van ten minste 60 km/h, om achteropkomende bestuurders via snel knipperende alarmknipperlichten te waarschuwen voor onverwachts remmen. Dit kan helpen om achteropkomende bestuurders erop te attenderen dat ze de juiste maatregelen moeten nemen om een botsing met uw voertuig te vermijden.

■ Wanneer het systeem wordt ingeschakeld:

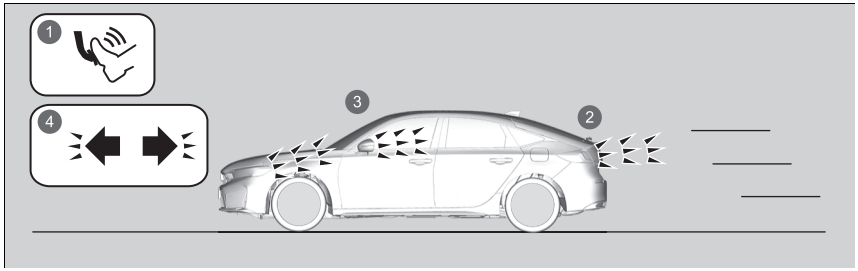

1. Hard remmen
2. De remlichten gaan branden
3. Alarmknipperlichten gaan knipperen
4. Controlelampje alarmknipperlichten gaat knipperen

De alarmknipperlichten gaan uit wanneer:
- U het rempedaal loslaat.
- Het ABS wordt uitgeschakeld.
- De vertraging van uw voertuig normale proporties aanneemt.
- U de alarmknipperlichtknop indrukt.

Noodstopsignaal

Het noodstopsignaal is geen systeem dat een botsing van achteren door te hard remmen kan voorkomen. Het schakelt de alarmknipperlichten in wanneer u hard remt. Hard remmen is altijd af te raden tenzij het absoluut noodzakelijk is.

Het noodstopsignaal werkt niet wanneer de alarmknipperlichtknop is ingedrukt.

Als het ABS tijdens het remmen even niet werkt, wordt het noodstopsignaal mogelijk helemaal niet geactiveerd.

Bij stilstand

1. Trap het rempedaal stevig in en kom volledig tot stilstand.
2. Trek terwijl het rempedaal is ingetrapt de schakelaar van de elektronische parkeerrem langzaam omhoog, maar niet helemaal.
3. Zet de schakelselectie in de stand P.
   ▶ Laat het rempedaal niet los totdat u hebt gezien dat P wordt weergegeven in de schakelstandindicator.
4. Schakel het voedingssysteem uit.

Trek de parkeerrem altijd aan, zeker wanneer u op een helling hebt geparkeerd.

Bij stilstand

Parkeer uw voertuig niet naast brandbare voorwerpen, zoals droog gras, olie of gekapt hout.
De hitte van de uitlaat kan brand veroorzaken.

⚠WAARSCHUWING

Het voertuig kan wegrollen als het onbeheerd wordt achtergelaten zonder te bevestigen dat de parkeerstand is ingeschakeld.

Een voertuig dat onverwacht wegrolt, kan een ongeval met ernstig of zelfs dodelijk letsel veroorzaken.

Houd altijd uw voet op het rempedaal totdat u hebt gezien dat P wordt weergegeven in de schakelstandindicator.

ATTENTIE

Het volgende kan schade toebrengen aan de aandrijflijn:
- Gelijktijdig het gaspedaal en het rempedaal intrappen.
- Naar P schakelen voordat het voertuig volledig tot stilstand is gekomen.

Als u bergopwaarts staat, houd het voertuig dan niet op zijn plaats door het gaspedaal in te trappen.
Als u dit toch doet, kan het voedingssysteem oververhit en defect raken.

Bij stilstand

Bij extreem lage temperaturen kan de parkeerrem vastvriezen als deze wordt aangetrokken. Als dergelijke temperaturen worden verwacht, trek de parkeerrem dan niet aan. Als u toch op een helling parkeert, draai de voorwielen dan zo dat zij de stoeprand raken als het voertuig naar beneden rolt, of blokkeer de wielen om te voorkomen dat het voertuig wegrolt. Als u geen voorzorgsmaatregelen neemt, kan het voertuig onverwacht gaan rollen, wat tot een ongeval kan leiden.

Parkeersensorsysteem

De hoek- en middensensoren controleren op obstakels rond uw voertuig, en de zoemer, de interface voor bestuurdersinformatie en het audio-/informatiescherm informeren u over de geschatte afstand tussen uw voertuig en het obstakel.

■ De sensorlocatie en -bereik

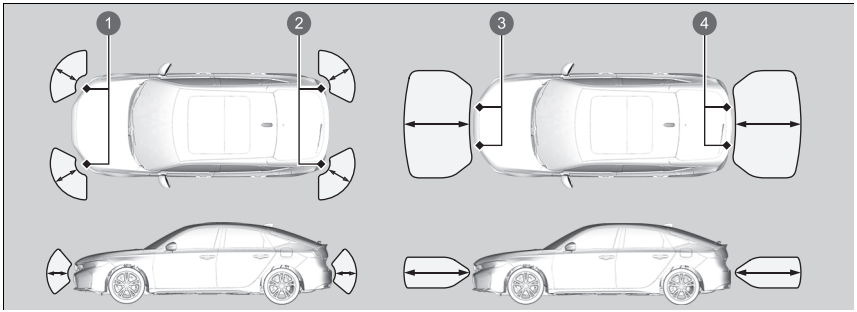

1. Hoeksensoren voor
2. Hoeksensoren achter
3. Middensensoren voor
4. Middensensoren achter

Parkeersensorsysteem

Zelfs wanneer het systeem aan is, dient u voor het parkeren altijd te controleren of er geen obstakel bij uw voertuig is.

Het is mogelijk dat het systeem niet correct werkt als:
- De sensoren bedekt zijn met sneeuw, ijs, modder of vuil.
- Het voertuig in warm of koud weer gereden heeft.
- Er iets in de buurt is dat ultrasone golven of hoogfrequente geluiden uitzendt.
- U rijdt bij slecht weer (regen, mist, sneeuw, enz.).

Het systeem kan de volgende obstakels mogelijk niet detecteren:
- Dunne of lage objecten.
- Geluidsabsorberende materialen, zoals sneeuw, katoen of spons.
- Objecten direct onder de bumper.

Het systeem kan in de volgende situaties onterecht obstakels detecteren:
- Het voertuig bevindt zich op een ongelijk wegdek, zoals gras, bobbels of een heuvel.
- Wanneer het voertuig zich in de buurt bevindt van andere voertuigen met sonarsensoren of andere voorwerpen die ultrasone golven uitzenden.
- Er is spatwater in de buurt van de sensoren als gevolg van zware regen, enz.

Bevestig geen accessoires aan of bij de sensoren.
▶Als u accessoires (zoals een trekhaak of fietsenrek) op of rond de sensoren achter plaatst, kan het systeem worden geactiveerd als het deze accessoires als een obstakel detecteert. Schakel in dat geval de achterste sensor uit.
Instelbare functies BLZ. 351

■ Parkeersensorsysteem aan en uit

U kunt het systeem in- en uitschakelen met behulp van de interface voor bestuurdersinformatie.

▶ De zoemer en het waarschuwingsdisplay worden uitgeschakeld wanneer het systeem is uitgeschakeld.

➲ **Display wijzigen** BLZ. 154, 175
➲ **Veiligheidsondersteuning** BLZ. 168, 188

De hoeksensoren voor en achter en de middensensor achter beginnen een obstakel te detecteren als de transmissie in R staat en de voertuigsnelheid lager dan 8 km/h is.

De hoek- en middensensoren voor beginnen een obstakel te detecteren als de transmissie in een andere stand dan P of R staat en de voertuigsnelheid minder dan 8 km/h is.

Parkeersensorsysteem aan en uit

Wanneer u de voedingsmodus in de stand AAN zet, staat het systeem in de eerder geselecteerde conditie.

U kunt het parkeersensorsysteem achter in- en uitschakelen met behulp van het audio-/informatiescherm.

➲ **Instelbare functies** BLZ. 351

WORDT VERVOLGD

■ Werking scherm

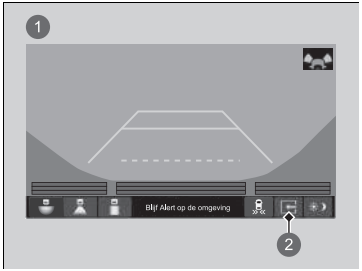

U kunt schakelen tussen gedeeld scherm uit en gedeeld scherm aan door de tab gedeeld scherm aan te raken.

1. Gedeeld scherm uit
2. Tab Gedeeld scherm

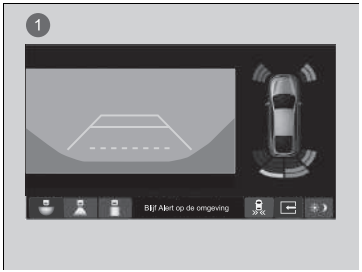

1. Gedeeld scherm aan

■ Wanneer de afstand tussen uw voertuig en obstakels kleiner wordt

Controlelampje parkeersensor

Het controlelampje van de parkeersensor knippert.

▶ Als het systeem wordt uitgeschakeld, knippert alleen het controlelampje van de parkeersensor wanneer een obstakel wordt gedetecteerd.

Interval tussen pieptonen	Afstand tussen de bumper en het obstakel		Controlelampje	Interface voor bestuurdersinformatie	Audio-/informatiescherm
	Hoeksensoren	Middensensoren			
Gemiddeld	—	Voor: Ongeveer 90-70 cm Achter: Ongeveer 11-60 cm	Gaat branden*1/ Knippert*2 geel*3		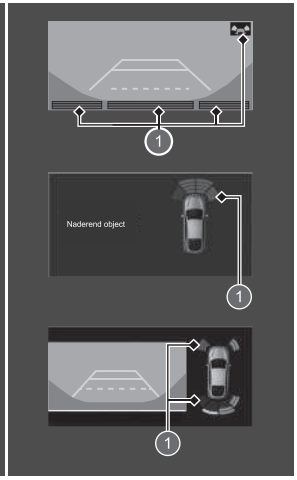
Kort	Ongeveer 60-45 cm	Voor: Ongeveer 70-55 cm Achter: Ongeveer 60-45 cm	Gaat branden*1/ Knippert*2 amber		
Zeer kort	Ongeveer 45-35 cm	Voor: Ongeveer 55-45 cm Achter: Ongeveer 45-35 cm			
Continu	Ongeveer 35 cm of minder	Voor: Ongeveer 45 cm of minder Achter: Ongeveer 35 cm of minder	Gaat branden*1/ Knippert*2 rood		

*1: Op de interface voor bestuurdersinformatie
*2: Op het audio-/informatiescherm
*3: In deze fase detecteren alleen de middensensoren obstakels.
❶ Controlelampje gaat branden waar de sensor een obstakel detecteert.

Om de zoemer tijdelijk uit te schakelen, drukt u op het linker*1/rechter*2 selectiewieltje terwijl de zoemer klinkt. Tijdelijk UIT wordt geannuleerd wanneer u met de schakelhendel schakelt of wanneer het voertuig een snelheid bereikt van meer dan 14 km/h.

*1: Modellen met meter type A
*2: Modellen met meter type B

Uitparkeermonitor*

Controleert bij het achteruitrijden het gebied rondom de achterhoeken met behulp van de sonarsensoren en waarschuwt als een naderend voertuig wordt gedetecteerd in het gebied rondom een van de achterhoeken.

Het systeem is handig wanneer u achteruit uit een parkeerruimte wilt wegrijden.

Uitparkeermonitor*

⚠LET OP

De uitparkeermonitor kan niet alle naderende voertuigen detecteren en detecteert mogelijk een naderend voertuig helemaal niet.

U dient voordat u achteruit rijdt visueel te controleren of het veilig is om achteruit te rijden. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot een botsing.

Vertrouw bij het achteruitrijden niet alleen op het systeem; gebruik ook altijd uw spiegels en kijk achter en aan de zijkanten van het voertuig voordat u achteruit gaat rijden.

De zoemer van het parkeersensorsysteem overstemt de zoemer van de uitparkeermonitor wanneer de sensoren obstakels detecteren in het dichtstbijzijnde bereik.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Hoe het systeem werkt

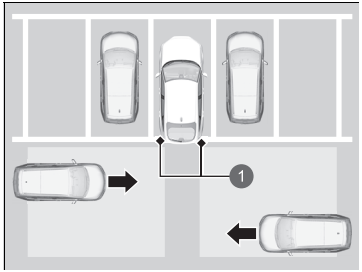

1 Radarsensoren: onder de hoeken van de achterbumper.

Het systeem wordt ingeschakeld wanneer:
- De voedingsmodus staat op AAN.
- De uitparkeermonitor is ingeschakeld.
  ➔ **Uitparkeermonitor aan en uit** BLZ. 567
  ➔ **Instelbare functies** BLZ. 351
- De transmissie in de stand R staat.
- De snelheid van uw voertuig 5 km/h of langzamer is.

Wanneer een voertuig wordt gedetecteerd dat nadert vanuit een van de achterhoeken, waarschuwt de uitparkeermonitor u met een zoemer en een visuele waarschuwing.

Het systeem detecteert geen voertuigen die direct van achteren naderen en geeft geen waarschuwingen voor een gedetecteerd voertuig dat direct achter uw voertuig rijdt.

Het systeem geeft geen waarschuwingen voor een voertuig dat van uw voertuig wegrijdt en het kan waarschuwen voor voetgangers, fietsen of stilstaande objecten.

Uitparkeermonitor*

Onder de volgende omstandigheden detecteert de uitparkeermonitor een naderend voertuig mogelijk niet of met vertraging of wordt u gewaarschuwd zonder dat er een voertuig nadert:
- Een obstakel, zoals een ander voertuig of een muur in de buurt van de achterbumper van uw voertuig, blokkeert het bereik van de radarsensor.
- De snelheid van uw voertuig is ongeveer 5 km/h of hoger.
- Een voertuig nadert met een andere snelheid dan tussen ongeveer 10 km/h en 25 km/h.
- Het systeem neemt externe interferentie waar zoals de radarsensoren van een ander voertuig of vangt sterke radiogolven op van een locatie in de buurt.
- Een van de hoeken van de achterbumper is bedekt met sneeuw, ijs, modder of vuil.
- Als er sprake is van slechte weersomstandigheden.
- Uw voertuig staat op een helling.
- Uw voertuig helt naar achteren door een zware lading aan de achterzijde.
- Uw voertuig rijdt achteruit in de richting van een muur, een paal, een voertuig, enz.

Als de achterbumper of de sensoren niet goed zijn gerepareerd of de achterbumper is vervormd. Laat het voertuig door een dealer controleren.

Voor een juiste werking dient u het gebied rondom de hoek van de achterbumper altijd schoon te houden.
Breng geen stickers en dergelijke aan in het gebied rondom de hoek van de achterbumper.

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

■ Wanneer het systeem een voertuig detecteert

Een pijlpictogram verschijnt op het audio-/informatiescherm aan de kant waar een voertuig nadert.

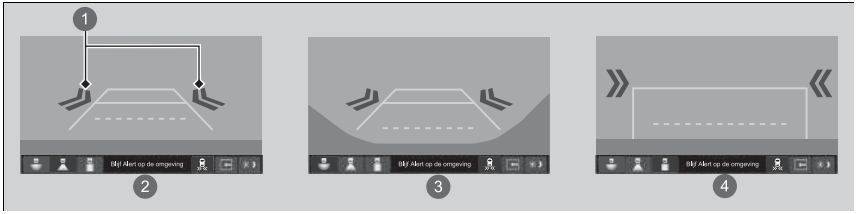

1. Pijlpictogram
2. Normale weergave
3. Brede weergave
4. Bovenaanzicht

Wanneer het systeem een voertuig detecteert

Als de rechtsonder verandert in in amber wanneer de transmissie in de stand R staat, heeft er zich mogelijk modder, sneeuw of ijs in de buurt van de sensor verzameld. Het systeem is tijdelijk uitgeschakeld. Controleer de hoeken van de bumpers op eventuele obstakels en reinig het gebied grondig, indien nodig.

Als de gaat branden wanneer de transmissie in de stand R staat, is er mogelijk een probleem met de uitparkeermonitor. Gebruik het systeem niet en laat het voertuig door een dealer controleren.

Als het display hetzelfde blijft met de transmissie in de stand R, is er mogelijk een probleem met het achteruitrijcamerasysteem en het uitparkeermonitorsysteem. Gebruik het systeem niet en laat het voertuig door een dealer controleren.

Uitparkeermonitor aan en uit

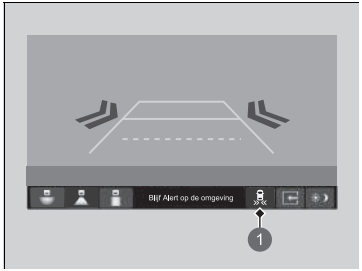

1 Pictogram Cross Traffic Monitor

Het systeem kan worden in- en uitgeschakeld op het audio-/informatiescherm door op het pictogram Cross Traffic Monitor te drukken.

Uitparkeermonitor aan en uit

U kunt het systeem ook in- en uitschakelen met de aangepaste functie in het audio-/informatiescherm.

Instelbare functies BLZ. 351

Over uw achteruitrijcamera voor multi-weergave

Het audio-/informatiescherm kan het achteruitzicht van uw voertuig weergeven. Het display geeft automatisch het achteruitzicht weer wanneer de transmissie in de stand R wordt gezet.

Weergavegebied van achteruitrijcamera voor multi-weergave

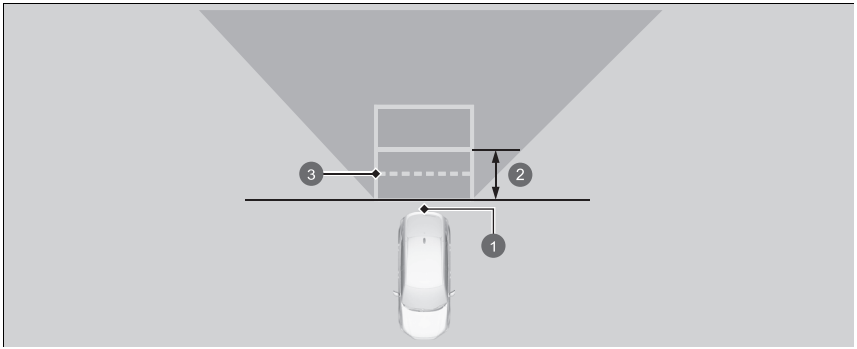

1. Camera
2. Ongeveer 1 meter
3. Ongeveer 50 cm

Over uw achteruitrijcamera voor multi-weergave

Het zicht van de achteruitrijcamera is beperkt. U kunt niet de hoekuiteinden van de bumper zien of wat er onder de bumper is. De unieke lens zorgt er ook voor dat objecten dichterbij of verder lijken dan ze in werkelijkheid zijn.

Controleer of het veilig is om te rijden door zelf te kijken voordat u achteruit rijdt. Bepaalde omstandigheden (zoals weer, bliksem en hoge temperaturen) kunnen ook het zicht naar achteren beperken. Vertrouw niet op de achteruitkijkweergave want deze geeft u niet alle informatie over de omstandigheden achter uw voertuig.

Het beeld van de achteruitkijkcamera wordt voorafgaand aan het audio-/informatiescherm weergegeven.

Als de cameralens is bedekt met vuil of vocht, gebruikt u een zachte, vochtige doek om de lens schoon en vrij van vuil te houden.

U kunt de instellingen voor **Vaste richtlijn** en **Dynamische richtlijn** wijzigen.

Instelbare functies BLZ. 351

Vaste richtlijn
AAN: Er worden richtlijnen weergegeven wanneer u de transmissie in de stand R zet.
UIT: Richtlijnen verschijnen niet.
Dynamische richtlijn
AAN: Richtlijnen bewegen afhankelijk van de richting van het stuurwiel.
UIT: Richtlijnen bewegen niet.

U kunt drie verschillende cameramodi bekijken op het audio-/informatiescherm.
Raak het gewenste pictogram aan om een andere modus te kiezen.

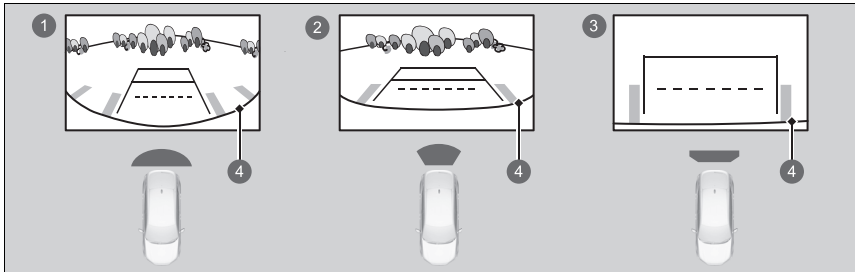

1. Brede weergavemodus
2. Normale weergavemodus
3. Bovenaanzicht
4. Bumper

- Als u als laatste Brede weergavemodus of Normale weergavemodus hebt gebruikt, wordt dezelfde weergave geactiveerd wanneer de transmissie opnieuw in R wordt gezet.
- Als u voordat u het voedingssysteem uitzet als laatste de modus Bovenaanzicht gebruikt, wordt Brede weergavemodus geactiveerd wanneer u de volgende keer de voedingsmodus op AAN zet en de transmissie in de stand R schakelt.
- Als u Bovenaanzicht gebruikte en de transmissie niet binnen 10 seconden uit de stand R hebt geschakeld, wordt de Brede weergavemodus geselecteerd wanneer u de transmissie de volgende keer in de stand R schakelt.
- Als u de modus Bovenaanzicht gebruikte en de transmissie binnen 10 seconden nadat u ze uit de stand R hebt geschakeld weer in de stand R zet, wordt de modus Bovenaanzicht geactiveerd.

Over uw achteruitrijcamera voor multi-weergave

Als het achteruitzicht van het voertuig niet op het audio-/informatiescherm wordt weergegeven terwijl de schakelhendel in de stand R staat, is er mogelijk een probleem in het systeem opgetreden. Laat uw voertuig onmiddellijk door een dealer controleren.

Informatie over brandstof

■ Aanbevolen brandstof

EN 228-normen benzine/gasohol

Loodvrije premium benzine/gasohol tot E10 (90% benzine en 10% ethanol), research-octaangetal 95 of hoger

Uw voertuig is ontworpen om op loodvrije benzine met een research-octaangetal van 95 of hoger te rijden.
Indien dit octaangehalte niet beschikbaar is, mag u tijdelijk gewone loodvrije benzine met een research-octaangetal van 91 of hoger gebruiken.
Het gebruik van normale loodvrije benzine kan metallische, kloppende geluiden in de motor veroorzaken en zal tot lagere prestaties van de motor leiden. Het gebruik van gewone benzine kan op lange termijn een beschadiging van de motor tot gevolg hebben.

■ Brandstoftankinhoud: 40 l

■ Motorreiniger

De brandstofkwaliteit varieert per regio. Voeg originele injectorreiniger toe volgens de instructies voor tijd en afstand in het onderhoudsschema.
Gebruik een originele Honda injectorreiniger. Gebruik als deze niet beschikbaar is een reinigingsmiddel op basis van PEA (polyetheramine).
In landen of regio's zonder onderhoudsschema kan regelmatig gebruik van injectorreiniger nodig zijn. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie.

Informatie over brandstof

ATTENTIE

Het gebruik van benzine die lood bevat, brengt de volgende risico's met zich mee:
- Schade aan het uitlaatsysteem, inclusief de katalysator
- Schade aan de motor en het brandstofsysteem
- Schadelijke effecten voor de motor en andere systemen

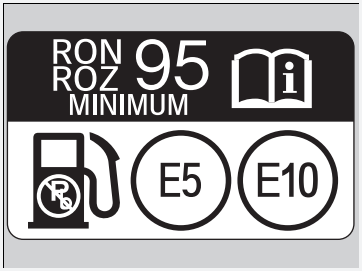

Geoxygeneerde brandstoffen

Geoxygeneerde brandstoffen zijn gemengd met benzine en ethanol of etherverbindingen. Uw motor is ook ontworpen om te werken op geoxygeneerde brandstoffen die maximaal 10% ethanol per volume en maximaal 22% ETBE per volume bevatten, op basis van de EN 228-normen. Vraag uw dealer voor meer informatie.

Tanken

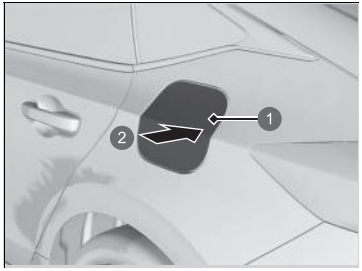

❶ Brandstoftankklep
❷ Drukken

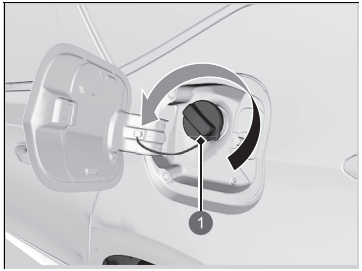

❶ Dop

1. Breng uw voertuig tot stilstand met de linkerachterzijde langs de brandstofpomp.
2. Schakel het voedingssysteem in.
3. Ontgrendel het bestuurdersportier.
   ▶ De brandstoftankklep aan de buitenste zijde van de auto wordt ontgrendeld.
4. Druk op het gebied aangeduid met de pijl en laat het weer los om de brandstoftankklep te ontgrendelen. U hoort een klik en het deksel gaat een beetje open.
5. Trek de brandstoftankklep met de hand helemaal open.
6. Verwijder de brandstofvuldop langzaam. Hoort u lucht ontsnappen, wacht dan totdat dit stopt en draai vervolgens de brandstofvuldop langzaam open.
7. Plaats de brandstofvuldop in de houder.
8. Steek het vulpistool volledig in de vulhals.
   ▶ Wanneer de tank vol is, wordt het vulpistool automatisch uitgeschakeld met een klik. Dit laat voldoende ruimte in de brandstoftank over om de brandstof te laten uitzetten als gevolg van temperatuurstijging.

WORDT VERVOLGD

Tanken

⚠WAARSCHUWING

Benzine is bijzonder brandbaar en explosief. U kunt brandwonden oplopen of ernstig gewond raken als u met brandstof omgaat.

- **Stop het voedingssysteem en houd warmte, vonken en open vuur uit de buurt.**
- **Werk uitsluitend in de buitenlucht met brandstof.**
- **Veeg gemorste brandstof meteen op.**

⚠LET OP

Het vulpistool stopt automatisch om ruimte in de brandstoftank te laten zodat de brandstof niet kan overstromen als gevolg van veranderingen in de luchttemperatuur.

Probeer niet meer brandstof bij te vullen nadat het vulpistool automatisch is uitgeschakeld. Extra brandstof kan ertoe leiden dat de maximale tankinhoud wordt overschreden en dat er brandstof wordt gemorst.

Gebruik de vergrendellip of de hoofdportierslotschakelaar om de brandstoftankklep te openen.
De portieren en de brandstoftankklep van de auto worden automatisch vergrendeld indien de ontgrendelfunctie van de afstandsbediening wordt gebruikt. Deze functie kan worden gedeactiveerd door het bestuurdersportier kort te openen en weer te sluiten.

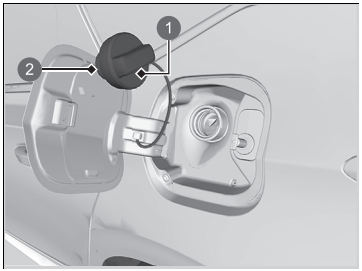

1 Dop
2 Houder

9. Plaats na het tanken de brandstofvuldop weer terug en draai deze vast totdat u ten minste één klik hoort.
▶ Sluit de brandstoftankklep met de hand.

Verbetering van het brandstofverbruik en verlaging van de CO_2-uitstoot

Het bereiken van een goed brandstofverbruik en het verlagen van de CO_2-uitstoot is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de rijomstandigheden, het gewicht van de lading, de tijdsduur van stationair draaien, rijgewoonten en de staat van het voertuig. Afhankelijk van deze en andere factoren kunt u mogelijk niet het nominale brandstofverbruik van dit voertuig halen.

Onderhoud en brandstofzuinigheid

U kunt uw brandstofverbruik optimaliseren door het voertuig goed te onderhouden.
Volg het onderhoudsschema en raadpleeg indien nodig de onderhoudsinformatie voor uw voertuig.
Volg bij voertuigen zonder onderhoudsherinneringssysteem* het Onderhoudsschema*.

Onderhoudsschema* BLZ. 588

- Gebruik motorolie met de voorgeschreven viscositeit.

Aanbevolen motorolie BLZ. 600

- Handhaaf de opgegeven bandenspanning.
- Zorg dat het voertuig niet te zwaar beladen wordt.
- Houd uw voertuig schoon. Door opgehoopte sneeuw of modder aan de onderkant van uw voertuig nemen het gewicht en de windweerstand toe.

Verbetering van het brandstofverbruik en verlaging van de CO_2-uitstoot

De aanbevolen methode om het werkelijke brandstofverbruik tijdens het rijden te bepalen is directe berekening.

100	×	Liters brandstof	÷	Verreden kilometers	=	L per 100 km
Verreden mijlen	÷	Gallons brandstof	=	Mijlen per gallon		

* Niet beschikbaar op alle modellen

Onderhoud

In dit hoofdstuk wordt basisonderhoud beschreven.

Voordat onderhoud wordt verricht
Inspectie en onderhoud 576
Veilig onderhoud 577
Onderdelen en vloeistoffen die bij onderhoudsbeurten worden gebruikt 579
Over uw onderhoudsbeurt 580
Onderhoudsherinneringssysteem* 581
Onderhoudsschema* 588
Onderhoud onder de motorkap
Onderhoudspunten onder de motorkap 597
Motorkap openen 598
Aanbevolen motorolie 600
Oliecontrole 602
Motorolie bijvullen 603
Motorkoelvloeistof 604
Transmissievloeistof 608
Remvloeistof 609
Ruitensproeiervloeistof bijvullen 610
Brandstoffilter 611
Herinnering oliepeilcontrole resetten 611
Lampen vervangen 612
Wisserbladen controleren en onderhouden 620
Banden controleren en onderhouden
Banden controleren 623
Slijtage-indicatoren 624
Bandenlevensduur 625
Banden en wiel vervangen 625
Banden wisselen 626
Tractiehulpvoorzieningen voor sneeuw 627
12V-accu
Verzorging van de afstandsbediening
De batterij van de afstandsbediening vervangen 635
Onderhoud van klimaatregelsysteem
Reinigen
Interieurverzorging 640
Exterieurverzorging 643
Accessoires en modificaties 646

* Niet beschikbaar op alle modellen

Inspectie en onderhoud

Voer alle opgesomde inspecties en onderhoud uit om uw voertuig in het belang van uw veiligheid in een goede staat te houden. Ontdekt u ongebruikelijke geluiden of geuren, onvoldoende remvloeistof, olieresten op de grond, enz., laat uw voertuig dan door een dealer inspecteren. Raadpleeg de service-informatie die beschikbaar is voor uw voertuig/het onderhoudsschema in deze gebruikershandleiding voor gedetailleerde informatie over onderhoud en inspectie.

➔ **Onderhoudsschema*** BLZ. 588

■ Inspectie- en onderhoudstypen

■ Routine-inspecties

Voer inspecties uit voordat u een lange rit maakt, tijdens het wassen of tijdens het tanken.

■ Periodieke inspecties

- Controleer maandelijks het remvloeistofpeil.
  ➔ **Remvloeistof** BLZ. 609
- Controleer maandelijks de bandenspanningen. Controleer het loopvlak op slijtage en vreemde voorwerpen.
  ➔ **Banden controleren en onderhouden** BLZ. 623
- Controleer maandelijks de werking van de buitenverlichting.
  ➔ **Lampen vervangen** BLZ. 612
- Controleer ten minste iedere zes maanden de conditie van de wisserbladen.
  ➔ **Wisserbladen controleren en onderhouden** BLZ. 620

* Niet beschikbaar op alle modellen

Veilig onderhoud

Enkele van de belangrijkste veiligheidsmaatregelen volgen hierna. We kunnen u echter niet voor elk denkbaar gevaar waarschuwen dat zich bij het uitvoeren van onderhoud kan voordoen. Alleen uzelf kunt bepalen of u een bepaalde taak al dan niet zelf kunt uitvoeren.

■ Veilig onderhoud

- Om het risico van brand of explosies te verminderen, dient u sigaretten, vonken en open vuur uit de buurt van de 12V-accu, alle hoogspanningssystemen en alle onderdelen van het brandstofsysteem te houden.
- Laat nooit poetsdoeken of andere brandbare objecten onder de motorkap achter.
  ▶ Omringende onderdelen kunnen door de hitte vlam vatten en brand veroorzaken.
- Gebruik voor het reinigen van onderdelen een in de handel verkrijgbare ontvetter of reinigingsmiddel voor onderdelen en geen benzine.
- Draag een beschermende bril en beschermende kleding wanneer u aan de accu of met perslucht werkt.
- Uitlaatgassen van de motor bevatten koolmonoxide dat giftig is en dodelijk letsel kan veroorzaken.
  ▶ Laat de motor alleen lopen indien er voldoende ventilatie is.

■ Voertuigveiligheid

- Het voertuig dient stil te staan.
  ▶ Zorg ervoor dat het voertuig op een vlakke ondergrond staat, met ingeschakelde parkeerrem en uitgeschakeld voedingssysteem.
- Zorg ervoor dat de radiateurventilator is gestopt voordat u het motorcompartiment inspecteert.
  ▶ Afhankelijk van de staat van het voertuig kan de radiateurventilator werken, zelfs wanneer de voedingsmodus in de stand VOERTUIG UIT staat.
- Houd er rekening mee dat hete onderdelen brandwonden kunnen veroorzaken.
  ▶ Laat het voedingssysteem, inclusief de benzinemotor en het uitlaatsysteem grondig afkoelen alvorens deze onderdelen aan te raken.

WORDT VERVOLGD

⚠WAARSCHUWING

Verkeerd onderhoud aan uw voertuig of problemen niet verhelpen voordat u gaat rijden, kan tot een ongeval leiden waardoor u ernstig - en zelfs dodelijk - letsel kunt oplopen.

Volg altijd de aanbevelingen en schema's voor inspectie en onderhoud in deze gebruikershandleiding/de service-informatie die beschikbaar is voor uw voertuig.

⚠WAARSCHUWING

Volgt u de onderhoudsinstructies en - voorzorgsmaatregelen niet zorgvuldig op, dan kan dat tot ernstig - en zelfs dodelijk - letsel leiden.

Volg altijd de procedures en veiligheidsmaatregelen in deze gebruikershandleiding op.

- Houd er rekening mee dat u als gevolg van bewegende onderdelen ernstig letsel kunt oplopen.
  ▶ Start het voedingssysteem alleen als hiervoor instructie wordt gegeven en houd uw handen en ledematen uit de buurt van bewegende onderdelen. Als de voedingsmodus is ingeschakeld, kan de motor automatisch starten, of kan de radiateurventilator in werking treden zonder dat de motor draait.
- Raak de hoogspanningsaccu en de bedrading (oranje) niet aan.

Onderdelen en vloeistoffen die bij onderhoudsbeurten worden gebruikt

Voor het onderhoud van uw voertuig wordt het gebruik van originele onderdelen en vloeistoffen van Honda aanbevolen. Originele Honda-onderdelen worden volgens dezelfde hoge kwaliteitsnormen geproduceerd als Honda-voertuigen.

Onderdelen en vloeistoffen die bij onderhoudsbeurten worden gebruikt

ATTENTIE

Oefen geen druk uit bij het sluiten van de motorafdekking. Hierdoor kunnen de motorafdekking en onderdelen beschadigen.

Over uw onderhoudsbeurt

Als het onderhoudsherinneringssysteem in uw voertuig beschikbaar is, wordt u door de interface voor bestuurdersinformatie geïnformeerd wanneer uw voertuig toe is aan een onderhoudsbeurt. Raadpleeg de service-informatie die beschikbaar is voor uw voertuig voor uitleg over de codes van de onderhoudspunten die op het display worden weergegeven.

➔ **Onderhoudsherinneringssysteem*** BLZ. 581

Bij voertuigen zonder onderhoudsherinneringssysteem volgt u de onderhoudsschema's in het onderhoudsboekje* dat bij uw voertuig is meegeleverd.

Als uw voertuig geen onderhoudsboekje* heeft, volgt u het onderhoudsschema in deze gebruikershandleiding.

➔ **Onderhoudsschema*** BLZ. 588

Over uw onderhoudsbeurt

Modellen met onderhoudsherinneringssysteem

Als u van plan bent om uw voertuig mee te nemen naar landen waar geen onderhoudsherinneringssysteem is, vraag dan bij een dealer hoe u de onderhoudsherinneringsinformatie kunt noteren. Plan uw onderhoudsbeurt volgens de condities van dat land.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Onderhoudsherinneringssysteem*

Geeft informatie over de onderhoudspunten die moeten worden uitgevoerd. Onderhoudspunten worden met een code en pictogram weergegeven. Het systeem meldt u via de resterende dagen wanneer u het voertuig naar een dealer moet brengen.

Als de volgende onderhoudsbeurt binnenkort of aanstaande is of al had moeten plaatsvinden, verschijnt er tevens een waarschuwingspictogram op de interface voor bestuurdersinformatie telkens wanneer u de voedingsmodus op AAN zet.

Onderhoudsherinneringssysteem*

U kunt ervoor kiezen om een overeenkomstig waarschuwingsbericht met het waarschuwingspictogram op de interface voor bestuurdersinformatie te laten weergeven.

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

■ Onderhoudsherinneringsinformatie weergeven

Modellen met meter type A

1. Stel de voedingsmodus in op AAN.
2. Druk op de knop Beginscherm.
3. Draai aan het linker selectiewieltje tot wordt weergegeven.
4. Druk op het linker selectiewieltje om naar het scherm voor de onderhoudsherinnering te gaan. Een of meerdere onderhoudspunten worden weergegeven op de interface voor bestuurdersinformatie, naast onderhoudspunten die spoedig nodig zijn.

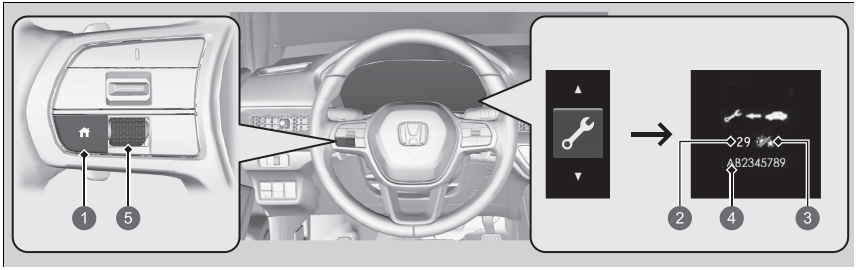

❶ Knop (beginscherm)
❷ Resterende dagen
❸ Dagpictogram
❹ Code(s) onderhoudspunt(en)
❺ Selectiewieltje links

Het waarschuwingslampje systeemmelding (ⓘ) gaat samen met de onderhoudsherinneringsinformatie aan.

Onderhoudsherinneringsinformatie weergeven

Op basis van de bedrijfstoestand van de motor en de staat van de motorolie berekent het systeem de resterende dagen voordat de volgende service moet worden uitgevoerd.

Modellen met meter type B

1. Stel de voedingsmodus in op AAN.
2. Draai aan het rechter selectiewieltje totdat het informatiescherm voor de onderhoudsherinnering wordt weergegeven. Het/de onderhoudsitem(s) verschijnt/verschijnen op de interface voor bestuurdersinformatie samen met de onderhoudsitems die binnenkort moeten worden uitgevoerd.

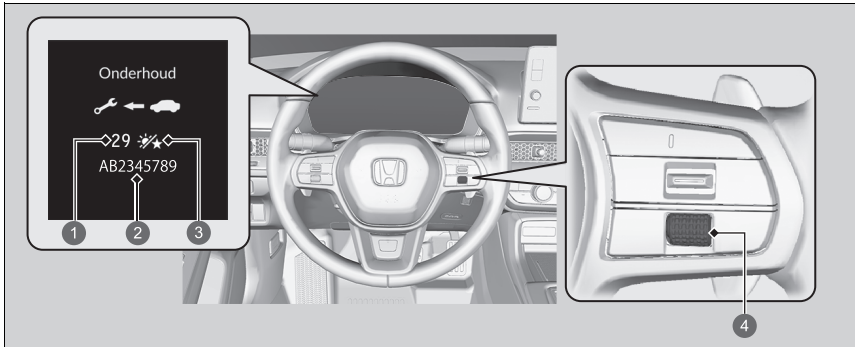

1. Resterende dagen
2. Code(s) onderhoudspunt(en)
3. Dagpictogram
4. Rechter selectiewieltje

Het waarschuwingslampje systeemmelding (ⓘ) gaat samen met de onderhoudsherinneringsinformatie aan.

WORDT VERVOLGD

Waarschuwingspictogrammen en onderhoudsherinneringsinformatie op de interface voor bestuurdersinformatie

Waarschuwingspictogram	Onderhoudsherinneringsinformatie	Uitleg	Informatie
Service spoedig nodig	*1 29 AB2345789 *2 Onderhoud 29 AB2345789	Een of meer punten vergen binnen 30 dagen onderhoud. De resterende dagen worden geschat op basis van uw rijomstandigheden.	De resterende dagen worden per dag afgeteld.
Service direct noodzakelijk	*1 15 AB2345789 *2 Onderhoud 15 AB2345789	Een of meer punten vergen binnen 10 dagen onderhoud. De resterende dagen worden geschat op basis van uw rijomstandigheden.	Zorg dat het aangegeven onderhoud zo snel mogelijk wordt uitgevoerd.
Service noodzakelijk	-10	*1 -10 AB2345789 *2 Onderhoud -10 AB2345789	De aangeduide onderhoudsservice is nog steeds niet uitgevoerd terwijl de resterende tijd 0 heeft bereikt.	Uw voertuig heeft achterstallig onderhoud. Zorg dat het onderhoud onmiddellijk plaatsvindt en zorg dat het onderhoudsherinneringssysteem wordt gereset.

*1: Modellen met meter type A
*2: Modellen met meter type B

■ Onderhoudsherinneringspunten

De onderhoudspunten op de interface voor bestuurdersinformatie worden als codes en pictogrammen weergegeven.
Raadpleeg de service-informatie die beschikbaar is voor uw voertuig voor uitleg over de onderhoudsherinneringscodes en -pictogrammen.

■ Beschikbaarheid van het onderhoudsherinneringssysteem

Zelfs als de onderhoudsherinneringsinformatie op de interface voor bestuurdersinformatie verschijnt terwijl u op de knop [⌂] Beginscherm drukt, is dit systeem in sommige landen niet beschikbaar. Raadpleeg de service-informatie die beschikbaar is voor uw voertuig of vraag een dealer of u het onderhoudsherinneringssysteem kunt gebruiken.

Beschikbaarheid van het onderhoudsherinneringssysteem

Als u van plan bent om uw voertuig mee te nemen naar landen waar geen onderhoudsherinneringssysteem is, vraag dan bij een dealer hoe u de onderhoudsherinneringsinformatie kunt noteren. Plan uw onderhoudsbeurt volgens de condities van dat land.

WORDT VERVOLGD

■ Display resetten

Reset het informatiedisplay van de onderhoudsherinnering als u de onderhoudsbeurt hebt uitgevoerd.

Modellen met meter type A

1. Stel de voedingsmodus in op AAN.
2. Druk op de knop Beginscherm.
3. Draai aan het linker selectiewieltje tot wordt weergegeven.
4. Druk op het linker selectiewieltje om naar het scherm voor de onderhoudsherinnering te gaan.
5. Houd het linker selectiewieltje ingedrukt totdat de resetmodus wordt weergegeven.
6. Draai aan het linker selectiewieltje en selecteer het item dat u wilt resetten (u kunt ook **Annuleren** selecteren om het proces te beëindigen).
   ▶ Als u alle items tegelijkertijd wilt resetten, selecteert u **Alle vereiste items**.
7. Druk op het linker selectiewieltje om het geselecteerde item te resetten.
8. Herhaal vanaf stap 5 voor andere items die u wilt resetten.

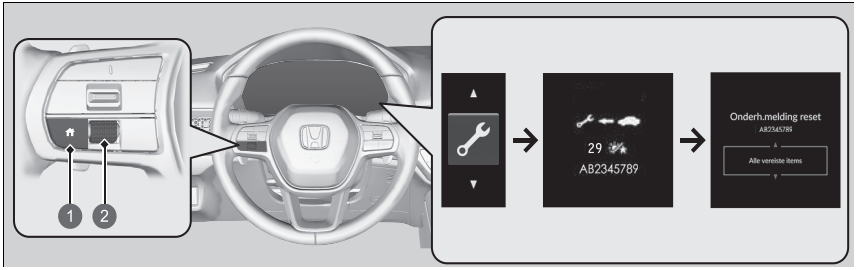

1. Knop (beginscherm)
2. Selectiewieltje links

Display resetten

ATTENTIE

Het niet resetten van de onderhoudsherinneringsinformatie na een onderhoudsbeurt leidt tot onjuiste onderhoudsintervallen in het systeem. Dit kan ernstige mechanische problemen tot gevolg hebben.

U kunt het informatiedisplay van het onderhoudsherinneringssysteem ook resetten via het audio-/informatiescherm.

Instelbare functies BLZ. 351

De dealer zal het informatiedisplay van de onderhoudsherinnering resetten na afloop van de vereiste onderhoudsbeurt. Als iemand anders dan de dealer een onderhoudsbeurt verricht, dient u het informatiedisplay van de onderhoudsherinnering zelf te resetten.

Modellen met meter type B

1. Stel de voedingsmodus in op AAN.
2. Draai aan het rechter selectiewieltje totdat het informatiescherm van de onderhoudsherinnering wordt weergegeven.
3. Houd het rechter selectiewieltje ongeveer 10 seconden ingedrukt om naar de resetmodus te gaan.
4. Draai aan het rechter selectiewieltje om een te resetten onderhoudsitem te selecteren, of om **Alle vereiste items** te selecteren (u kunt ook **Annuleren** selecteren om het proces te beëindigen).
5. Druk op het rechter selectiewieltje om het geselecteerde item te resetten.
6. Herhaal vanaf stap 3 voor andere items die u wilt resetten.

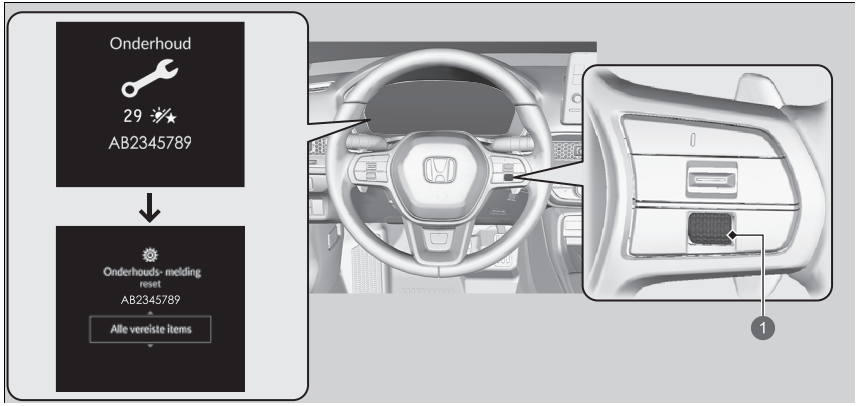

1 Rechter selectiewieltje

Onderhoudsschema*

Onderhoudsinformatie voor uw voertuig vindt u in de service-informatie voor uw voertuig (indien beschikbaar). Als er geen service-informatie beschikbaar is, raadpleegt u de volgende onderhoudsschema's.

Het onderhoudsschema geeft het minimaal vereiste onderhoud aan dat u moet uitvoeren om ervoor te zorgen dat uw voertuig zonder problemen werkt. Als gevolg van regionale en klimatologische verschillen kan er extra onderhoud vereist zijn. Raadpleeg de onderhoudsinformatie voor uw voertuig voor een meer gedetailleerde beschrijving.

Onderhoudswerkzaamheden moeten door getrainde en gekwalificeerde monteurs worden uitgevoerd. Uw geautoriseerde dealer voldoet aan al deze vereisten.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Behalve modellen voor Oekraïne

Onderhoud na de aangegeven afstand of tijd - wat zich het eerst voordoet.	km x 1000	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
	maanden	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Motorolie verversen	Normaal	Iedere 10.000 km of ieder jaar									
	Zware omstandigheden	Iedere 5000 km of 6 maanden									
Motoroliefilter vervangen	Normaal	Iedere 20.000 km of iedere 2 jaar									
	Zware omstandigheden	Iedere 10.000 km of ieder jaar									
Luchtverversingselement vervangen		Iedere 30.000 km									
Bougies vervangen*1		Iedere 100.000 km									

*1: Inspectie 20.000 km (modellen voor Algerije)

Onderhoud na de aangegeven afstand of tijd - wat zich het eerst voordoet.		km x 1000	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
		maanden	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Motorkoelvloeistof verversen			Na 200.000 km of 10 jaar, daarna iedere 100.000 km of 5 jaar									
Origineel injectorreinigingsmiddel toevoegen*1			Iedere 10.000 km of ieder jaar									
Transmissievloeistof verversen*2	Normaal		Iedere 150.000 km of 6 jaar									
	Zware omstandigheden		Iedere 75.000 km of 3 jaar									
Stof- en pollenfilter vervangen			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Voor- en achterremmen controleren			Iedere 10.000 km of ieder jaar									
Remvloeistof vervangen			Iedere 3 jaar									
Brandstoffilter in de tank vervangen	Normaal		Iedere 180.000 km*3									
	Zware omstandigheden		Iedere 110.000 km*4									
Controleer de houdbaarheidsdatum op de fles van de bandenreparatieset (indien nodig)			Ieder jaar									
Banden omwisselen (bandenspanning en staat van de banden ten minste eenmaal per maand controleren)			Iedere 10.000 km									

*1: Regelmatig gebruik van injectorreiniger is vereist voor modellen die zijn ontworpen voor Honduras, Nicaragua, Gambia, Nigeria, Kaapverdië, Peru, Djibouti, Guinee, Guatemala, Venezuela, Haïti, Togo, Equatoriaal-Guinea, Afghanistan, Irak, Liberia, Filipijnen, Sierra Leone, Dominica, Grand Cayman, Bangladesh

*2: Hongkong, Macau: 80.000 km/4 jaar, Jordanië, Libanon, Marokko, Tunesië: Normaal 150.000 km/6 jaar, Ernstig 80.000 km/4 jaar

*3: Modellen voor Afrika (behalve Zuid-Afrika) en Zuid-Amerika (behalve Brazilië) en Indonesië
Normaal: Iedere 150.000 km
Ernstig: Iedere 70.000 km

*4: Het is raadzaam het brandstoffilter te vervangen als u denkt dat de brandstof die u gebruikt door stof etc. wordt vervuild. Het filter kan eerder verstopt raken.

Onderhoud na de aangegeven afstand of tijd - wat zich het eerst voordoet.	km x 1000	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
	maanden	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
De volgende dingen visueel controleren:											
Aandrijfas Spoorstangkogel, stuurhuis en stuurhuishoes Onderdelen wielophanging		Iedere 10.000 km of ieder jaar									
Remslangen en -leidingen (inclusief ABS/VSA) Uitlaatsysteem Brandstofleidingen en aansluitingen Alle vloeistofpeilen en conditie van vloeistof		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

WORDT VERVOLGD

Modellen voor Oekraïne

Onderhoud na de aangegeven afstand of tijd - wat zich het eerst voordoet.	km x 1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195
	maanden	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156
Motorolie verversen	Normaal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Zware omstandigheden	Iedere 7500 km of 6 maanden												
Motoroliefilter vervangen	Normaal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Zware omstandigheden	Iedere 7500 km of 6 maanden												
Luchtverversingselement vervangen		Iedere 30.000 km												
Bougies vervangen*1		Iedere 120.000 km												
Motorkoelvloeistof verversen		Bij 200.000 km of na 10 jaar, daarna iedere 100.000 km of iedere 5 jaar												
Voeg origineel verstuiverreinigingsmiddel toe		Iedere 10.000 km of ieder jaar												
Transmissievloeistof vervangen		Iedere 80.000 km of 4 jaar												
Stof- en pollenfilter vervangen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Voor- en achterremmen controleren		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Remvloeistof vervangen		Iedere 3 jaar												
Brandstoffilter in de tank vervangen	Normaal	Iedere 180.000 km												
	Zware omstandigheden	Iedere 105.000 km*2												
Controleer de houdbaarheidsdatum op de fles van de bandenreparatieset (indien nodig)		Ieder jaar												
Banden omwisselen (bandenspanning en staat van de banden ten minste eenmaal per maand controleren)		Iedere 15.000 km												

*1: Inspectie 15.000 km
*2: Het is raadzaam het brandstoffilter te vervangen als u denkt dat de brandstof die u gebruikt door stof etc. wordt vervuild. Het filter kan eerder verstopt raken.

Onderhoud na de aangegeven afstand of tijd - wat zich het eerst voordoet.	km x 1000	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195
	maanden	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156
De volgende dingen visueel controleren:														
Aandrijfas Spoorstangkogel, stuurhuis en stuurhuishoes Onderdelen wielophanging Remslangen en -leidingen (inclusief ABS/VSA) Uitlaatsysteem Brandstofleidingen en aansluitingen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Zware rijomstandigheden

Volg het onderhoudsschema voor zware rijomstandigheden als u de auto VOORNAMELIJK gebruikt onder een of meer van de volgende omstandigheden:

- Per rit minder dan 8 km of, bij temperaturen onder nul, per rit minder dan 16 km rijden.
- Rijden onder extreem warme omstandigheden (meer dan 35 °C).
- De motor lang stationair laten draaien of vaak stoppen en weer optrekken.
- Rijden met aanhanger, geladen imperiaal of rijden in bergachtig gebied.
- Op modderige, stoffige of tegen gladheid gestrooide wegen rijden.

OPMERKING: Als u slechts NU EN DAN onder “zware” omstandigheden rijdt, volg dan het onderhoudsschema voor normale omstandigheden.

Onderhoudsregistratie (voor voertuigen zonder afzonderlijke onderhoudsregistratie)

Laat de dealer die uw onderhoud uitvoert alle vereiste onderhoudswerkzaamheden hieronder registreren. Bewaar de kwitanties van alle onderhoudswerkzaamheden die aan uw voertuig verricht zijn.

Behalve modellen voor Oekraïne

	Km of maanden	Datum	Handtekening of stempel
20.000 km (of 12 mnd.)			
40.000 km (of 24 mnd.)			
60.000 km (of 36 mnd.)			
80.000 km (of 48 mnd.)			
100.000 km (of 60 mnd.)			
120.000 km (of 72 mnd.)			
140.000 km (of 84 mnd.)			
160.000 km (of 96 mnd.)			
180.000 km (of 108 mnd.)			
200.000 km (of 120 mnd.)			

WORDT VERVOLGD

Modellen voor Oekraïne

	Km of maanden	Datum	Handtekening of stempel
15.000 km (of 12 mnd.)			
30.000 km (of 24 mnd.)			
45.000 km (of 36 mnd.)			
60.000 km (of 48 mnd.)			
75.000 km (of 60 mnd.)			
90.000 km (of 72 mnd.)			
105.000 km (of 84 mnd.)			
120.000 km (of 96 mnd.)			
135.000 km (of 108 mnd.)			
150.000 km (of 120 mnd.)			
165.000 km (of 132 mnd.)			
180.000 km (of 144 mnd.)			
195.000 km (of 156 mnd.)			

Onderhoudspunten onder de motorkap

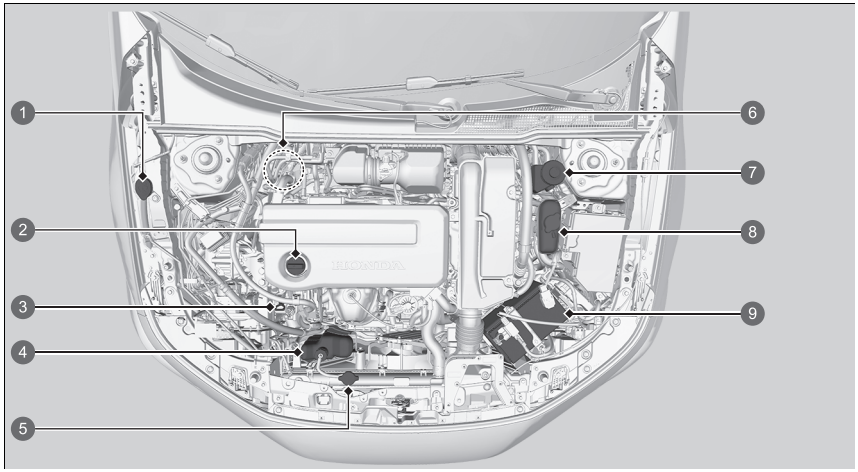

1. Sproeiervloeistof (blauwe dop)
2. Motorolievuldop
3. Motoroliepeilstok (oranje)
4. Expansietank motorkoelvloeistof
5. Radiateurdop
6. Remvloeistof (zwarte dop) (stuur rechts)
7. Remvloeistof (zwarte dop) (stuur links)
8. Koelvloeistoftank hoogspanningssysteem
9. 12V-accu

Motorkap openen

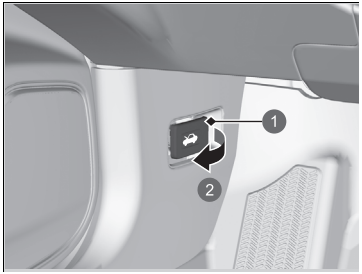

1. Hendel motorkapontgrendeling
2. Trekken

1. Parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond en schakel de parkeerrem in.
2. Trek aan de hendel van de motorkapontgrendeling onder het dashboard aan de bestuurderszijde.
   ▶ De motorkap springt iets omhoog.

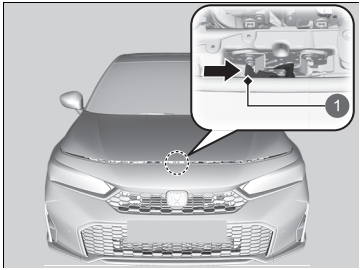

1. Hendel

3. Duw de hendel van de motorkapgrendel naar de zijkant (onder de voorrand van de motorkap in het midden) en til de motorkap op. Zodra u de motorkap enigszins hebt geopend, kunt u de hendel loslaten.

Motorkap openen

⚠WAARSCHUWING

De motorkapsteun kan door de hitte van de motor zeer warm worden.

Raak om u tegen eventuele brandwonden te beschermen het metalen deel van de stang niet aan: Gebruik in plaats daarvan de schuimrubber greep.

ATTENTIE

Open de motorkap niet wanneer de wisserarmen omhoog geklapt zijn. De motorkap zal dan tegen de wissers stoten, waardoor eventuele schade aan de motorkap en/of de wissers kan ontstaan.

ATTENTIE

Oefen geen druk uit bij het sluiten van de motorafdekking. Hierdoor kunnen de motorafdekking en onderdelen beschadigen.

Controleer bij het sluiten van de motorkap dat deze stevig vergrendeld is.

Indien de hendel van de motorkapgrendel stroef beweegt, of indien de motorkap geopend kan worden zonder de grendel te bedienen, moet het vergrendelingsmechanisme gereinigd en gesmeerd worden.

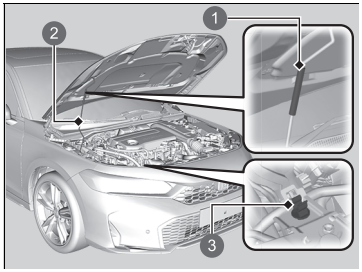

❶ Greep
❷ Steunstang
❸ Klem

4. Verwijder de steunstang met behulp van de greep uit de klem. Bevestig de steunstang in de motorkap.

Verwijder voor het sluiten de steunstang en bevestig deze in de klem; laat de motorkap vervolgens voorzichtig zakken. Trek uw hand terug bij een hoogte van ca. 30 cm en laat de motorkap vallen, zodat deze sluit.

Motorkap openen

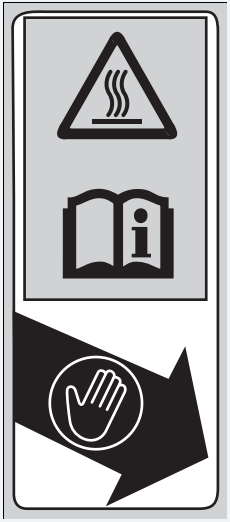

- Pak het schuimrubber deel vast.
- De motorkapsteun wordt erg heet.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding.

Aanbevolen motorolie

Gebruik een originele motorolie of een andere commerciële motorolie met een (voor de omgevingstemperatuur) geschikte viscositeit, zoals weergegeven in de volgende afbeelding.

Olie draagt aanzienlijk bij aan de prestaties en de levensduur van de motor. Indien u rijdt met onvoldoende of verouderde olie in het voertuig, kan de motor defect of beschadigd raken.
Modellen voor Europa en Oekraïne

Modellen voor Europa en Oekraïne

Originele motorolie	Commerciële motorolie
• Honda-motorolie type 2.0 • Originele Honda-motorolie	• ACEA C5
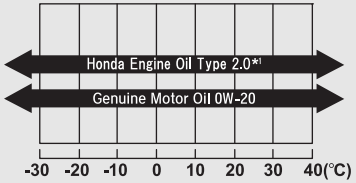 Omgevingstemperatuur	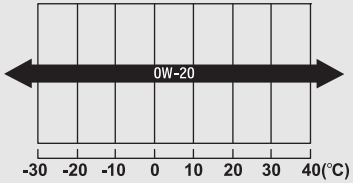 Omgevingstemperatuur

*1: Samengesteld om de brandstofzuinigheid te verbeteren.

Aanbevolen motorolie

U kunt geen motorolie met additieven gebruiken.

Uitgezonderd modellen voor Europa en Oekraïne

Originele motorolie	Commerciële motorolie
• Originele Honda-motorolie	• ACEA C5
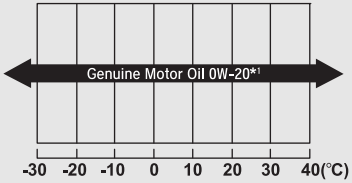 Omgevingstemperatuur	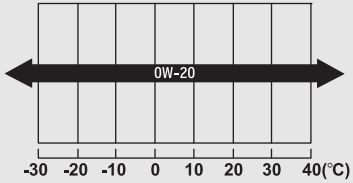 Omgevingstemperatuur

*1: Samengesteld om de brandstofzuinigheid te verbeteren.

Oliecontrole

We adviseren u het motoroliepeil telkens te controleren wanneer u tankt.
Parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond.

Schakel het voedingssysteem uit. U kunt het oliepeil controleren zonder dat de motor eerst heeft gedraaid. Als de motor heeft gedraaid, wacht dan circa drie minuten voordat u het oliepeil controleert.

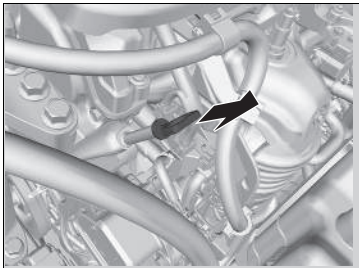

1. Verwijder de peilstok (oranje).
2. Wrijf de peilstok schoon met een schone doek of met schoonmaakpapier.
3. Steek de peilstok weer helemaal terug in het gat.

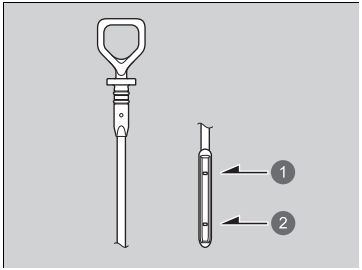

4. Verwijder de peilstok opnieuw en controleer het peil. Het peil dient tussen de bovenste en de onderste markering te staan. Vul indien nodig olie bij.

5. Reset de herinnering voor de oliepeilcontrole.
   ➡ **Herinnering oliepeilcontrole resetten**
   BLZ. 611

❶ Bovenste markering
❷ Onderste markering

Oliecontrole

Als het oliepeil vlak bij of onder de onderste markering staat, vul dan langzaam olie bij en let op dat u niet te veel vult.

De hoeveelheid verbruikte olie hangt af van de manier waarop met het voertuig gereden wordt, het klimaat en de toestand van het wegdek. De mate van olieverbruik kan tot 1 liter per 1000 km zijn.
Het verbruik zal bij een nieuwe motor waarschijnlijk hoger uitvallen.

Als uw voertuig niet is uitgerust met een Onderhoudsherinneringssysteem, moet de herinnering voor de oliepeilcontrole ook worden gereset nadat de olie is ververst.
➡ **Herinnering oliepeilcontrole resetten**
BLZ. 611

Motorolie bijvullen

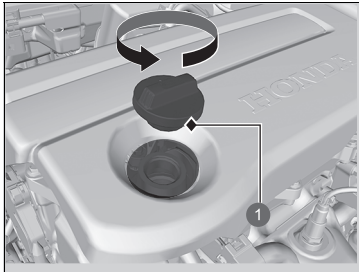

1 Motorolievuldop

1. Draai de motorolievuldop los en verwijder deze.
2. Vul langzaam olie bij.
3. Zet de motorolievuldop terug en draai deze goed vast.
4. Wacht drie minuten en controleer de motoroliepeilstok opnieuw.
5. Reset de herinnering voor de oliepeilcontrole.
   Herinnering oliepeilcontrole resetten
   BLZ. 611

Motorolie bijvullen

ATTENTIE

Vul de motorolie niet boven de bovenste markering bij. Het overmatig vullen met motorolie kan lekkages en motorschade tot gevolg hebben.

Veeg gemorste olie direct op. Gemorste olie kan de componenten in het motorcompartiment beschadigen.

Gebruik een neutraal reinigingsmiddel om deze te verwijderen als deze op de motorafdekking wordt gemorst. Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals remreinigingsmiddel.

Als uw voertuig niet is uitgerust met een Onderhoudsherinneringssysteem, moet de herinnering voor de oliepeilcontrole ook worden gereset nadat de olie is ververst.

Herinnering oliepeilcontrole resetten
BLZ. 611

Motorkoelvloeistof

Gespecificeerde koelvloeistof: Antivries/koelvloeistof type 2 Honda alle seizoenen

Deze koelvloeistof is voorgemengd met 50% antivries en 50% water. Voeg geen onverdunde antivries of puur water toe.

We adviseren het motorkoelvloeistofpeil telkens te controleren wanneer u tankt. Controleer eerst de reservetank. Als deze volkomen leeg is, controleer dan ook het koelvloeistofpeil in de radiateur. Vul voldoende motorkoelvloeistof bij.

■ Expansietank

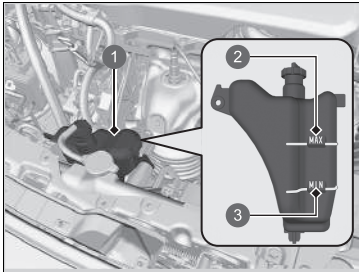

❶ Expansietank
❷ **MAX**
❸ **MIN**

1. **Zorg ervoor dat de motor en de radiateur afgekoeld zijn.**
2. Controleer de hoeveelheid koelvloeistof in de reservetank.
   ▶ Als het koelvloeistofpeil onder de **MIN**-markering staat, vul dan de gespecificeerde koelvloeistof bij tot aan de **MAX**-markering.

Motorkoelvloeistof

⚠WAARSCHUWING

Door de radiateurdop bij een hete motor te verwijderen, kan koelvloeistof naar buiten spuiten. Dit kan ernstige brandwonden veroorzaken.

Laat de motor en de radiateur altijd afkoelen alvorens de radiateurdop te verwijderen.

ATTENTIE

Als een aanhoudende temperatuur van minder dan -30 °C wordt verwacht, moet het koelvloeistofmengsel worden gewijzigd in een hogere concentratie. Raadpleeg uw Honda-dealer voor informatie over een geschikt koelvloeistofmengsel.

Als er geen Honda-antivries/-koelvloeistof verkrijgbaar is, gebruik dan als tijdelijke vervanging een andere koelvloeistof van een gerenommeerd merk die geen silicaten bevat. Controleer of het een koelvloeistof van hoge kwaliteit is die wordt aanbevolen voor aluminiummotoren. Voortdurend gebruik van een andere dan Honda-koelvloeistof kan resulteren in corrosie, waardoor het koelsysteem niet naar behoren functioneren kan of defect raakt. Laat het koelsysteem zo snel mogelijk doorspoelen en vullen met Honda-antivries/-koelvloeistof.

Voeg geen roestwerende middelen of andere additieven aan het koelsysteem van uw voertuig toe. Het is mogelijk dat deze niet compatibel zijn met de koelvloeistof of met de motorcomponenten.

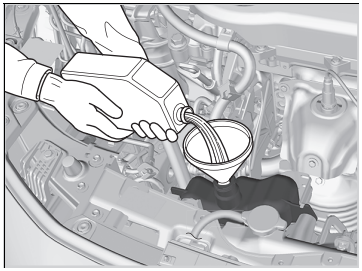

3. Inspecteer het koelsysteem op lekkages.

Radiateur

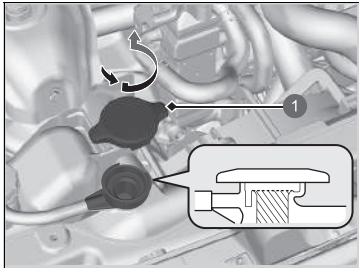

1 Radiateurdop

1. **Zorg ervoor dat de motor en de radiateur afgekoeld zijn.**
2. Draai de dop van de radiateur 1/8 slag linksom en laat eventuele druk uit het koelsysteem ontsnappen.
3. Druk de radiateurdop naar beneden en draai deze linksom om deze te verwijderen.
4. Het koelvloeistofpeil dient tot de onderrand van de vulhals te staan. Vul indien nodig koelvloeistof bij.
5. Breng de radiateurdop weer aan en draai deze stevig dicht.

Radiateur

ATTENTIE

Giet de vloeistof zonder te morsen langzaam en voorzichtig in het gat. Veeg gemorste vloeistof direct op; deze kan componenten in het motorcompartiment beschadigen.

WORDT VERVOLGD

Radiateurdop

Voorbeeld

- Open de dop nooit wanneer de koelvloeistof heet is.
- Door de hete koelvloeistof zult u brandwonden oplopen.
- De overdrukklep gaat open bij 108 kPa.

Koelvloeistof hoogspanningssysteem

Volg de onderstaande procedure bij het controleren van het koelvloeistofpeil. Als het koelvloeistofpeil tot onder het **MIN**-niveau is gedaald, laat uw voertuig dan inspecteren door een dealer.

■ Koelvloeistoftank

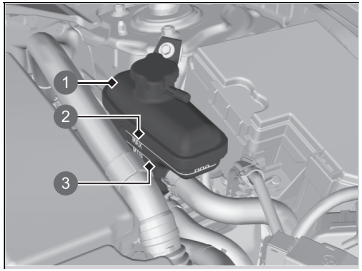

1. Koelvloeistoftank
2. **MAX**
3. **MIN**

1. Controleer het peil van de koelvloeistof in de tank.
2. Als het koelvloeistofpeil tot onder het **MIN**-niveau is gedaald, laat uw voertuig dan onderhouden bij een dealer.
   ▶ Alleen een goed opgeleide monteur kan de koelvloeistof bijvullen en het systeem op lekkage controleren.

Koelvloeistof hoogspanningssysteem

Voeg geen roestwerende middelen of andere additieven aan het koelsysteem van uw voertuig toe. Deze zijn mogelijk niet compatibel met de koelvloeistof of met de motorcomponenten.

Transmissievloeistof

Gespecificeerde vloeistof:	Honda HEVF-type 1

Laat een dealer het vloeistofpeil controleren en indien nodig de vloeistof verversen. Volg het onderhoudsschema van uw voertuig op voor het verversen van de transmissievloeistof.

➔ **Onderhoudsschema*** BLZ. 588

Probeer niet zelf de transmissievloeistof te controleren of verversen.

Transmissievloeistof

ATTENTIE

Vermeng Honda HEVF-type 1 niet met andere transmissievloeistoffen.

Het gebruik van een andere transmissievloeistof dan Honda HEVF-type 1 kan de werking en duurzaamheid van de transmissie van uw voertuig nadelig beïnvloeden en de transmissie beschadigen.

Schade die is veroorzaakt door een transmissievloeistof die niet gelijkwaardig is aan Honda HEVF-type 1 wordt niet gedekt door de beperkte Honda-garantie voor nieuwe voertuigen.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Remvloeistof

Gespecificeerde vloeistof: Remvloeistof met DOT 3 of DOT 4

Remvloeistof controleren

Modellen met het stuur links

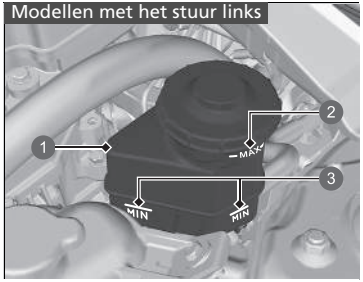

1. Expansietank
2. **MAX**
3. **MIN**

Modellen met het stuur rechts

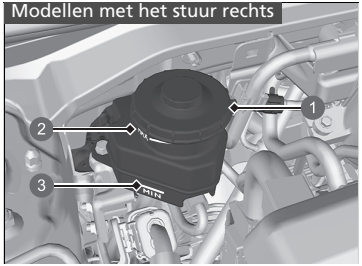

1. Expansietank
2. **MAX**
3. **MIN**

De vloeistof dient tussen de **MIN**- en **MAX**-markering op de zijkant van de expansietank te staan.

Remvloeistof

ATTENTIE

Remvloeistof aangeduid als DOT 5 is niet geschikt voor het remsysteem van uw voertuig en kan ernstige schade veroorzaken.

Wij adviseren het gebruik van een origineel product.

Staat de remvloeistof vlakbij of onder de **MIN**-markering, laat het systeem dan zo snel mogelijk door een dealer op lekkages of versleten remblokken inspecteren.

Ruitensproeiervloeistof bijvullen

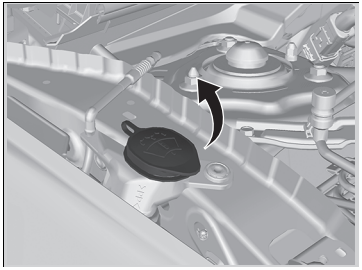

Controleer de hoeveelheid ruitensproeiervloeistof door het reservoir te bekijken.

Staat het peil te laag, vul dan het sproeierreservoir.

Giet de sproeiervloeistof voorzichtig in het reservoir. Laat het reservoir niet overstromen.

Ruitensproeiervloeistof bijvullen

ATTENTIE

Gebruik geen motorantivries of een azijn-wateroplossing in het voorruitsproeierreservoir.
Antivries kan de lak van uw voertuig beschadigen. Een azijn-wateroplossing kan de voorruitsproeierpomp beschadigen.
Gebruik alleen in de handel verkrijgbare voorruitsproeiervloeistof.
Vermijd langdurig gebruik van hard water om kalkaanslag te voorkomen.

Brandstoffilter

Vervang het brandstoffilter volgens de aanbevelingen voor tijd en afstand in het onderhoudsschema.

Laat het brandstoffilter door een gekwalificeerde monteur vervangen. Als niet correct met alle brandstofleidingaansluitingen wordt omgegaan, kan er brandstof uit het systeem naar buiten spuiten en gevaar opleveren.

Herinnering oliepeilcontrole resetten

Reset de herinnering voor de oliepeilcontrole als u het oliepeil hebt gecontroleerd. U kunt de herinnering voor de oliepeilcontrole resetten via het audio-/informatiescherm.

Instelbare functies BLZ. 351

Brandstoffilter

Modellen met onderhoudsherinneringssysteem

Het brandstoffilter moet volgens de onderhoudsmelding vervangen worden.

Koplampen

De koplampen zijn van het LED-type. Laat een geautoriseerde Honda-dealer de lampen inspecteren en vervangen.

Richtingaanwijzers voor

De lampen van de richtingaanwijzers vóór zijn van het LED-type. Laat een geautoriseerde Honda-dealer de lampen inspecteren en vervangen.

Parkeerverlichting/dagrijlicht

De lampen van de parkeerverlichting/het dagrijlicht zijn van het LED-type. Laat een geautoriseerde Honda-dealer de lampen inspecteren en vervangen.

Actieve bochtenverlichting*

De lampen voor actieve bochtenverlichting zijn LED-lampen. Laat een geautoriseerde Honda-dealer de lampen inspecteren en vervangen.

Zijrichtingaanwijzers/waarschuwingsknipperlichten

De lampen van de richtingaanwijzers in de buitenspiegels zijn LED-lampen. Laat een geautoriseerde Honda-dealer de lampen inspecteren en vervangen.

Koplampen

De lichtbundel van de koplampen is door de fabrikant afgesteld en hoeft niet bijgesteld te worden. Vervoert u echter regelmatig zware voorwerpen in de bagageruimte of trekt u regelmatig een aanhanger/caravan, laat dan de lichtbundels door een dealer of een gekwalificeerde monteur bijstellen.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Lampen remlichten, achterlichten en richtingaanwijzers achter

Gebruik bij vervanging de volgende lampen.

Remlicht: LED
Achterlicht: LED
Richtingaanwijzer achter: 21W_Oranje_(WY21W)

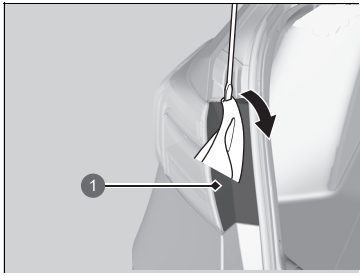

1 Afdekking

1. Wrik met behulp van een platte schroevendraaier aan de rand van de afdekking om deze te verwijderen.
   ▶ Wikkel de platte schroevendraaier in een doek om krassen te voorkomen.

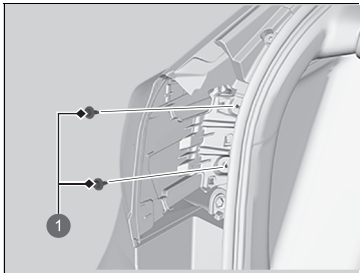

1 Bouten

2. Draai de bouten los.

Lampen remlichten, achterlichten en richtingaanwijzers achter

Remlichten en achterlichten zijn van het LED-type. Laat een geautoriseerde Honda-dealer de lampen inspecteren en vervangen.

WORDT VERVOLGD

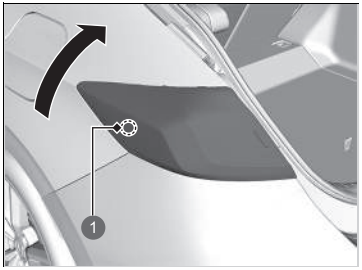

1 Onderste borgpen

3. Pak het achterlicht onderaan vast en draai het naar boven om de onderste borgpen los te maken.

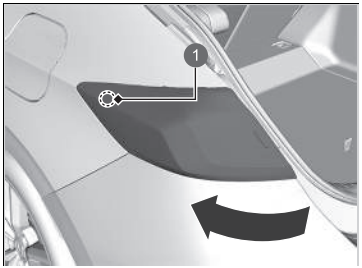

1 Bovenste borgpen

4. Draai het achterlicht naar buiten om de bovenste borgpen los te maken.
5. Trek de lichteenheid uit de achterstijl.

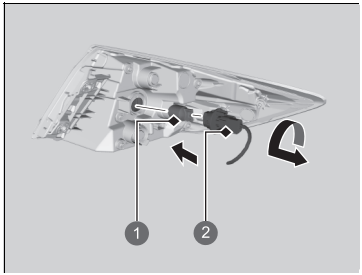

❶ Lamp
❷ Lamphouder

6. Draai de lamphouder linksom en verwijder hem.
7. Verwijder de oude lamp en breng de nieuwe lamp aan.
8. Lijn de pennen uit met de doorvoertules in de voet en druk de lamp in de lamphouder tot ze goed vast zit.

Lampen achterlicht en achteruitrijlicht

Gebruik bij vervanging de volgende lampen.

Achterlicht: LED
Achteruitrijlicht: 16 W_W16W

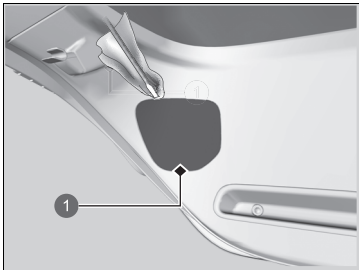

1 Afdekking

1. Verwijder de afdekking door de rand los te wrikken met een platte schroevendraaier.
   ▶ Wikkel de platte schroevendraaier in een doek om krassen te voorkomen.

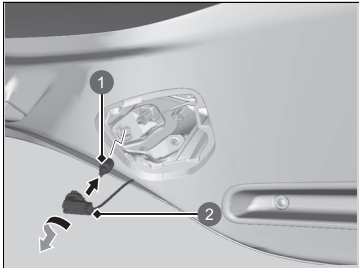

1 Lamp
2 Lamphouder

2. Draai de lamphouder linksom en verwijder hem. Verwijder de oude lamp.
3. Breng een nieuwe lamp aan.

Lampen achterlicht en achteruitrijlicht

De achterlichten zijn van het LED-type. Laat een geautoriseerde Honda-dealer de lampen inspecteren en vervangen.

Kentekenplaatverlichting achter

De lampen van de kentekenplaatverlichting achter zijn van het LED-type. Laat een geautoriseerde Honda-dealer de lampen inspecteren en vervangen.

Hooggemonteerd remlicht

De lamp van het hooggemonteerde remlicht is van het LED-type. Laat een geautoriseerde Honda-dealer de lampen inspecteren en vervangen.

Mistlamp achter

De mistlamp achter is een LED-lamp. Laat een geautoriseerde Honda-dealer de lampen inspecteren en vervangen.

Andere lampen

■ Lampen make-upspiegelverlichting

Modellen met panoramadak

Gebruik bij vervanging de volgende lampen.

Make-upspiegelverlichting: 2,3 W

1. Wrik met behulp van een platte schroevendraaier aan de rand van de afdekking om deze te verwijderen.
   ▶ Wikkel de platte schroevendraaier in een doek om krassen te voorkomen.

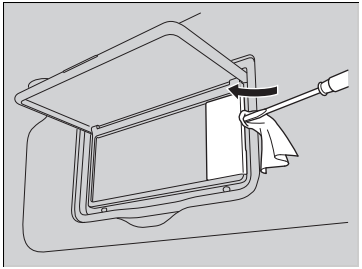

2. Verwijder de oude lamp en breng de nieuwe lamp aan.

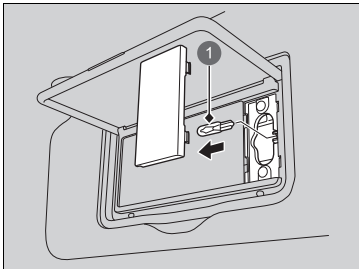

1 Lamp

Modellen zonder panoramadak

Gebruik bij vervanging de volgende lampen.

Make-upspiegelverlichting: 2 W

1. Wrik met behulp van een platte schroevendraaier aan de rand van de afdekking om deze te verwijderen.
   ▶ Wikkel de platte schroevendraaier in een doek om krassen te voorkomen.

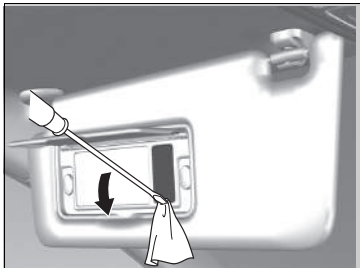

2. Verwijder de oude lamp en breng de nieuwe lamp aan.

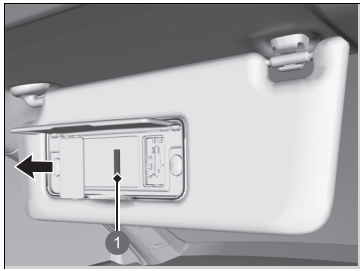

1 Lamp

■ Lamp bagageruimteverlichting

Gebruik bij vervanging de volgende lamp.

Bagageruimteverlichting:	**5 W**

1. Wrik met behulp van een platte schroevendraaier aan de rand van de afdekking om deze te verwijderen.
▶ Wikkel de platte schroevendraaier in een doek om krassen te voorkomen.

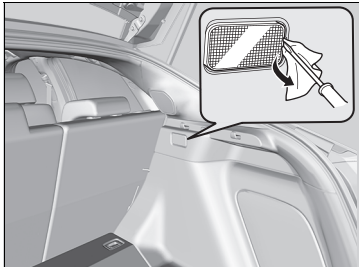

2. Verwijder de oude lamp en breng de nieuwe lamp aan.

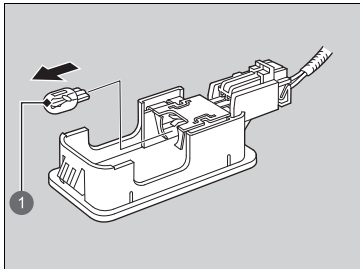

❶ Lamp

Wisserbladen controleren

Als het wisserbladrubber versleten is, laat dit strepen achter en maakt dit geluid en kunnen de harde oppervlakken van het blad krassen op de ruit veroorzaken.

De ruitenwisserarmen voor optillen

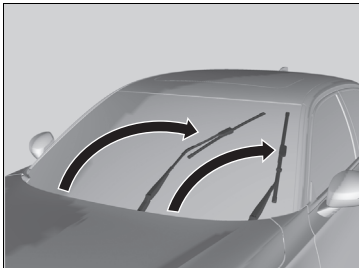

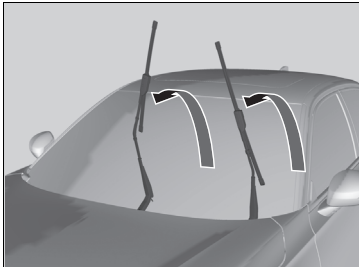

1. Zet de voedingsmodus in de stand AAN, en vervolgens in de stand VOERTUIG UIT.

2. Houd de wisserschakelaar binnen 10 seconden dat u de voedingsmodus op VOERTUIG UIT hebt gezet gedurende langer dan twee seconden in de stand **MIST**.

▶ Beide wisserarmen worden in de onderhoudsstand gezet, zoals weergegeven in de afbeelding.

3. Til beide wisserarmen op.

De ruitenwisserarmen voor optillen

ATTENTIE

Volg bij het optillen van de wisserarmen altijd de instructies om ze in de onderhoudsstand te zetten.
De wisserarmen kunnen beschadigd raken als ze met de hand worden bewogen.

Wisserbladrubber van voorruit

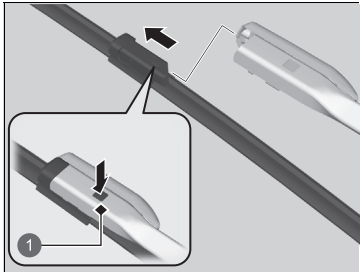

1 Lip

1. Til beide wisserarmen op.
   ➡ **De ruitenwisserarmen voor optillen** BLZ. 620
2. Duw het borglipje omlaag en schuif het wisserblad van de wisserarm af.
3. Schuif het nieuwe wisserblad op de wisserarm totdat het op zijn plaats klikt.
4. Zet beide wisserarmen weer omlaag.
5. Zet de voedingsmodus in de stand AAN en zet vervolgens de wisserschakelaar één keer in de stand **MIST**.
   ▶ De wisserarmen gaan terug naar de standaard stand.

Wisserbladrubber van voorruit

ATTENTIE

Laat de wisserarm niet op de voorruit vallen, omdat de wisserarm en/of de voorruit hierdoor beschadigd kunnen raken.

Wisserblad achter vervangen

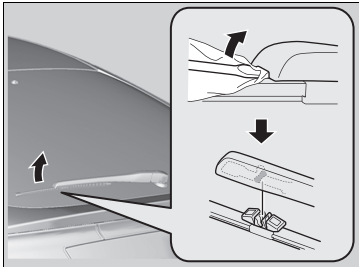

1. Houd de wisserarm omhoog.
2. Steek een platte schroevendraaier in de groef van de wisserarm om het wisserblad te verwijderen.
   ▶ Wikkel de platte schroevendraaier in een doek om krassen te voorkomen.
3. Breng een nieuw wisserblad aan en plaats de wisserarm terug.

Wisserblad achter vervangen

ATTENTIE

Til de wisserarm niet met kracht omhoog.
De wisserarm kan beschadigd raken als deze te hoog wordt opgetild.

Banden controleren

Voor een veilig gebruik van het voertuig dienen de banden van het juiste type en de juiste maat en in goede staat te zijn, met voldoende profiel en de juiste spanning.

■ Richtlijnen spanning

Banden met de juiste spanning geven de beste combinatie van wegligging, profiellevensduur en comfort. Raadpleeg de sticker op de portiersponning aan bestuurderszijde voor de gespecificeerde spanningen.

Banden met een te lage spanning slijten ongelijkmatig, hebben een nadelig effect op de wegligging en het brandstofverbruik en gaan eerder kapot door oververhitting.

Door banden met een te hoge spanning gaat uw voertuig ruwer rijden en hebt u meer kans op gevaarlijke wegsituaties en ze slijten ongelijkmatig.

Kijk elke dag voor u gaat rijden naar alle banden. Als er een lager dan de andere lijkt, controleert u de spanning met een bandenspanningsmeter.

Gebruik ten minste eenmaal per maand of voor lange reizen een spanningsmeter om de spanning van alle banden te meten, inclusief de reserveband*. Zelfs banden die in goede staat zijn kunnen 10 tot 20 kPa (0,1–0,2 bar) per maand verliezen.

■ Inspectierichtlijnen

Telkens wanneer u de bandenspanning controleert, dient u ook de banden en de ventielstiften te onderzoeken.
Let op:

- Bulten of uitstulpingen aan de zijkant of in het profiel. Vervang de band als u kerven, scheuren of barsten in de zijkant van de band ziet. Vervang de band als u canvas of koordlagen ziet.
- Verwijder vreemde voorwerpen en inspecteer op lekken.
- Ongelijkmatige profielslijtage. Laat een dealer de wieluitlijning controleren.
- Overmatige profielslijtage.
  ➡ **Slijtage-indicatoren** BLZ. 624
- Barsten of andere schade rond het ventiel.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Banden controleren

⚠WAARSCHUWING

Rijden met banden die overmatige slijtage vertonen of een verkeerde spanning hebben, kan tot een ongeval leiden waardoor u ernstig - en zelfs dodelijk - letsel kunt oplopen.

Volg alle instructies in deze handleiding op met betrekking tot bandenspanning en -onderhoud.

Meet de bandenspanning wanneer de banden koud zijn. Dit betekent dat het voertuig ten minste drie uur geparkeerd moet zijn geweest of minder dan 1,6 km gereden mag hebben. Pas indien nodig de bandenspanning aan tot de gespecificeerde waarde is bereikt.

Wordt de bandenspanning bij warme banden gecontroleerd, dan kan de spanning 30–40 kPa (0,3–0,4 bar) hoger zijn dan wanneer de banden koud zijn.

Wanneer de bandenspanning wordt afgesteld, moet u het waarschuwingssysteem voor bandenspanning kalibreren.
➡ **Waarschuwingssysteem voor bandenspanning** BLZ. 454

Laat een dealer de banden controleren als u tijdens het rijden een voortdurende trilling voelt. Nieuwe banden en opnieuw gemonteerde banden dienen goed te worden uitgebalanceerd.

Slijtage-indicatoren

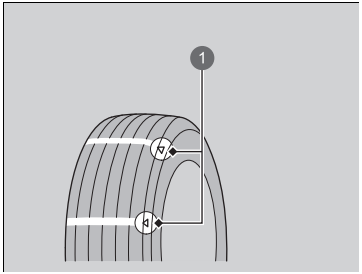

1 Voorbeeld van een slijtage-indicatiemarkering

De groef is ter plaatse van de slijtage-indicator 1,6 mm minder diep dan elders op de band. Is het loopvlak zodanig versleten dat de slijtage-indicator zichtbaar is, vervang dan de band.

Versleten banden hebben weinig grip op natte wegdekken.

Bandenlevensduur

De levensduur van uw banden is afhankelijk van tal van factoren, zoals rijgewoonten, wegcondities, belading van het voertuig, bandenspanning, onderhoudshistorie, snelheid en milieucondities (zelfs wanneer de banden niet in gebruik zijn).

Naast regelmatige inspecties en controles van de bandenspanning wordt aanbevolen jaarlijkse inspecties uit te voeren zodra de banden vijf jaar oud zijn. Alle banden, inclusief het reservewiel*, moeten 10 jaar na de productiedatum vervangen worden, ongeacht hun conditie of mate van slijtage.

Banden en wiel vervangen

Vervang uw banden door radiaalbanden van dezelfde maat, dezelfde belastings- en snelheidskwalificatie en met dezelfde maximumwaarde voor koude bandenspanning (zoals aangegeven op de zijkant van de band). Wanneer banden met een afwijkende maat of constructie worden gemonteerd, kan dat ertoe leiden dat bepaalde voertuigsystemen zoals het ABS-systeem en voertuigstabiliteitsassistentiesysteem (VSA) niet naar behoren werken.

Het is het beste om de banden alle vier tegelijk te vervangen. Als dat niet kan, vervang dan de voor- en achterbanden paarsgewijs.

Zorg dat de wielspecificaties overeenkomen met die van de originele wielen.

Banden en wiel vervangen

⚠WAARSCHUWING

Verkeerde banden op uw voertuig monteren kan een negatief effect op de wegligging en de stabiliteit hebben. Dit kan tot een ongeval leiden waardoor u ernstig - en zelfs dodelijk - letsel kunt oplopen.

Gebruik altijd de maat en het type band die worden aanbevolen op de sticker met de bandgegevens op uw voertuig.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Banden wisselen

Het wisselen van banden volgens het onderhoudsschema helpt de bandenslijtage gelijkmatiger te verdelen en de levensduur van de banden te verlenen.

■ Banden zonder markering voor de draairichting

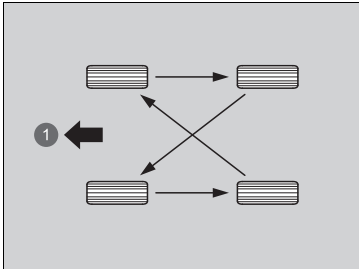

Verwissel de banden zoals hier aangegeven.

❶ Voor

■ Banden met markering voor de draairichting

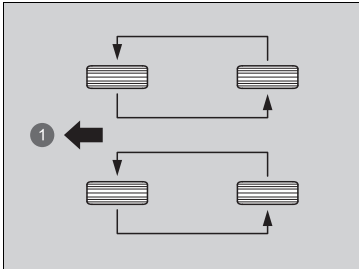

Verwissel de banden zoals hier aangegeven.

❶ Voor

Banden wisselen

Banden met een loopvlak met voorgeschreven draairichting mogen alleen van voor naar achter gewisseld worden (niet van de ene naar de andere zijde).
Banden met voorgeschreven draairichting moeten met het merkteken voor de draairichting naar voren wijzend worden gemonteerd, zoals hierna afgebeeld.

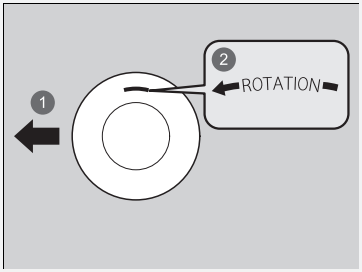

❶ Voor
❷ Draairichtingmarkering

Zorg dat de bandenspanningen worden gecontroleerd wanneer de banden worden gewisseld.

Wanneer de bandenspanning wordt veranderd, moet u het waarschuwingssysteem voor bandenspanning kalibreren.

➡ **Waarschuwingssysteem voor bandenspanning** BLZ. 454

Het aanhaalkoppel van de wielmoeren van de wielen die standaard op uw voertuig zijn gemonteerd, is als volgt.
Wielmoeraanhaalmoment:
108 Nm (11 kgf·m)

Tractiehulpvoorzieningen voor sneeuw

Monteer voor het rijden op besneeuwde of bevroren wegen winterbanden of sneeuwkettingen; pas uw snelheid aan en houd tijdens het rijden voldoende afstand tot de overige verkeersdeelnemers.

Bedien het stuurwiel en de remmen met de grootste zorgvuldigheid om slippen te voorkomen.

Gebruik indien nodig of afhankelijk van de wettelijke regels sneeuwkettingen, winterbanden of banden die voor het hele jaar geschikt zijn.

Houd bij het aanbrengen rekening met de volgende zaken.

Voor winterbanden:
- Kies de maat en gewichtskwalificaties die gelijk zijn aan die van de originele banden.
- Breng de banden op alle vier de wielen aan.

Tractiehulpvoorzieningen voor sneeuw

⚠WAARSCHUWING

Gebruik van de verkeerde kettingen of niet correct aangebrachte kettingen, kan de remleidingen beschadigen en kan tot een ongeval leiden waarbij u ernstig of zelfs dodelijk letsel kunt oplopen.

Volg alle instructies in deze gebruikershandleiding met betrekking tot de keuze en het gebruik van sneeuwkettingen.

ATTENTIE

Tractie-hulpvoorzieningen met de verkeerde maat of verkeerd aangebrachte tractie-hulpvoorzieningen kunnen de remleidingen, de wielophanging, de carrosserie en de wielen van uw voertuig beschadigen. Stop onmiddellijk wanneer deze contact maken met enig onderdeel van het voertuig.

Volgens de EU-richtlijn voor banden dient er, als er winterbanden worden gebruikt, duidelijk in het gezichtsveld van de bestuurder een sticker te worden aangebracht, met de toegestane max. snelheid van de winterbanden indien de bedoelde max. snelheid van het voertuig hoger is dan de toegestane max. snelheid van de winterband. Deze sticker is verkrijgbaar bij uw bandendealer. Raadpleeg een dealer als u vragen hebt.

Wanneer sneeuwkettingen zijn gemonteerd, dient u de instructies van de fabrikant van de sneeuwkettingen met betrekking tot de beperkingen in het gebruik van het voertuig te volgen.

WORDT VERVOLGD

Voor sneeuwkettingen:

- Raadpleeg uw dealer voordat u bepaalde kettingen voor uw voertuig koopt.
- Monteer deze uitsluitend op de voorwielen.
- Daar uw voertuig een beperkte bandenafstand heeft, adviseren we u ten zeerste de onderstaande kettingen te gebruiken:

Originele bandenmaat*1	Type ketting
215/50R17 95W	**RUD-matic CLASSIC 48489**
235/40ZR18 95Y	**Auto Trac 0154705**

*1: De originele bandenmaat staat op de sticker met de bandgegevens op de portierstijl bij de bestuurder.

- Volg de instructies van de fabrikant van de sneeuwkettingen bij het monteren. Monteer de kettingen zo strak mogelijk.
- Controleer of de kettingen geen contact maken met de remleidingen of de wielophanging.
- Rijd met aangepaste snelheid.

Tractiehulpvoorzieningen voor sneeuw

Maak alleen gebruik van sneeuwkettingen in geval van nood of wanneer ze wettelijk vereist zijn om door een bepaald gebied te rijden.

Wees zeer voorzichtig wanneer u met sneeuwkettingen op sneeuw of ijs rijdt. De wegligging ervan kan minder voorspelbaar zijn dan van goede winterbanden zonder sneeuwkettingen.

Als uw voertuig is uitgerust met zomerbanden, moet u er rekening mee houden dat deze banden niet zijn ontworpen voor rijden in winteromstandigheden. Raadpleeg een dealer voor meer informatie.

12V-accu controleren

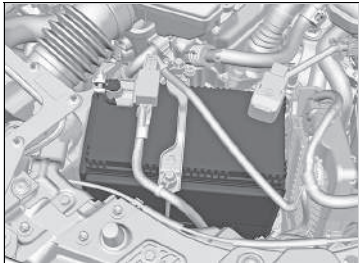

De toestand van de accu wordt gecontroleerd door een sensor op de minpool van de accu. Als er een probleem is met deze sensor, wordt op de interface voor bestuurdersinformatie een waarschuwingsbericht weergegeven. Als dit gebeurt, moet u uw voertuig laten controleren door een dealer.

Controleer de accupolen maandelijks op corrosie.

Is uw accu losgekoppeld of vrijwel leeg:

- Het audiosysteem wordt uitgeschakeld.
  ➔ **Audiosysteem opnieuw activeren** BLZ. 289
- De klok voert een reset uit.
  ➔ **Klok** BLZ. 194

Modellen met het stuur rechts

- Het startblokkeringssysteem moet worden gereset.
  ➔ **Controlelampje startblokkeringssysteem** BLZ. 127

12V-accu

⚠WAARSCHUWING

De accu stoot explosief waterstofgas uit tijdens de normale werking.

Een vonk of open vuur kan ertoe leiden dat de accu explodeert met een zodanige kracht dat u ernstig of zelfs dodelijk letsel kunt oplopen.

Houd vonken, open vuur en rookartikelen bij de accu vandaan.

Draag beschermende kleding en een beschermende bril of laat een ervaren monteur het onderhoud aan de accu uitvoeren.

⚠WAARSCHUWING

De accu bevat zwavelzuur (elektrolyt), dat sterk bijtend en giftig is.

De elektrolyt mag niet met uw ogen of huid in contact komen aangezien dit ernstige brandwonden kan veroorzaken. Draag beschermende kleding en oogbescherming wanneer u aan of bij de accu werkt.

Het inslikken van elektrolyt kan een fatale vergiftiging tot gevolg hebben als er niet onmiddellijk actie wordt genomen.

BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

12V-accu opladen

Koppel de beide accukabels los om schade aan het elektrisch systeem van uw voertuig te voorkomen. Koppel altijd eerst de kabel aan de minpool (-) los en sluit deze als laatste weer aan.

Als de accukabel wordt verwijderd terwijl een systeemupdate wordt uitgevoerd, kan het elektrische systeem permanent beschadigd raken. Verwijder de accukabel alleen wanneer er geen systeemupdate wordt uitgevoerd.

12V-accu

Noodprocedures
Ogen: Ten minste 15 minuten spoelen met water uit een kop of ander type container. (Water onder druk kan het oog beschadigen.) Bel onmiddellijk een arts.
Huid: Verwijder besmette kleding. Spoel de huid met grote hoeveelheden water. Bel onmiddellijk een arts.
Slikken: Drink water of melk. Bel onmiddellijk een arts.

Treft u corrosie aan, reinig dan de accupolen met een bakpoeder/wateroplossing. Reinig de polen met een vochtige handdoek. Maak de accu met een doek/handdoek droog. Smeer de polen met vet in om toekomstige corrosie tegen te gaan.

Als u de accu vervangt, moet u deze volgens dezelfde specificaties vervangen.
Raadpleeg een dealer voor meer informatie.

De 12V-accu die is gemonteerd in dit voertuig is speciaal ontworpen voor een model met systeemupdates.
Door gebruik van een andere accu dan dit type 12V-accu wordt de levensduur van de accu mogelijk verkort en kunnen systeemupdates niet worden geactiveerd. Als u de accu moet vervangen, gebruik dan het voorgeschreven type en de voorgeschreven maat. Vraag uw dealer om meer informatie.
➡ **12V-accu** BLZ. 710

12V-accu

De controlelampjes van Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow, het systeem voor voertuigstabiliteitsregeling (VSA), voertuigstabiliteitsregeling (VSA) **OFF***, de veiligheidsondersteuning, het botsingsbeperkingssysteem, Road Departure Mitigation en het waarschuwingssysteem voor lage bandenspanning gaan mogelijk branden wanneer u de voedingsmodus op AAN zet nadat de 12V-accu opnieuw is aangesloten.
Rijd een korte afstand met een snelheid van meer dan 20 km/h. Alle genoemde controlelampjes zouden uit moeten gaan. Als het lampje niet uit gaat, laat u het voertuig door een dealer controleren.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Modellen voor Europa en Turkije

12V-accu vervangen

Wanneer u de 12V-accu verwijdert en vervangt, dient u altijd de veiligheid bij onderhoud en de waarschuwingen bij het controleren van de accu in acht te nemen om mogelijke gevaren te voorkomen.

➡ **Veilig onderhoud** BLZ. 577
➡ **12V-accu controleren** BLZ. 629

Als de accukabel wordt verwijderd terwijl een systeemupdate wordt uitgevoerd, kan het elektrische systeem permanent beschadigd raken. Verwijder de accukabel alleen wanneer er geen systeemupdate wordt uitgevoerd.

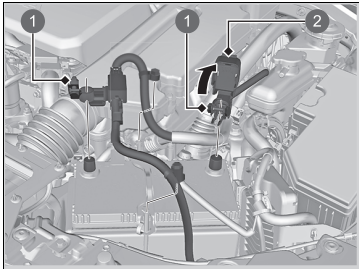

1. Zet de voedingsmodus in de stand VOERTUIG UIT. Open de motorkap.
2. Draai de moer op de negatieve accukabel los, maak dan de kabel van de minpool (–) los.
3. Open de afdekking van de pluspool van de accu. Draai de moer op de positieve accukabel los, maak dan de kabel van de pluspool (+) los.

1. Moer
2. Afdekking

12V-accu vervangen

ATTENTIE

Een onjuist afgevoerde accu kan zeer schadelijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid. Volg altijd de lokale regels voor het afvoeren van batterijen op.

Dit symbool op de batterij betekent dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld.

Voer deze procedure omgekeerd uit om een nieuwe accu te monteren.

Koppel altijd eerst de kabel aan de minpool (–) los en sluit deze als laatste weer aan.

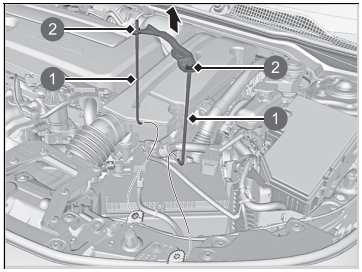

1 Steun
2 Moer

4. Draai de moer aan beide zijden van de accubeugel los met een sleutel.
5. Trek de onderkant van elke accusteun uit het gat op de accuplaat en verwijder het samenstel van de accubeugel en de steunen.

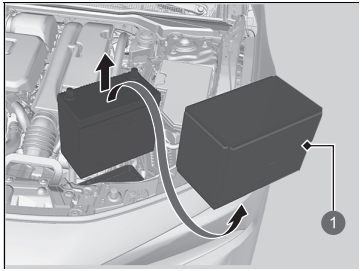

1 Accudeksel

6. Verwijder het accudeksel.
7. Haal de accu er voorzichtig uit.

Acculabel

Voorbeeld

Acculabel

GEVAAR

- Houd vuur en vonken uit de buurt van de accu. Accu's produceren explosief gas dat explosies kan veroorzaken.
- Draag een veiligheidsbril en rubberhandschoenen bij het hanteren van de accu; door blootstelling aan de accu-elektrolyt kunt u verbranden of blind worden.
- Laat kinderen nooit in contact komen met de accu. Zorg ervoor dat iemand die de accu aanraakt zeer goed accu's kan hanteren en de gevaren ervan goed kent.
- Behandel de accu-elektrolyt extreem zorgvuldig aangezien deze verdund zwavelzuur bevat. Contact met de huid of ogen kan brandwonden veroorzaken of u blind maken.
- Lees deze handleiding zorgvuldig en begrijp deze goed voordat u de accu hanteert. Het niet naleven van de instructies kan lichamelijk letsel en schade aan het voertuig veroorzaken.
- Gebruik de accu niet als het elektrolytniveau op of onder het aanbevolen peil staat. Gebruik geen accu's met een laag elektrolytniveau, omdat deze kunnen ontploffen en ernstig letsel kunnen veroorzaken.

De batterij van de afstandsbediening vervangen

Als de indicator niet gaat branden wanneer op de knop wordt gedrukt, vervang dan de batterij.

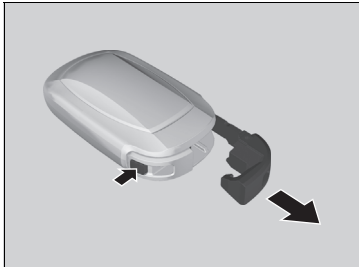

Batterijtype:	**Lithium-mangaandioxidebatterij CR2032**

1. Verwijder de geïntegreerde sleutel.

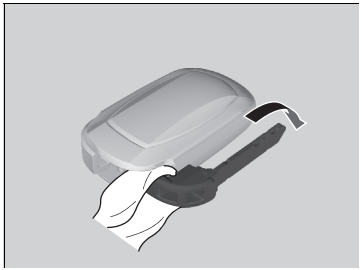

2. Met de knoppen naar beneden kunt u de bovenste helft van de afdekking verwijderen door voorzichtig met de sleutelgreep tussen de rand te wrikken.

▶ Wikkel een doek om de sleutelgreep om krassen op de afstandsbediening te voorkomen.

De batterij van de afstandsbediening vervangen

⚠⚠WAARSCHUWING

RISICO OP CHEMISCHE BRANDWONDEN
Bij inslikken kan de batterij van de afstandsbediening ernstige interne brandwonden en zelfs dodelijk letsel veroorzaken.
Bewaar nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.
Als u vermoedt dat een kind de batterij heeft ingeslikt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.

LET OP: Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.

LET OP: Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen zoals zonlicht, vuur en dergelijke, die kunnen leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistoffen of gassen tijdens gebruik, opslag of transport.

LET OP: Werp een batterij niet in vuur of een hete oven en zorg dat de batterij niet mechanisch wordt verbrijzeld of gesneden, wat kan leiden tot een explosie.

LET OP: Stel niet bloot aan extreem lage luchtdruk op grote hoogte, wat kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistof of gas.

WORDT VERVOLGD

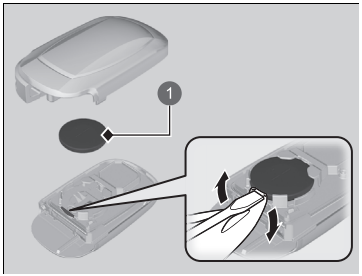

1 Batterij

3. Verwijder de batterij door de rand los te wrikken met een platte schroevendraaier. Let bij het vervangen van de batterij op de juiste polariteit.
▶ Omwikkel een platte schroevendraaier met een doek om krassen op de afstandsbediening te voorkomen.

Informatie knoopcelbatterij

Informatie over de fabrikant:
Panasonic Energy Co., Ltd.
Handelsnaam: Panasonic
Postadres: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi-city, Osaka, 570-8511, Japan

De batterij van de afstandsbediening vervangen

Een waarschuwing bevindt zich naast de knoopcel*.

ATTENTIE
Een onjuist afgevoerde batterij kan milieuschade veroorzaken. Volg altijd de lokale regels voor het afvoeren van batterijen op.

Modellen voor Europa en Turkije
Het volgende symbool betekent dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld.

Vervangende batterijen zijn in de handel of bij een dealer verkrijgbaar.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Airconditioning

Om een goede en veilige werking van het klimaatregelsysteem te garanderen, mag het koelsysteem alleen door een gekwalificeerde monteur worden onderhouden.

Repareer de verdamper (koelspiraal) van de airconditioning nooit en vervang deze nooit door een verdamper die is verwijderd uit een gebruikt of hergebruikt voertuig.

Het klimaatregelsysteem in dit voertuig bevat gefluoreerde broeikasgassen.

Airconditioning

ATTENTIE

Uitgestoten koelmiddel is schadelijk voor het milieu.
Om de uitstoot van koelmiddel te voorkomen, mag u de verdamper nooit vervangen door een verdamper die is verwijderd uit een gebruikt of hergebruikt voertuig.

Koudemiddel in het airconditioningsysteem van het voertuig is brandbaar en kan ontbranden tijdens onderhoud indien de juiste procedures niet worden opgevolgd.

De sticker van de airconditioning bevindt zich onder de motorkap:

➲ **Veiligheidsstickers** BLZ. 110
➲ **Specificaties** BLZ. 710

Modellen met het stuur links



: Let op
: Ontvlambaar koelmiddel
: Gekwalificeerde monteur vereist voor onderhoud
: Airconditioningsysteem

Modellen met het stuur rechts



: Let op
: Ontvlambaar koelmiddel
: Gekwalificeerde monteur vereist voor onderhoud
: Airconditioningsysteem

Stof- en pollenfilter

■ Wanneer het stof- en pollenfilter moet worden vervangen

Vervang het stof- en pollenfilter volgens het aanbevolen onderhoudsschema van uw voertuig. Het is raadzaam om het filter zelfs eerder te vervangen als het voertuig in een stoffige omgeving heeft gereden.

➔ **Onderhoudsschema*** BLZ. 588

■ Stof- en pollenfilter vervangen

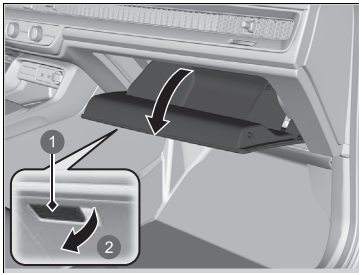

1. Open het handschoenenkastje.

❶ Hendel
❷ Trekken

Stof- en pollenfilter

Als de luchtstroom van het klimaatregelsysteem duidelijk afneemt en de ramen makkelijk beslaan, dient het filter wellicht te worden vervangen.

Het stof- en pollenfilter verzamelt pollen, stof en andere deeltjes in de lucht.

Als u niet zeker weet hoe u het stof- en pollenfilter moet vervangen, laat het dan door een dealer vervangen.

* Niet beschikbaar op alle modellen

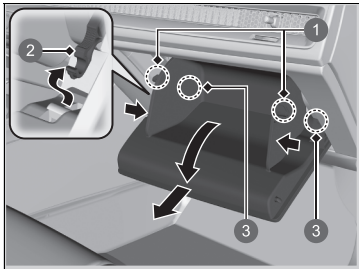

❶ Lipjes
❷ Aanslag
❸ Klauwbevestigingen

2. Druk op de aanslag aan de bestuurderszijde van het handschoenenkastje om deze los te maken van het handschoenenkastje.
3. Maak de twee lipjes los door op elk zijpaneel te drukken.
4. Draai het handschoenenkastje opzij.
5. Verwijder het handschoenenkastje door de klauwen naar buiten te trekken.

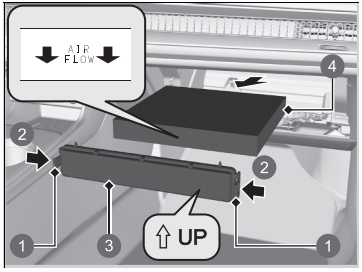

❶ Lipjes
❷ Drukken
❸ Afdekking
❹ Stof- en pollenfilter

6. Druk op de lipjes op de hoeken van de afdekking van het filterhuis en verwijder het.
7. Verwijder het filter uit de behuizing.
8. Monteer een nieuw filter in de behuizing.
   ▶ Zorg dat de **AIR FLOW**-pijl omlaag wijst.

Interieurverzorging

Gebruik een stofzuiger om stof te verwijderen voordat u dat met een doek doet.
Gebruik een vochtige doek met een mengsel van een mild reinigingsmiddel en warm water om vuil te verwijderen. Gebruik een schone doek om resten reinigingsmiddel te verwijderen.

Veiligheidsgordels reinigen

Gebruik een zachte borstel met een mengsel van milde zeep en warm water om de veiligheidsgordels te reinigen. Laat de veiligheidsgordels aan de lucht drogen. Veeg de openingen van de verankeringen van de veiligheidsgordels af met een schone doek.

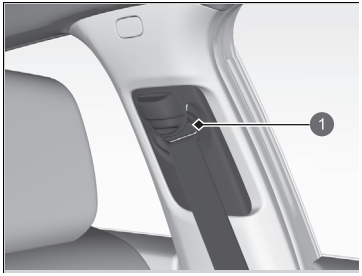

1 Opening

Ruiten reinigen

Gebruik hierbij een glasreinigingsmiddel.

Interieurverzorging

Mors geen vloeistoffen in het interieur van het voertuig. Elektrische apparaten en systemen kunnen defect raken indien er vloeistoffen op gemorst worden.

Gebruik geen sprays op siliconenbasis op elektrische apparaten zoals audio-apparaten en schakelaars. Dit kan tot storingen aan de apparaten of brand in het voertuig leiden. Als per ongeluk spray op siliconenbasis op elektrische apparaten is gebruikt, raadpleeg dan uw dealer.

Afhankelijk van hun samenstelling kunnen chemicaliën en vloeibare aromaten verkleuring, rimpels en barsten veroorzaken in onderdelen op harsbasis en in bekledingsstoffen.
Gebruik geen oplosmiddelen op alkalibasis of organische oplosmiddelen zoals benzeen of benzine.

Wrijf na het gebruik van chemicaliën de behandelde oppervlakken voorzichtig met een droge doek schoon. Leg gebruikte doeken niet langere tijd op onderdelen op harsbasis en op bekledingsstoffen.

Zorg dat u geen vloeibare luchtverfrisser morst.

Ruiten reinigen

Aan de binnenzijde van de achterruit zijn draden aangebracht.
Wrijf met een zachte doek in dezelfde richting als de draden om beschadiging van de draden te voorkomen.

Zorg dat u geen vloeistoffen, zoals water of glasreinigingsmiddel, morst op of rondom de afdekking van de elektrische componenten rond de achteruitkijkspiegel.

■ Vloermatten

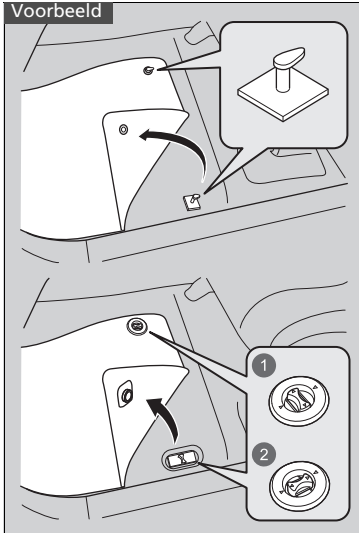

1 Ontgrendelen
2 Vergrendelen

De vloermat van de bestuurder wordt over verankeringspunten in de vloer gehaakt, die voorkomen dat de vloermat naar voren kan schuiven.

Plaats geen extra vloermatten boven op de verankerde mat.

Vloermatten

Gebruikt u vloermatten die niet tot de originele uitrusting van uw voertuig behoren, zorg er dan voor dat deze voor uw specifieke voertuig ontworpen zijn, correct passen en stevig aan de verankeringspunten in de vloer bevestigd zijn.
Plaats vloermatten voor de achterbank op de juiste wijze. Als ze niet op de juiste wijze zijn geplaatst, kunnen de vloermatten de functies van de voorstoelen hinderen.

WORDT VERVOLGD

■ Leren bekleding onderhouden

Voor een goede reiniging van leer:

1. Gebruikt u eerst een stofzuiger of zachte droge doek om vuil of stof te verwijderen.
2. Reinig vervolgens het leer met een zachte vochtige doek met een oplossing van 90% water en 10% neutrale zeep.
3. Veeg vervolgens alle zeepresten weg met een schone, vochtige doek.
4. Neem achtergebleven water af en laat het leer drogen in de schaduw.

Leren bekleding onderhouden

Het is belangrijk dat vuil of stof zo snel mogelijk wordt verwijderd of weggeveegd. Gemorste vloeistof kan doordringen in leer en vlekken veroorzaken. Vuil of stof kan schuurplekken veroorzaken in het leer. Let er daarnaast op dat sommige donkere kleding op de lederen stoelen kan afgeven en zo verkleuring of vlekken kan veroorzaken.

Exterieurverzorging

Verwijder na iedere rit het stof van de carrosserie. Inspecteer uw voertuig regelmatig op krassen in gelakte oppervlakken. Een kras in een gelakt oppervlak kan carrosserieroest tot gevolg hebben. Ontdekt u een kras, repareer deze dan zo snel mogelijk.

■ Voertuig wassen

Was het voertuig regelmatig. Was het vaker als u rijdt onder de volgende omstandigheden:

- Na een rit op wegen met strooizout.
- Na een rit over kustwegen.
- Indien teer, roet, vogeluitwerpselen, insecten of boomsappen op gelakte oppervlakken zijn terecht gekomen.

Voertuig wassen

Spuit geen water in de luchtinlaatroosters. Dit kan storingen veroorzaken.

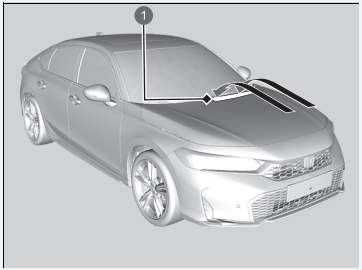

❶ Luchtinlaatroosters

Vergrendel de portieren wanneer u het voertuig wast.
Spuit geen water rechtstreeks op de brandstoftankklep. Door een hogedrukstraal kan de klep open gaan.

Als u de wisserarmen van de voorruit moet tillen, zet ze dan eerst in de onderhoudsstand.

➡ **De ruitenwisserarmen voor optillen** BLZ. 620

Als er water en chemicaliën op de remmen zitten wanneer uw voertuig wordt gewassen, rijd dan een korte afstand en schakel de remmen enkele keren in voordat u parkeert.
Als u parkeert terwijl de remmen nat zijn, kunnen ze vast komen te zitten door roest.

WORDT VERVOLGD

Gebruik van een automatische autowasstraat

- Zorg dat u de instructies van de automatische autowasstraat opvolgt.
- Klap de buitenspiegels naar binnen.
- Schakel bij modellen met ruitenwissers met automatisch wisinterval de ruitenwissers uit.

Hogedrukreinigers gebruiken

- Houd voldoende afstand tussen de spuitmond van de reiniger en de carrosserie van het voertuig.
- Ga met name voorzichtig te werk rondom de ruiten. Staat u op te korte afstand van het voertuig, dan kan water in het interieur binnendringen.
- Spuit geen water onder hoge druk rechtstreeks in het motorcompartiment. Gebruik in plaats daarvan water met lage druk en een mild reinigingsmiddel.
- Spuit geen water rechtstreeks op de camera of het gebied eromheen. Er kan water in de lens komen waardoor de camera niet goed werkt.

Was aanbrengen

Een zorgvuldig aangebrachte autocarrosseriewaslaag helpt de lak van uw voertuig tegen de elementen te beschermen. Was verdwijnt na verloop van tijd en na blootstelling van de autolak aan de elementen; breng daarom tijdig een nieuwe waslaag aan.

Bumpers en andere gelakte kunststof delen onderhouden

Is benzine, olie, motorkoelvloeistof of accuvloeistof terecht gekomen op onderdelen die van kunststof zijn vervaardigd, dan kunnen deze onderdelen vlekken gaan vertonen of kan de coating loslaten. Wrijf deze onderdelen in dat geval onmiddellijk schoon met een zachte doek en schoon water.

Gebruik van een automatische autowasstraat

Zorg er bij gebruik van een automatische autowasstraat waar het voertuig op een lopende band doorheen wordt getrokken voor dat de transmissie in de stand N staat.

➡ **Als u de transmissie in de stand N wilt laten staan (wasstraatmodus)** BLZ. 423

Was aanbrengen

ATTENTIE

Chemische oplosmiddelen en krachtige reinigingsmiddelen kunnen schade aan de lak en aan metalen en kunststoffen onderdelen van uw voertuig veroorzaken. Veeg gemorste brandstof direct op.

Bumpers en andere gelakte kunststof delen onderhouden

Raadpleeg een dealer over het juiste materiaal voor het repareren van gelakte oppervlakken van onderdelen die van kunststof zijn vervaardigd.

■ Ruiten reinigen

Gebruik hierbij een glasreinigingsmiddel.

■ Aluminiumvelgen onderhouden

Aluminium is vatbaar voor veroudering door de inwerking van zout en andere wegvervuilingen. Veeg indien nodig in een zo vroeg mogelijk stadium met een spons en een mild reinigingsmiddel deze wegvervuilingen weg. Gebruik geen agressieve chemicaliën (inclusief bepaalde in de handel verkrijgbare velgenreinigingsmiddelen) of een harde borstel. Deze kunnen de beschermende laag op aluminiumvelgen beschadigen en corrosie veroorzaken. Afhankelijk van het type afwerking, kunnen de velgen ook hun glans verliezen of gepolijst lijken. Droog de velgen af met een doek terwijl ze nog nat zijn om watervlekken te voorkomen.

■ Beslagen lenzen van de buitenverlichting

De binnenzijde van de lenzen van de buitenverlichting (koplampen, remlichten, enz.) kan tijdelijk beslaan wanneer u in de regen hebt gereden of nadat het voertuig is gewassen in een wasstraat. In de lenzen kan ook condensatie ophopen als er een groot genoeg verschil is tussen de omgevingstemperatuur en de temperatuur in de lens (zoals ook de ruiten van het voertuig beslaan in regenachtige omstandigheden). Deze omstandigheden zijn natuurlijke processen en geen constructiefout van de buitenverlichting.
Door het ontwerp van de lens kan vocht op het frame van de lens ontstaan. Ook dit is geen defect.
Echter, als u ziet dat zich grote hoeveelheden water ophopen of dat er grote waterdruppels in de lens ontstaan, laat uw voertuig dan door een dealer inspecteren.

Accessoires

Controleer bij het installeren van accessoires het volgende:

- Breng geen accessoires op de voorruit aan. Deze kunnen het zicht belemmeren en uw reacties op de rijomstandigheden vertragen.
- Breng geen andere accessoires aan dan originele Honda-accessoires op de gebieden die voor uw voertuig zijn gemarkeerd met **SRS AIRBAG**, op de zijkant of de rugleuning van de voorstoelen, aan de zijkant van de achterstoelen, op de voor- of portierstijlen of in de buurt van de zijruiten.
  Andere accessoires dan originele Honda-accessoires die voor uw voertuig zijn aangewezen die hier wel worden aangebracht, kunnen de juiste werking van de airbags belemmeren of tegen u of een andere inzittende aan worden geslingerd als de airbags worden opgeblazen.
- Zorg ervoor dat elektronische accessoires niet de elektrische circuits kunnen overbelasten of de correcte werking van uw voertuig belemmeren.
  ➔ **Zekeringen** BLZ. 693
- Laat voor het monteren van elektronische accessoires de installateur contact opnemen met een dealer voor assistentie. Laat indien mogelijk een dealer de uiteindelijke montage inspecteren.

⚠WAARSCHUWING

Onjuiste accessoires of modificaties kunnen van invloed zijn op de wegligging, de stabiliteit en de prestaties van uw voertuig, en kunnen een ongeval veroorzaken waardoor u ernstig of dodelijk letsel kunt oplopen.

Volg alle instructies in deze gebruikershandleiding met betrekking tot accessoires en modificaties.

⚠WAARSCHUWING

Gebruik van een hoogspanningsaccu die onjuist is ontworpen, ontwikkeld of gefabriceerd, kan brand veroorzaken in uw voertuig.
Een autobrand kan resulteren in een ongeval of lichamelijk letsel.
Gebruik alleen een originele hoogspanningsaccu van Honda, of gelijkwaardig, in uw voertuig.

Modificaties

Voer geen modificaties aan uw voertuig uit op een manier die van invloed kan zijn op de wegligging, de stabiliteit en de betrouwbaarheid en breng geen niet-originele Honda-onderdelen of -accessoires aan die een gelijksoortig effect kunnen hebben.

Zelfs kleine wijzigingen aan voertuigsystemen kunnen van invloed zijn op de algehele prestaties van het voertuig.
Zorg er altijd voor dat alle uitrusting goed is geïnstalleerd en onderhouden en voer geen modificaties aan uw voertuig of de systemen ervan uit die ervoor kunnen zorgen dat uw voertuig niet meer aan de lokale wettelijke eisen voldoet.

De diagnosepoort (OBD-II/SAE J1962-stekker) die op dit voertuig is geïnstalleerd, is bedoeld om te worden gebruikt met het diagnosesysteem voor voertuigsystemen of met andere door Honda goedgekeurde apparaten. Gebruik van een ander type apparaat kan de elektronische systemen van het voertuig negatief beïnvloeden of blokkeren, waardoor een storing in het systeem kan ontstaan, de accu leeg kan lopen of andere onverwachte problemen kunnen ontstaan.

Wijzig het hybride hoogspannings-voedingssysteem van uw voertuig niet of probeer het niet te repareren, of wijzig de elektrische systemen van uw voertuig niet op een andere manier. Demontage of wijziging van elektrische apparaten kan een botsing of brand tot gevolg hebben.

Als u de hoogspanningsaccu van uw voertuig ooit moet vervangen als de garantie niet meer geldig is, gebruik dan alleen een originele hoogspanningsaccu van Honda. Een originele hoogspanningsaccu van Honda is speciaal ontworpen om te werken met het hybride voedingssysteem van uw voertuig en is dusdanig ontworpen, ontwikkeld en gefabriceerd dat situaties met te hoge ladingen worden voorkomen. Een niet-originele hoogspanningsaccu is mogelijk niet op dezelfde manier ontworpen, ontwikkeld en gefabriceerd, en installatie van een dergelijke accu kan leiden tot een te hoge lading, brand, vermogensverlies of andere omstandigheden die het risico van een botsing of letsel vergroten.

Accessoires en modificaties

Mobiele telefoons, alarminstallaties, zendontvangers, radio-antennes en laagspanningsaudiosystemen die correct zijn geïnstalleerd, horen de computergestuurde systemen van het voertuig, zoals uw airbags en antiblokkeerremmen, niet te storen.

Om de juiste werking van uw voertuig te waarborgen worden originele Honda-accessoires aanbevolen.

Sommige originele Honda-accessoires worden geleverd met een exclusieve gebruikershandleiding voor de bediening en het onderhoud van het product. Als u een gebruikershandleiding voor een accessoire ontvangt, raadpleeg deze dan voor meer informatie.

Als originele Honda-accessoires niet meer werken, raadpleeg dan de afzonderlijke gebruikershandleiding van het accessoire (indien van toepassing) of neem contact op met een dealer voor hulp bij het oplossen van de mogelijke storing.

Onverwachte gebeurtenissen

In dit hoofdstuk worden problemen beschreven die soms kunnen optreden en maatregelen die u kunt nemen om de problemen te verhelpen.

Gereedschappen 650
Bij een lekke band..... 652
Hanteren van de krik 675
Voedingssysteem start niet
De procedure controleren 676
Bij een zwakke batterij van de sleutelloze afstandsbediening 677
Voedingssysteem aan in geval van nood.... 678
Voedingssysteem uit in geval van nood.... 679
Als de 12V-accu leeg is 680
Oververhitting..... 683
Controlelampje gaat branden/knipperen
Als de waarschuwing Motoroliedruk laag verschijnt ... 685
Indien het controlelampje van het laadsysteem van de 12V-accu gaat branden..... 686
Als de waarschuwing Verminderde stopkracht wordt weergegeven..... 686
Storingsindicatielampje brandt of knippert ...687
Als het rode controlelampje van het remsysteem gaat branden of knipperen 688
Als het controlelampje van het elektrisch stuurbekrachtigingssysteem (EPS) gaat branden..... 689
Als het rode remsysteemcontrolelampje brandt/knippert en het amber controlelampje brandt..... 690
Als het controlelampje lage bandenspanning/ waarschuwingssysteem bandenspanning gaat branden of knippert..... 691
Als het controlelampje van het transmissiesysteem knippert naast het waarschuwingsbericht 692
Zekeringen.....693
Slepen in noodsituaties 700
Wanneer u de brandstoftankklep niet kunt ontgrendelen 701
Als u de achterklep niet kunt openen 702
Noodoproep (eCall) 703

Soorten gereedschappen

Modellen zonder thuiskomer

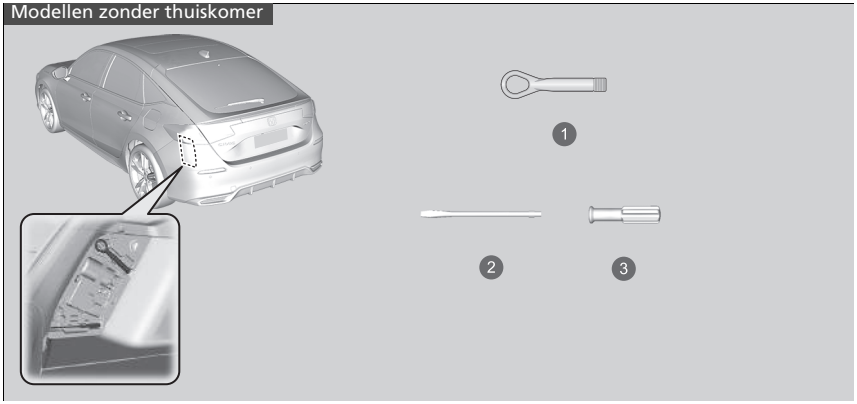

1. Afneembare sleephaak
2. Platte schroevendraaier
3. Greep

Soorten gereedschappen

De gereedschappen zijn opgeborgen in de bagageruimte.

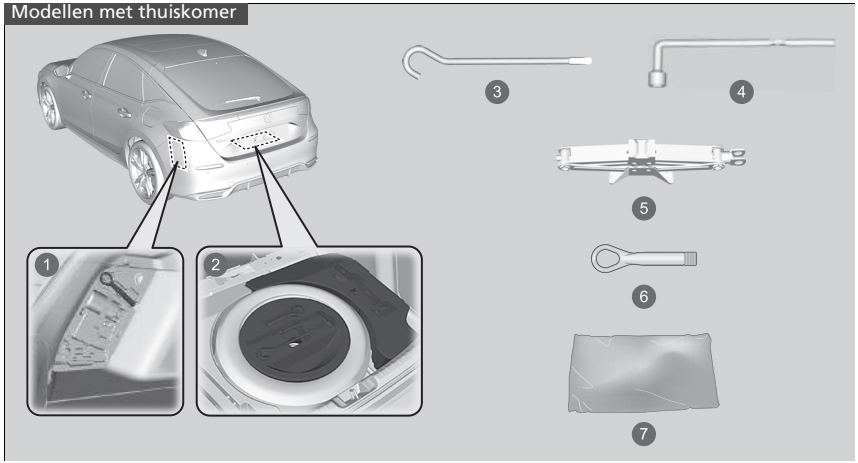

1. Linkerkant van de bagageruimte
2. Gereedschapskist
3. Verlengstuk van krikhendel
4. Wielmoersleutel/krikhendel
5. Krik
6. Afneembare sleephaak
7. Opbergzak

Lekke band tijdelijk repareren

Als de band een grote snee of een andere ernstige beschadiging heeft, moet u het voertuig laten wegslepen. Alleen als de band een kleine lekkage vertoont, bijvoorbeeld door een spijker, kunt u de tijdelijke bandenreparatieset gebruiken. Rijd vervolgens naar het dichtstbijzijnde tankstation voor een definitieve reparatie.

Wanneer een band tijdens het rijden lek raakt, pak het stuurwiel dan stevig beet en rem geleidelijk om snelheid te minderen. Stop vervolgens op een veilige plek.

1. Parkeer het voertuig op een vaste, vlakke, slipvrije ondergrond en schakel de parkeerrem in.
2. Zet de transmissie in stand P.
3. Zet de alarmknipperlichten aan en zet de voedingsmodus in de stand VOERTUIG UIT.

Lekke band tijdelijk repareren

Gebruik de set niet in de volgende omstandigheden. Neem in plaats daarvan contact op met een dealer of met de wegenwacht om het voertuig te laten slepen.

- De houdbaarheidsdatum van het dichtingsmiddel voor de band is verlopen.
- Het voertuig heeft meer dan één lekke band.
- Het gat of de snee is groter dan 4 mm.
- De zijkant van de band is beschadigd of de lekkage bevindt zich buiten het contactvlak van de band.

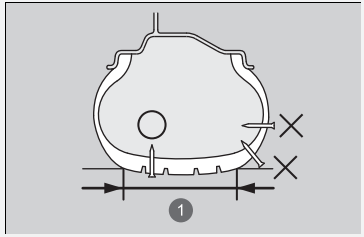

1 Contactvlak

Als de lekkage:	Set gebruiken
Kleiner is dan 4 mm	Yes
Groter is dan 4 mm	No

- De beschadiging is ontstaan door het rijden met banden met een zeer lage bandenspanning.
- De hiel van de band bevindt zich niet op de juiste plaats.
- De velg is beschadigd.

Verwijder de spijker of schroef die de band doorboorde, niet. Als u deze verwijdert, is het mogelijk dat u de lekkage niet met de set kunt herstellen.

Voorbereidingen voor tijdelijke reparatie van lekke band

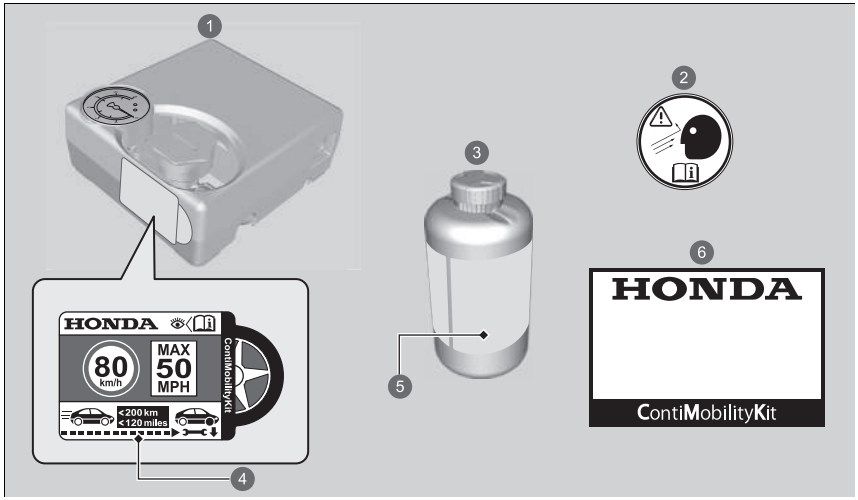

1. Luchtcompressor
2. Wieletiket
3. Fles met dichtingsmiddel
4. Label met snelheidsbeperking
5. Houdbaarheidsdatum
6. Handleiding

Voorbereidingen voor tijdelijke reparatie van lekke band

Het snelheidsbeperkingslabel is aangebracht aan de zijkant van de bandenreparatieset voor tijdelijke reparatie.

Lees aandachtig de handleiding die bij de set is geleverd als u een band tijdelijk wilt repareren.

WORDT VERVOLGD

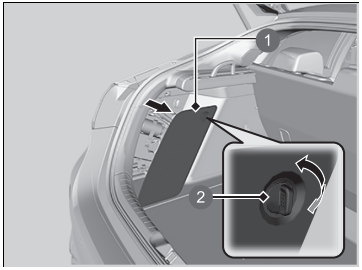

1. Verwijder het deksel aan de linkerkant van de bagageruimte door aan de knop te draaien, en haal de kit er langs binnen uit.
2. Plaats de set rechtop op een vlakke ondergrond in de buurt van de lekke band, uit de buurt van verkeer. Plaats de set niet op de zijkant.

1 Klep
2 Knop

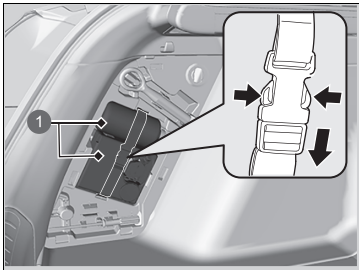

1 Bandenreparatieset

■ Dichtingsmiddel en lucht injecteren

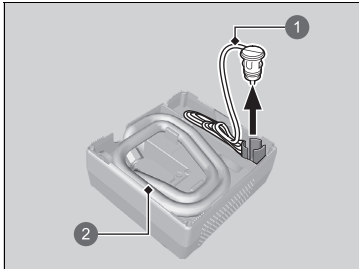

❶ Voedingskabel
❷ Slang van luchtcompressor

1. Verwijder de luchtcompressorslang en de voedingskabel uit de achterzijde van de luchtcompressor.

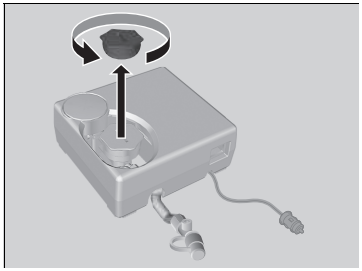

2. Verwijder de dop van de luchtcompressor.

Dichtingsmiddel en lucht injecteren

⚠WAARSCHUWING

Het bandendichtingsmiddel bevat schadelijke bestanddelen die dodelijk kunnen zijn bij inslikken.

Indien het middel per ongeluk toch wordt ingeslikt, moet overgeven worden vermeden. Aanbevolen wordt om veel water te drinken en onmiddellijk medische hulp te zoeken.

In geval van aanraking met de huid of ogen, spoelen met koel water en zo nodig medische hulp zoeken.

Houd de fles met het dichtingsmiddel buiten bereik van kinderen.

Het dichtingsmiddel kan permanente vlekken op kleding en andere materialen veroorzaken. Wees voorzichtig tijdens het gebruik en veeg gemorst dichtingsmiddel onmiddellijk op.

WORDT VERVOLGD

3. Schud de fles goed.

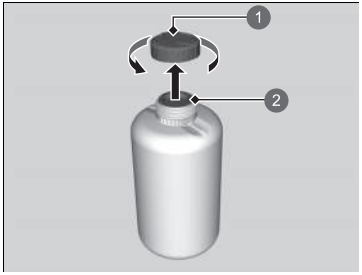

❶ Dop van fles
❷ Niet verwijderd

4. Verwijder de dop van de fles.
▶ Verwijder de verzegeling niet.

Dichtingsmiddel en lucht injecteren

Verwijder de lege fles niet na inspuiten van het dichtingsmiddel.

Bezoek een Honda-dealer voor een nieuwe fles met dichtingsmiddel en een juiste afvoer van de lege fles.

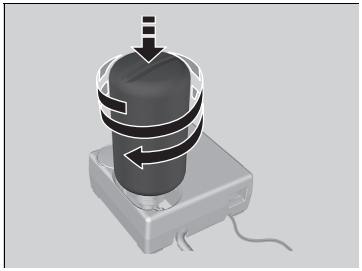

5. Schroef de afgedichte fles op de luchtcompressor.
▶ Schroef de fles stevig vast, zodat deze niet los kan raken.

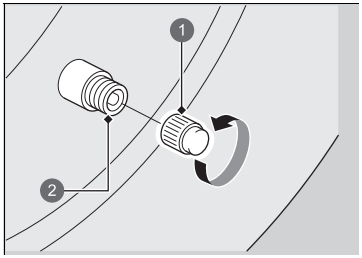

6. Draai de ventieldop los.

1 Ventieldop
2 Ventiel

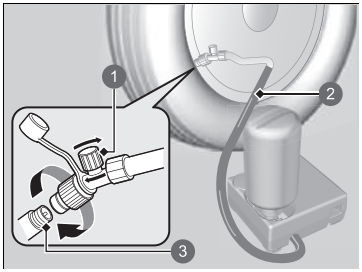

1 Luchtklep
2 Slang van luchtcompressor
3 Ventiel

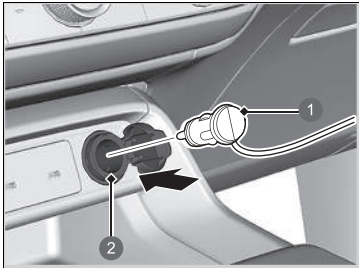

1 Stekker
2 Accessoirevoeding

7. Schroef de luchtcompressorslang op het ventiel.
▶ Zorg dat de luchtklep is gesloten en de luchtcompressor is uitgeschakeld.

8. Sluit de compressor aan op de accessoirevoeding.
➔ **Accessoirevoedingen** BLZ. 274

9. Schakel het voedingssysteem van het voertuig in.
➔ **Koolmonoxidegas** BLZ. 109

Dichtingsmiddel en lucht injecteren

⚠WAARSCHUWING

Door de motor te laten draaien in een (deels) afgesloten ruimte ontstaat er mogelijk een snelle opeenstapeling van schadelijke koolmonoxide.

Door het inademen van dit kleur- en geurloze gas kunt u het bewustzijn verliezen, hetgeen zelfs de dood tot gevolg kan hebben.
Laat de motor enkel in de openlucht draaien voor gebruik van de luchtcompressor.

Schakel de luchtcompressor uit tijdens het aansluiten van de luchtcompressorslang.

U hoort een motorgeluid van de geactiveerde luchtcompressor. Dit is normaal.

Als de vereiste luchtdruk niet binnen de 10 minuten wordt bereikt, heeft de band mogelijk een te grote beschadiging opgelopen en is een reparatie met deze set niet toereikend. In dit geval moet het voertuig worden weggesleept.

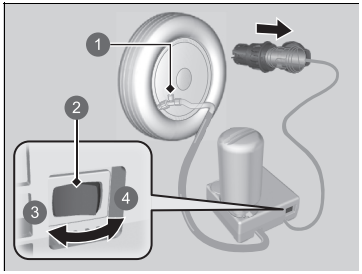

1. Luchtklep
2. Schakelaar
3. OFF
4. ON

10. Schakel de luchtcompressor in en pomp de band op tot de gespecificeerde bandenspanning.
- ▶ De compressor spuit dichtingsmiddel en lucht in de band.
- ▶ Raadpleeg de sticker op de portiersponning aan bestuurderszijde voor de gespecificeerde spanningen.

11. Zet de luchtcompressor uit nadat de luchtdruk de opgegeven waarde heeft bereikt.
- ▶ Controleer de luchtdrukmeter op de luchtcompressor.
- ▶ Als de bandenspanning te hoog is, laat dan lucht ontsnappen door aan de luchtklep te draaien. Let erop dat u geen dichtingsmiddel morst.

12. Koppel de stekker los van de accessoirevoeding.

13. Schroef de luchtcompressorslang los van het ventiel. Breng de slangdop aan.
- ▶ Let erop dat u geen dichtingsmiddel morst tijdens ontkoppelen van de slang. Veeg gemorst dichtingsmiddel direct op.

Dichtingsmiddel en lucht injecteren

Schakel eerst de luchtcompressor uit als u de luchtdruk wilt meten.

Informeer over het gebruik van dichtingsmiddel wanneer u een Honda-dealer of Honda-assistance vraagt de lekke band te vervangen of te repareren.

Deze luchtcompressor is ontworpen voor de voertuigband. Controleer het volgende:
- De voeding van de luchtcompressor is beperkt tot de 12 volt gelijkstroom van de accessoirevoeding van uw voertuig.
- Bedien de luchtcompressor van de tijdelijke bandenreparatiekit niet langer dan 10 minuten. De luchtcompressor kan oververhit raken en permanent worden beschadigd.
  Laat de compressor afkoelen wanneer deze continu wordt gebruikt.

WORDT VERVOLGD

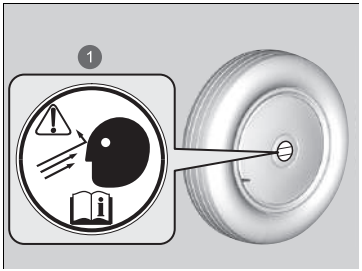

1 Wieletiket

14. Plak het wieletiket op de vlakke ondergrond van het wiel.
- ▶ De ondergrond van het wiel moet schoon zijn om ervoor te zorgen dat het etiket goed blijft zitten.

15. Berg de bandenreparatieset op in de bagageruimte.
- ▶ Verwijder de fles met dichtingsmiddel niet uit de luchtcompressor.

Het dichtingsmiddel in de band verdelen

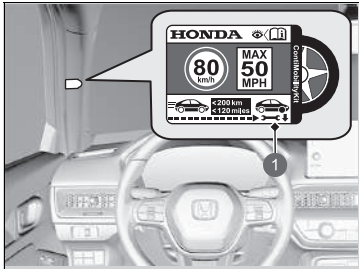

1 Label met snelheidsbeperking

1. Plak het label met de snelheidsbeperking op de aangegeven locatie.
2. Rijd ongeveer 10 minuten of 3 tot 10 kilometer met het voertuig.
   ▶ Rijd niet sneller dan 80 km/h.
3. Parkeer het voertuig op een veilige plek.

Het dichtingsmiddel in de band verdelen

⚠WAARSCHUWING

Door de motor te laten draaien in een (deels) afgesloten ruimte ontstaat er mogelijk een snelle opeenstapeling van schadelijke koolmonoxide.

Door het inademen van dit kleur- en geurloze gas kunt u het bewustzijn verliezen, hetgeen zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Laat de motor enkel in de openlucht draaien voor gebruik van de luchtcompressor.

Raadpleeg de sticker op de portiersponning aan bestuurderszijde voor de gespecificeerde spanningen.

WORDT VERVOLGD

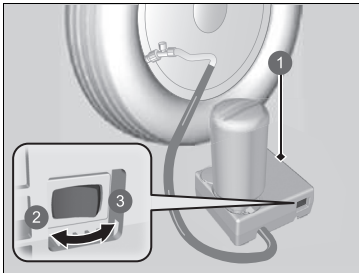

1 Luchtcompressor
2 OFF
3 ON

4. Controleer de bandenspanning opnieuw met de meter op de luchtcompressor.
▶ Schakel de luchtcompressor niet in om de druk te controleren.

5. Als de bandenspanning
- Minder is dan 130 kPa (1,3 bar): Niet oppompen of doorrijden. In dat geval is het lek te ernstig. Bel een garage of de wegenwacht om uw voertuig te laten slepen.
  ➡ **Slepen in noodsituaties** BLZ. 700
- Gespecificeerde luchtdruk (zie label op portiersponning bestuurder) of hoger: Blijf rijden tot aan de dichtstbijzijnde garage of benzinepomp. Rijd niet sneller dan 80 km/h.
- Meer dan 130 kPa (1,3 bar), maar minder dan de gespecificeerde druk (zie label op portiersponning bestuurder): Pomp de band op tot de opgegeven luchtdruk is bereikt.
  ➡ **Een zachte band oppompen** BLZ. 663

Herhaal de stappen 2 tot en met 4 tot aan het dichtstbijzijnde tankstation. Rijd niet sneller dan 80 km/h.
▶ De afstand naar het dichtstbijzijnde tankstation moet ongeveer binnen 200 kilometer zijn.

6. Pak de set weer in en berg deze op de juiste plaats op.

■ Een zachte band oppompen

U kunt de set gebruiken om een niet-lekke band met een te lage bandspanning op te pompen.

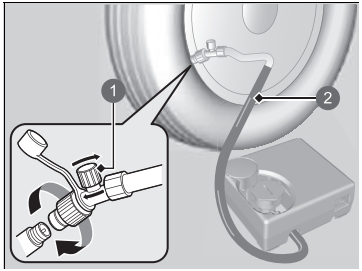

❶ Luchtklep
❷ Slang van luchtcompressor

1. Neem de luchtcompressor uit de bagageruimte.
2. Plaats de set rechtop op een vlakke ondergrond in de buurt van de op te pompen band, uit de buurt van verkeer. Plaats de set niet op de zijkant.
3. Verwijder de ventieldop.
4. Bevestig de luchtcompressorslang op de ventielsteel. Schroef de bevestiging vast tot deze goed vast zit.
   ▶ Controleer of de luchtklep is gesloten.

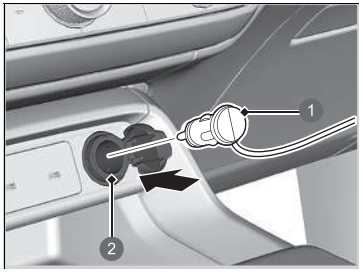

❶ Stekker
❷ Accessoirevoeding

5. Sluit de compressor aan op de accessoirevoeding.
   ▶ Zorg dat het snoer niet klem komt te zitten in een portier of raam.
   ➔ **Accessoirevoedingen** BLZ. 274
6. Schakel het voedingssysteem van het voertuig in.
   ➔ **Koolmonoxidegas** BLZ. 109
   ➔ **Voeding inschakelen** BLZ. 411

Een zachte band oppompen

⚠WAARSCHUWING

Door de motor te laten draaien in een (deels) afgesloten ruimte ontstaat er mogelijk een snelle opeenstapeling van schadelijke koolmonoxide.

Door het inademen van dit kleur- en geurloze gas kunt u het bewustzijn verliezen, hetgeen zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Laat de motor enkel in de openlucht draaien voor gebruik van de luchtcompressor.

WORDT VERVOLGD

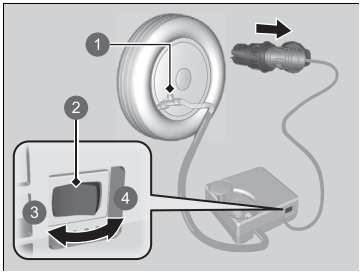

1. Luchtklep
2. Schakelaar
3. OFF
4. ON

7. Schakel de luchtcompressor in om de band op te pompen.
- ▶ De compressor pompt lucht in de band.
- ▶ Als u het voedingssysteem hebt gestart, laat dit dan draaien tijdens het pompen.

8. Pomp de band op tot de opgegeven luchtdruk is bereikt.

9. Zet de set uit.
- ▶ Controleer de manometer op de luchtcompressor.
- ▶ Draai de luchtklep om lucht te laten ontsnappen als de band te hard is opgepompt.

10. Schakel het voedingssysteem van het voertuig uit en koppel de luchtcompressor los van de accessoire-voeding.

11. Verwijder de luchtcompressorslang uit de ventielsteel. Breng de ventieldop weer aan.

12. Berg de luchtcompressor op in de bagageruimte.

Een zachte band oppompen

ATTENTIE

Bedien de luchtcompressor van de tijdelijke bandenreparatiekit niet langer dan 10 minuten. De luchtcompressor kan oververhit raken en permanent worden beschadigd.

Modellen met thuiskomer

Lekke band verwisselen

Wanneer een band tijdens het rijden lek raakt, pak het stuurwiel dan stevig beet en rem geleidelijk om snelheid te minderen. Stop vervolgens op een veilige plek. Verwissel de lekke band met de thuiskomer. Ga zo snel mogelijk naar een dealer om de normale band te laten repareren of vervangen.

1. Parkeer het voertuig op een vaste, vlakke, slipvrije ondergrond en schakel de parkeerrem in.
2. Zet de transmissie in stand P.
3. Zet de alarmknipperlichten aan en zet de voedingsmodus in de stand VOERTUIG UIT.

Lekke band verwisselen

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen voor de thuiskomer:
Controleer regelmatig de bandenspanning van de thuiskomer. Deze moet op de gespecificeerde druk zijn ingesteld. Gespecificeerde druk: 420 kPa (4,2 bar)

Rijd met een aangebrachte thuiskomer nooit sneller dan 80 km/h. Vervang de thuiskomer zo snel mogelijk door een normale band.

De thuiskomer is specifiek ontworpen voor dit model. Gebruik hem nooit voor een ander voertuig. Gebruik geen ander type thuiskomer voor uw voertuig.

Monteer geen sneeuwkettingen aan de thuiskomer. Wanneer een voorband met sneeuwketting lek raakt, verwijder dan een van de normale achterbanden en verwissel deze met de thuiskomer. Verwijder de lekke voorband en verwissel deze met de normale band die u aan de achterkant hebt verwijderd. Monteer de sneeuwkettingen op de voorband.

Een thuiskomer zorgt voor een ruwere rit en minder tractie op bepaalde wegen. Wees daarom nog aandachtiger tijdens het rijden.

De thuiskomer is kleiner dan een normale band. Bij gebruik van een thuiskomer is de afstand tussen het voertuig en de ondergrond kleiner. De onderkant van uw voertuig kan beschadigd raken als u over puin of oneffen wegoppervlakken rijdt.

WORDT VERVOLGD

■ Voorbereidingen voor verwisselen van lekke band

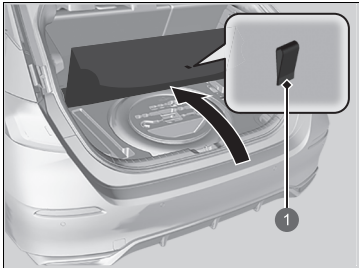

1. Trek aan de riem van de vloerklep en open de klep.

❶ Riem

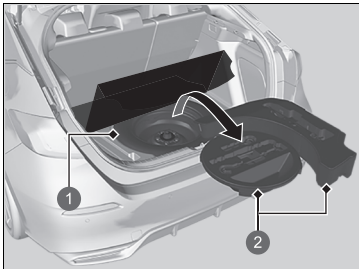

2. Neem de gereedschapshouder uit de bagageruimte.
3. Neem de krik, wielmoersleutel en de krikhendel uit de gereedschapskist.
4. Draai de vleugelbout los en verwijder de conische afstandshouder. Verwijder vervolgens de thuiskomer.

❶ Thuiskomer
❷ Gereedschapskist

Lekke band verwisselen

WAARSCHUWING: De krik mag alleen worden gebruikt in noodgevallen en niet voor het omwisselen van de zomer- en winterbanden of andere normale onderhouds- of reparatiewerkzaamheden.

ATTENTIE

Gebruik geen krik die niet naar behoren functioneert. Neem telefonisch contact op met uw dealer of een professionele sleepdienst.

Gebruik slechts één thuiskomer tegelijkertijd.

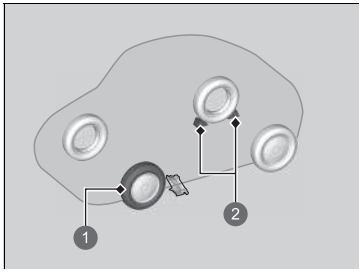

1. Te verwisselen band.
2. Wielblokken

5. Plaats een wielblok of een steen voor en achter het wiel (diagonaal ten opzichte van de lekke band).

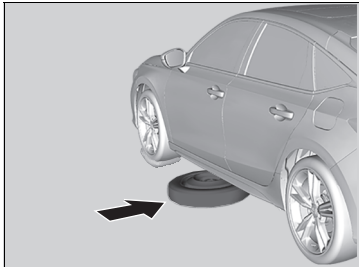

6. Plaats de thuiskomer (wielzijde naar boven) onder de carrosserie in de buurt van de te verwisselen band.

WORDT VERVOLGD

7. Draai iedere wielmoer ongeveer één omwenteling los met behulp van de wielmoersleutel.

De krik plaatsen

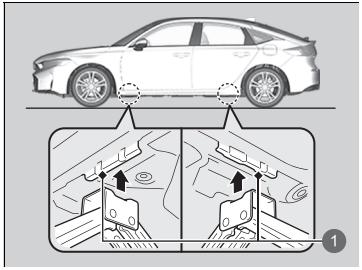

1 Krikpunten

1. Plaats de krik onder het dichtstbijzijnde krikpunt bij het te verwisselen wiel.

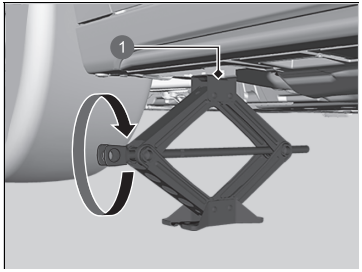

1 Krikpunten

2. Draai de eindsteun rechtsom (zie afbeelding) totdat de bovenkant van de krik tegen het krikpunt komt.
   ▶ Zorg dat de lip aan het krikpunt in de inkeping van de krik valt.

De krik plaatsen

⚠WAARSCHUWING

Het voertuig kan gemakkelijk van de krik rollen en iemand die eronder ligt ernstig letsel toebrengen.

Volg de aanwijzingen voor het verwisselen van een band nauwkeurig op. Terwijl het voertuig op een krik steunt, mag niemand zich met een deel van zijn lichaam onder het voertuig bevinden.

WAARSCHUWING: De krik dient op een vlakke en stabiele ondergrond te worden geplaatst op hetzelfde niveau als dat het voertuig is geparkeerd.

De bij uw voertuig geleverde krik is voorzien van de volgende sticker.

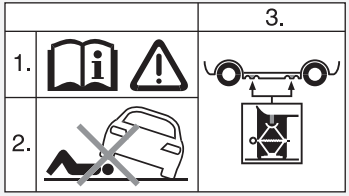

1. Zie de gebruikershandleiding.
2. Begeef u nooit onder het voertuig wanneer het door een krik wordt ondersteund.
3. Plaats de krik onder het verstevigde gedeelte.

WORDT VERVOLGD

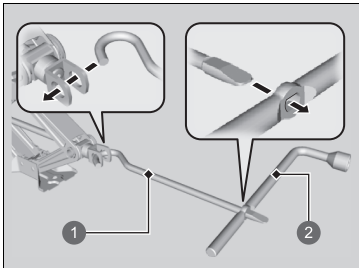

❶ Verlengstuk van krikhendel
❷ Wielmoer-sleutel als krikhendel

3. Gebruik het verlengstuk van de krikhendel en de wielmoersleutel om het voertuig omhoog te brengen totdat de lekke band de grond niet meer raakt.

De krik plaatsen

Gebruik de krik niet wanneer personen of bagage in het voertuig aanwezig zijn.

Gebruik de bij uw voertuig geleverde krik.
Andere krikken ondersteunen het gewicht (lading) wellicht niet of passen niet in het krikpunt.

De volgende instructies moeten worden gevolgd voor een veilig gebruik van de krik:
- Gebruik het apparaat niet terwijl het voedingssysteem is ingeschakeld.
- Gebruik de krik alleen op een stevige en vlakke ondergrond.
- Gebruik de krik alleen op de krikpunten.
- Stap niet in het voertuig tijdens gebruik van de krik.
- Plaats geen voorwerpen op of onder de krik.

■ Lekke band verwisselen

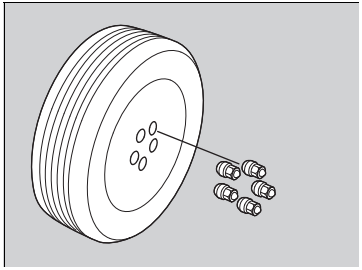

1. Verwijder de wielmoeren en de lekke band.

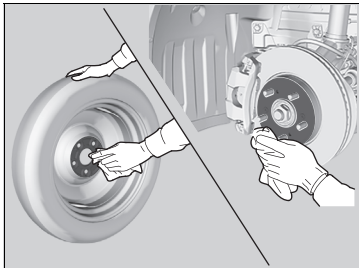

2. Maak de montagevlakken van het wiel schoon met een schone doek.
3. Monteer de thuiskomer.
4. Draai de wielmoeren vast tot deze de lippen rond de montageopeningen raken en stop vervolgens met draaien.

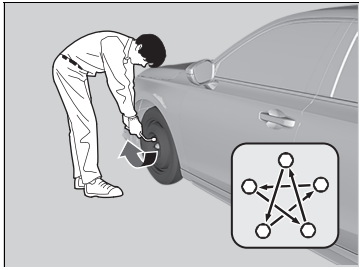

5. Laat het voertuig zakken en verwijder de krik. Zet de wielmoeren vast in de volgorde van de afbeelding. Ga rond en draai de moeren twee of drie keer in deze volgorde vast.
   Wielmoeraanhaalmoment:
   108 Nm (11 kgf·m)

Lekke band verwisselen

Haal de wielmoeren niet te strak aan door extra kracht uit te oefenen met uw voet of een pijp.

WORDT VERVOLGD

■ Lekke band opbergen

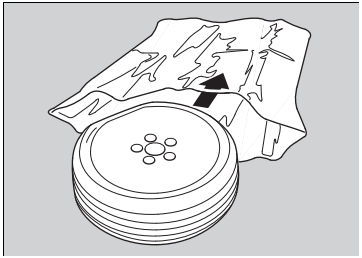

1. Plaats de lekke band in de opbergzak die bij uw voertuig is meegeleverd.
   ▶ De opbergzak bevindt zich in de gereedschapskist.
2. Knoop de bovenkant van de opbergzak dicht.
3. Berg de krik, de hendel van de krik en de wielmoersleutel terug op in de gereedschapskist.

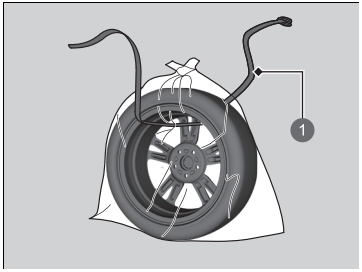

4. Maak een gat in de zak, en leid de bevestigingsriem door het gat in de zak en de velg van de lekke band, zoals afgebeeld.

1 Riem

Lekke band opbergen

⚠WAARSCHUWING

Losse spullen kunnen bij een ongeval door het interieur worden geslingerd en inzittenden ernstig verwonden.
Berg het wiel, de krik en het gereedschap veilig op voordat u opnieuw vertrekt.

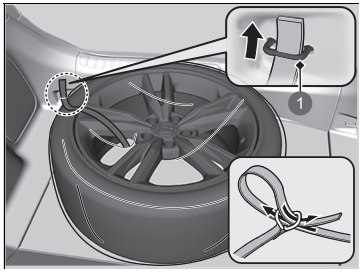

1 Achterste bevestigingspunt

5. Plaats de lekke band in de bagageruimte, en haal de riem door het achterste bevestigingspunt zoals afgebeeld.
6. Haal de riem door de ring en span de riem om de lekke band vast te zetten.

WORDT VERVOLGD

■ Waarschuwingssysteem voor bandenspanning en de thuiskomer

Als u een lekke band vervangt door de thuiskomer, gaat het controlelampje lage bandenspanning/waarschuwingslampje bandenspanning (TPMS) branden terwijl u rijdt. Na enkele kilometers rijden verschijnt **Probleem met systeem bandenspanningscontrole** op de interface voor bestuurdersinformatie, gaat het controlelampje kort knipperen en blijft het vervolgens branden. Dit is echter normaal en is geen reden tot bezorgdheid.

Kalibreer het waarschuwingssysteem voor bandenspanning wanneer u de band vervangt door een geschikte normale band.

➡ **Kalibratie van het waarschuwingssysteem voor bandenspanning** BLZ. 456

Modellen zonder thuiskomer

Uw voertuig heeft krikpunten zoals afgebeeld.
Neem bij het vervangen van de banden contact op met een dealer.

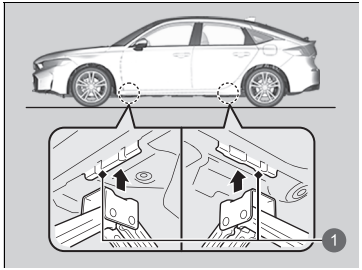

1 Krikpunten

De procedure controleren

Als het voedingssysteem niet start, controleert u de volgende punten en onderneemt u de juiste actie.

Controlelijst	Conditie	Wat te doen
Controleer of het relevante controlelampje gaat branden en of de berichten op de interface voor bestuurdersinformatie verschijnen.	**Temperatuur te laag voor werking van voertuig** verschijnt.	• Wacht totdat de omgevingstemperatuur hoger wordt of verplaats het voertuig naar een plaats die warmer is. • Neem indien nodig contact op met een dealer.
	Raak startknop aan met embleemzijde van afstandsbediening om te starten verschijnt.	➔ **Bij een zwakke batterij van de sleutelloze afstandsbediening** BLZ. 677
	Het controlelampje van het transmissiesysteem knippert en het bericht **Probleem met transmissiesysteem. Schakel handrem in bij parkeren.** wordt weergegeven.	➔ **Als het controlelampje van het transmissiesysteem knippert naast het waarschuwingsbericht** BLZ. 692
Controleer de schakelstand.	De transmissie niet in de stand P staat.	Zet de transmissie in stand P.
Controleer het controlelampje van het startblokkeringssysteem.	Wanneer het controlelampje van het startblokkeringssysteem knippert, kan het voedingssysteem niet worden ingeschakeld.	➔ **Startblokkeringssysteem** BLZ. 211 ➔ **Controlelampje startblokkeringssysteem** BLZ. 127
Controleer de startprocedure van het voedingssysteem.		Volg de instructies en probeer het voedingssysteem opnieuw te starten. ➔ **Voeding inschakelen** BLZ. 411
Controleer de zekeringen.		Controleer alle zekeringen of laat uw voertuig controleren door een dealer. ➔ **Zekeringen controleren en vervangen** BLZ. 697

Als u het voedingssysteem na controle van alle items in de lijst hierboven niet kunt starten, laat uw voertuig dan door een dealer controleren.

Wanneer de motor onmiddellijk moet worden gestart, gebruik dan een ander voertuig of hulpaccu om de motor met startkabels te starten.
➔ **Als de 12V-accu leeg is** BLZ. 680

Afhankelijk van de situatie kan het mogelijk zijn om het voedingssysteem tijdelijk te starten met behulp van de noodstartprocedure.
➔ **Voedingssysteem uit in geval van nood** BLZ. 679

Bij een zwakke batterij van de sleutelloze afstandsbediening

Als de zoemer klinkt, wordt het bericht **Raak startknop aan met embleemzijde van afstandsbediening om te starten** weergegeven op de interface voor bestuurdersinformatie, de knop **POWER** knippert en het controlelampje (Gereed) niet gaat branden, schakelt u het voedingssysteem als volgt in:

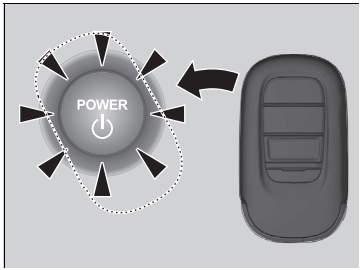

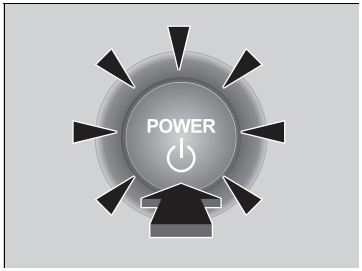

1. Druk op de knop **POWER**.
   ▶ De zoemer klinkt en de knop **POWER** knippert ongeveer 30 seconden.
2. Raak het midden van de knop **POWER** aan met het **H**-logo op de afstandsbediening terwijl de knop **POWER** knippert. De knoppen op de afstandsbediening moeten naar u toe zijn gericht.
   ▶ De zoemer klinkt en de knop **POWER** blijft ongeveer 10 seconden branden.
3. Trap het rempedaal in en druk op de knop **POWER** terwijl de knop **POWER** is ingeschakeld.
   ▶ (gereed) gaat branden.
   ▶ Als u het pedaal niet intrapt, verandert de modus in ACCESSOIRE.

Voedingssysteem aan in geval van nood

Als het voedingssysteem niet kan worden ingeschakeld met de normale startprocedure, kunt u het mogelijk inschakelen met de onderstaande noodstartprocedure.
Gebruik deze procedure niet als er geen sprake is van een noodgeval.

1. Controleer of de parkeerrem is ingeschakeld.
2. Controleer of de transmissie in de stand P staat en stel vervolgens de voedingsmodus in op ACCESSOIRE.
3. Trap het rempedaal stevig in en houd vervolgens de knop **POWER** ten minste 15 seconden ingedrukt.

Dit moet worden beschouwd als een systeemstoring, zelfs als u het voedingssysteem kunt inschakelen met behulp van de bovenstaande procedure.
Laat uw voertuig onmiddellijk door een dealer controleren.

Voedingssysteem uit in geval van nood

De knop **POWER** kan worden gebruikt om het voedingssysteem vanwege een noodsituatie uit te schakelen, zelfs tijdens het rijden. Als u het voedingssysteem moet uitschakelen, voer dan een van de volgende acties uit:

- Houd de knop **POWER** circa twee seconden ingedrukt.
- Druk drie keer stevig op de knop **POWER**.

Het stuurwiel kan niet worden vergrendeld. Door het uitschakelen van het voedingssysteem ontvangen zowel de stuurbekrachtiging als de stuur- en remsystemen geen voeding meer. Houd er rekening mee dat sturen en remmen aanzienlijk meer fysieke inspanning en tijd kosten. Trap het rempedaal met beide voeten in om het voertuig af te remmen en stop onmiddellijk op een veilige plaats.

De schakelstand verandert automatisch in P nadat het voertuig volledig tot stilstand is gekomen. De voedingsmodus verandert vervolgens in VOERTUIG UIT.

Voedingssysteem uit in geval van nood

ATTENTIE

Druk tijdens het rijden de knop **POWER** niet in, tenzij het absoluut noodzakelijk is om het voedingssysteem uit te schakelen.
Als u tijdens het rijden op de knop **POWER** drukt, klinkt de zoemer.

Procedure voor starten met startkabels

Schakel de stroomtoevoer uit naar elektrische apparaten zoals het audiosysteem en de verlichting. Schakel het voedingssysteem uit en open vervolgens de motorkap.

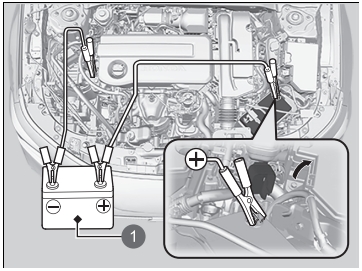

1 Hulpaccu

1. Open de afdekking van de ⊕-pool.
2. Sluit de eerste startkabel aan op de pluspool ⊕ van de 12V-accu.
3. Sluit het andere uiteinde van de eerste hulpstartkabel aan op de ⊕-pool van de hulpaccu.
   - ▶ Maak alleen gebruik van een 12V-hulpaccu.
   - ▶ Als u een voertuigacculader gebruikt om uw 12 Volt-accu op te laden, selecteer dan een laadspanning lager dan 15 Volt. Raadpleeg de handleiding van de lader voor de juiste instelling.

⚠WAARSCHUWING

Een 12V-accu kan exploderen als u niet de correcte procedure volgt. Omstanders kunnen hierdoor ernstig letsel oplopen.

Houd vonken, open vuur en rokende materialen uit de buurt van de 12V-accu.

ATTENTIE

Als een 12V-accu aan extreme koude wordt blootgesteld, kan de elektrolyt daarin bevriezen. Een bevroren 12V-accu kan openbarsten als wordt geprobeerd deze met behulp van startkabels te starten.

Sluit de klemmen van de hulpstartkabels stevig aan, zodat deze niet losraken wanneer de motor trilt. Haal de startkabels niet door elkaar en zorg dat de kabeluiteinden elkaar niet raken tijdens het aansluiten of loskoppelen van de startkabels.

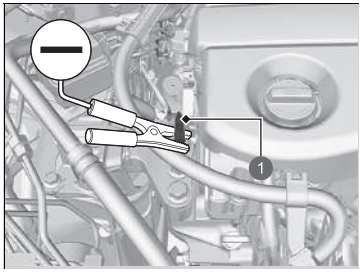

❶ Tapbout

4. Sluit de tweede hulpstartkabel aan op de ⊖ pool van de hulpaccu.
5. Sluit het andere uiteinde van de tweede startkabel aan op de tapbout, zoals aangegeven. Sluit deze hulpstartkabel niet op een ander onderdeel aan.
6. Wanneer uw voertuig is verbonden met een ander voertuig, start dan de motor van de hulpauto en laat het motortoerental iets stijgen.
7. Probeer de motor van uw voertuig te starten. Wanneer de startmotor nog wel langzaam draait, kijk dan of de startkabels goed contact maken met het metaal.

Als de 12V-accu leeg is

De capaciteit van een 12V-accu neemt af in koude weersomstandigheden, zodanig dat de motor mogelijk niet kan worden gestart.

WORDT VERVOLGD

■ Als het voedingssysteem eenmaal is ingeschakeld

Als het voedingssysteem van uw voertuig eenmaal is ingeschakeld, verwijder de startkabels dan in de onderstaande volgorde.

1. Ontkoppel de hulpstartkabel van de geaarde motorophangbout van uw voertuig.
2. Maak het andere uiteinde van de startkabel los van de ⊖ pool van de hulpaccu.
3. Maak de startkabel los van de pluspool ⊕ van de 12V-accu.
4. Maak het andere uiteinde van de startkabel los van de ⊕ pool van de hulpaccu.

Laat uw voertuig controleren door de dichtstbijzijnde garage of een dealer.

Als de 12V-accu leeg is

De controlelampjes van Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow, het systeem voor voertuigstabiliteitsregeling (VSA), voertuigstabiliteitsregeling (VSA) **OFF***, de veiligheidsondersteuning, het botsingsbeperkingssysteem, Road Departure Mitigation en het waarschuwingssysteem voor lage bandenspanning gaan mogelijk branden wanneer u de voedingsmodus op AAN zet nadat de 12V-accu opnieuw is aangesloten.
Rijd een korte afstand met een snelheid van meer dan 20 km/h. Alle genoemde controlelampjes zouden uit moeten gaan. Als het lampje niet uit gaat, laat u het voertuig door een dealer controleren.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Wat te doen bij oververhitting

Symptomen van oververhitting:

- **Temperatuur voedingssysteem hoog. Vermogen mogelijk verminderd.** wordt weergegeven op de interface voor bestuurdersinformatie.
- **Motortemperatuur te hoog. Rijd niet. Laat de motor afkoelen.** verschijnt op de interface voor bestuurdersinformatie.
- Er komt stoom of spuitende vloeistof uit het motorcompartiment.

Temperatuur voedingssysteem hoog. Vermogen mogelijk verminderd. Verschijnt op de interface voor bestuurdersinformatie

Temperatuur voedingssysteem hoog. Vermogen mogelijk verminderd. wordt weergegeven op de interface voor bestuurdersinformatie wanneer de temperatuur van het voedingssysteem hoog is.

1. Parkeer het voertuig onmiddellijk op een veilige plek.
   ▶ Activeer de parkeerrem en zet de transmissie in P. Schakel alle accessoires uit en schakel de alarmknipperlichten in.
2. Houd de voedingsmodus in de stand AAN en wacht tot het bericht verdwijnt.
   ▶ Als het bericht niet verdwijnt, laat het voertuig dan door een dealer controleren.

Motortemperatuur te hoog. Rijd niet. Laat de motor afkoelen. Verschijnt op de interface voor bestuurdersinformatie

Wat eerst te doen

1. Parkeer het voertuig onmiddellijk op een veilige plek.
2. Schakel alle stroomverbruikers uit en schakel de alarmknipperlichten in.
   ▶ **Geen stoom of spuitend water:** Houd het voedingssysteem in de stand AAN en open de motorkap.
   ▶ **Wel stoom of spuitend water:** Schakel het voedingssysteem uit en wacht totdat dit weg is. Open daarna de motorkap.

WORDT VERVOLGD

WAARSCHUWING

Stoom en spuitende vloeistof uit een oververhitte motor kunnen ernstige brandwonden toebrengen.

Open de motorkap niet als u stoom naar buiten ziet komen.

Als **Temperatuur voedingssysteem hoog. Vermogen mogelijk verminderd.** wordt weergegeven op de interface voor bestuurdersinformatie, heeft uw voertuig minder vermogen om te accelereren en kan het moeilijker zijn om op een helling te starten.

ATTENTIE

Wanneer u blijft rijden terwijl **Motortemperatuur te hoog. Rijd niet. Laat de motor afkoelen.** op de interface voor bestuurdersinformatie wordt weergegeven, kan dit schade aan de motor veroorzaken.

■ Wat vervolgens te doen

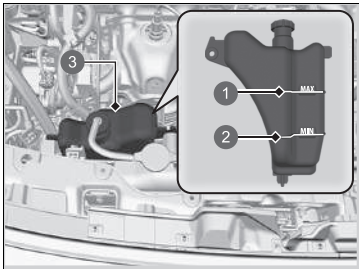

❶ **MAX**
❷ **MIN**
❸ Expansietank

1. Controleer of de koelventilator werkt en schakel het voedingssysteem uit zodra **Motortemperatuur te hoog. Rijd niet. Laat de motor afkoelen.** op de interface voor bestuurdersinformatie verdwijnt.
   ▶ Schakel het voedingssysteem onmiddellijk uit wanneer de koelventilator niet werkt.
2. Controleer nadat de motor is afgekoeld het koelvloeistofpeil en de onderdelen van het koelsysteem op lekkage.
   ▶ Vul bij een laag koelvloeistofpeil in de reservetank koelvloeistof bij tot aan de **MAX**-markering.
   ▶ Controleer of de radiateur koel is wanneer geen koelvloeistof in de reservetank aanwezig is. Bedek de radiateurdop met een zware doek en open de dop. Vul indien nodig koelvloeistof bij tot de onderzijde van de vulhals en breng de dop weer aan.

■ Wat als laatste te doen

Schakel het voedingssysteem in zodra de motor voldoende is afgekoeld.
Als **Motortemperatuur te hoog. Rijd niet. Laat de motor afkoelen.** niet verschijnt, kunt u verder rijden. Als het opnieuw verschijnt, neem dan contact op met een dealer voor reparaties.

Wat te doen bij oververhitting

⚠WAARSCHUWING

Door de radiateurdop bij een hete motor te verwijderen, kan koelvloeistof naar buiten spuiten. Dit kan ernstige brandwonden veroorzaken.

Laat de motor en de radiateur altijd afkoelen alvorens de radiateurdop te verwijderen.

Neem contact op met een dealer voor reparaties wanneer uw voertuig koelvloeistof lekt.

Gebruik alleen als noodmaatregel/tijdelijke maatregel water. Laat een dealer zo snel mogelijk het systeem doorspoelen met antivries.

Als de waarschuwing Motoroliedruk laag verschijnt

■ **Redenen waarom de waarschuwing verschijnt**

Verschijnt wanneer de motoroliedruk te laag is.

■ **Wat te doen wanneer de waarschuwing verschijnt**

1. Parkeer het voertuig onmiddellijk op vlakke grond op een veilige plaats.
2. Schakel indien nodig de alarmknipperlichten in.

■ **Wat te doen na het parkeren van het voertuig**

1. Schakel het voedingssysteem uit en wacht circa drie minuten.
2. Open de motorkap en controleer het oliepeil.
   ▶ Vul indien nodig olie bij.
   ➔ **Oliecontrole** BLZ. 602
3. Start de motor en controleer de waarschuwing **Motoroliedruk laag**.
   ▶ De waarschuwing verdwijnt: U kunt verder rijden.
   ▶ De waarschuwing verdwijnt niet binnen 10 seconden:
   Stop de motor onmiddellijk en neem contact op met een dealer voor reparaties.

Als de waarschuwing Motoroliedruk laag verschijnt

ATTENTIE

Wanneer de motor blijft draaien bij een te lage oliedruk, heeft dit bijna onmiddellijk ernstige mechanische schade tot gevolg.

Indien het controlelampje van het laadsysteem van de 12V-accu gaat branden

■ **Redenen voor branden van controlelampje**
Gaat branden als er een probleem is met het laadsysteem.
■ **Wat te doen wanneer het controlelampje brandt**
Stop op een veilige plek en laat uw voertuig onmiddellijk door een dealer controleren.

Als de waarschuwing Verminderde stopkracht wordt weergegeven

■ **Redenen waarom de waarschuwing verschijnt**
Verschijnt wanneer het remvermogen is beperkt.
■ **Wat te doen wanneer de waarschuwing verschijnt**
Rem af en rijd voorzichtig. Laat het voertuig door een dealer controleren.

Indien het controlelampje van het laadsysteem van de 12V-accu gaat branden

Wanneer u even moet stoppen, schakel het voedingssysteem dan niet uit. Voor het activeren van het voedingssysteem wordt de 12V-accu gebruikt. U kunt het voedingssysteem mogelijk niet opnieuw inschakelen als u het hebt uitgeschakeld terwijl dit lampje brandt.

Storingsindicatielampje brandt of knippert

■ **Redenen voor branden of knipperen van storingslampje**

- Gaat branden als er een probleem is met het emissieregelsysteem of het elektrische voertuigsysteem.
- Knippert wanneer overslaan van de motor wordt geregistreerd.

■ **Wat te doen wanneer het controlelampje gaat branden**

Vermijd hoge snelheden en laat het voertuig onmiddellijk door een dealer controleren.

- Gaat branden wanneer er geen benzine in de brandstoftank zit en gaat uit nadat er is getankt, de voedingsmodus op AAN wordt gezet, er met het voertuig wordt gereden en het voedingssysteem meerdere keren wordt uitgeschakeld. Als het lampje niet uit gaat, laat u het voertuig door een dealer controleren.

■ **Wat te doen wanneer het controlelampje knippert**

Parkeer het voertuig op een veilige plek zonder ontvlambare voorwerpen, zet de motor af en wacht minimaal 10 minuten tot deze is afgekoeld.

Storingsindicatielampje brandt of knippert

ATTENTIE

Wanneer u rijdt met een brandend storingsindicatielampje, dan kunnen het emissieregelsysteem en de motor beschadigd raken.

Als het storingsindicatielampje opnieuw knippert wanneer de motor wordt gestart, rijd dan naar de dichtstbijzijnde dealer met een snelheid van maximaal 50 km/h. Laat het voertuig controleren.

Als het rode controlelampje van het remsysteem gaat branden of knipperen

(rood)

■ **Redenen voor branden van controlelampje**
- Laag remvloeistofpeil.
- Storing in het remsysteem.

■ **Wat te doen wanneer het controlelampje gaat branden tijdens het rijden**

Trap het rempedaal licht in om de pedaaldruk te controleren.
- Indien normaal, controleer dan het remvloeistofpeil bij de eerstvolgende stop.
- Indien abnormaal, neem dan onmiddellijk maatregelen. Trek meermaals aan de flipper [−] voor vertraging om uw voertuig te helpen afremmen met behulp van regeneratief remmen.

■ **Redenen voor het knipperen van het controlelampje**
- Er is een probleem met de elektronische parkeerrem.

■ **Wat te doen wanneer het controlelampje knippert**
- Vermijd het gebruik van de parkeerrem en laat uw voertuig onmiddellijk door een dealer controleren.

Als het rode controlelampje van het remsysteem gaat branden of knipperen

Laat het voertuig onmiddellijk repareren.
Rijden met een laag remvloeistofpeil is gevaarlijk. Parkeer het voertuig onmiddellijk op een veilige plek wanneer geen weerstand merkbaar is van het rempedaal. Trek indien nodig aan de flipper [−] voor vertraging om uw voertuig te helpen afremmen met behulp van regeneratief remmen.

Wanneer het controlelampje van het remsysteem (rood) en het **ABS**-controlelampje tegelijkertijd branden, dan werkt het elektronische remkrachtverdeelsysteem niet. Dit kan leiden tot instabiliteit van het voertuig bij plotseling remmen. Laat het voertuig onmiddellijk door een dealer controleren.

Als het controlelampje van het remsysteem (rood) knippert, terwijl tegelijkertijd het amber controlelampje van het remsysteem gaat branden, werkt de parkeerrem mogelijk niet.
Vermijd het gebruik van de parkeerrem en laat uw voertuig onmiddellijk door een dealer controleren.

Als het rode remsysteemcontrolelampje brandt/knippert en het amber controlelampje brandt BLZ. 690

Als het controlelampje van het elektrisch stuurbekrachtigingssysteem (EPS) gaat branden

■ **Redenen voor branden van controlelampje**

- Gaat branden wanneer er een probleem is met het EPS- of Driver Attention Monitor-systeem.

■ **Wat te doen wanneer het controlelampje brandt**

- Zet het voertuig op een veilige plek stil en schakel het voedingssysteem weer in.
  Als het controlelampje aangaat en blijft branden, laat uw voertuig dan onmiddellijk door een dealer controleren.
- Als **Rijd niet** wordt weergegeven op de interface voor bestuurdersinformatie, stop dan onmiddellijk op een veilige plaats en neem contact op met een dealer.

Als het rode remsysteemcontrolelampje brandt/knippert en het amber controlelampje brandt

(rood)

(amber)

■ **Als het controlelampje van het remsysteem (rood) gaat branden of knippert terwijl tegelijkertijd het controlelampje van het remsysteem (amber) gaat branden, zet u de parkeerrem handmatig of automatisch vrij.**
➡ **Parkeerrem** BLZ. 546

- Als het controlelampje van het remsysteem (rood) blijft branden of knipperen terwijl tegelijkertijd het controlelampje van het remsysteem (amber) gaat branden, parkeert u het voertuig op een veilige plek en laat u het onmiddellijk door een dealer inspecteren.
  ▶ Om te voorkomen dat het voertuig beweegt, zet u de transmissie in de stand P.

- Als alleen het controlelampje van het remsysteem (rood) dooft, vermijdt u het gebruik van de parkeerrem en laat u het voertuig onmiddellijk inspecteren door een dealer.

Als het rode remsysteemcontrolelampje brandt/knippert en het amber controlelampje brandt

Als u de parkeerrem inschakelt, kunt u deze mogelijk niet meer vrijzetten.

Als het controlelampje van het remsysteem (rood) en het controlelampje van het remsysteem (amber) tegelijk gaan branden, werkt de parkeerrem.

Als het controlelampje van het remsysteem (rood) knippert terwijl tegelijkertijd het controlelampje van het remsysteem (amber) gaat branden, werkt de parkeerrem mogelijk niet omdat het systeem wordt gecontroleerd.

Als u de elektronische parkeerrem herhaaldelijk gebruikt binnen korte tijd, wordt de werking van het rempedaal onderbroken om oververhitting van het systeem te voorkomen en gaat het controlelampje knipperen.
De normale werking wordt binnen ongeveer 1 minuut hersteld.

Als het controlelampje lage bandenspanning/ waarschuwingssysteem bandenspanning gaat branden of knippert

■ **Redenen voor branden of knipperen van controlelampje**

Eén van de banden heeft een zeer lage bandenspanning of het waarschuwingssysteem voor bandenspanning is niet gekalibreerd. Als er een probleem is met het waarschuwingssysteem voor bandenspanning, knippert het controlelampje ongeveer één minuut en blijft het dan branden.

Als de thuiskomer* is aangebracht, dan gaat het controlelampje branden of knippert het eerst ongeveer één minuut en blijft dan branden.

■ **Wat te doen wanneer het controlelampje brandt**

Rijd voorzichtig en vermijd plotselinge bochten en hard remmen.

Parkeer het voertuig op een veilige plek. Controleer de bandenspanning en stel de druk in op het aangegeven niveau. De voorgeschreven bandenspanning is weergegeven op een sticker in de portierstijl aan de bestuurderszijde.

▶ Kalibreer het waarschuwingssysteem voor bandenspanning nadat de bandenspanning is aangepast.

Als door de thuiskomer* het controlelampje is gaan branden, vervangt u de band door een normale band. Het controlelampje gaat uit na het kalibreren van het waarschuwingssysteem voor bandenspanning.

➔ **Waarschuwingssysteem voor bandenspanning** BLZ. 454

■ **Wat te doen wanneer het controlelampje knippert en blijft branden**

Laat de band zo snel mogelijk door een dealer controleren.

Als door de thuiskomer* het controlelampje is gaan knipperen en vervolgens branden, vervangt u de band door een normale band. Het controlelampje gaat uit na het kalibreren van het waarschuwingssysteem voor bandenspanning.

Als het controlelampje lage bandenspanning/ waarschuwingssysteem bandenspanning gaat branden of knippert

ATTENTIE

Door te rijden met een zeer lage bandenspanning kan de band oververhit raken. Een oververhitte band kan defect raken. Pomp de banden altijd op tot het vereiste niveau.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Als het controlelampje van het transmissiesysteem knippert naast het waarschuwingsbericht

■ **Redenen voor het knipperen van het controlelampje**

Er is een storing in de transmissie.

■ **Wat te doen wanneer het controlelampje knippert**

•Laat het voertuig onmiddellijk door een dealer controleren.

Als het controlelampje van het transmissiesysteem knippert naast het waarschuwingsbericht

U kunt het voedingssysteem mogelijk niet inschakelen.

Zorg dat u de parkeerrem inschakelt wanneer u het voertuig parkeert.

Bel een professionele sleepdienst indien uw voertuig weggesleept moet worden.

Slepen in noodsituaties BLZ. 700

Locaties van zekeringen

Als er elektrische apparaten zijn die niet werken, zet de voedingsmodus dan op VOERTUIG UIT en controleer of er een bijbehorende zekering is doorgebrand.

Zekeringkast in motorcompartiment

Bevindt zich bij de 12V-accu. Druk op de lipjes om de kast te openen.
De locaties van de zekeringen worden weergegeven in onderstaande afbeelding.
Bepaal de locatie van de betreffende zekering aan de hand van het zekeringnummer in de afbeelding en de tabel.

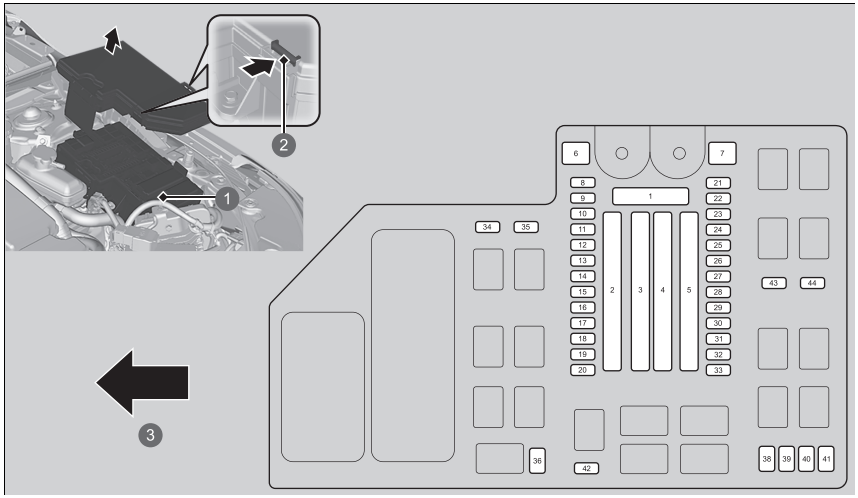

1. Zekeringkast
2. Lip
3. Voor

WORDT VERVOLGD

■ Beschermd circuit en ampèrage zekering

	Beschermd circuit	Ampère
1	Batterij	175 A
2	—	40 A
	—	40 A
	Zekeringkast optie	60 A
	—	40 A
	Zekeringkast Optie 2	40 A
	—	30 A
	Hoofdzekeringkast	60 A
3	—	40 A
	—	40 A
	—	40 A
	Achterruitverwarming aan	40 A
	A/C PTC1	40 A
	Aanjagermotor	40 A
	A/C PTC2	40 A
4	ESB	40 A
	ABS/VSA motor	40 A
	RFC	40 A
	P-ACT-motor	30 A
	IG hoofdleiding	30 A
	—	30 A
	Relais Module2	30 A

	Beschermd circuit	Ampère
5	Optie6–	30 A
	Ruitenwisser voor	30 A
	EPS	70 A
	Relais Module1	30 A
	ABS/VSA FSR	40 A
	WATERPOMP MOTOR	40 A
	Zekeringkast Hoofd2	40 A
6	—	—
7	IG Main2	30 A
8	—	—
9	—	—
10	AUDIO SUB	7,5 A
11	USB-lader	10 A
12	—	—
13	Stuurwielverwarming*	(10 A)
14	BATT IR	10 A
15	—	—
16	—	—
17	Sproeier	15 A
18	Claxon	10 A
19	BACKUP	15 A
20	AUDIO	15 A
21	IGP	15 A
22	BACKUP FI-ECU	10 A
23	DBW	15 A
24	RFC-relais	7,5 A
25	PCU EWP	7,5 A
26	P-ACT ECU	7,5 A
27	LCM L	15 A

	Beschermd circuit	Ampère
28	INJ	15 A
29	Remlichten	10 A
30	LCM R	15 A
31	Bobine	15 A
32	EVTC	20 A
33	Alarmknipperlichten	15 A
34	SCHAKELFLIPPER	7,5 A
35	—	—
36	MON2	7,5 A
38	IGB	10 A
39	IGA	15 A
40	—	—
41	IGPS(LAF)	10 A
42	ESB	7,5 A
43	—	—
44	—	—

* Niet beschikbaar op alle modellen

■ Zekeringenkast interieur

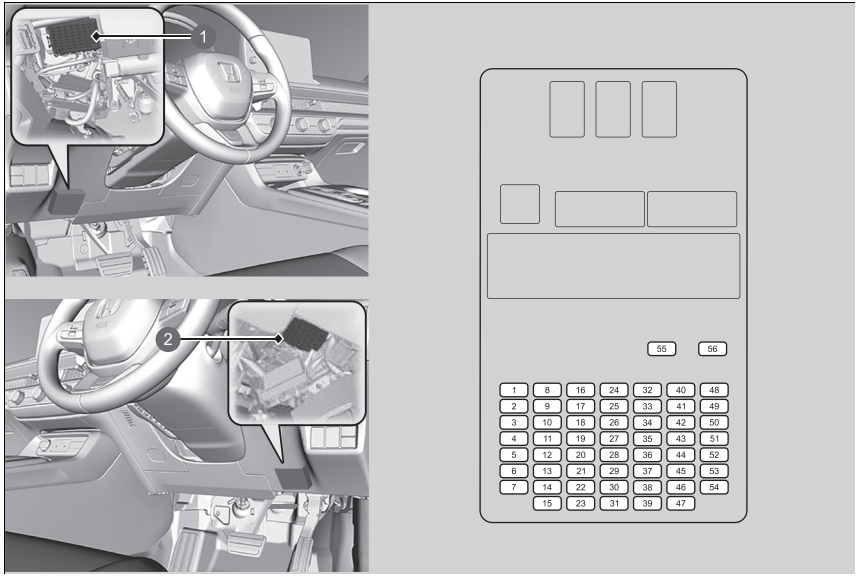

❶ Zekeringkast (modellen met het stuur links)
❷ Zekeringkast (modellen met het stuur rechts)

Bevindt zich onder het dashboard.
De locaties van de zekeringen worden weergegeven in onderstaande afbeelding.
Bepaal de locatie van de betreffende zekering aan de hand van het zekeringnummer in de afbeelding en de tabel.

WORDT VERVOLGD

■ Beschermd circuit en ampèrage zekering

	Beschermd circuit	Ampère
1	Elektrisch bediende ruit bestuurderszijde	20 A
2	Elektrisch bediende ruit passagierszijde	20 A
3	Elektrisch bediende ruit rechtsachter	20 A
4	Elektrisch bediende ruit linksachter	20 A
5	Optie	10 A
6	SRS	10 A
7	Hatch MTR	10 A
8	–	–
9	Accessoirevoeding voorin	20 A
10	Deurvergrendeling	20 A
11	METER	10 A
12	Optie3 (ST CUT)	10 A
13	Optie2 (RR WIP)	(10 A)
14	Optie6 (VB SOL)	10 A
15	Ontgrendeling bestuurdersportier	10 A
16	Panoramadak*	20 A
17	SBW1	10 A
18	–	–
19	–	–
20	Mistlamp achter	10 A
21	Accessoirevoeding bagageruimte	20 A
22	sleutelloos toegangssysteem	10 A

	Beschermd circuit	Ampère
23	Vergrendeling bestuurdersportier	10 A
24	SBW2	7,5 A
25	IMG	10 A
26	SRS	10 A
27	ST CUT RLY	20 A
28	Optie5	10 A
29	Brandstofpomp	15 A
30	Linker portier ontgrendelen	10 A
31	Rechter portier ontgrendeld	10 A
32	–	–
33	–	–
34	–	–
35	–	–
36	Optie3 (ZONNESCHERM)*	20 A
37	IGA2	15 A
38	–	–
39	Rechter portier vergrendelen	10 A
40	Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel (REC / RR H)*	(20 A)

	Beschermd circuit	Ampère
41	Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel (SLIDE / FR HI)*	(20 A)
42	–	(10 A)
43	AIRCON	10 A
44	Dagrijlicht	10 A
45	ACC	10 A
46	ACC SLEUTELVERGRENDELING	10 A
47	Linker portier vergrendelen	10 A
48	Verwarming voorstoelen	20 A
49	Elektrisch verstelbare passagiersstoel (REC)*	(20 A)
50	Lendensteun van de elektrisch verstelbare bestuurdersstoel	10 A
51	Lendensteun van de elektrisch verstelbare passagiersstoel*	10 A
52	–	(20 A)
53	Elektrisch bediende passagiersstoel (SLIDE)*	(20 A)
54	Optie1 / Brandstofklep	10 A
55	AUDIO AMP*	(30 A)
56	–	(30 A)

* Niet beschikbaar op alle modellen

Zekeringen controleren en vervangen

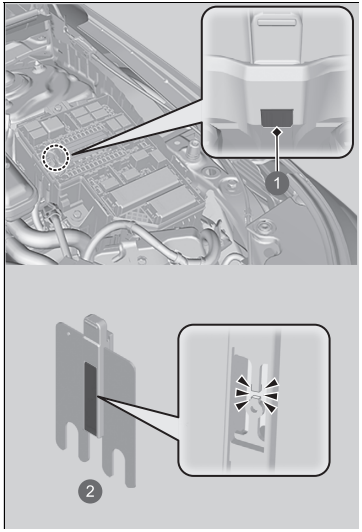

❶ Opening
❷ Hoofdzekering

1. Zet de voedingsmodus in de stand VOERTUIG UIT. Schakel de koplampen en accessoires uit.
2. Verwijder het deksel van de zekeringkast.
3. Controleer de grote zekering in het motorcompartiment.
   ▶ Bekijk de zekering door het gat.
   ▶ Als de zekering is doorgebrand, laat u deze vervangen door een dealer.

Zekeringen controleren en vervangen

ATTENTIE

Een zekering vervangen door een exemplaar met een hoger ampèrage vergroot de kans op schade aan het elektrisch systeem aanzienlijk.

Gebruik de tabellen om de zekering in kwestie op te sporen en controleer het gespecificeerde ampèrage.

➡ **Locaties van zekeringen** BLZ. 693

Vervang een zekering door een zekering met hetzelfde gespecificeerde ampèrage.

WORDT VERVOLGD

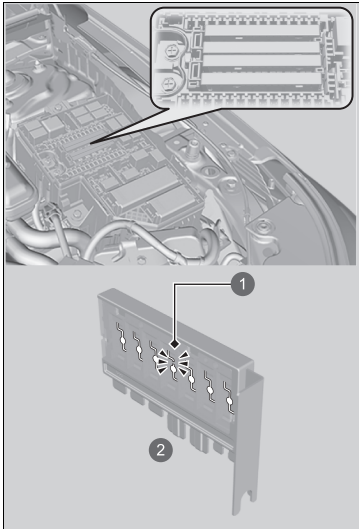

1 Doorgebrande zekering
2 Gecombineerde zekering

4. Controleer de gecombineerde zekeringen in de zekeringkast in het motorcompartiment.
- ▶ Kijk in de ruimte tussen de zekeringen.
- ▶ Als de zekering is doorgebrand, laat u deze vervangen door een dealer.

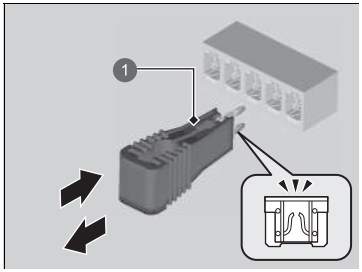

❶ Zekeringtrekker

5. Controleer de kleine zekeringen in het motorcompartiment en het interieur.
▶ Wanneer een zekering is doorgebrand, verwijder deze dan met behulp van een in de handel verkrijgbare zekeringtrekker en breng een nieuwe zekering aan.

Bel een professionele sleepdienst indien uw voertuig weggesleept moet worden.

■ **Autotransporter**
De bestuurder laadt uw voertuig achter op een transportvoertuig.
Dit is de beste transportwijze voor uw voertuig.

■ **Wielhefapparatuur**
Het sleepvoertuig heeft twee scharnierende hefarmen die onder de voorwielen grijpen en deze van de grond lichten. De achterwielen blijven op de grond. **Dit is een geschikte transportwijze voor uw voertuig.**

Slepen in noodsituaties

ATTENTIE
Als u probeert uw voertuig aan de bumpers op te laten tillen of te slepen, veroorzaakt dit ernstige beschadiging. De bumpers zijn niet ontworpen om het gewicht van het voertuig te kunnen dragen.

Controleer of de parkeerrem vrij is gezet. Als de parkeerrem niet vrij kan worden gezet, moet uw voertuig worden vervoerd met een autotransporter.
➔ **Parkeerrem** BLZ. 546

ATTENTIE
Verkeerd slepen zoals bijvoorbeeld achter een camper of een ander motorvoertuig kan de transmissie beschadigen.

Laat uw voertuig nooit door een ander voertuig slepen met alleen een touw of een ketting.
Dit is erg gevaarlijk, omdat touwen of kettingen kunnen verschuiven of breken.

Modellen met het stuur rechts
Voordat uw voertuig wordt gesleept, moet de kantelsensor van het beveiligingssysteem worden uitgeschakeld als het systeem moet worden ingesteld.
➔ **Kantelsensor*** BLZ. 215

* Niet beschikbaar op alle modellen

Wat te doen wanneer de brandstoftankklep niet kan worden ontgrendeld

Volg de onderstaande procedure wanneer de brandstoftankklep niet kan worden ontgrendeld.

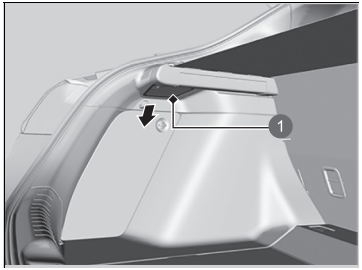

1 Afdekking

1. Open de achterklep en verwijder de afdekking aan de linkerkant van de bagageruimte.

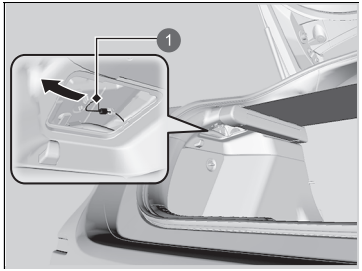

1 Ontgrendelingskabel

2. Trek de ontgrendelingskabel naar u toe.
   ▶ Wanneer u aan de ontgrendelingskabel trekt, wordt de brandstoftankklep ontgrendeld.
3. Open de brandstoftankklep.
   ➔ **Tanken** BLZ. 571

Wat te doen wanneer de brandstoftankklep niet kan worden ontgrendeld

Neem na het uitvoeren van deze stappen contact op met een dealer om het voertuig te laten controleren.

Wat te doen wanneer de achterklep niet kan worden geopend

Volg de onderstaande procedure wanneer de achterklep niet kan worden geopend.

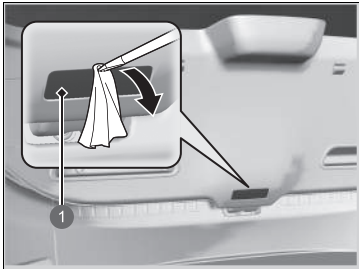

1. Gebruik een platte schroevendraaier en verwijder de afdekking aan de achterzijde van de achterklep.
   ▶ Wikkel de platte schroevendraaier in een doek om krassen te voorkomen.

1 Afdekking

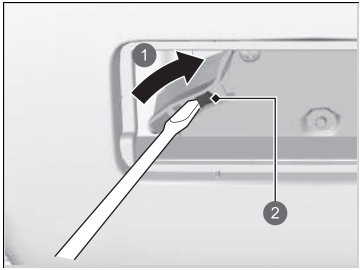

2. Verschuif de hendel met de platte schroevendraaier terwijl u tegen de achterklep duwt om deze te openen.

1 Schuiven
2 Hendel

Wat te doen wanneer de achterklep niet kan worden geopend

Neem na het uitvoeren van deze stappen contact op met een dealer om uw voertuig te laten controleren.

Als u de achterklep vanaf de binnenzijde opent, zorg er dan voor dat er voldoende ruimte rond de achterklep is zodat u niemand of niets raakt.

Automatische noodoproep

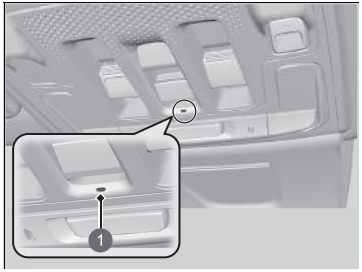

Als uw voertuig bij een botsing betrokken is, probeert het voertuig een verbinding tot stand te brengen met een medewerker van een Public Safety Answering Point (PSAP, alarmcentrale). Als een verbinding tot stand is gebracht, wordt allerlei informatie over het voertuig naar een PSAP-medewerker verstuurd, die u vervolgens kunt spreken. Deze informatie omvat:

1 Controlelampje eCall

- Voertuigidentificatienummer (VIN)
- Voertuigtype (personenauto of lichte bedrijfswagen)
- Type energie voor aandrijving van het voertuig (benzine/diesel/CNG/LPG/elektriciteit/waterstof)
- Drie laatste locaties van het voertuig
- Reisrichting
- Activeringsmodus (automatisch of handmatig)
- Tijdstempel

Wanneer een alarmoproep wordt gestart, worden de luidsprekers van het voertuig uitgeschakeld, zodat u de medewerker kunt horen.

Wanneer de voedingsmodus ingeschakeld is, brandt het controlelampje van het eCall-systeem gedurende 1 seconde groen en vervolgens 1 seconde rood.

Noodoproep (eCall)

Uw voertuig is uitgerust met het op 112 gebaseerde eCall-servicesysteem.

De op 112 gebaseerde eCall-service is een openbare dienst van algemeen belang en gratis toegankelijk.

Het op 112 gebaseerde eCall-systeem in het voertuig wordt geactiveerd wanneer de voedingsmodus op AAN staat. In het geval van een botsing bepaalt het systeem de ernst van de botsing op basis van informatie die wordt verzameld door de sensoren in het voertuig en, afhankelijk van de ernst van de botsing, wordt een noodoproep gestart.

Het op 112 gebaseerde eCall-systeem in het voertuig kan ook handmatig worden geactiveerd, indien nodig.

Handmatige noodoproep BLZ. 707

Verwerking van persoonlijke gegevens via het op 112 gebaseerde eCall-systeem in het voertuig moet voldoen aan de regels voor bescherming van persoonlijke gegevens uit richtlijnen 95/46/EG (vervangen door regelgeving (EU) 2016/679) en 2002/58/EG en zal in het bijzonder gebaseerd zijn op de noodzaak ter bescherming van de vitale belangen van personen in overeenstemming met artikel 7(d) van richtlijn 95/46/EG (vervangen door regelgeving (EU) 2016/679).

Verwerking van dergelijke gegevens is streng beperkt tot het doel dat aan het enkele Europese noodnummer 112 is gekoppeld.

WORDT VERVOLGD

Als het eCall-systeem goed werkt, brandt het controlelampje groen.
- Groen: eCall-systeem is gereed.
- Knippert groen: eCall-systeem is verbonden en voert een eCall met een PSAP-medewerker.
- Een herhaald patroon van kort knipperen van het rode lampje: Het eCall-systeem heeft geen verbinding met een medewerker tot stand kunnen brengen. Het controlelampje van het eCall-systeem blijft dit patroon gedurende 5 seconden*1/30 seconden*2, herhalen, daarna gaat het groen branden.

Als het op 112 gebaseerde eCall-systeem is uitgeschakeld in geval van een kritieke systeemstoring, wordt de volgende waarschuwing gegeven aan de inzittenden van het voertuig:
- Rood of uit: Er is een probleem met het eCall-systeem opgetreden. Als het controlelampje rood of zwart blijft, ook nadat het voertuig opnieuw is gestart, moet u het systeem door een dealer laten controleren.
- Knippert rood: De lading van de back-upaccu is te laag. Terwijl de voeding AAN is, wordt de accu opgeladen. Als de accu tot een bepaald niveau is opgeladen, gaat het controlelampje van het eCall-systeem groen branden.

*1: Behalve modellen voor Turkije
*2: Modellen voor Turkije

Noodoproep (eCall)

Ontvangers van gegevens die door het op 112 gebaseerde eCall-systeem in het voertuig zijn verwerkt, zijn de relevante Public Safety Answering Points die zijn aangewezen door de respectievelijke openbare instanties van het land waarin deze zich bevinden en zijn de eerste die deze gegevens ontvangen en degenen aan wie het enkele Europese noodnummer 112 is toegewezen.

Uw voertuig kan mogelijk GEEN verbinding met een PSAP-medewerker tot stand brengen als:
- Zowel de 12V-accu als de back-upaccu te weinig opgeladen zijn.
- Uw voertuig zich bevindt in een gebied zonder voldoende dekking van het gsm-netwerk (ook wanneer het 2G/3G-netwerk buiten werking is).
- Er een probleem is met het eCall-systeem zelf of de randapparatuur, zoals de microfoon of de luidsprekers.

■ Informatie back-upaccu noodoproepeenheid (eCall)

De back-upaccu is ontworpen om ten minste 3 jaar te werken, daarna moet hij wellicht worden vervangen.
De back-upaccu is niet beschikbaar voor directe aankoop. Ga voor vervanging naar een dealer.

LET OP
Ontploffingsgevaar als de accu wordt vervangen door een onjuist type.
Vervang de accu door hetzelfde type.
LET OP
Ontploffingsgevaar of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas.
Niet gebruiken in/opslaan in/in de nabijheid brengen van een omgeving met extreem hoge temperatuur of extreem lage druk vanwege de grote hoogte.
Probeer een gebruikte accu niet te verbranden, samen te drukken of te snijden.

Informatie over de fabrikant van de back-upaccu: DENSO CORPORATION
Handelsnaam: DENSO
Postadres: 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661, Japan

Noodoproep (eCall)

Gegevensbescherming

Het op 112 gebaseerde eCall-systeem in het voertuig is ontworpen met de zekerheid dat:
- Gegevens in het systeemgeheugen niet buiten het systeem beschikbaar zijn voordat een eCall wordt geactiveerd.
- De gegevens niet kunnen worden getraceerd en niet blootgesteld zijn aan constante tracering tijdens de normale werking.
- Gegevens in het interne geheugen van het systeem automatisch en voortdurend worden verwijderd.

Om het systeem normaal te laten werken, worden de locatiegegevens in het interne geheugen van het systeem constant overschreven, zodat de laatste drie locaties van het voertuig up-to-date worden gehouden.

Het logboek van activiteitgegevens in het op 112 gebaseerde eCall-systeem in het voertuig wordt niet langer opgeslagen dan nodig is om de eCall-oproep af te handelen en in ieder geval niet langer dan 13 uur vanaf het moment dat een eCall-noodoproep is gestart.

WORDT VERVOLGD

Noodoproep (eCall)

Rechten van de eigenaar

De betrokkene (de eigenaar van het voertuig) heeft recht op toegang tot de gegevens en kan indien van toepassing verzoeken om rectificatie, wissen of blokkeren van zijn/haar gegevens, indien de verwerking niet voldoet aan de bepalingen uit richtlijn 95/46/EG (vervangen door regelgeving (EU) 2016/679).

Een derde partij aan wie de gegevens zijn verstrekt, dient te worden geïnformeerd in geval van rectificatie, wissen of blokkeren in overeenstemming met deze richtlijn, behalve wanneer dit onmogelijk blijkt of de inspanningen daartoe buiten proporties zijn.

De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde instantie voor gegevensbescherming indien hij of zij vindt dat zijn of haar rechten zijn geschonden als gevolg van de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens.

Informatie Honda eCall Service:
Als u vragen hebt over eCall, neem dan contact op met het kantoor in het land waar u woonachtig bent. Raadpleeg het onderhoudsboekje of de website van de plaatselijke Honda-dealer voor een lijst met kantoren.

Handmatige noodoproep

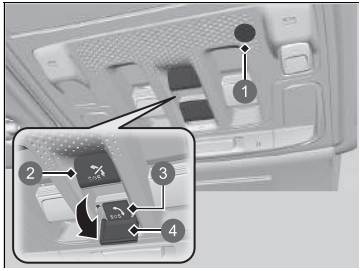

Als u een noodoproep moet doen, kunt u handmatig een verbinding tot stand brengen: Druk op de knop **SOS** en houd deze meer dan 0,5 seconden ingedrukt.

Om een gesprek te annuleren, drukt u langer dan 0,5 seconden op de knop **SOS** annuleren, binnen 5 seconden nadat de knop **SOS** is ingedrukt.

1. Microfoon
2. Knop **SOS** annuleren
3. Knop **SOS**
4. Afdekking

De knop **SOS** is voorzien van een afdekking. Open de afdekking om de knop toegankelijk te maken.

Wanneer een alarmoproep wordt gestart, worden de luidsprekers van het voertuig uitgeschakeld, zodat u de medewerker kunt horen.

Handmatige noodoproep

Druk NIET op de knop terwijl u rijdt. Als u contact met een medewerker wilt, parkeert u het voertuig op een veilige plek voordat u belt.

Als het eCall-systeem eerst geen verbinding met een PSAP-medewerker tot stand brengt, probeert het dit opnieuw tot een verbinding tot stand is gebracht. Echter, wanneer er 2 minuten zijn verstreken sinds de eerste poging heeft plaatsgevonden, probeert het systeem niet langer om een verbinding tot stand te brengen.

De knop **SOS** annuleren annuleert een oproep niet wanneer eenmaal een verbinding met een medewerker tot stand is gebracht.

Modellen voor Israël

מוצר : נתונים תקשורת מודול

סימן רשום : DENSO

ארץ ייצור : ראה מוצר

דגם : 0GEY10

שנת ייצור : ראה מוצר

Naam van de importeur: **Mayer's Cars and Trucks Co. Ltd.**
Adres van de importeur: 17 Yitzhak Sadeh St. Tel Aviv 67775, Israël

Informatie

Dit hoofdstuk bevat informatie over voertuigspecificaties, locaties van identificatienummers en andere wettelijke vereisten.

Specificaties 710
Identificatienummers
Voertuigidentificatienummer (VIN), nummer benzinemotor, nummer elektromotor en transmissienummer 713
Apparaten die radiogolven uitzenden* 714
Overzicht Conformiteitsverklaring* 756
Open Source-licentie 761

* Niet beschikbaar op alle modellen

Voertuigspecificaties

Model	Civic
Rijklaar voertuiggewicht zonder lading	1442-1514 kg
Maximaal toegestane gewicht	Zie het certificatielabel op de sponning van het bestuurdersportier*1 Zie het certificatielabel op de sponning van het passagiersportier*2
Maximaal toegestaan asgewicht	Zie het certificatielabel op de sponning van het bestuurdersportier*1 Zie het certificatielabel op de sponning van het passagiersportier*2

*1: Modellen met het stuur links
*2: Modellen met het stuur rechts

Motorspecificaties

Type	Watergekoeld, in-line 4-cilinder DOHC	
Boring x slag	81,0 x 96,7 mm	
Cilinderinhoud	1993 cm^3	
Compressieverhouding	13,9 : 1	
Bougies	NGK	DILZKAR7G11Y

Brandstof

Type	· EN 228-normen benzine/gasohol · Loodvrije premium benzine/gasohol tot E10 (90% benzine en 10% ethanol), research-octaangetal 95 of hoger
Brandstof-tankinhoud	40,0 l

12V-accu

Capaciteit	36 Ah (5) /45 Ah (20)

Ruitensproeiervloeistof

Tankinhoud	1,5 l

Lampen

Koplampen (dimlicht)	LED
Koplampen (grootlicht)	LED
Richtingaanwijzers voor	LED
Actieve bochtenverlichting*	LED
Parkeerverlichting/dagrijlicht	LED
Richtingaanwijzers zijkant (op deurspiegels)	LED
Rem/achterlichten	LED
Achterlichten	LED
Richtingaanwijzers achter	21 W Oranje (WY21W)
Achteruitrijlichten	16 W (W16W)
Mistlamp achter	LED
Hooggemonteerd remlicht	LED
Kentekenplaatverlichting achter	LED
Interieurverlichting	
Kaartleeslampjes	LED
Plafondverlichting	LED
Omgevingsverlichting	LED
Make-upspiegelverlichtingen	2 W*1 2,3 W*2
Verlichting middelste opbergvak	LED
Verlichting bagageruimte	5 W
Verlichting handschoenenkastje	LED
Beenruimteverlichting*	LED

*1: Modellen zonder panoramadak
*2: Modellen met panoramadak

Airconditioning

Type koelmiddel	HFO-1234yf (R-1234yf)
Vulhoeveelheid	435 - 485 g*1 445 - 495 g*2

*1: Modellen met het stuur links
*2: Modellen met het stuur rechts

Remvloeistof

Gespecificeerd	Remvloeistof met DOT 3 of DOT 4

Transmissievloeistof

Gespecificeerd	Honda HEVF-type 1	
Capaciteit	Verversen	2,2 l

* Niet beschikbaar op alle modellen

■ Motorolie

Aanbevolen	**Modellen voor Europa en Oekraïne** Honda-motorolie type 2.0 Originele Honda-motorolie 0W-20 ACEA C5 0W-20 **Uitgezonderd modellen voor Europa en Oekraïne** Originele Honda-motorolie 0W-20 ACEA C5 0W-20	
Capaciteit	Verversen	3,7 l
	Verversen incl. filter	4,0 l

■ Motorkoelvloeistof

Gespecificeerd	Antivries/koelvloeistof type 2 Honda alle seizoenen
Verhouding	50/50 met gedistilleerd water
Capaciteit	5,54 l (verversen inclusief de resterende 0,62 l in de reservetank)

■ Band

Normaal	Maat	215/50R17 95W*1 235/40ZR18 95Y*2
	Banden-spanning	Zie sticker op portiersponning bestuurder
Thuiskomer*	Maat	T125/85D16 99M
	Banden-spanning kPa (bar)	420 (4,2)
Wielmaat	Normaal	17 x 7J*1 18 x 8J*2
Thuiskomer*		16 x 4T

*1: Modellen met 17 inch-wiel
*2: Modellen met 18 inch-wiel

■ Honda TRK-luchtcompressor

Gemeten drukniveau emissiegeluid	81 dB (A)
Gemeten geluidsniveau	90 dB (A)

■ Remmen

Type	Rembekrachtiging
Voor	Geventileerde remschijf
Achter	Massieve remschijf
Parkeren	Elektronische parkeerrem

■ Afmetingen van het voertuig

Lengte		4.560 mm
Breedte		1802 mm
Hoogte		1408 mm
Wielbasis		2734 mm
Wielspoor	Voor	1537 mm*2 1547 mm*1
	Achter	1576 mm*2 1586 mm*1

*1: Modellen met 17 inch-wiel
*2: Modellen met 18 inch-wiel

* Niet beschikbaar op alle modellen

WORDT VERVOLGD

■ Montagepunt/achteroverhang van de trekhaak

Afmetingen

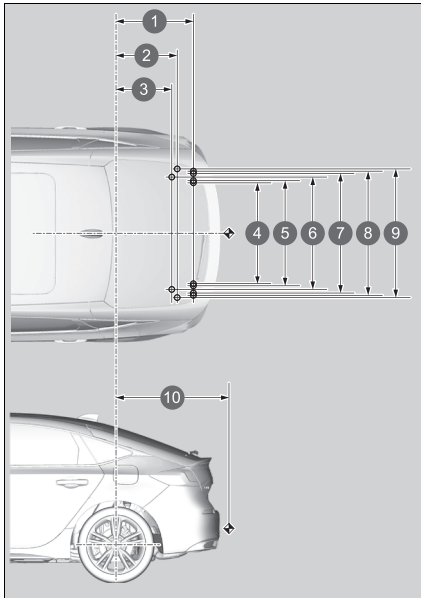

❶ 662 mm
❷ 523 mm
❸ 476 mm
❹ 915 mm
❺ 925 mm
❻ 986 mm
❼ 1045 mm
❽ 1048 mm
❾ 1055 mm
❿ 965 mm

OPMERKING:

1. ◯-markeringen geven bevestigingspunten van trekhaak weer.

2. ✦-markering geeft koppelingspunt van trekhaak weer.

■ Max. trekgewicht

Aanhanger/caravan met remmen	750 kg
Aanhanger/caravan zonder remmen	600 kg
Maximale toegestane verticale belasting op de trekhaak	75 kg

Voertuigidentificatienummer (VIN), nummer benzinemotor, nummer elektromotor en transmissienummer

Uw voertuig heeft een 17-cijferig voertuigidentificatienummer (VIN) dat wordt gebruikt voor registratie voor garantiedoeleinden en het kentekennummer en het verzekeren van uw voertuig.
Het voertuigidentificatienummer (VIN), nummer benzinemotor, nummer elektromotor en transmissienummer van uw voertuig bevinden zich op de hieronder weergegeven plaatsen.

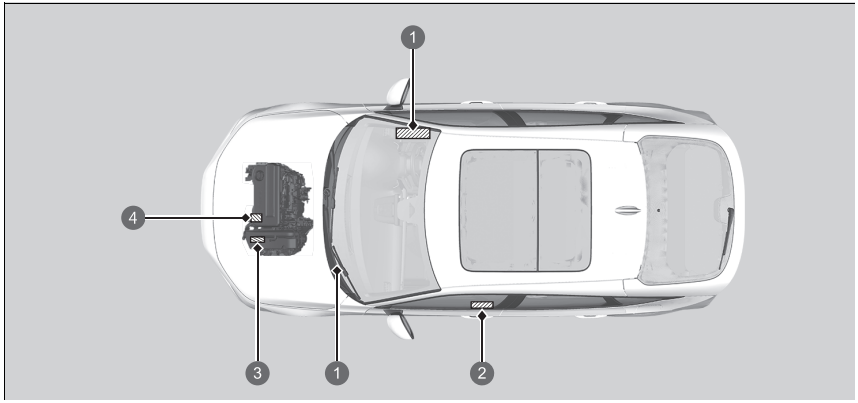

1. Voertuigidentificatienummer
2. Certificatielabel/Voertuigidentificatienummer/Motornummer
3. Nummer van continu variabele transmissie
3. Nummer elektromotor
4. Motornummer

Voertuigidentificatienummer (VIN), nummer benzinemotor, nummer elektromotor en transmissienummer

Het voertuigidentificatienummer (VIN) in het interieur bevindt zich onder de afdekking.

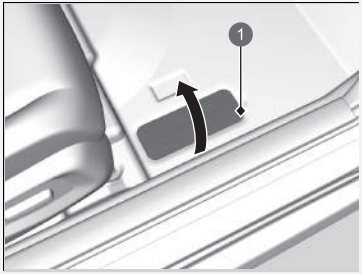

1. Afdekking

Apparaten die radiogolven uitzenden*

De volgende producten en systemen in uw voertuig zenden radiogolven uit wanneer ze zijn ingeschakeld.

Modellen voor Israël

BCM Sleutelloos toegangssysteem
55-14070

Modellen voor Israël

FOB Sleutelloos toegangssysteem
55-15374

Apparaten die radiogolven uitzenden*

Modellen voor Israël

Vanwege zorgen over radiostoring is het verboden om het apparaat te gebruiken met aangepaste draadloze kenmerken van dit apparaat zonder toestemming van het Ministerie van Communicatie. Dit omvat bijvoorbeeld het wijzigen van de software, het vervangen van de originele antenne en het toevoegen van de verbindingsoptie voor een externe antenne.

Vanwege de bedenkingen ten aanzien van radio-interferentie is het gebruik van dit apparaat buitenshuis verboden.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Modellen voor Israël

Handsfree telefoonsysteem	Dode hoek-informatiesysteem*/Uitparkeermonitor*
55-14369 מספר אישור התאמה מטעם משרד התקשורת: חל איסור לבצע פעולות במכשיר שיש בהן כדי לשנות את תכונותיו האלחוטיות של המכשיר, ובכלל זה שינויי תוכנה, החלפת אנטנה מקורית או הוספת אפשרות לחיבור לאנטנה חיצונית, בלא קבלת אישור משרד התקשורת, בשל החשש להפרעות אלחוטיות.	51-87033

Modellen voor Israël

Draadloze oplader
55-13915

Informatie

* Niet beschikbaar op alle modellen

Modellen voor Noord-Macedonië, Monaco, Montenegro, Tahiti, Nieuw-Caledonië en EU-landen

BCM Sleutelloos toegangssysteem
http://continental-homologation.com/honda CE Hierbij verklaart Continental Automotive GmbH dat dit model [41580430] voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: *https://continental-homologation.com/honda* Instructies en veiligheidsinformatie: Apparaat met klein bereik voor bediening op afstand Postadres: Siemensstrasse 12 D-93055 Regensburg Duitsland Naam fabrikant: Continental Automotive GmbH Frequentieband: 125 kHz Maximaal verzonden vermogen: 10 mW Naam importeur: Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office Postadres: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - België

Modellen voor Noord-Macedonië, Monaco, Montenegro, Tahiti, Nieuw-Caledonië en EU-landen

FOB Sleutelloos toegangssysteem
http://continental-homologation.com/honda CE Hierbij verklaart Continental Automotive GmbH dat dit model [TP_4] voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: *https://continental-homologation.com/honda* Instructies en veiligheidsinformatie: Apparaat met klein bereik voor bediening op afstand Postadres: Siemensstrasse 12 D-93055 Regensburg Duitsland Naam fabrikant: Continental Automotive GmbH Frequentieband: 433,92 MHz Maximaal verzonden vermogen: 1 mW Naam importeur: Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office Postadres: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - België

Modellen voor Tahiti, Nieuw-Caledonië en EU-landen

Handsfree telefoonsysteem Display Audio
http://www.ptc.panasonic.eu/ CE Hierbij verklaart Panasonic Automotive Systems Co. Ltd dat het hierboven vermelde type radioapparaat voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. Ga naar *http://www.ptc.panasonic.eu/*, klik op "Declaration of Conformity" (Verklaring van conformiteit), typ het onderstaande trefwoord in het zoekveld om de meest recente "VERKLARING van CONFORMITEIT" (DoC) te downloaden. Trefwoord:: Modelnr. Trefwoord [*] CL-MH------, CA-9H------, CL-MH1EXTJT,CL-MH1EXUJT,CL-MH1EXVJT,CL-MH1EXWJT,CL-MH1EXQJT,CL-MH1EXRJT,CL-MH1EXATT,CL-MH1EXBTT,CL-MH1EXCTT,CL-MH1EXDTT U ziet "Ref No" (Referentienummer) op het label van de eenheid. Beoogd gebruik: Audiosysteem voor in de auto (Bluetooth en WLAN) Postadres: 4261 Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 224-8520, Japan Naam fabrikant: Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. Specificaties van Bluetooth Frequentieband: 2402 - 2480 MHz Specificaties van 2,4 GHz WLAN Frequentieband: 2412 - 2472 MHz Specificaties van Bluetooth Maximum uitgangsvermogen: 0,1 dBm Specificaties van 2,4 GHz WLAN Maximum uitgangsvermogen: 11,9 dBm Naam importeur: Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office Postadres: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - België

Modellen voor Tahiti, Nieuw-Caledonië en EU-landen

Dode hoek-informatiesysteem*/Uitparkeermonitor*
https://www.veoneer.com/en/regulatory CE Hierbij verklaart Venoneer US, LLC. dat het object van de verklaring zoals hierboven beschreven in overeenstemming is met de desbetreffende harmonisatiewetgeving. *https://www.veoneer.com/en/regulatory* Beoogd gebruik: 24 GHz radarsensor met klein bereik Postadres: 26360 American Drive Southfield, Michigan, 48034 Verenigde Staten Frequentieband: 24,05 - 24,25 GHz Maximum uitgangsvermogen: 13 dBm piek Naam importeur: Honda Motor Europe LTD - Aalst Office Postadres: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - België

* Niet beschikbaar op alle modellen

Modellen voor Tahiti, Nieuw-Caledonië en EU-landen

Telematica-regeleenheid
https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/ CE Hierbij verklaart DENSO CORPORATION dat het radioapparaattype voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: *https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/* Beoogd gebruik: Telematica en WiFi-hotspot voor in de auto Postadres: 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661, Japan Bedrijfsfrequentie: 1) GSM900 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz) 2) GSM1800 (Tx: 1710-1785 MHz, Rx: 1805-1880 MHz) 3) WCDMA Band1 (Tx: 1920-1980 MHz, Rx: 2110-2170 MHz) 4) WCDMA Band8 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz) 5) LTE Band1 (Tx: 1920-1980 MHz, Rx: 2110-2170 MHz) 6) LTE Band3 (Tx: 1710-1785 MHz, Rx: 1805-1880 MHz) 7) LTE Band7 (Tx: 2500-2570 MHz, Rx: 2620-2690 MHz) 8) LTE Band8 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz) 9) LTE Band20 (Tx: 832-862 MHz, Rx: 791-821 MHz) 10) WLAN IEEE802.11b (Tx/Rx: 2412-2462 MHz) 11) WLAN IEEE802.11g (Tx/Rx: 2412-2462 MHz) 12) WLAN IEEE802.11n (Tx/Rx: 2412-2462 MHz) 13) GPS (Rx: 1575.42 MHz) 14) GALILEO (Rx: 1575.42 MHz) 15) EGNOS (Rx: 1575,42 MHz) Maximum uitgangsvermogen: GSM900 2 W, GSM1800 1 W W-CDMA Band1 0,25 W, Band8 0,25 W LTE Band1 0,2 W, Band3 0,2 W, Band7 0,2 W, Band8 0,2 W, Band20 0,2 W WLAN IEEE802.11b 0,032W, WLAN IEEE802.11g 0,016W, WLAN IEEE802.11n 0,016W Naam importeur: Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office Postadres: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - België

Modellen voor Tahiti, Nieuw-Caledonië en EU-landen

Bluetooth-eenheid*
https://continental-homologation.com/honda CE Hierbij verklaart Continental dat het radioapparaat type A2C192350/ A2C192351 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: *https://continental-homologation.com/honda* Beoogd gebruik: Voertuigtoegangssysteem Postadres: Continental Automotive GmbH Siemensstrasse 12, D-93055 Regensburg, Duitsland Frequentiebereik BLE: 2,402 GHz tot 2,48 GHz Maximum uitgangsvermogen BLE: +20 dBm Naam importeur: Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office Postadres: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - België

* Niet beschikbaar op alle modellen

Modellen voor Tahiti, Nieuw-Caledonië en EU-landen

Draadloze oplader
http://bhevs.co.kr/bbs/board.php?tbl=e_bbs42_2 Hierbij verklaart BH EVS Co.,Ltd. dat het radioapparaat type WC500HOCI21 voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: *http://bhevs.co.kr/bbs/board.php?tbl=e_bbs42_2* Beoogd gebruik: Draadloze oplader voor in de auto Postadres: Am Kronberger Hang 2 65824 Schwalbach am Taunus Duitsland Naam fabrikant: BH EVS Co., Ltd. Frequentieband: 111 kHz Maximum uitgangsvermogen: 42 dBuA/m bij 10 m Naam importeur: Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office Postadres: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - België

Modellen voor Tahiti, Nieuw-Caledonië en EU-landen

Externe tuner
http://www.ptc.panasonic.eu/ CE Hierbij verklaart Panasonic Automotive Systems Co., Ltd dat het hierboven vermelde type radioapparaat voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. Ga naar *http://www.ptc.panasonic.eu/*, klik op "Declaration of Conformity" (Verklaring van conformiteit), typ het onderstaande trefwoord in het zoekveld om de meest recente "VERKLARING van CONFORMITEIT" (DoC) te downloaden. Trefwoord: Modelnr. Trefwoord: [CQ-TH1BE1AJ] U ziet "Ref No" (Referentienummer) op het label van de eenheid. Beoogd gebruik: RADIO-EENHEID (autoradiotuner) Postadres: 4261 Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 224-8520, Japan Naam importeur: Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office Postadres: Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - België

Britse modellen

BCM Sleutelloos toegangssysteem	FOB Afstandsbediening
http://continental-homologation.com/honda UK CA Hierbij verklaart Continental Automotive GmbH dat dit model [41580430] voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de Radio Equipment Regulations 2017 (Verordening inzake radio-apparatuur). De volledige tekst van de VK-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: *http://continental-homologation.com/honda* Instructies en veiligheidsinformatie: Apparaat met klein bereik voor bediening op afstand Postadres: Continental Automotive GmbH Siemensstrasse 12 D-93055 Regensburg Duitsland Frequentieband; 125 kHz +/- 3 kHz Maximaal uitgezonden vermogen; 10 mW Naam importeur: Honda Motor Europe Ltd. Postadres: Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Verenigd Koninkrijk	*http://continental-homologation.com/honda* UK CA Hierbij verklaart Continental Automotive GmbH dat dit model [TP_4] voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de Radio Equipment Regulations 2017 (Verordening inzake radio-apparatuur). De volledige tekst van de VK-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: *http://continental-homologation.com/honda* Instructies en veiligheidsinformatie: Apparaat met klein bereik voor bediening op afstand Postadres: Continental Automotive GmbH Siemensstrasse 12 D-93055 Regensburg Duitsland Frequentieband; 433,66 MHz +/- 16 kHz 434,18 MHz +/- 16 kHz Maximaal uitgezonden vermogen; 1 mW Naam importeur: Honda Motor Europe Ltd. Postadres: Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Verenigd Koninkrijk

Britse modellen

Handsfree telefoonsysteem Display Audio
http://www.ptc.panasonic.eu/ UK CA Hierbij verklaart Panasonic Automotive Systems Co. Ltd dat het radioapparaat van type [*] voldoet aan de Radio Equipment Regulations 2017 (Verordening inzake radioapparatuur). De volledige tekst van de VK-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: *http://www.ptc.panasonic.eu/* typ het onderstaande trefwoord in het zoekveld om de meest recente "VERKLARING van CONFORMITEIT" te downloaden. Hierbij verklaart Panasonic Automotive Systems Co., Ltd dat het hierboven vermelde type radioapparaat voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. Ga naar *http://www.ptc.panasonic.eu/*, klik op "Declaration of Conformity" (Verklaring van conformiteit), typ het onderstaande trefwoord in het trefwoordenzoekveld om de meest recente "VERKLARING van CONFORMITEIT" (DoC) te downloaden. Trefwoord:: Modelnr. Trefwoord [*] CL-MH------, CA-9H------, CL-MH1EXQJT, CL-MH1EXRJT U ziet "Ref No" (Referentienummer) op het label van de eenheid. Beoogd gebruik: Audiosysteem voor in de auto (Bluetooth en WLAN) Postadres: 4261 Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 224-8520, Japan Naam fabrikant: Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. Specificaties van Bluetooth Frequentieband: 2402 - 2480 MHz Specificaties van 2,4 GHz WLAN Frequentieband: 2412 - 2472 MHz Specificaties van Bluetooth Maximum uitgangsvermogen: 0,1 dBm Specificaties van 2,4 GHz WLAN Maximum uitgangsvermogen: 11,9 dBm Naam importeur: Honda Motor Europe Ltd. Postadres: Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Verenigd Koninkrijk

Britse modellen

Dode hoek-informatiesysteem*/Uitparkeermonitor*
https://www.veoneer.com/en/regulatory UK CA Hierbij verklaart Venoneer US, LLC. dat het object van de verklaring zoals hierboven beschreven in overeenstemming is met de desbetreffende harmonisatiewetgeving. *https://www.veoneer.com/en/regulatory* Beoogd gebruik: 24 GHz radarsensor met klein bereik Postadres: 26360 American Drive Southfield, Michigan, 48034 Verenigde Staten Frequentieband: 24,05 - 24,25 GHz Maximum uitgangsvermogen: 13 dBm piek Naam importeur: Honda Motor Europe Ltd. Postadres: Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Verenigd Koninkrijk

* Niet beschikbaar op alle modellen

Britse modellen

Telematica-regeleenheid
https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/ UK CA Hierbij verklaart DENSO CORPORATION dat het type radioapparaat voldoet aan de relevante wettelijke vereisten. De volledige tekst van de VK-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: *https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/* Beoogd gebruik: Telematica en WiFi-hotspot voor in de auto Postadres: 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661, Japan Bedrijfsfrequentie: 1) GSM900 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz) 2) GSM1800 (Tx: 1710-1785 MHz, Rx: 1805-1880 MHz) 3) WCDMA Band1 (Tx: 1920-1980 MHz, Rx: 2110-2170 MHz) 4) WCDMA Band8 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz) 5) LTE Band1 (Tx: 1920-1980 MHz, Rx: 2110-2170 MHz) 6) LTE Band3 (Tx: 1710-1785 MHz, Rx: 1805-1880 MHz) 7) LTE Band7 (Tx: 2500-2570 MHz, Rx: 2620-2690 MHz) 8) LTE Band8 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz) 9) LTE Band20 (Tx: 832-862 MHz, Rx: 791-821 MHz) 10) WLAN IEEE802.11b (Tx/Rx: 2412-2462 MHz) 11) WLAN IEEE802.11g (Tx/Rx: 2412-2462 MHz) 12) WLAN IEEE802.11n (Tx/Rx: 2412-2462 MHz) 13) GPS (Rx: 1575.42 MHz) 14) GALILEO (Rx: 1575.42 MHz) 15) EGNOS (Rx: 1575,42 MHz) Maximum uitgangsvermogen: GSM900 2 W, GSM1800 1 W W-CDMA Band1 0,25 W, Band8 0,25 W LTE Band1 0,2 W, Band3 0,2 W, Band7 0,2 W, Band8 0,2 W, Band20 0,2 W WLAN IEEE802.11b 0,032W, WLAN IEEE802.11g 0,016W, WLAN IEEE802.11n 0,016W Naam importeur: Honda Motor Europe Ltd. Postadres: Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Verenigd Koninkrijk

Britse modellen

Bluetooth-eenheid*
https://continental-homologation.com/honda UK CA Hierbij verklaart Continental Automotive GmbH dat dit model [A2C775684] voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de Radio Equipment Regulations 2017 (Verordening inzake radio-apparatuur). De volledige tekst van de VK-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: *https://continental-homologation.com/honda* Beoogd gebruik: Regeleenheid Postadres: Continental Automotive GmbH Siemensstrasse 12, D-93055 Regensburg, Duitsland Frequentiebereik BLE: 2,402 GHz tot 2,48 GHz Maximum uitgangsvermogen BLE: +20 dBm Naam importeur: Honda Motor Europe Ltd. Postadres: Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Verenigd Koninkrijk

* Niet beschikbaar op alle modellen

Britse modellen

Externe tuner
http://www.ptc.panasonic.eu/
UK CA
Hierbij verklaart Panasonic Automotive Systems Co. Ltd dat het radioapparaat van type [*] voldoet aan De Radio Equipment Regulations 2017 (Verordening inzake radio-apparatuur). De volledige tekst van de VK-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: *https://www.ptc.panasonic.eu/* Typ het onderstaande trefwoord in het zoekveld om de meest recente "VERKLARING van CONFORMITEIT" (DoC) te downloaden. Trefwoord: Modelnr. Trefwoord: [CQ-TH1BE1AJ] U ziet "Ref No" (Referentienummer) op het label van de eenheid. Beoogd gebruik: RADIO-EENHEID (autoradiotuner) Postadres: 4261 Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 224-8520, Japan Naam importeur: Honda Motor Europe Ltd. Postadres: Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Verenigd Koninkrijk

Britse modellen

Draadloze oplader
http://bhevs.co.kr/bbs/board.php?tbl=e_bbs42_2 Hierbij verklaart BH EVS Co.,Ltd. dat het radioapparaat type WC500HOCI21 voldoet aan de Radio Equipment Regulations 2017. De volledige tekst van de VK-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: *http://bhevs.co.kr/bbs/board.php?tbl=e_bbs42_2* Beoogd gebruik: Draadloze oplader voor in de auto Postadres: Am Kronberger Hang 2 65824 Schwalbach am Taunus Duitsland Naam fabrikant: BH EVS Co., Ltd. Frequentieband: 111 kHz Maximum uitgangsvermogen: 42 dBuA/m bij 10 m Naam importeur: Honda Motor Europe Ltd. Postadres: Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Verenigd Koninkrijk

Modellen voor Servië

BCM Sleutelloos toegangssysteem	FOB Sleutelloos toegangssysteem
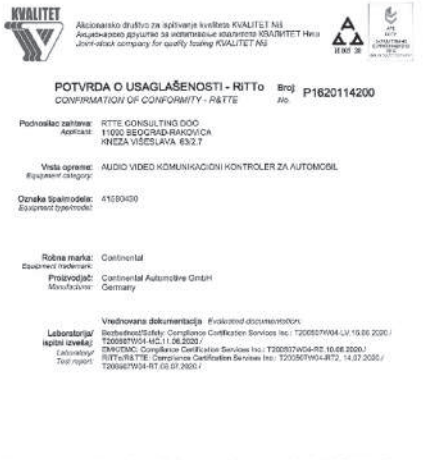	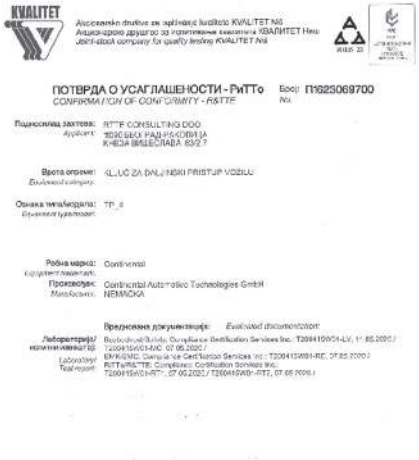

Informatie

Modellen voor Servië

Handsfree telefoonsysteem

Panasonic

EU Declaration of Conformity
Document Number: PAS-230027-01

Manufacturer

Name	:	Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
Address	:	4261Kanobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken,224-8520, Japan

Object of Declaration < A >

Product Name	:	CAR AUDIO(UNIT ASSY DA)
Trade Name	:	Panasonic
Model Number	:	CL-MH1EXQJT; CL-MH1EXRJT; CL-MH1EXGJS; CL-MH1EX1JS
Model ID	:	AH2001

CE Requirements

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislation and harmonized standards:

Council Directive	:	2014/53/EU RED	< B >
Applicable Standards	:	EN 62311:2008 EN 62368-1:2014 +A11:2017 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-3 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.2.4:2020 EN 301 489-19 V2.1.0:2017 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 301 893 V2.1.1:2017 EN 300 440 V2.1.1:2017 EN 303 413 V1.2.1:2021	< C >
Notified Body	:	MICOM Labs Inc., Notified Body Number 2280, performed assessment of the tests and technical documentation provided by the applicant with the essential requirements of the RED 2014/53/EU, and issued EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE DEKR252 / 17 Apr 2023 / Rev A.	

Additional Information < D >

19.05.2023 — Date of Issue / Signature
Koichi Nishimura / manager — Printed Name / Title

22.05.2023 — Date of Issue / Signature
Wolfram Kühl — Authorised Representative

- Authorised Representative -
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Panasonic

EU Declaration of Conformity
Document Number: PAS-230028-01

Manufacturer

Name	:	Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
Address	:	4261Kanobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken,224-8520, Japan

Object of Declaration < A >

Product Name	:	CAR AUDIO(UNIT ASSY DA)
Trade Name	:	Panasonic
Model Number	:	CL-MH1EXTJT; CL-MH1EXUJT; CL-MH1EXVJT; CL-MH1EXWJT; CL-MH1EXATT CL-MH1EXBTT; CL-MH1EXCTT; CL-MH1EXDTT; CL-MH1EX2JS; CL-MH1EX3JS CL-MH1EX4JS; CL-MH1EX5JS
Model ID	:	AH2001

CE Requirements

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislation and harmonized standards:

Council Directive	:	2014/53/EU RED	< B >
Applicable Standards	:	EN 62311:2008; EN 62368-1:2014 +A11:2017; EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-3 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.2.4:2020 EN 301 489-19 V2.1.0:2017; EN 300 328 V2.2.2:2019; EN 301 893 V2.1.1:2017 EN 300 440 V2.1.1:2017; EN 303 413 V1.2.1:2021	< C >
Notified Body	:	MICOM Labs Inc., Notified Body Number 2280, performed assessment of the tests and technical documentation provided by the applicant with the essential requirements of the RED 2014/53/EU, and issued EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE DEKR252 / 17 Apr 2023 / Rev A.	

Additional Information < D >

19.05.2023 — Date of Issue / Signature
Koichi Nishimura / manager — Printed Name / Title

22.05.2023 — Date of Issue / Signature
Wolfram Kühl — Authorised Representative

- Authorised Representative -
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Modellen voor Servië

Dode hoek-informatiesysteem*/Uitparkeermonitor*

Idvorski laboratorije d.o.o. Beograd
Volgina 15, 11060 Beograd
tel: +381 11 6776329
www.idvorsky.com
office@idvorsky.com
Sertifikaciono telo

И 038 21

Idvorski laboratorije

POTVRDA O USAGLAŠENOSTI broj 00688 01115

DATUM IZDAVANJA: 12.07.2021. VAŽI DO: 11.07.2024.

PODNOSILAC ZAHTEVA: RTTE Consulting doo
Kneza Viševlava 63/2.7, 11090 Beograd

NAZIV / VRSTA OPREME: Radarski senzor (24 GHz SRS Radar Sensor)

ROBNA MARKA: **Veoneer**

PROIZVOĐAČ: Veoneer US, Inc.
26380 American Drive, Southfield, Michigan, 48034, USA

TIP / MODEL: **NB24G20V0**

Pregledom dole navedene tehničke dokumentacije dostavljene od strane podnosioca zahteva, utvrđena je **usaglašenost opreme sa bitnim zahtevima Pravilnika o radio opremi i terminalnoj telekomunikacionoj opremi** (Službeni glasnik RS br.11/2012):

Vrsta dokumenta:	Izdat od:	Oznaka:	Datum:
Health test report	IBL-Lab GmbH	20054147-15273-0	06.04.2021.
Safety test report	IBL-Lab GmbH	20054147-18184-0	31.05.2021.
EMC test report	IBL-Lab GmbH	20054147-18186-1	09.02.2021.
Radio spectrum test report	IBL-Lab GmbH	20054147-18185-1	12.03.2021.
EU-type examination certificate	KL-Certification GmbH	T.2021.04.0003	02.06.2021.

Mesto izdavanja:
Beograd

Direktor:
Saša Jorgovanović, dipl.el.inž.

Informatie

Modellen voor Servië

Telematica-regeleenheid

Овиме, DENSO CORPORATION изјављује да је радио опрема тип усаглашена са Директивом 2014/53/EU. Цео текст ЕУ декларације о усаглашености доступам је на следећој интернет адреси:
https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/

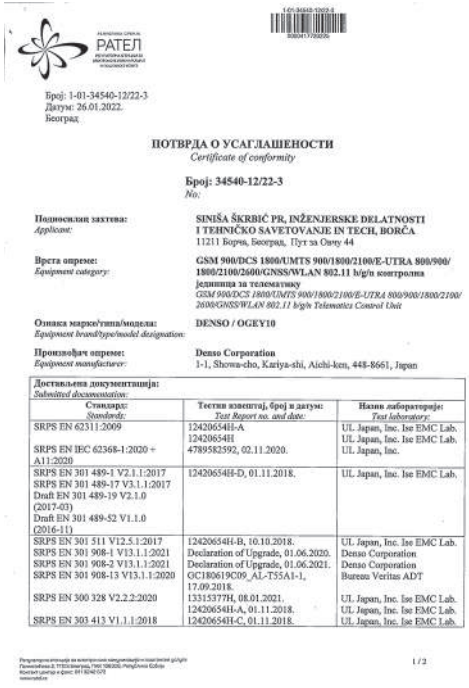

РАТЕЛ

Број: 1-01-34540-12/22-3
Датум: 26.01.2022.
Београд

ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ
Certificate of conformity

Број: 34540-12/22-3
No:

Подносилац захтева: *Applicant:* **SINIŠA ŠKRBIĆ PR, INŽENJERSKE DELATNOSTI I TEHNIČKO SAVETOVANJE IN TECH, BORČA** 11211 Борча, Београд, Пут за Отву 44

Врста опреме: *Equipment category:* **GSM 900/DCS 1800/UMTS 900/1800/2100/E-UTRA 800/900/1800/2100/2600/GNSS/WLAN 802.11 b/g/n контролна јединица за телематику**
GSM 900/DCS 1800/UMTS 900/1800/2100/E-UTRA 800/900/1800/2100/2600/GNSS/WLAN 802.11 b/g/n Telematics Control Unit

Ознака марке/типа/модела: *Equipment brand/type/model designation:* **DENSO / OGEY10**

Произвођач опреме: *Equipment manufacturer:* **Denso Corporation** 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661, Japan

Достављена документација:
Submitted documentation:

Стандард: *Standards:*	Тестни извештај, број и датум: *Test Report no. and date:*	Назив лабораторије: *Test laboratory:*
SRPS EN 62311:2009 SRPS EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020	12420654H-A 12420654H 4789582592, 02.11.2020.	UL Japan, Inc. Ise EMC Lab. UL Japan, Inc. Ise EMC Lab. UL Japan, Inc.
SRPS EN 301 489-1 V2.1.1:2017 SRPS EN 301 489-17 V3.1.1:2017 Draft EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03) Draft EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)	12420654H-D, 01.11.2018.	UL Japan, Inc. Ise EMC Lab.
SRPS EN 301 511 V12.5.1:2017 SRPS EN 301 908-1 V13.1.1:2021 SRPS EN 301 908-2 V13.1.1:2021 SRPS EN 301 908-13 V13.1.1:2020 SRPS EN 300 328 V2.2.2:2020 SRPS EN 303 413 V1.1.1:2018	12420654H-B, 10.10.2018. Declaration of Upgrade, 01.06.2020. Declaration of Upgrade, 01.06.2021. GC180619C09_AL-T55A1-1, 17.09.2018. 13315377H, 08.01.2021. 12420654H-A, 01.11.2018. 12420654H-C, 01.11.2018.	UL Japan, Inc. Ise EMC Lab. Denso Corporation Denso Corporation Bureau Veritas ADT UL Japan, Inc. Ise EMC Lab. UL Japan, Inc. Ise EMC Lab. UL Japan, Inc. Ise EMC Lab.

1 / 2

Modellen voor Servië

Telematica-regeleenheid

Прегледом достављене, горе наведене документације, утврђено је да је усаглашеност горе наведене опреме са битним захтевима из члана 4. Правилника о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Службени гласник РС", бр. 11/12) правилно доказана. Пуну одговорност за горе наведену достављену документацију преузима подносилац захтева. Ова потврда важи три године од дана издавања.

Having considered the above mentioned submitted documentation, it has been determined that the conformity of the above mentioned equipment with the essential requirements referred to in Art. 4 of Rules on Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment (Official Gazette of RS, no. 11/12) had been duly proved. The full responsibility for the above mentioned submitted documentation shall be assumed by the applicant. The certificate shall be valid three years from the date of issuance.

Број прилога: -
Appendix number:

Важи од: 08.02.2022.
Valid from:

Важи до: 08.02.2025.
Valid until:

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Миодраг Новаковић, дипл. инж.
Печат и потпис
Seal and signature

2 / 2

Draadloze oplader

KVALITET

Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta KVALITET Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета КВАЛИТЕТ Ниш
Joint-stock company for quality testing KVALITET Niš

ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ - РиТТо
CONFIRMATION OF CONFORMITY - R&TTE

Број: П1622106300
No.

Подносилац захтева: RTTE CONSULTING DOO
Applicant: 11080 БЕОГРАД-РАКОВИЦА
КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 63/2/7

Врста опреме: BEŽIČNI PUNJAČ
Equipment category:

Ознака типа/модела: WCS00HOCI21
Equipment type/model:

Робна марка: BH EVS Co., Ltd.
Equipment trademark:

Произвођач: BH EVS Co., Ltd.
Manufacturer: KOREJA

Лабораторија/ испитни извештај:
Laboratory: Test report:

Вреднована документација: *Evaluated documentation:*

Bezbednost/Safety: Nemko-Korea Co., Ltd. 468055, 10.06.2022 / DT&C Co., Ltd.: DRTCET2206-0308, 30.06.2022 /
EMK/EMC: DT&C Co., Ltd.: DRECEE2206-0409, 15.06.2022 /
RTTo/R&TTE: DT&C Co., Ltd.:DRTCET2206-0273, 14.06.2022 /

На основу горе наведене документације утврђено је да горе наведена опрема задовољава захтеве Правилника о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми (Сл. гласник РС, 11/2012).

On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned equipment fulfils the requirements of the "Rulebook on Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment (Official Gazette RS, 11/2012)

Настале промене у спецификацији, типу/моделу, компонентама, електричним карактеристикама опреме који утичу на усаглашеност са наведеним Правилником морају се пријавити "Квалитету" у а.д. Ниш.

Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".

Место и датум издавања:
Place and date:
Ниш, 08.07.2022.

Важи до:
Valid until:
07.07.2025.

М.П.
Seal

Генерални директор
Владимир Вукашиновић, дипл.инж.

Овај документ важи само за производе који су истоветни са производима који су били предмет вредновања.
Бул. Светог Цара Константина 80-86, Ниш 18000, Србија, Тел: (018)590-796, 580-624, 550-068
office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs

Modellen voor Servië

Bluetooth-eenheid	
https://continental-homologation.com/honda	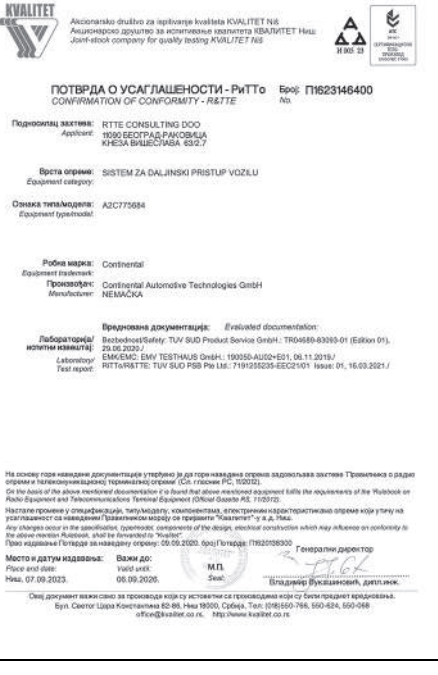

KVALITET

Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta KVALITET Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета КВАЛИТЕТ Ниш
Joint-stock company for quality testing KVALITET Niš

H 005 23

ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ - РиТТо Број: П1623146400
CONFIRMATION OF CONFORMITY - R&TTE No.

Подносилац захтева: RTTE CONSULTING DOO
Applicant: 11090 БЕОГРАД-РАКОВИЦА
КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 63/2,7

Врста опреме: SISTEM ZA DALJINSKI PRISTUP VOZILU
Equipment category:

Ознака типа/модела: A2C775684
Equipment type/model:

Робна марка: Continental
Equipment trademark:

Произвођач: Continental Automotive Technologies GmbH
Manufacturer: NEMAČKA

Вреднована документација: *Evaluated documentation:*

Лабораторија/ испитни извештај: Bezbednost/Safety: TUV SUD Product Service GmbH.: TR04680-83093-01 (Edition 01), 29.06.2020./
Laboratory/ Test report: EMK/EMC: EMV TESTHAUS GmbH.: 190050-AU02+E01, 06.11.2019./
RITTo/R&TTE: TUV SUD PSB Pte Ltd.: 7191255235-EEC21/01 Issue: 01, 16.03.2021./

На основу горе наведене документације утврђено је да горе наведена опрема задовољава захтеве Правилника о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми (Сл. гласник РС, 11/2012).
On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned equipment fulfils the requirements of the Rulebook on Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment (Official Gazette RS, 11/2012).
Настале промене у спецификацији, типу/моделу, компонентама, електричним карактеристикама опреме које утичу на усаглашеност са наведеним Правилником морају се пријавити "Квалитет"-у а.д. Ниш.
Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".
Број издавања Потврде за наведену опрему: 09.09.2020. број Потврде: П1620156300

Место и датум издавања: *Place and date:* Ниш, 07.09.2023.
Важи до: *Valid until:* 06.09.2026.
М.П. *Seal:*
Генерални директор
Владимир Рукавишковић, дип.инж.

Овај документ важи само за производе који су истоветни са производима који су били предмет вредновања.
Бул. Светог Цара Константина 82-86, Ниш 18000, Србија, Тел: (018)550-766, 550-624, 550-068
office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs

Modellen voor Servië

Externe tuner

KVALITET

Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta KVALITET Niš
Акционарско друштво за испитивање квалитета КВАЛИТЕТ Ниш
Joint-stock company for quality testing KVALITET Niš

H 005 22

POTVRDA O USAGLAŠENOSTI - RiTTo Broj: P1620157452
CONFIRMATION OF CONFORMITY - R&TTE *No.*

Podnosilac zahteva: *Applicant:* RTTE CONSULTING DOO
11090 BEOGRAD-RAKOVICA
KNEZA VIŠESLAVA 63/2.7

Vrsta opreme: *Equipment category:* AUDIO UREĐAJ ZA AUTOMOBIL

Oznaka tipa/modela: *Equipment type/model:* CQ-TH1BE1AJ, CQ-TH1BE1BJ, CQ-TH2BE0AD, CQ-TH2BE0BD, CQ-THVCE0AD, CQ-THVCE0BD, CQ-TH4BE0AJ, CQ-TH4BE0BJ, CQ-THVCE1AD, CQ-THVCE1BD, CQ-TH3CE0AJ, CQ-TH3CE0BJ

Robna marka: *Equipment trademark:* PANASONIC

Proizvođač: *Manufacturer:* PANASONIC CORPORATION
JAPAN

Vrednovana dokumentacija *Evaluated documentation:*

Laboratorija/ ispitni izveštaj: *Laboratory/ Test report:* Bezbednost/Safety: UL Japan, Inc.: 47601296G3, 27.10.2021./
EMK/EMC: UL Japan, Inc. SHONAN EMC Lab.: 150026758-R5, 26.10.2021./ UL Japan, Inc. Yokowa EMC Lab.: 130021357-B-R6, 09.11.2021./
RiTTo/R&TTE: UL Japan, Inc. Yokowa EMC Lab.: 130021359-A, 27.02.2020./

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrđeno je da gore navedena oprema zadovoljava zahteve 'Pravilnika o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi' (Sl. glasnik RS, 11/2012).
On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned equipment fulfils the requirements of the 'Rulebook on Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment (Official Gazette RS, 11/2012)

Naslale promene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, električnim karakteristikama opreme koji utiču na usaglašenost sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitet"-u a.d. Niš.
Any changes occur in the specification, type/model, components of the design, electrical construction which may influence on conformity to the above mention Rulebook, shall be forwarded to "Kvalitet".

Mesto i datum izdavanja: *Place and date:* Niš, 12.01.2022.

Važi do: *Valid until:* 07.10.2023.

M.P. *Seal:*

Generalni direktor
Vladimir Vukašinović, dipl.inž.

Ovaj dokument važi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.
Bul. Svetog Cara Konstantina 80-86, Niš 18000, Srbija, Tel: (018)590-766, 590-824, 590-088
e-mail: office@kvalitet.co.rs, http://www.kvalitet.co.rs

Modellen voor Turkije

BCM Sleutelloos toegangssysteem
http://continental-homologation.com/honda CE Hierbij verklaart Continental Automotive GmbH dat dit model [41580430] voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: *https://continental-homologation.com/honda* Instructies en veiligheidsinformatie: Apparaat met klein bereik voor bediening op afstand Postadres: Siemensstrasse 12 D-93055 Regensburg Duitsland Naam fabrikant: Continental Automotive GmbH Frequentieband: 125 kHz Maximaal verzonden vermogen: 10 mW Naam importeur: Honda Turkiye A. S. Postadres: Aydinevler Mahallesi, Sanayi Caddesi No:1, 34854 Maltepe, Istanbul

Modellen voor Turkije

FOB Sleutelloos toegangssysteem
http://continental-homologation.com/honda CE Hierbij verklaart Continental Automotive GmbH dat dit model [TP_4] voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: *https://continental-homologation.com/honda* Instructies en veiligheidsinformatie: Apparaat met klein bereik voor bediening op afstand Postadres: Siemensstrasse 12 D-93055 Regensburg Duitsland Naam fabrikant: Continental Automotive GmbH Frequentieband: 433,92 MHz Maximaal verzonden vermogen: 1 mW Naam importeur: Honda Turkiye A. S. Postadres: Aydinevler Mahallesi, Sanayi Caddesi No:1, 34854 Maltepe, Istanbul

Modellen voor Turkije

Handsfree telefoonsysteem Display Audio
http://www.ptc.panasonic.eu/ CE İşbu belge ile Panasonic Automotive Systems Co., Ltd., yukarıda listelenen radyo ekipmanı tipinin 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu beyan etmektedir. http://www.ptc.panasonic.eu/ adresinden "Declaration of Conformity (Uygunluk beyani)" başlığına tıkladıktan sonra, aşağıdaki anahtar kelimeyi arama kutusuna girerek en son "DECLARATION of CONFORMITY (UYGUNLUK BEYANI)"nı (DoC) indirebilirsiniz. Anahtar kelime: [type of equipment] Trefwoord:: Modelnr. Trefwoord [*] CL-MH------, CA-9H------, CL-MH1EXTJT,CL-MH1EXUJT,CL-MH1EXVJT,CL-MH1EXWJT,CL-MH1EXQJT,CL-MH1EXRJT,CL-MH1EXATT,CL-MH1EXBTT,CL-MH1EXCTT,CL-MH1EXDTT U ziet "Ref No" (Referentienummer) op het label van de eenheid. Beoogd gebruik: Audiosysteem voor in de auto (Bluetooth en WLAN) Postadres: 4261 Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 224-8520, Japan Naam fabrikant: Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. Specificaties van Bluetooth Frequentieband: 2402 - 2480 MHz Specificaties van 2,4 GHz WLAN Frequentieband: 2412 - 2472 MHz Specificaties van Bluetooth Maximum uitgangsvermogen: 0,1 dBm Specificaties van 2,4 GHz WLAN Maximum uitgangsvermogen: 11,9 dBm Naam importeur: Honda Turkiye A. S. Postadres: Aydinevler Mahallesi, Sanayi Caddesi No:1, 34854 Maltepe, Istanbul

Modellen voor Turkije

Dode hoek-informatiesysteem*/Uitparkeermonitor*
https://www.veoneer.com/en/regulatory CE Hierbij verklaart Venoneer US, LLC. dat het object van de verklaring zoals hierboven beschreven in overeenstemming is met de desbetreffende harmonisatiewetgeving. *https://www.veoneer.com/en/regulatory* Beoogd gebruik: 24 GHz radarsensor met klein bereik Postadres: 26360 American Drive Southfield, Michigan, 48034 Verenigde Staten Frequentieband: 24,05 - 24,25 GHz Maximum uitgangsvermogen: 13 dBm piek Naam importeur: Honda Turkiye A. S. Postadres: Aydinevler Mahallesi, Sanayi Caddesi No:1, 34854 Maltepe, Istanbul

* Niet beschikbaar op alle modellen

Modellen voor Turkije

Noodoproep (eCall)
https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/
CE
İşbu belge; DENSO CORPORATION telsiz ekipmanı tipinin 2014/53/AB sayılı Direktif'e uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:
https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/ Beoogd gebruik: eCall-apparaat voor voertuig Postadres: 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661, Japan Bedrijfsfrequentie: 1) GSM900 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz) 2) GSM1800 (Tx: 1710-1785 MHz, Rx: 1805-1880 MHz) 3) WCDMA Band1 (Tx: 1920-1980 MHz, Rx: 2110-2170 MHz) 4) WCDMA Band8 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz) 5) GPS (Rx: 1575,42 MHz) 6) GALILEO (Rx: 1575,42 MHz) 7) GLONASS (Rx: 1601,709 MHz) 8) EGNOS (Rx: 1575,42 MHz) Maximum uitgangsvermogen: GSM900 2 W, GSM1800 1 W W-CDMA Band1 0,25 W, Band8 0,25 W Naam importeur: Honda Turkiye A. S. Postadres: Aydinevler Mahallesi, Sanayi Caddesi No:1, 34854 Maltepe, Istanbul

Modellen voor Turkije

Bluetooth-eenheid*
https://continental-homologation.com/honda CE Hierbij verklaart Continental dat het radioapparaat type A2C192350/ A2C192351 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: *https://continental-homologation.com/honda* Beoogd gebruik: Voertuigtoegangssysteem Postadres: Continental Automotive GmbH Siemensstrasse 12, D-93055 Regensburg, Duitsland Frequentiebereik BLE: 2,402 GHz tot 2,48 GHz Maximum uitgangsvermogen BLE: +20 dBm Naam importeur: Honda Turkiye A. S. Postadres: Aydinevler Mahallesi, Sanayi Caddesi No:1, 34854 Maltepe, Istanbul

* Niet beschikbaar op alle modellen

Modellen voor Turkije

Draadloze oplader
http://bhevs.co.kr/bbs/board.php?tbl=e_bbs42_2 Hierbij verklaart BH EVS Co.,Ltd. dat het radioapparaat type WC500HOCI21 voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: *http://bhevs.co.kr/bbs/board.php?tbl=e_bbs42_2* Beoogd gebruik: Draadloze oplader voor in de auto Postadres: Am Kronberger Hang 2 65824 Schwalbach am Taunus Duitsland Naam fabrikant: BH EVS Co., Ltd. Frequentieband: 111 kHz Maximum uitgangsvermogen: 42 dBuA/m bij 10 m Naam importeur: Honda Turkiye A. S. Postadres: Aydinevler Mahallesi, Sanayi Caddesi No:1, 34854 Maltepe, Istanbul

Modellen voor Turkije

Externe tuner
http://www.ptc.panasonic.eu/ CE Hierbij verklaart Panasonic Automotive Systems Co., Ltd dat het hierboven vermelde type radioapparaat voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. Ga naar *http://www.ptc.panasonic.eu/*, klik op "Declaration of Conformity" (Verklaring van conformiteit), typ het onderstaande trefwoord in het zoekveld om de meest recente "VERKLARING van CONFORMITEIT" (DoC) te downloaden. Trefwoord: Modelnr. Trefwoord: [CQ-TH1BE1AJ] U ziet "Ref No" (Referentienummer) op het label van de eenheid. Beoogd gebruik: RADIO-EENHEID (autoradiotuner) Postadres: 4261 Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 224-8520, Japan Naam importeur: Honda Turkiye A. S. Postadres: Aydinevler Mahallesi, Sanayi Caddesi No:1, 34854 Maltepe, Istanbul

Modellen voor Oekraïne

BCM Sleutelloos toegangssysteem	
http://continental-homologation.com/honda Postadres: Siemensstrasse 12 D-93055 Regensburg Duitsland Naam fabrikant: Continental Automotive GmbH Frequentieband: 125 kHz Maximaal verzonden vermogen: 10 mW Naam importeur: Pride Motor LLC Postadres: 73, Lesi Ukrainky Str., Vyshneve, Kyiv oblast, 08132, Oekraïne	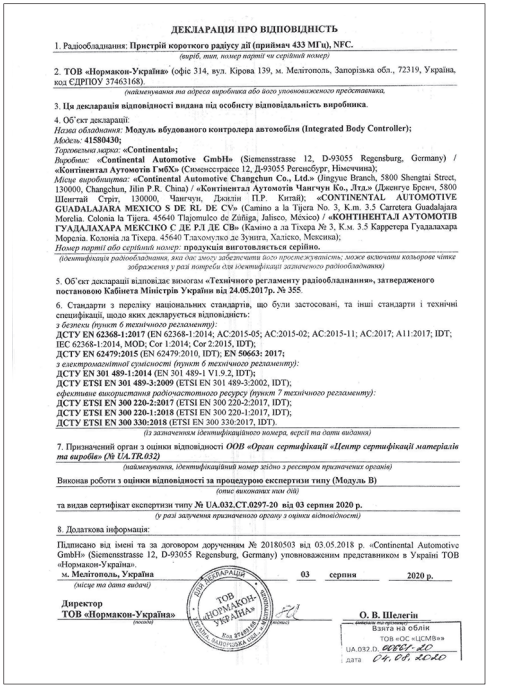

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Радіообладнання: **Пристрій короткого радіусу дії (приймач 433 МГц), NFC.**
(вирб, тип, номер партії чи серійний номер)

2. **ТОВ «Нормакон-Україна»** (офіс 314, вул. Кірова 139, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72319, Україна, код ЄДРПОУ 37463168).
(найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника,

3. **Ця декларація відповідності видана під особисту відповідальність виробника.**

4. Об'єкт декларації:
Назва обладнання: **Модуль вбудованого контролера автомобіля (Integrated Body Controller);**
Модель: **41580430;**
Торговельна марка: **«Continental»;**
Виробник: **«Continental Automotive GmbH»** (Siemensstrasse 12, D-93055 Regensburg, Germany) / **«Континентал Аутомотів ГмбХ»** (Сименсстрассе 12, Д-93055 Регенсбург, Німеччина);
Місце виробництва: **«Continental Automotive Changchun Co., Ltd.»** (Jingyue Branch, 5800 Shengtai Street, 130000, Changchun, Jilin P.R. China) / **«Континентал Аутомотів Чангчун Ко., Лтд.»** (Джингуе Брунч, 5800 Шенгтай Стрит, 130000, Чангчун, Джилін П.Р. Китай); **«CONTINENTAL AUTOMOTIVE GUADALAJARA MEXICO S DE RL DE CV»** (Camino a la Tijera No. 3, K.m. 3.5 Carretera Guadalajara Morelia. Colonia la Tijera. 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México) / **«КОНТИНЕНТАЛ АУТОМОТІВ ГУАДАЛАХАРА МЕКСІКО С ДЕ Р.Л ДЕ СВ»** (Камино а ла Тіхера № 3, К.м. 3.5 Каретера Гуадалахара Мореліа. Колонія ла Тіхера. 45640 Тлахомулко де Зуніга, Халіско, Мексика);
Номер партії або серійний номер: **продукція виготовлялься серійно.**
(ідентифікація радіообладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації залежного радіообладнання)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам **«Технічного регламенту радіообладнання», затвердженого постановою Кабінета Міністрів України від 24.05.2017р. № 355**.

6. Стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, та інші стандарти і технічні специфікації, щодо яких декларується відповідність:
з безпеки (пункт 6 технічного регламенту):
ДСТУ EN 62368-1:2017 (EN 62368-1:2014; AC:2015-05; AC:2015-02; AC:2015-11; AC:2017; A11:2017; IDT; IEC 62368-1:2014, MOD; Cor 1:2014; Cor 2:2015, IDT);
ДСТУ EN 62479:2015 (EN 62479:2010, IDT); **EN 50663: 2017;**
з електромагнітної сумісності (пункт 6 технічного регламенту):
ДСТУ EN 301 489-1:2014 (EN 301 489-1 V1.9.2, IDT);
ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009 (ETSI EN 301 489-3:2002, IDT);
ефективне використання радіочастотного ресурсу (пункт 7 технічного регламенту):
ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2017 (ETSI EN 300 220-2:2017, IDT);
ДСТУ ETSI EN 300 220-1:2018 (ETSI EN 300 220-1:2017, IDT);
ДСТУ ETSI EN 300 330:2018 (ETSI EN 300 330:2017, IDT).
(із зазначенням ідентифікаційного номера, версії та дати видання)

7. Призначений орган з оцінки відповідності ***ООВ «Орган сертифікації «Центр сертифікації матеріалів та виробів» (№ UA.TR.032)***
(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)
Виконав роботи з **оцінки відповідності за процедурою експертизи типу (Модуль В)**
(опис виконаних ним дій)
та видав сертифікат експертизи типу № UA.032.CT.0297-20 від 03 серпня 2020 р.
(у разі залучення призначеного органу з оцінки відповідності)

8. Додаткова інформація:

Підписано від імені та за договором дорученням № 20180503 від 03.05.2018 р. «Continental Automotive GmbH» (Siemensstrasse 12, D-93055 Regensburg, Germany) уповноваженим представником в Україні ТОВ «Нормакон-Україна».

м. Мелітополь, Україна **03** **серпня** **2020 р.**
(місце та дата видачі)

Директор
ТОВ «Нормакон-Україна» **О. В. Шелегін**
(посада)

ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВ «НОРМАКОН-УКРАЇНА» Від Кірова 139 МЕЛІТОПОЛЬ ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.

Взята на облік
ТОВ «ОС «ЦСМВ»»
UA.032.0. 0297-20
дата 04.08.2020

Modellen voor Oekraïne

FOB Sleutelloos toegangssysteem	
http://continental-homologation.com/honda Postadres: Siemensstrasse 12 D-93055 Regensburg Duitsland Naam fabrikant: Continental Automotive GmbH Frequentieband: 433,92 MHz Maximaal verzonden vermogen: 1 mW Naam importeur: Pride Motor LLC Postadres: 73, Lesi Ukrainky Str., Vyshneve, Kyiv oblast, 08132, Oekraïne	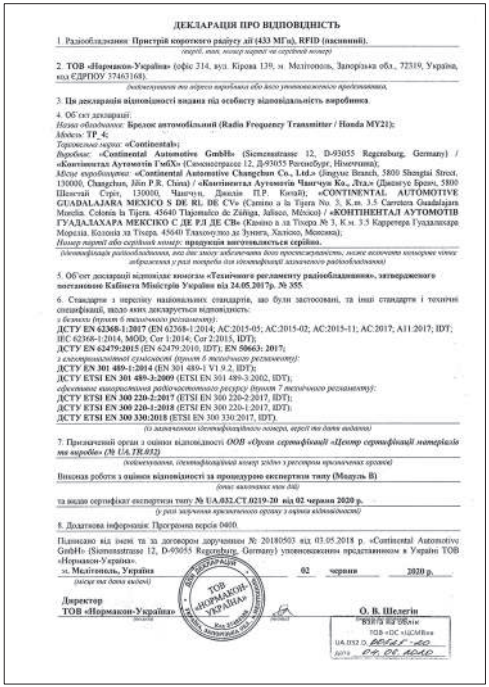

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Радіообладнання: **Пристрій короткого радіусу дії (433 МГц), RFID (пасивний).**
(назва, тип, модель, марка та серійний номер)

2. **ТОВ «Нормакон-Україна»** (офіс 214, вул. Кірова 139, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72319, Україна, код ЄДРПОУ 37463168).
(найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника)

3. **Ця декларація відповідності видана під особисту відповідальність виробника.**

4. Об'єкт декларації:
Назва обладнання: **Брелок автомобільний (Radio Frequency Transmitter / Honda MY21);**
Модель: **TP_4;**
Торговельна марка: **«Continental»;**
Виробник: **«Continental Automotive GmbH»** (Siemensstrasse 12, D-93055 Regensburg, Germany) / **«Континентал Аутомотив ГмбХ»** (Сіемєнсстрасе 12, Д-93055 Регенсбург, Німеччина);
Місце виробництва: **«Continental Automotive Changchun Co., Ltd.»** (Jingyue Branch, 5800 Shengtai Street, 130000, Changchun, Jilin P.R. China) / **«Континентал Аутомотів Чанчун Ко., Лтд.»** (Джингуе Брінч, 5800 Шенгтай Стріт, 130000, Чанчун, Джилін П.Р. Китай); **«CONTINENTAL AUTOMOTIVE GUADALAJARA MEXICO S DE RL DE CV»** (Camino a la Tijera No. 3, K.m. 3.5 Carretera Guadalajara Morelia, Colonia la Tijera, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México) / **«КОНТІНЕНТАЛ АУТОМОТІВ ГУАДАЛАХАРА МЕКСІКО С ДЕ РЛ ДЕ СВ»** (Каміно в ла Тіхера № 3, К.м. 3.5 Каррітера Гуадалахара Морелія, Колонія ла Тіхера, 45640 Тлахомулко де Зуніга, Халіско, Мексика);
Назву моделі або серійний номер: **пропозиція виготовлається серійно.**
(ідентифікація радіообладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність, якщо включено кольорове чорно-зображення у разі потреби для ідентифікації залежного радіообладнання)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам **«Технічного регламенту радіообладнання», затвердженого постановою Кабінета Міністрів України від 24.05.2017р. № 355**.

6. Стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, та інші стандарти і технічні специфікації, щодо яких декларується відповідність:
з безпеки (пункт 6 технічного регламенту):
ДСТУ EN 62368-1:2017 (EN 62368-1:2014; AC:2015-05; AC:2015-02; AC:2015-11; AC:2017; A11:2017; IDT; IEC 62368-1:2014, MOD; Cor 1:2014; Cor 2:2015, IDT);
ДСТУ EN 62479:2015 (EN 62479:2010, IDT); **EN 50663: 2017**;
з електромагнітної сумісності (пункт 6 технічного регламенту):
ДСТУ EN 301 489-1:2014 (EN 301 489-1 V1 9.2, IDT);
ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009 (ETSI EN 301 489-3:2002, IDT);
ефективне використання радіочастотного ресурсу (пункт 7 технічного регламенту):
ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2017 (ETSI EN 300 220-2:2017, IDT);
ДСТУ ETSI EN 300 220-1:2018 (ETSI EN 300 220-1:2017, IDT);
ДСТУ ETSI EN 300 330:2018 (ETSI EN 300 330:2017, IDT).
(із зазначенням ідентифікаційного номера, якщо ми дати видання)

7. Призначений орган з оцінки відповідності *ООВ «Орган сертифікації «Центр сертифікації матеріалів та виробів» (№ UA.TR.032)*
(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

Виконав роботи з оцінки відповідності за процедурою експертизи типу (Модуль В)
(опис виконаних дій)

та видав сертифікат експертизи типу **№ UA.032.СТ.0219-20 від 02 червня 2020 р.**
(у разі залучення призначеного органу з оцінки відповідності)

8. Додаткова інформація: Програмна версія 0400.

Підписано від імені та за договором доручення № 20180503 від 03.05.2018 р. «Continental Automotive GmbH» (Siemensstrasse 12, D-93055 Regensburg, Germany) уповноваженим представником в Україні ТОВ «Нормакон-Україна».

м. Мелітополь, Україна **02** **червня** **2020 р.**
(місце та дата видачі)

Директор
ТОВ «Нормакон-Україна» **О. В. Шелегін**

ТОВ «НОРМАКОН-УКРАЇНА» Код 37463168

Додаток 1 до Декларації про відповідність
ТОВ «ОС «ЦСМВіВ»
UA.032 D. 0219-20
Дата 02.06.2020

Modellen voor Oekraïne

Handsfree telefoonsysteem	
справжнім Panasonic Automotive Systems Co., Ltd заявляє, що тип радіообладнання * відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: https://service.panasonic.ua/ (розділ «Технічне регулювання») моделі; [AH2001] Postadres: 4261 Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama City, 224-8520, Japan Naam fabrikant: Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. Specificaties van Bluetooth Frequentieband: 2402-2480 MHz Specificaties van 2,4 GHz WLAN Frequentieband: 2412-2472 MHz Specificaties van Bluetooth Maximum uitgangsvermogen: 0,1 dBm Specificaties van 2,4 GHz WLAN Maximum uitgangsvermogen: 11,9 dBm Naam importeur: Pride Motor LLC Postadres: 73, Lesi Ukrainky Str., Vyshneve, Kyiv oblast, 08132, Oekraïne	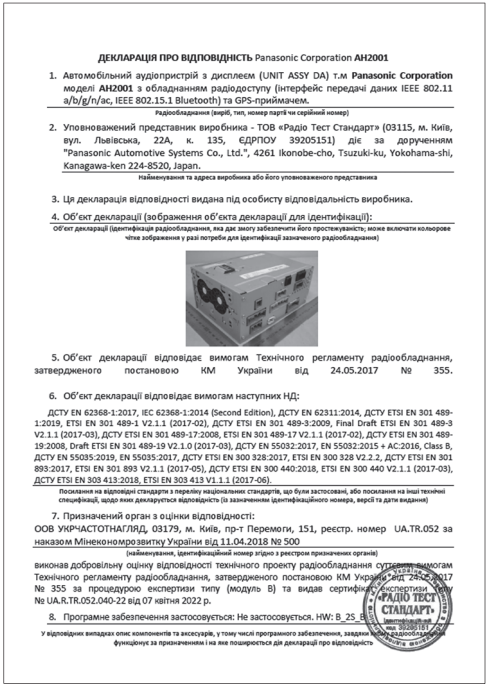

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ Panasonic Corporation **AH2001**

1. Автомобільний аудіопристрій з дисплеєм (UNIT ASSY DA) т.м **Panasonic Corporation** моделі **AH2001** з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.15.1 Bluetooth) та GPS-приймачем.

Радіообладнання (виріб, тип, номер партії чи серійний номер)

2. Уповноважений представник виробника - ТОВ «Радіо Тест Стандарт» (03115, м. Київ, вул. Львівська, 22А, к. 135, ЄДРПОУ 39205151) діє за дорученням "Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.", 4261 Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-8520, Japan.

Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника

3. Ця декларація відповідності видана під особисту відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації (зображення об'єкта декларації для ідентифікації):

Об'єкт декларації (ідентифікація радіообладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації зазначеного радіообладнання)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою КМ України від 24.05.2017 № 355.

6. Об'єкт декларації відповідає вимогам наступних НД:

ДСТУ EN 62368-1:2017, IEC 62368-1:2014 (Second Edition), ДСТУ EN 62311:2014, ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2019, ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009, Final Draft ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03), ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008, ETSI EN 301 489-17 V2.1.1 (2017-02), ДСТУ ETSI EN 301 489-19:2008, Draft ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03), ДСТУ EN 55032:2017, EN 55032:2015 + AC:2016, Class B, ДСТУ EN 55035:2019, EN 55035:2017, ДСТУ ETSI EN 300 328:2017, ETSI EN 300 328 V2.2.2, ДСТУ ETSI EN 301 893:2017, ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05), ДСТУ ETSI EN 300 440:2018, ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03), ДСТУ ETSI EN 303 413:2018, ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06).

Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, щодо яких декларується відповідність (із зазначенням ідентифікаційного номера, версії та дати видання)

7. Призначений орган з оцінки відповідності:

ООВ УКРЧАСТОТНАГЛЯД, 03179, м. Київ, пр-т Перемоги, 151, реєстр. номер UA.TR.052 за наказом Мінекономрозвитку України від 11.04.2018 № 500

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав добровільну оцінку відповідності технічного проекту радіообладнання суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою КМ України від 24.05.2017 № 355 за процедурою експертизи типу (модуль В) та видав сертифікат експертизи типу № UA.R.TR.052.040-22 від 07 квітня 2022 р.

8. Програмне забезпечення застосовується: Не застосовується. HW: B_2S_B

У відповідних випадках опис компонентів та аксесуарів, у тому числі програмного забезпечення, завдяки якому радіообладнання функціонує за призначенням і на яке поширюється дія декларації про відповідність

ФАДІО ТЕСТ СТАНДАРТ

Modellen voor Oekraïne

Handsfree telefoonsysteem

9. Додаткова інформація: **Виробник** – «Панасонік Аутомотів Системс Ко., Лтд.», Японія, 4261 Іконобе-чо, Тсузукі-ку, Йокохама-ші, Канагава-кен 224-8520 ("Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.", 4261 Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-8520, Japan) на підприємствах: 1) «Панасонік Аутомотів Системс де Мехіко С.А.», Мексика, ("Panasonic Automotive Systems de Mexico S.A.", de C.V Carretera Reynosa Mike Allen 1231 S/N Parque Industrial Reynosa Reynosa, Tamaulipas, C.P. 88780, Mexico); 2) «Панасонік Аутомотів Системс Даліан Ко., Лтд.», Китай, ("Panasonic Automotive Systems Dalian Co., Ltd.", No.300, Hongqang Road, Ganjingzi District Dalian City, Liaoning Province, 116033 P.R. China); 3) «Панасонік Аутомотів Системс Асіа Пасифік Ко., Лтд.», Таїланд, ("Panasonic Automotive Systems Asia Pacific Co., Ltd.", 101 M.2 Teparak Rd., T.Bangsaothong, A.Bangsaothong, Samutprakarn 10570, Thailand); 4) «Панасонік До Браслі Лімітада Руа Матрінх'а», Бразилія, ("Panasonic Do Brasil Limitada Rua Matrinx'a", 1155 - Distrito Industrial 69075-150 -Manaus - AM Brasil); 5) «Панасонік Корпорешин Аутомотів & Індастріал Системс Компані Аутоматів Інфотаінмент Системс Бізнес Дівісіон Матсумото Сайт», Японія, ("Panasonic Corporation Automotive & Industrial Systems Company Automotive Infotainment Systems Business Division Matsumoto Site", 5652, Sasaga, Matsumoto-shi, Nagano-ken, 399-8730, Japan); 6) «Панасонік Аутомотів Системс Чех, с.р.о.», Чехія, ("Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o.", U Panasonicu 266, Staré Čivice 53006 Pardubice Czech Republic); 7) «Панасонік Тайвань Ко., Лтд.», Тайвань, ("Panasonic Taiwan Co., Ltd.", Car Electric Division, PAS Technology Domain Business 579, Yuan Shan Road, Chung-Ho District, New Taipei City, Taiwan); 8) «Панасонік Аутомотів Системс», Малайзія, ("Panasonic Automotive Systems", Malaysia Sdn. Bhd. Plot 10, Phase 4, Prai Industrial Estate, 13600 Prai Penang, Malaysia).

10. Підписано ТОВ «Радіо Тест Стандарт», 03115, м. Київ, вул. Львівська, 22А, к. 135, ЄДРПОУ 39205151 від імені та за дорученням "Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.", Японія.

11. Наступне маркування стосується вищезазначеного продукту:

Шуман Д.В.

Директор ТОВ «Радіо Тест Стандарт» 07.04.2022

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Декларація взята на облік: ***ООВ УКРЧАСТОТНАГЛЯД***
03179, м. Київ, пр-т Перемоги, 151; тел. +38 (044) 422-85-44
UA.TR.052

(назва призначеного органу, адреса, ідентифікаційний код реєстру призначених ООВ)

Обліковий номер: ***Звіт про оцінювання № УЧН-22/D.034 від 07.04.2022***

(місце для позначки про реєстрацію декларації про відповідність)

Керівник
ООВ УКРЧАСТОТНАГЛЯД *О.Г. Лисенко*

М.П. (підпис)

Чинність Декларації можна перевірити в базі даних ООВ УКРЧАСТОТНАГЛЯД на http://ucrf.gov.ua

Декларація взята на облік ООВ УКРЧАСТОТНАГЛЯД за зверненням Виробника

Modellen voor Oekraïne

Dode hoek-informatiesysteem*/Uitparkeermonitor*	
Postadres: 26360 American Drive Southfield, Michigan, 48034, Verenigde Staten Naam fabrikant: Veoneer US, Inc. Frequentieband: 24,125 GHz Maximum uitgangsvermogen: 13 dBm Naam importeur: Pride Motor LLC Postadres: 73, Lesi Ukrainky Str., Vyshneve, Kyiv oblast, 08132, Oekraïne	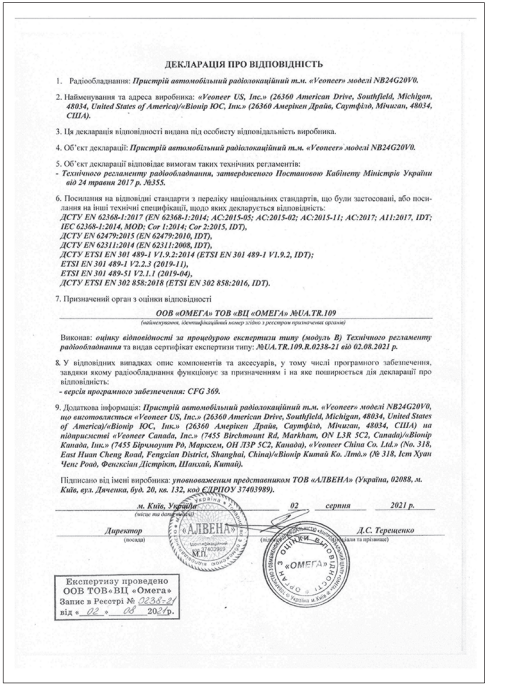

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Радіообладнання: *Пристрій автомобільний радіолокаційний т.м. «Veoneer» моделі NB24G20V0.*

2. Найменування та адреса виробника: *«Veoneer US, Inc.» (26360 American Drive, Southfield, Michigan, 48034, United States of America)/«Віонір ЮС, Інк.» (26360 Амерікен Драйв, Саутфілд, Мічиган, 48034, США).*

3. Ця декларація відповідності видана під особисту відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації: *Пристрій автомобільний радіолокаційний т.м. «Veoneer» моделі NB24G20V0.*

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам таких технічних регламентів:
- Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. №355.

6. Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, щодо яких декларується відповідність:
ДСТУ EN 62368-1:2017 (EN 62368-1:2014; AC:2015-05; AC:2015-02; AC:2015-11; AC:2017; A11:2017, IDT;
IEC 62368-1:2014, MOD: Cor 1:2014; Cor 2:2015, IDT),
ДСТУ EN 62479:2015 (EN 62479:2010, IDT),
ДСТУ EN 62311:2014 (EN 62311:2008, IDT),
ДСТУ ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2014 (ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, IDT);
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11),
ETSI EN 301 489-51 V2.1.1 (2019-04),
ДСТУ ETSI EN 302 858:2018 (ETSI EN 302 858:2016, IDT).

7. Призначений орган з оцінки відповідності
ООВ «ОМЕГА» ТОВ «ВЦ «ОМЕГА» №UA.TR.109
(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

Виконав: *оцінку відповідності за процедурою експертизи типу (модуль В) Технічного регламенту радіообладнання* та видав сертифікат експертизи типу: *№UA.TR.109.R.0238-21 від 02.08.2021 р.*

8. У відповідних випадках опис компонентів та аксесуарів, у тому числі програмного забезпечення, завдяки якому радіообладнання функціонує за призначенням і на яке поширюється дія декларації про відповідність:
- версія програмного забезпечення: CFG 369.

9. Додаткова інформація: *Пристрій автомобільний радіолокаційний т.м. «Veoneer» моделі NB24G20V0, що висловлюється «Veoneer US, Inc.» (26360 American Drive, Southfield, Michigan, 48034, United States of America)/«Віонір ЮС, Інк.» (26360 Амерікен Драйв, Саутфілд, Мічиган, 48034, США) на підприємстві «Veoneer Canada, Inc.» (7455 Birchmount Rd, Markham, ON L3R 5C2, Canada)/«Віонір Канада, Інк.» (7455 Бірчмаунт Рд, Маркхем, ОН Л3Р 5С2, Канада), «Veoneer China Co. Ltd.» (No. 318, East Hun Cheng Road, Fengxian District, Shanghai, China)/«Віонір Китай Ко. Лтд.» (№ 318, Іст Хун Ченг Роад, Фенгсіан Дістрікт, Шанхай, Китай).*

Підписано від імені виробника: *уповноваженим представником ТОВ «АЛВЕНА» (Україна, 02088, м. Київ, вул. Дачевна, буд. 20, кв. 132, код ЄДРПОУ 37403989).*

м. Київ, Україна *02* *серпня* *2021 р.*
(місце та дата видачі)

Директор *Д.С. Терещенко*
(посада) (ініціали та прізвище)

Експертизу проведено
ООВ ТОВ «ВЦ «Омега»
Запис в Реєстрі № 0238-21
від «02» 08 2021р.

* Niet beschikbaar op alle modellen

Modellen voor Oekraïne

Telematica-regeleenheid
модель: OGEY10 смуга радіочастот: GSM900 (Rx: від 925 до 960 МГц) GSM1800 (Rx: від 1805 до 1880 МГц) WCDMA Band1 (Rx: від 2110 до 2170 МГц) WCDMA Band3 (Rx: від 1805 до 1880 МГц) WCDMA Band8 (Rx: від 925 до 960 МГц) LTE Band1 (Rx: від 2110 до 2170 МГц) LTE Band3 (Rx: від 1805 до 1880 МГц) LTE Band7 (Rx: від 2620 до 2690 МГц) LTE Band8 (Rx: від 925 до 960 МГц) LTE Band20 (Rx: від 791 до 821 МГц) GPS/GALILEO/EGNOS (Rx: 1575.42 МГц) справжнім DENSO CORPORATION заявляє, що тип радіообладнання відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/ виробник: DENSO CORPORATION адреса: 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661 Japan Naam importeur: Pride Motor LLC Postadres: 73, Lesi Ukrainky Str., Vyshneve, Kyiv oblast, 08132, Oekraïne

Modellen voor Oekraïne

Bluetooth-eenheid	
Postadres: Siemensstrasse 12, D-93055 Regensburg, Duitsland Naam fabrikant: Continental Automotive GmbH Frequentiebereik BLE: 2,402 GHz tot 2,48 GHz Maximum uitgangsvermogen BLE: +20 dBm Naam importeur: Pride Motor LLC Postadres: 73, Lesi Ukrainky Str., Vyshneve, Kyiv oblast, 08132, Oekraïne	

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Радіообладнання: **Bluetooth (IEEE Std 802.15.1).**

2. ТОВ «Нормакон-Україна», офіс 314, пул. Кірова 139, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72319, Україна; код ЄДРПОУ 37463168.

3. **Ця декларація відповідності видана під особисту відповідальність виробника.**

4. Об'єкт декларації:
Назва об'єкта: **система доступу до транспортного засобу (Smart Access ECU).**
Модель: **A2C775684.**
Торговельна марка: **«CONTINENTAL».**
Номінальна напруга живлення: **6,0 В – 16 В постійного струму.**
Виробник: **«Continental Automotive GmbH»** (Siemensstrasse 12, D-93055 Regensburg, Germany) / **«Континентал Автомотив ГмбХ»** (Сименсстрассе 12, Д-93055 Регенсбург, Німеччина)
Місцезнаходження: **«Tenic Automotive (Phils.), Inc.»** (Bagumbayan Road, FTI-Special Economic Zone, Taguig City 1630, Philippines) / **«Тенік Автомотів (Філіп.), Інк.»** (Багумбаян рд., ФТІ-Ал-Спешел Економік Зоне, Тагіґ Сіті, Філіппіни)
Номер партії або серійний номер: **продукція виготовляється серійно.**

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам **«Технічного регламенту радіообладнання», затвердженого постановою Кабінета Міністрів України від 24.05.2017р. № 355.**

6. Стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані та інші стандарти і технічні специфікації, щодо яких декларується відповідність:
з безпеки згідно з технічним регламентом:
ДСТУ EN 62368-1:2017 (EN 62368-1:2014; AC:2015-05; AC:2015-02; AC:2015-11; AC:2017; A11:2017; IDT; IEC 62368-1:2014; MOD; Cor 1:2014; Cor 2:2015; IDT).
з електромагнітної сумісності згідно з технічним регламентом:
ДСТУ EN 301 489-1:2014 (EN 301 489-1 V1.9.2; IDT);
ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008 (ETSI EN 301 489-17:2008; IDT);
обмеження електромагнітного радіочастотного випромінювання згідно з технічним регламентом:
ДСТУ ETSI EN 300 328:2017 (ETSI EN 300 328:2016; IDT).

7. Призначений орган з оцінки відповідності **ПОВ «Орган сертифікації «Центр сертифікації матеріалів та виробів» (№ UA.TR.032)**

Виконав роботи з оцінки відповідності за процедурою експертизи типу (Модуль В)

та видав сертифікат експертизи типу **№ UA.032.CT.0351-20 від 03 вересня 2020 р.**

8. Додаткова інформація: **програмна версія – V0.15.**

Підписано від імені та за **Доручення № 6ті від 04.05.2020 р. «Continental Automotive GmbH»** (Німеччина), уповноваженим представником в Україні - **ТОВ «Нормакон» Україна» (Україна).**

м. Мелітополь, Україна **03** **вересня** **2020 р.**

Директор ТОВ «Нормакон-Україна» Шевцов Олексій Валентинович

М.П.

Взято на облік
ТОВ «ОС «ЦЕМ»»
UA.032.O. 00747-20
03.09.2020

Modellen voor Oekraïne

Draadloze oplader

справжнім Баш IBC Ко., Лтд.заявляє, що тип радіообладнання WC500HOCI21 відповідає Технічному регламенту радіообладнання;
повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:
http://bhevs.co.kr/bbs/board.php?tbl=e_bbs42_2
моделі; WC500HOCI21

Postadres:

Баш IBC Ко., Лтд.
25. Пхенчхон-ро 199біон-джіл, Бапйонг-гу. Інчон.
Республіка Корея

Naam fabrikant:
BH EVS Co., Ltd.
Frequentieband:
111 kHz
Maximum uitgangsvermogen:
42 dBuA/m bij 10 m
Naam importeur:
Pride Motor LLC
Postadres:
73, Lesi Ukrainky Str., Vyshneve, Kyiv oblast, 08132, Oekraïne

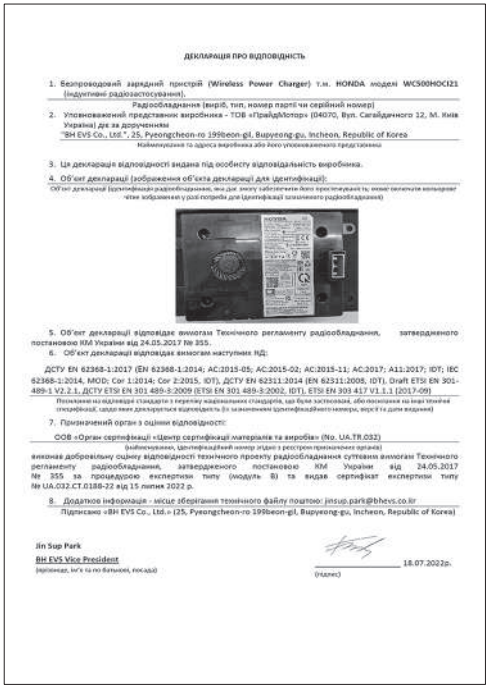

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Безпроводовий зарядний пристрій (Wireless Power Charger) т.м. HONDA моделі WC500HOCI21 (індуктивні радіозастосування),
Радіообладнання (виріб, тип, номер партії чи серійний номер)
2. Уповноважений представник виробника - ТОВ «ПрайдМотор» (04070, Вул. Сагайдачного 12, М. Київ Україна) діє за дорученням
"BH EVS Co., Ltd.", 25, Pyeongcheon-ro 199beon-gil, Bupyeong-gu, Incheon, Republic of Korea
Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника
3. Ця декларація відповідності видана під особисту відповідальність виробника.
4. Об'єкт декларації (зображення об'єкта декларації для ідентифікації):
Об'єкт декларації (ідентифікація радіообладнання, яка дає змогу забезпечити його прослеговуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації технічного радіообладнання)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою КМ України від 24.05.2017 № 355.
6. Об'єкт декларації відповідає вимогам наступних НД:

ДСТУ EN 62368-1:2017 (EN 62368-1:2014; AC:2015-05; AC:2015-02; AC:2015-11; AC:2017; A11:2017; IDT; IEC 62368-1:2014, MOD; Cor 1:2014; Cor 2:2015, IDT), ДСТУ EN 62311:2014 (EN 62311:2008, IDT), Draft ETSI EN 301-489-1 V2.2.1, ДСТУ ETSI EN 301 489-3:2009 (ETSI EN 301 489-3:2002, IDT), ETSI EN 303 417 V1.1.1 (2017-09)
Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, щодо яких декларується відповідність (із зазначенням ідентифікаційного номера, якщо їх дати видання)

7. Призначений орган з оцінки відповідності:
ООВ «Орган сертифікації «Центр сертифікації матеріалів та виробів» (No. UA.TR.032)
(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)
виконав добровільну оцінку відповідності технічного проекту радіообладнання суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою КМ України від 24.05.2017 № 355 за процедурою експертизи типу (модуль В) та видав сертифікат експертизи типу № UA.032.CT.0188-22 від 15 липня 2022 р.
8. Додаткова інформація - місце зберігання технічного файлу поштою: jinsup.park@bhevs.co.kr
Підписано «BH EVS Co., Ltd.» (25, Pyeongcheon-ro 199beon-gil, Bupyeong-gu, Incheon, Republic of Korea)

Jin Sup Park
BH EVS Vice President
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

18.07.2022р.
(підпис)

Modellen voor Oekraïne

Externe tuner
справжнім Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. заявляє, що тип радіообладнання * відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: https://service.panasonic.ua/ (розділ «Технічне регулювання») моделі; [*] CQ-TH1BE1AJ Об'єкт декларації відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою КМ України від 24.05.2017 № 355 Поштова адреса: 4261 Іконобе-чо, Цузукі-ку, Йокогама-ши, Канагава-кен, 224-8520, Японія Назва виробника: Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. Naam importeur: Pride Motor LLC Postadres: 73, Lesi Ukrainky Str., Vyshneve, Kyiv oblast, 08132, Oekraïne

Modellen voor Oekraïne

Externe tuner

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № RTS.UKR.355-1123/22

1. Радіообладнання (виріб, тип, номер партії чи серійний номер):

Автомагнітоли торговельної марки **Panasonic** моделей **CQ-TH1BE1AJ, CQ-TH1BE1BJ, CQ-THVCEOAD, CQ-THVCEOBD.**

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника:
Уповноважений представник - ТОВ "Радіо Тест Стандарт", Україна, 03115, м. Київ, вул. Львівська, 22А, к. 135, код ЄДРПОУ 39205151 (Довіреність "Панасонік Аутомотів Системс Ко., Лтд." ("Panasonic Automotive Systems Co., Ltd."), Японія).

3. Ця декларація відповідності видана під особисту відповідальність виробника:
"Панасонік Аутомотів Системс Ко., Лтд.", 4261 Іконобе-чо, Тсузукі-ку, Йокохама-ші, Канагава-кен 224-8520, Японія ("Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.", 4261 Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-8520, Japan).

4. Об'єкт декларації (ідентифікація радіообладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації зазначеного радіообладнання): Автомагнітоли торговельної марки Panasonic моделей CQ-TH1BE1AJ, CQ-TH1BE1BJ, CQ-THVCEOAD, CQ-THVCEOBD.

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам таких технічних регламентів:
Технічного регламенту радіообладнання;

6. Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, щодо яких декларується відповідність (із зазначенням ідентифікаційного номера, версії та дати видання):

Пункти "Технічного регламенту радіообладнання"	Стандарти	Номер протоколу випробувань	Випробувальна лабораторія (атестат акредитації)/ додаткова інформація
Застосовані стандарти, що включені до "Переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності радіообладнання суттєвим вимогам"			
п.7	**ETSI EN 300 345 V1.1.7 (2017-03)**	**13002135Y-A-R4 від 06.11.2020 р.**	**№ UA.TR.032 (ЦСМВ) (IO175)**
Застосовані стандарти, що не включені до "Переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності радіообладнання суттєвим вимогам"			
п.6, абзац 1	**ДСТУ EN 62368-1:2017**	**4789705515 від 11.11.2020 р.**	**№ UA.TR.032 (ЦСМВ) (IO175)**
п.6, абзац 2	**ДСТУ EN 55032:2017** **ДСТУ ETSI EN 55035:2019**	**13002135Y-B-R4, 13002575S-R3 від 06.11.2020 р.**	**№ UA.TR.032 (ЦСМВ) (IO175)**

7. Призначений орган з оцінки відповідності ООВ "Орган сертифікації сертифікації матеріалів та виробів". Реєстраційний номер: UA.TR.032
(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених орг
виконав **експертизу типу**
(опис виконаних ним дій)
та видав сертифікат експертизи типу **№ UA.032.CT.0206-21 від 23.04.2021 р.**

8. У відповідних випадках опис компонентів та аксесуарів, у тому числі програмного забезпечення, завдяки якому радіообладнання функціонує за призначенням і на яке поширюється дія декларації про відповідність:

Версія ПЗ (SW/FW version), яка впливає на дотримання суттєвих вимог: не визначена;

9. Додаткова інформація:
Підприємства-виробники:

«Панасонік Аутомоутів Системз Ко., Лтд. Мацумото Сайт», Японія / "Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. Matsumoto Site", 5652, Sasaga, Matsumoto-shi, Nagano-ken, 399-8730, Japan;

«Panasonic Automotive Systems Dalian Co., Ltd.» (No.300, Honggang Road, Ganjingzi District Dalian City, Liaoning Province 116033, P R. China) / «Панасонік Аутомотів Системс Даліан Ко., Лтд.» (№ 300, Хунган Роад, Ганджінзі Дістрікт Даліан Сіті, Ліанінг Провінце 116033, Китай).

Підписано від імені та за дорученням:

"Панасонік Аутомотів Системс Ко., Лтд." ("Panasonic Automotive Systems Co., Ltd."), Японія, уповноваженим представником - ТОВ "Радіо Тест Стандарт", Україна.
Декларація згідно листа про зміну назви виробника від 06.10.2021 "Infotainment Systems Business Division, Automotive Company, Panasonic Corporation".

м. Київ, "01" квітня 2022 р.
(місце та дата видачі)

Директор Д. В. Шуман
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Informatie

EC UKCA Declaration of Conformity

CE UK CA

1. The undersigned, Mr. Kensuke Hiraki, representing the manufacturers, herewith declares that the machinery described below fulfils all the relevant provisions of:
   - The EC-directive 2006/42/EC on machinery
   - Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
2. Description of the machinery
   a) Generic denomination: Pantograph jack
   b) Function: lifting motor vehicle

c) Model	d) Type
SNB	Honda Type-A
SJD	Honda Type-B
S2A	Honda Type-C
SAH	Honda Type-D
TP6	Honda Type-G
T5A	Honda Type- I
T2V	Honda Type-J
TNY	Honda Type-K
S9A	Honda Type-L

3. Manufacturer (1) : Honda Type-A/B/C/G/I/K/L
   RIKENKAKI CO., LTD.
   5-6-12 Chiyoda Sakado-shi,
   Saitama 350-0214
   JAPAN
4. Manufacturer (2) : Honda Type-D/J
   CHANGZHOU RIKENSEIKO MACHINERY CO., LTD.
   No. 5 Xinlin Road, Zhonglou Changzhou,
   Jiangsu CHINA
5. Legal person authorised to compile the technical file (1) :
   Honda Motor Europe Ltd Belgian Branch
   p/a Honda Motor Europe Ltd – Aalst Office
   Wijngaardveld 1 (Noord V)
   B-9300 Aalst (Belgium)

   Legal person authorised to compile the technical file (2) :
   Honda Motor Europe Ltd
   Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, United Kingdom

6. References to harmonized standards	7. Other standards or specifications
EN1494:2000+A1:2008	-

8. Done at: Saitama, Japan
9. Date: 1 Sep,2021

Kensuke Hiraki

Kensuke Hiraki
President of RIKENKAKI CO.,LTD.
President of CHANGZHOU RIKENSEIKO MACHINERY CO.,LTD.

Note:This declaration becomes invalid, if technical or operational modifications are introduced without the manufacturers consent.

Deutsch (German)
EG-Konformitätserklärung
1. Der Unterzeichner, Herr Kensuke Hiraki, Vertreter der Hersteller, erklärt hiermit, das die unten beschriebenen Maschinen den relevanten Bestimmungen von folgender Richtlinie entsprechen:
•EG-Richtlinie 2006/42/EC für Maschinen
2. Beschreibung der Maschine
a) Allgemeine Bezeichnung : Scherenwagenheber
b) Funktion : Anhebung des Kraftfahrzeugs
c) Modell d) Typ
3. Hersteller (1)
4. Hersteller (2)
5. Juristische Person, die bevollmächtig ist, die technische Datei zu erstellen
6. Bezug auf Standardübereinstimmungen
7. Andere Standards oder Spezifikationen
8. Ausgestellt in 9. Datum

Français (French)
Déclaration de conformité CE
1. Le soussigné, M. Kensuke Hiraki, représentant les fabricants, déclare par la présente que les machines décrites ci-dessous satisfont toutes les dispositions pertinentes de:
•La Directive CE 2006/42/EC concernant les machines
2. Description des machines
a) Dénomination générique : Cric pantographe
b) Fonction : levage de véhicule à moteur
c) Modèle d) Type
3. Fabricant (1)
4. Fabricant (2)
5. Personne morale habilitée à compiler le fichier technique
6. Références aux normes harmonisées
7. Autres normes ou spécifications
8. Fait à 9. Date

Nederland (Dutch)
EG-conformiteitsverklaring
1. De ondergetekende, dhr. Kensuke Hiraki, die de fabrikanten vertegenwoordigt, verklaart hierbij dat de hieronder beschreven machine voldoet aan alle relevante voorzieningen van:
•De EG-richtlijn 2006/42/EG voor machines
2. Beschrijving van de machine
a) Generieke benaming : Pantograafkrik
b) Functie : Motorvoertuig opheffen
c) Model d) Type
3. Fabrikant (1)
4. Fabrikant (2)
5. Rechtspersoon geautoriseerd voor de samenstelling van het technische dossier
6. Referentie geharmoniseerde normen
7. Andere normen of specificaties
8. Plaats 9. Datum

Dansk (Danish)
EF-overensstemmelseserklæring
1. Undertegnede, hr. Kensuke Hiraki, som repræsenterer producenterne, erklærer hermed, at de herunder beskrevne maskiner overholder alle de relevante bestemmelser i:
•Maskindirektivet, EU-direktiv 2006/42/EF
2. Beskrivelse af maskinerne
a) Generisk betegnelse : Saksedonkraft
b) Funktion : Til at løfte motorkørtøj
c) Model d) Type
3. Producent (1)
4. Producent (2)
5. Juridisk person med bemyndigelse til at udarbejde den tekniske fil
6. Henvisninger til harmoniserede standarder
7. Andre standarder eller specifikationer
8. Sted 9. Dato

* Niet beschikbaar op alle modellen

Italiano (Italian)
Dichiarazione CE di Conformità
1. Il sottoscritto, Sig. Kensuke Hiraki, rappresentante delle fabbriche, dichiara che il veicolo sotto riportato è conforme alle disposizioni pertinenti alla:
•Direttiva 2006/42/CE relative agli autoveicoli
2. Descrizione della vettura
a) Denominazione generica : Martinetto a pantografo
b) Funzione : sollevamento veicolo a motore
c) Modello d) Tipo
3. Fabbrica (1)
4. Fabbrica (2)
5. Legale autorizzato a costituire il fascicolo tecnico
6. Riferimento norme standard
7. Altre norme e specifiche
8. Eseguito a 9. Data

Ελληνικό (Greek)
Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ
1. Ο υπογεγραμμένος, κ. Kensuke Hiraki, ως εκπρόσωπος των κατασκευαστών, δηλώνει δια του παρόντος ότι το μηχάνημα που περιγράφεται παρακάτω πληροί όλες τις σχετικές διατάξεις της:
•Κοινοτικής Οδηγίας 2006/42/ΕΚ σχετικά με μηχανήματα
2. Περιγραφή του μηχανήματος
α) Συνήθης ονομασία : Γρύλος αυτοκινήτου
β) Λειτουργία : Ανύψωση μηχανοκίνητων οχημάτων
γ) Μοντέλο δ) Τύπος
3. Κατασκευαστής (1)
4. Κατασκευαστής (2)
5. Νομικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου
6. Αναφορές στα εναρμονισμένα πρότυπα
7. Άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές
8. Συντάχθηκε στη 9. Ημερομηνία

Português (Portuguese)
Declaração de Conformidade CE
1. O abaixo-assinado, Kensuke Hiraki, representando os fabricantes através desta, declara que a maquinaria descrita abaixo cumpre todas as disposições referentes à:
•Directiva 2006/42/CE, sobre máquinas.
2. Descrição da maquinaria
a) Denominação genérica : Macaco de tesoura
b) Função : Elevação de veículo motor
c) Modelo d) Tipo
3. Fabricante (1)
4. Fabricante (2)
5. Pessoa jurídica autorizada a compilar o processo técnico
6. Referências às normas harmonizadas
7. Outras normas ou especificações
8. Elaborado em 9. Data

Svenska (Swedish)
EG-försäkran om överensstämmelse
1. Undertecknad representant för tillverkaren, Mr. Kensuke Hiraki, försäkrar härmed att den nedan beskrivna maskinutrustningen uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i:
•EU:s maskindirektiv 2006/42/EG
2. Beskrivning av maskinutrustningen
a) Generisk benämning : Saxdomkraft
b) Funktion : Lyft av motorfordon
c) Modell d) Typ
3. Tillverkare (1)
4. Tillverkare (2)
5. Juridisk person behörig att sammanställa den tekniska dokumentationen
6. Hänvisningar till harmoniserade normer
7. Övriga normer eller specifikationer
8. Utfärdad i 9. Datum

Suomi / Suomen kieli (Finnish)
EY Vaatimustenmukaisuusvakuutus
1. Allekirjoittanut, Mr. Kensuke Hiraki, valmistajan edustaja, vakuuttaa täten, että alla kuvattu laite täyttää kaikki seuraavissa säännöksissä annetut asianmukaiset velvoitteet:
•Koneita koskeva EY-direktiivi 2006/42/EC
2. Laitteen kuvaus
a) Yleisnimike : Saksinosturi
b) Käyttötarkoitus : moottoriajoneuvon nostaminen
c) Malli d) Tyyppi
3. Valmistaja (1)
4. Valmistaja (2)
5. Teknisen tiedoston kokoamiseen valtuutettu oikeushenkilö
6. Yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot
7. Muut standardit tai tiedot
8. Paikka 9. Päiväys

Čeština (Czech)
ES - Prohlášení o shodě
1. Níže podepsaný Kensuke Hiraki jako zástupce výrobce, tímto prohlašuje, že uvedené strojní zařízení splňuje příslušné požadavky Směrnice evropské komise 2006/42/EC pro strojní zařízení.
2. Popis strojního zařízení
a) Obecný název : nůžkový zvedák
b) Funkce : zvedání motorových vozidel
c) Model d) Typ
3. Výrobce (1)
4. Výrobce (2)
5. Právnická osoba oprávněná k předložení technické dokumetace
6. Odkazy na harmonizované normy
7. Jiné normy nebo specifikace
8. Místo 9. Datum

Polski (Polish)
Deklaracja zgodności WE
1. Niżej podpisany, Pan Kensuke Hiraki, reprezentujący producentów, niniejszym oświadcza, że opisane poniżej urządzenie jest zgodne z wszystkimi stosownymi postanowieniami:
•Dyrektywy maszynowej Wspólnoty Europejskiej 2006/42/WE
2. Opis urządzenia
a) Nazwa ogólna : podnośnik nożycowy
b) Przeznaczenie : podnoszenie pojazdów silnikowych
c) Model d) Typ
3. Producent (1)
4. Producent (2)
5. Osoba prawna upoważniona do kompilacji dokumentacji technicznej
6. Odniesienie do zharmonizowanych norm
7. Inne normy lub specyfikacje
8. Sporządzono w 9. Data

Slovenčina (Slovak)
ES vyhlásenie o zhode
1. Podpísaný Kensuke Hiraki, zástupca výrobcov, týmto vyhlasuje, že nižšie opísané strojové zariadenie spĺňa všetky príslušné ustanovenia tejto smernice:
•Smernica 2006/42/ES o strojových zariadeniach
2. Opis strojového zariadenia
a) Generické určenie : pantografický zdvihák
b) Funkcia : zdvíhanie motorových vozidiel
c) Model d) Typ
3. Výrobca (1)
4. Výrobca (2)
5. Autorizovaný zástupca schopný predložiť technickú dokumentáciu
6. Odkazy na harmonizované normy
7. Iné normy alebo požiadavky
8. Miesto 9. Dátum

Magyar (Hungarian)
EK megfelelőségi nyilatkozat
1. Alulírott, Mr. Kensuke Hiraki, a gyártók képviseletében ezennel kijelenti, hogy az alább megnevezett gép teljesíti:
•a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv összes vonatkozó előírását:
2. A gép leírása
a) Általános megnevezés : ollós emelő
b) Rendeltetés : gépkocsiemelő
c) Modell d) Típus
3. Gyártó (1)
4. Gyártó (2)
5. A műszaki dokumentáció összeállítására meghatalmazott jogi személy
6. Harmonizált szabványhivatkozások
7. Egyéb szabványok vagy műszaki jellemzők
8. Kiállítás helye 9. Kiállítás dátuma

Eesti (Estonian)
EÜ vastavusdeklaratsioon
1. Tootjate esindaja hr. Kensuke Hiraki kinnitab käesolevaga, et allpool kirjeldatud seadmed vastavad järgmise õigusakti kõigile asjakohastele sätetele:
•EÜ masinadirektiiv 2006/42/EÜ
2. Seadmete kirjeldus
a) Üldnimetus : käärtungraud
b) Funktsioon : mootorsõiduki tõstmine
c) Mudel d) Tüüp
3. Tootja (1)
4. Tootja (2)
5. Juriidiline isik, kes on volitatud koostama tehnilist toimikut
6. Viited harmoneeritud standarditele
7. Muud standardid ja spetsifikatsioonid
8. Koht 9. Kuupäev

Latviešu (Latvian)
EK paziņojums par atbilstību
1. Zemāk parakstījies Kensuke Hiraki, kas pārstāv ražotājus, ar šo paziņo, ka zemāk aprakstītā mašīna atbilst piemērojamām šīs direktīvas prasībām:
•EK Mašīnu direktīva 2006/42/EK
2. Mašīnas apraksts
a) Vispārīgs apzīmējums : Vītnes domkrats
b) Funkcija : Spēkratu celšana
c) Modelis d) Tips
3. Ražotājs (1)
4. Ražotājs (2)
5. Juridiskā persona, kas pilnvarota apkopot tehnisko failu
6. Atsauces uz harmonizētajiem standartiem
7. Citi standarti vai specifikācijas
8. Vieta 9. Laiks

Slovenščina (Slovenian)
Izjava o skladnosti ES
1. Podpisani g. Kensuke Hiraki, ki zastopa proizvajalce, s tem izjavlja, da naprava, ki je opisana spodaj, izpolnjuje vse relevantne določbe:
•Direktive o napravah 2006/42/ES
2. Opis naprave
a) Generično ime : Pantografski dvigalnik
b) Funkcija : dvigovanje motornega vozila
c) Model d) Tip
3. Proizvajalec (1)
4. Proizvajalec (2)
5. Pravna oseba, ki je upravičena do sestave tehničnega dokumenta
6. Reference glede harmoniziranih standardov
7.Drugi standardi ali specifikacije
8. Ustvarjeno v/na 9. Datum

Български (Bulgarian)
ЕС декларация за съответствие
1. Долуподписаният г-н Кенсуке Хираки, представляващ производителите, декларирам с настоящата, че машината описана по-долу напълно изпълнява всички съответни разпоредби на:
•Европейската директивата 2006/42/ЕС за машиностроенето
2. Описание на машината
a) Генерично наименование : Пантографен крик
b) Функция : повдигане на моторни превозни средства
c) Модел d) Тип
3. Производител (1)
4. Производител (2)
5. Юридическо лице упълномощено да състави техническия файл
6. Препратки към хармонизирани стандарти
7. Други стандарти или спецификации
8. Изготвено в 9. Дата

Român (Romanian)
Declarație de conformitate CE
1. Subsemnatul Kensuke Hiraki, reprezentant al producătorilor, declar prin prezenta că utilajul descris mai jos respectă toate prevederile relevante ale:
•Directivei CE 2006/42/CE referitoare la mașini
2. Descrierea utilajului
a) Denumire generică : Cric tip pantograf
b) Funcție : ridicarea vehiculelor cu motor
c) Model d) Tip
3. Producător (1)
4. Producător (2)
5. Persoana juridică autorizată să redacteze fișierul tehnic
6. Trimiteri la standardele armonizate
7. Alte standarde sau specificații
8. Întocmită în 9. Data

Türk (Turkish)
AT Uygunluk Beyanı
1. Aşağıda imzası bulunan Sn. Kensuke Hiraki, imalâtçıları temsilen, tarif edilen makinelerin aşağıda adı geçen yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder:
•AT makine direktifi 2006/42/EC
2. Makinelerin tanımı
a) Jenerik adı : Pantograf kriko
b) İşlevi : motorlu taşıtları kaldırma
c) Model d) Tür
3. İmalâtçı (1)
4. İmalâtçı (2)
5. Teknik dosyayı düzenlemeye yetkili tüzel kişi
6. Uyumlaştırılmış standartlara atıflar
7. Diğer standartlar ya da şartnameler
8. Düzenlendiği yer 9. Tarih

Íslenska (Icelandic)
EB-samræmisyfirlýsing
1. Undirritaður, herra Kensuke Hiraki, fulltrúi framleiðanda, lýsir yfir að vélbúnaðinum, sem lýst er hér að neðan, uppfyllir öll viðeigandi ákvæði:
•EB-tilskipunarinnar 2006/42/EC um vélbúnað
2. Lýsing á vélbúnaðinum
a) Almennt heiti : Tvíarma tjakkur
b) Hlutverk : að lyfta vélknúnum ökutækjum
c) Gerð d) Tegund
3. Framleiðandi (1)
4. Framleiðandi (2)
5. Lögaðili sem hefur heimild að taka saman tæknískjal
6. Tilvísanir í samhæfða staðla
7. Aðrir staðlar eða tæknilýsingar
8. Staður 9. Dagsetning

Español (Spanish) Declaración de Conformidad CE 1. El abajo firmante, Sr. Kensuke Hiraki, en representación de los fabricantes, por la presente declara que la maquinaria descrita a continuación cumple con las disposiciones aplicables de: •La directiva 2006/42/CE relativa a maquinarias 2. Descripción de la maquinaria a) Denominación genérica : Gato pantográfico b) Función : Elevación de vehículo automotor c) Modelo d) Tipo 3. Fabricante (1) 4. Fabricante (2) 5. Persona jurídica autorizada para recopilar el archivo técnico 6. Referencias de normas armonizadas 7. Otras normas o especificaciones 8. Elaborada en 9. Fecha	**Norsk (Norwegian)** EF-samsvarserklæring 1. Undertegnede, Kensuke Hiraki, som representerer produsentene, erklærer herved at maskinen beskrevet nedenfor oppfyller alle relevante bestemmelser i: •EU-maskindirektiv 2006/42/EU 2. Beskrivelse av maskineriet a) Generisk betegnelse : Pantografjekk (biljekk) b) Funksjon : løfting av motorkjøretøyer c) Modell d) Type 3. Produsent (1) 4. Produsent (2) 5. Juridisk person med fullmakt til å utarbeide den tekniske dokumentasjonen 6. Henvisninger til harmoniserte standarder 7. Andre standarder eller spesifikasjoner 8. Utarbeidet i 9. Dato
Lietuvių kalba (Lithuanian) EB atitikties deklaracija 1. Toliau pasirašęs gamintojų atstovas Kensuke Hiraki deklaruoja, kad toliau aprašytoji įranga atitinka visas atitinkamas nuostatas, išdėstytas: •EB Direktyvoje 2006/42/EB dėl mašinų 2. Įrangos aprašymas a) Bendras pavadinimas : pantografo keliklis b) Funkcija : motorinės transporto priemonės kėlimas c) Modelis d) Tipas 3. Gamintojas (1) 4. Gamintojas (2) 5. Juridinis asmuo, įgaliotas sudaryti techninę bylą 6. Nuoroda į lygiaverčius standartus 7. Kiti standartai arba specifikacijos 8. Atlikta 9. Data	**Hrvatski (Croatian)** Izjava o sukladnosti EK 1. Ja, dolje potpisani Kensuke Hiraki, predstavnik proizvođača, ovime izjavljujem da su strojevi opisani u nastavku sukladni s bitnim odredbama: •Direktive 2006/42/EZ Europskog parlamenta i vijeća o strojevima 2. Opis stroja a) Generički naziv : pantografska dizalica b) Funkcija : podizanje motornog vozila c) Model d) Tip 3. Proizvođač (1) 4. Proizvođač (2) 5. Pravna osoba ovlaštena za sastavljanje tehničke dokumentacije 6. Upučivanje na usklađene norme 7. Ostale norme ili specifikacije 8. Mjesto 9. Datum

Compressor	
Britse modellen	Continental ContiMobilityKit Compressor to pump sealant into tires 524####### UK CA **UK-DECLARATION OF CONFORMITY** **in accordance with UK Government guidance** Manufacturer / Address: Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, GERMANY. Continental Reifen Deutschland GmbH hereby confirms under its sole responsibility that the designated product, when used as intended, is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of following relevant regulations of the United Kingdom. - Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 - Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 - Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 Applied designated standards in particular: DIN EN ISO 12100:2011 EN 50498:2010 EN ISO 3744:2010 Development, production, quality assurance and marketing are based on the standard IATF 16949. Hannover, 13.07.2021 Jürgen Buschmann Director BF ContiKit and Accessories Hannover, 13.07.2021 Adrian Bakimann Regulatory Compliance Specialist of Non-Tire Products

■ **Open Source-licentie meter**

De software in dit product bevat open source-software. Raadpleeg de volgende website voor meer informatie over de open source-software.
https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/

Getallen

12V-accu
- Controlelampje laadsysteem ... 119
- Onderhoud (vervangen) ... 632

A

Aanbeveling tanken ... 399
Aanhanger/caravan trekken ... 406
- Beladingslimieten ... 406
- Uitrusting en accessoires ... 408

Aanvullend veiligheidssysteem (SRS) ... 60
- Controlelampje ... 121

ABS (antiblokkeersysteem) ... 553
Accessoires en modificaties ... 646
Accessoirevoeding ... 274
Accu
- Als de 12V-accu leeg is ... 680
- Controlelampje laadsysteem 12V-accu ... 119, 686
- Hoogspanning ... 14, 463
- Onderhoud (Accu controleren) ... 629
- Onderhoud (vervangen) ... 632, 635

Achterbank (neerklappen) ... 255
Achterbank neerklappen ... 255
Achtergrond ... 307
Achterklep ... 208
- Gaat niet open ... 702
- Lamp ... 619

Achterruitverwarming ... 246
Achterruitwisser/-sproeier ... 243
Achteruitkijkspiegel ... 248
Achteruitrijcamera voor multi-weergave ... 568
Actieradius ... 158, 179
Actieve bochtverlichting ... 233
Actueel brandstofverbruik ... 158, 179
Adaptief rijlicht ... 238
- Controlelampje ... 124

Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow ... 493
- Controlelampje (amber) ... 129
- Controlelampje (wit/groen) ... 130

Additieven, motorolie ... 600
Afspelen van *Bluetooth*®-audio ... 330
Afstandsbediening ... 202
Afstandsbediening van het audiosysteem ... 294
Afstellen
- Koplampen ... 464
- Spiegels ... 248
- Stuurwiel ... 247

Agile Handling Assist ... 453
Airbag voorpassagier Aan/Uit
- Controlelampje ... 121

Airbags ... 58
- Airbags voor (SRS) ... 60
- Airbagverzorging ... 79
- Centrale airbag ... 70
- Controlelampje ... 77, 121
- Controlelampje uitgesch. passagiersairbag ... 78
- Incidentrecorder ... 1
- Knie-airbags ... 66
- Na een botsing ... 60, 83
- Sensoren ... 58
- Zijairbag ... 72
- Zijgordijnairbag ... 75

Airbags voor (SRS) ... 60
Aircosysteem (klimaatregelsysteem) ... 280
- Automatische klimaatregeling gebruiken ... 280
- Modus veranderen ... 281
- Recirculatie-/frisse-luchtmodus ... 281
- Sensoren ... 285
- Stof- en pollenfilter ... 638
- Voorruit en ruiten ontdooien ... 282

Akoestisch voertuigwaarschuwingssysteem ... 428
Alarmknipperlichtknop ... 6, 7
Alle instellingen resetten naar de standaardinstellingen ... 368
AM/FM-radio ... 316
Android Auto™ ... 345
Antiblokkeersysteem (ABS) ... 553
- Controlelampje ... 120

Apparaten die radiogolven uitzenden ... 714
Apple CarPlay ... 339
Armsteun ... 261
Audio ... 160
Audio-/informatiescherm ... 301
Audiosysteem ... 288
- Achtergrond instellen ... 307
- Afstandsbediening audio ... 294
- Algemene informatie ... 389
- Android Auto™ ... 345
- Apple CarPlay ... 339
- Audio-/informatiescherm ... 301
- Audiobron selecteren ... 305
- Audiosysteemfunctie ... 291
- Basisbediening ... 291
- Bekabelde verbinding ... 324
- Beveiligingscode ... 289
- *Bluetooth*® Audio ... 330

DAB ... 321
Diefstalpreventie ... 289
Display instellen ... 310
Draadloos bijwerken ... 314
FLAC/PCM/WAVE/MP4/AVI/MKV/ASF/WMV ... 326
FM/AM-radio ... 316
Foutmeldingen ... 387
Geluid instellen ... 309
Instellingen systeemupdates ... 312
Klok instellen ... 306
Krachtoverbrenging ... 348
MP3/WMA/AAC ... 326
Opnieuw activeren ... 289
Opstarten ... 290
Radio Data System (RDS) ... 319
Snelkoppelingsfunctie app ... 302
Statusbalk ... 305
Systeemupdates ... 311
Updaten ... 311
Updaten met een USB-apparaat ... 315
USB-flashdrives ... 326, 389
USB-poorten ... 293
Werking spraakbediening ... 298
Wi-Fi-verbinding ... 337
Automatic Brake Hold ... 550
Controlelampje ... 118, 550
Automatisch grootlicht ... 235
Controlelampje ... 124

B

Bagage (maximum laadgewicht) ... 405
Bagage vervoeren ... 403, 405
Bagagehaak ... 268
Bagageruimteafdekking ... 270
Banden ... 623
Controleren en onderhouden ... 623
Inspectie ... 623
Lekkage (lekke band) ... 665
Slijtage-indicatoren ... 624
Sneeuwkettingen ... 627
Spanning ... 711
Tijdelijke reparatiekit (TRK) ... 652
Winter ... 627
Wisselen ... 626
Batterij ... 14, 629
Bedieningselementen ... 193
Bekerhouders ... 266
Beladingslimieten ... 405
Benzine ... 33, 570
Actueel brandstofverbruik ... 158, 179
Brandstofverbruik en CO_2-uitstoot ... 573
Controlelampje laag brandstofpeil ... 120
Informatie ... 570
Meter ... 149
Tanken ... 570
Bericht ... 333
Beveiligingssysteem ... 211
Controlelampje beveiligingssysteemalarm ... 128
Controlelampje startblokkeringssysteem ... 127
Kantelsensor ... 215
Supervergrendeling ... 216
Ultrasone sensoren ... 214
Bevestigingspunten voor sjorbanden ... 269
Bijvullen
Koelvloeistof ... 604, 607
Motorolie ... 603
Sproeier ... 610
***Bluetooth*®-audio** ... 330
Botsingsbeperkingssysteem (CMBS) ... 469
Bougies ... 710
Brandstof ... 570
Aanbevolen ... 570
Actueel brandstofverbruik ... 158, 179
Bereik ... 158, 179
Brandstofverbruik en CO_2-uitstoot ... 573
Controlelampje laag brandstofpeil ... 120
Gemiddeld brandstofverbruik ... 158, 179
Meter ... 149
Tanken ... 570
Brandstoftankklep ... 33, 571
Brandstofverbruik en CO_2-uitstoot ... 573
Brandstofvuldop ... 33, 571
Buitenspiegels ... 249

C

Certificatiesticker ... 713
CHARGE/DECEL-meter ... 150
CMBS (botsingsbeperkingssysteem) ... 469
Comfortvoorzieningen interieur ... 262
Console-opbergvak ... 265
Controlelampje ‘Gereed’ ... 118
Controlelampje eCall ... 703
Controlelampje ECON-modus ... 126
Controlelampje flipper voor vertraging ... 120
Controlelampje laadsysteem 12V-accu ... 119, 686
Controlelampje laag brandstofpeil ... 120

Controlelampje lage bandenspanning/ waarschuwingssyst. bandenspanning... 123, 691
Controlelampje Lane Keeping Assist-systeem (LKAS) (wit/groen) 130
Controlelampje mistlamp achter 124
Controlelampje modus INDIVIDUEEL 126
Controlelampje NORMAAL-modus 126
Controlelampje parkeersensor 123
Controlelampje passagiersairbag Off 78
Controlelampje SPORT-modus 126
Controlelampje voedingssysteem 118
Controlelampjes 114
Aanvullend veiligheidssysteem 121
Adaptief rijlicht 124
Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow (amber) 129
Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow (wit/groen) 130
Airbag voorpassagier Aan/Uit 121
Antiblokkeersysteem (ABS) 120
Automatic Brake Hold 118
Automatisch grootlicht 124
Beveiligingssysteemalarm 128
Botsingsbeperkingssysteem (CMBS) (amber)... 131
Botsingsbeperkingssysteem (CMBS) (grijs) 131
ECON-modus 126
Elektrisch stuurbekrachtigingssysteem (EPS).... 121
EV 118
Flipper voor vertraging 120
Gereed 118
Grootlicht 124
Instelbare snelheidsbegrenzer 130
Intelligente snelheidsbegrenzer 130
Interval Adaptive Cruise Control (ACC) met Low Speed Follow 129
Laadsysteem 12V-accu 119
Laag brandstofpeil 120
Lage bandenspanning/waarschuwingssysteem voor bandenspanning 123, 691
Lane Keeping Assist System (LKAS) (amber)... 130
Lane Keeping Assist System (LKAS) (wit/groen) 130
Lichten aan 124
Mistlamp achter 124
-modus INDIVIDUEEL 126
NORMAAL-modus 126
Parkeerrem en remsysteem (amber) 118
Parkeerrem en remsysteem (rood) 116, 117
Parkeersensor 123
Richtingaanwijzers en alarmknipperlichten ... 124
Road Departure Mitigation (amber) 131
Road Departure Mitigation (grijs) 131
Schakelstand 119
SPORT-modus 126
Startblokkeringssysteem 127
Storingsindicatielampje 119
Stuurhulp voor Road Departure Mitigation-systeem Auto OFF 131
Systeemmelding 125
Transmissiesysteem 119, 692
Veiligheidsondersteuning (amber) 132
Veiligheidsondersteuning (groen/grijs) 134
Voedingssysteem 118
Voertuigstabiliteitsassistentiesysteem (VSA) ... 122
Voertuigstabiliteitsregeling (VSA) OFF 122
VSA UIT 452
Waarschuwingslampje veiligheidsgordel 120

D

DAB 321
Dagrijlicht 232
Dagteller 158, 160, 179, 181
Dagteller op nul zetten 158, 179
Diefstalpreventie audiosysteem 289
Dimfunctie
Achteruitkijkspiegel 248
Dimmen
Koplampen 227
Display aanpassen 171, 173, 191
Display Audio 290
Display instellen 310
Dode hoek-informatiesysteem 458
Draadloze oplader 275
Drankhouders 266
Driver Attention Monitor 163, 183

E

e:HEV 13
Een audiobron selecteren 305
Eenheden snelheid/afstand 170, 190
Elektrisch stuurbekrachtigingssysteem (EPS) 689
Controlelampje 121, 689
EPS-systeem (elektrische stuurbekrachtiging) ... 689
Controlelampje 121
EV-controlelampje 118
Exterieur reinigen 643

Exterieurverzorging (reinigen) 643
Externe spiegels 249

F

Filter
Stof en pollen 638
Flipper
Controlelampje 120
Flipper voor vertraging 425
FM/AM-radio 316
Functie voor automatisch in- en uitklappen buitenspiegels 249
Functies 287

G

Geen inhoud 170
Geluid instellen 309
Gemiddeld brandstofverbruik 158, 179
Gemiddelde snelheid 160, 181
Gereedschappen 650
Gevaren van uitlaatgassen (koolmonoxide) ... 109
Glas (verzorging) 640, 645
Gordels (veiligheid) 47
Groothoekcamera voorzijde 544
Grootlicht 228

H

Handschoenenkastje 264
Handsfree telefoonsysteem 369
Automatisch doorschakelen 380
Automatisch importeren van telefoonboek van mobiele telefoon en recente oproepen 379
Bellen 383
Beltoon 380
Beperkingen voor handmatige bediening 372
Display HFT-status 371
Favoriete contacten 381
HFT-knoppen 369
HFT-menu's 373
Oproep ontvangen 385
Opties tijdens het bellen 386
Scherm Telefooninstellingen 375
Telefooninstellingen 376
Helderheidsregeling (instrumentenpan.) 244, 245
Herinnering achterbank 256
HFT (handsfree telefoon) 369
Hill Start Assist-systeem 413
Honda SENSING 465
Honda TRK 652
Hoofdsteunen 258
Hoofdsteunen voorstoelen 258
Hoogspanningsaccu 463
Huidige modus voor ACC met Low Speed Follow, het LKAS en Traffic Jam Assist 153
Hybride voertuig
e:HEV 13

I

Identificatienummers 713
Motor en transmissie 713
Voertuigidentificatie 713
Informatie 171, 709
Instelbare functies 351, 361
Instelbare snelheidsbegrenzer 436
Controlelampje 130
Instellingen klok 306
Instrumentenpaneel 113
Helderheidsregeling 244, 245
Intelligente snelheidsbegrenzer 443
Controlelampje 130
Interface voor bestuurdersinfo ... 154, 172, 175
Display wijzigen 154, 175
Interieur reinigen 640
Interieurverlichting 262
iPhone 389
iPod 389

J

Jashaakjes 268
Juridische informatie met betrekking tot Apple CarPlay/Android Auto 397

K

Kantelsensor 215
Kickdown 417
Kilometerteller 151
Kinderzitje 83
Bevestigingsband gebruiken 104
Grotere kinderen 106
Kinderzitje bevestigen met een heup-/schoudergordel 102
Kinderzitje kiezen 89
Kinderzitje voor baby's en peuters 86

Kinderzitje voor kleine kinderen 88
Naar achteren gericht kinderzitje 86
Zitverhogers..... 107
Kinderzitje kiezen 89
Klimaatregelsysteem 280
Automatische klimaatregeling gebruiken 280
Modus veranderen..... 280
Recirculatie-/frisse-luchtmodus..... 281
Sensoren 285
Stof- en pollenfilter..... 638
Voorruit en ruiten ontdooien 282
Klok..... 153, 172, 194
Klok instellen 194
Knie-airbags 66
Knipperlichten voor inhalen 227
Knop POWER..... 225
Knop SOS annuleren..... 707
Koelvloeistof (hoogspanningssysteem) 607
Koelvloeistof (motor) 604
Expansietank bijvullen..... 604
Oververhitting..... 683
Radiateur bijvullen 605
Koelvloeistof hoogspanningssysteem 607
Koolmonoxidegas 109
Koplampen..... 227
Actieve bochtenverlichting..... 233
Actieve bochtverlichting..... 233
Adaptief rijlicht 238
Automatisch grootlicht 235
Bediening 227
Dagrijlicht..... 232
Dimmen 227
Grootlichten 228
Parkeerlichten 227
Richten 612
Krachtoverbrenging..... 348
Krachtoverbrenging/Weergave motorstatus/ Laadniveaumeter hoogspanningsaccu 156
Krachtoverbrengingsmonitor..... 177
Krik (wielmoersleutel) 669
Kruipen 417

L

Lage bevestigingspunten 97
Lage spanning 12V-accu 686
Lampen vervangen 612
Achteruitrijlichten 616
Bagageruimteverlichting 619
Hooggemonteerd remlicht 617
Kentekenplaatverlichting achter 617
Koplampen 612
Make-upspiegelverlichting 618
Parkeerverlichting/dagrijlicht 612
Remlichten..... 613
Richtingaanwijzer achter 613
Richtingaanwijzer vóór..... 612
Zijrichtingaanwijzers/ waarschuwingsknipperlichten 612
Lampspecificaties 710
Lane Keeping Assist System (LKAS)
Controlelampje (amber) 130
Lane Keeping Assist-systeem (LKAS)..... 513
Lege 12V-accu 680
Lekke band 652, 665
Lendensteun..... 253
Lichten
Adaptief rijlicht 238
Grootlichten..... 228
Koplampen 227
Parkeerlichten 227
Luchtdruk..... 711

M

Make-upspiegels..... 11
Maximaal toegestane gewicht 405
Meter laadniveau hoogspanningsaccu 150
Meters 149
Mistlamp achter..... 231
Mistlampen 231
Modificaties (en accessoires)..... 646
Motor
Als de 12V-accu leeg is 680
Koelvloeistof 604
Olie..... 600
Schakelaarzoemer 225
Motorkoelvloeistof..... 604
Expansietank bijvullen 604
Oververhitting 683
Radiateur bijvullen..... 605
Motorolie 600
Aanbevolen motorolie..... 600
Als de waarschuwing Motoroliedruk laag verschijnt..... 685
Bijvullen 603
Controleren 602
Waarschuwing Motoroliedruk laag..... 685
MP3/WMA/AAC 326

N

Navigation 161, 181
Noodoproep (eCall) 703
Automatische noodoproep 703
Handmatige noodoproep 707
Noodsituatie 700
Noodstopsignaal 555
Nummers (identificatie) 713

O

Olie (motor) 600
Aanbevolen motorolie 600
Bijvullen 603
Controleren 602
Viscositeit 600
Waarschuwing Motoroliedruk laag 685
Onderhoud 167, 187, 575
Accu 629
Afstandsbediening 635
Banden 623
Koelvloeistof 604, 607
Lampen vervangen 612
Olie 602
Onder de motorkap 597
Onderhoudsherinneringssysteem 581
Radiateur 605
Reinigen 640
Remvloeistof 609
Transmissievloeistof 608
Veiligheid 577
Voorzorgsmaatregelen 576
Onderhoudsherinneringssysteem 581
Opbergvakken 264
Open Source-licenties 392, 761
Openen
Achterklep 702
Openen/sluiten
Elektrisch bediende ruiten 218
Motorkap 598
Overige comfortvoorzieningen in interieur 273
Oververhitting 683
Overzicht conformiteitsverklaring 756

P

Panoramadak 221
Parkeerrem 546
Controlelampje parkeerrem en remsysteem (amber) 118
Controlelampje parkeerrem en remsysteem (rood) 116, 117
Parkeersensorsysteem 558
Parkeerverlichting 227
Peilstok (motorolie) 602
Phone 160
Pop-upmotorkapsysteem 80
Onderhoud van het pop-upmotorkapsysteem 82
Portieren 195
Melding open portier 46
Portieren van binnenuit vergrendelen/ontgrendelen 205
Portieren van buitenaf vergrendelen/ontgrendelen 198
Sleutels 195
Portieren ontgrendelen 198
POWER-meter 150
Problemen oplossen 649
Doorgebrande zekering 693, 695
Lawaai bij het remmen 40
Lekkage/lekke band 665
Oververhitting 683
Rempedaal trilt 38
Slepen in noodsituaties 700
Voedingssysteem start niet 676
Waarschuwingslampjes 114
Zoemer klinkt bij het openen van een portier 39

R

Radiateur 605
Radio (FM/AM) 316
Radio Data System (RDS) 319
RDS (Radio Data System) 319
Remsysteem 546
Antiblokkeersysteem (ABS) 553
Automatic Brake Hold 550
Controlelampje 116, 117, 118
Parkeerrem 546
Remondersteuningssysteem 554
Vloeistof 609
Voetrem 549
Richtingaanwijzers
Controlelampjes (instrumentenpaneel) 124
Rijden 401
Remmen 546
Schakelen 418
Transmissie 417

Rijmodusschakelaar 429
Road Departure Mitigation 485
Aan en uit 488
Controlelampje 131
Ruiten (openen en sluiten) 218
Ruitensproeiers 241
Schakelaar 241
Vloeistof toevoegen/bijvullen 610
Ruitenwissers en -sproeiers 241

S

Schakelaars (rondom het stuurwiel) 6, 7, 8, 225
Schakelen (transmissie) 418
Schakelstandindicator 119
Sleutel 195
Achterportier openen lukt niet 207
Afstandsbediening 202
Nummerplaatje 196
Typen en functies 195
Sleutelnummerplaatje 196
Slijtage-indicatoren (band) 624
Snelheidsalarm 162, 182
Snelheidsbegrenzer, instelbaar 436
Snelheidsbegrenzer, intelligent 443
Snelheidsmeter 149
Snelkoppelingen apps 302
SOS-knop 707
Specificaties 710
Spiegels 248
Achteruitkijkspiegel 248
Afstellen 248
Buiten 249
Extern 249
SRS-airbags (airbags) 60
Startblokkeringssysteem 211
Controlelampje 127
Starten met startkabels 680
Statusbalk 305
Stoelen 250
Achterbank 255
Herinnering achterbank 256
Verstellen 250
Verwarming voorstoelen 279
Voorstoelen 250
Stof- en pollenfilter 638
Stoppen 556
Storingsindicatielampje 119, 687
Storingzoeken
Achterportier openen lukt niet 38
Stuurwiel 247
Afstellen 247
Stuurwielverwarming 278
Supervergrendeling 216
Systeemupdates 311

T

Tabel smeermiddelspecificaties 711
Tanken 570
Benzine 570, 710
Brandstofmeter 149
Controlelampje laag brandstofpeil 120
Temperatuur
Weergave buitentemperatuur 151
Temperatuursensor 151, 285
Tijd (instelling) 194
Tijdelijke reparatieset (TRK) 652
Transmissie 417, 418
Controlelampje 119
Kickdown 417
Kruipen 417
Nummer 713
Schakelen 418
Vloeistof 608
TRK (tijdelijke reparatieset) 652

U

Uitparkeermonitor 564
Ultrasone sensoren 214
USB-flashdrives 326, 389
USB-poorten 293

V

Veilig rijden 41
Veiligheid van kinderen 83
Kindersloten 207
Veiligheidscontrole 46
Veiligheidsgordels 47, 167, 187
Controle 56
Kinderzitje bevestigen met een heup-/ schoudergordel 102
Vastgespen 52
Verankeringspunt op schouderhoogte instellen 54
Waarschuwing 49
Waarschuwingslampje 49, 120

Zwangere vrouwen 55
Veiligheidsmelding..... 0
Veiligheidsondersteuning..... 168, 188
Controlelampje (amber)..... 132, 133
Controlelampje (groen/grijs) 134
Veiligheidsstickers 110
Verankeringspunt op schouderhoogte instellen..... 54
Vergrendelen/ontgrendelen..... 195
Kindersloten..... 207
Met een sleutel 203
Sleutels 195
Van binnenuit 205
Van buitenaf 198
Verkeersbordenherkenningssysteem... 152, 535
Verlichting 227, 612
Automatisch grootlicht..... 235
Controlelampje grootlicht..... 124
Controlelampje lichten aan..... 124
Dagrijlicht..... 232
Interieur 262
Lampen vervangen 612
Lichtschakelaars 227
Mistlamp..... 231
Mistlampen vóór 231
Verlichtingsregeling 244, 245
Versleten banden 623
Verstellen
Achterbank 255
Armsteun 261
Hoofdsteunen voorstoelen 258
Voorstoelen..... 250, 251
Verstreken tijd 160, 181
Vervangen
12V-accu 632
Accu..... 632, 635
Lampen 612
Wisserbladrubber 620
Zekeringen 693, 695
Verwarmde buitenspiegel..... 246
Verwarming 279
Verwarming voorstoelen 279
Verwisselen
Banden..... 665
Viscositeit (olie)..... 600, 711
Vloeistoffen
Koelvloeistof hoogspanningssysteem 607
Motorkoelvloeistof 604
Remvloeistof..... 609
Voorruitsproeier 610
Vloermatten..... 641
Voeding inschakelen 411
Voedingssysteem starten
Als de 12V-accu leeg is..... 680
Start niet 676
Zoemer..... 225
Voertuig slepen
Noodsituatie..... 700
Voertuigidentificatienummers 713
Voertuigstabiliteitsregeling (VSA)..... 451
Controlelampje UIT..... 122
Off-schakelaar 452
Systeemlampje 122
Voetrem 549
Voorgeschreven brandstof..... 570
Voorinstelling van de vergrendeling..... 201
Voorportieren van binnenuit ontgrendelen ... 205
Voorruit 241
Ontdooien/ontwasemen 282
Reinigen 640, 645
Ruitenwissers en -sproeiers 241
Sproeiervloeistof 610
Wisserbladen 620
Voorruit en ruiten ontdooien 282
Voorstoelen..... 250
Verstellen 251
Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden ... 415
Regen..... 416
VSA (voertuigstabiliteitsregeling)..... 451

W

Waarschuwing Motoroliedruk laag..... 685
Waarschuwingen 192
Waarschuwings- en informatiemelding 135
Waarschuwingslampje aan/knippert 685
Waarschuwingslampje systeemmelding..... 125
Waarschuwingsstickers..... 110
Waarschuwingssysteem voor bandensp. 454
Controlelampje..... 123, 691
Kalibratie 456
Wasstraatmodus..... 423
Watt..... 710
Weergave buitentemperatuur 151
Werking spraakbediening 298
Algemene opdrachten 299
Audio-opdrachten 299
Lijstopdrachten 300
Navigatie-opdrachten..... 300

Scherm Spraakactivering 299
Spraakherkenning 298
Standaardopdrachten 300
Telefoonopdrachten 299
Wettelijke bepalingen 714
Wielmoersleutel (krikhendel) 670
Wi-Fi-verbinding 337
Winterbanden 627
Sneeuwkettingen 627
Wissers en sproeiers
Wisserbladen controleren en vervangen 620
WMA 326

Z

Zekeringen 693
Controleren en vervangen 697
Locaties 693, 695
Zijairbags 72
Zijgordijnairbag 75
Zittingen
Waarschuwingslampje veiligheidsgordel 120
Zitverhogers (voor kinderen) 107
Zonnebrilhouder 272
Zonneklep 273
Zuinigheidsmeter 151
Zwangere vrouwen 55